

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi zvukový systém

Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali k dispozícii aj neskôr.

Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite si príručku na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL

ON7



MFL71690610


2004_Rev02

www.lg.com

Autorské práva © 2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.



Horný panel

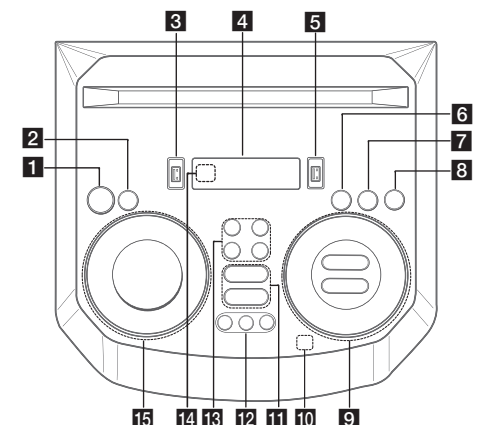

- 1** (Pohotovostný režim)
Zapína alebo vypína napájanie.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Nahrávanie na USB.
- Zastaví nahrávanie.
- Ak stlačíte **USB REC / DEMO**, v režime vypnutia zobrazte ukázkový režim.
- 3** Port USB 1
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.
- 4** Okno displeja
- 5** Port USB 2
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.
- 6** **F** (funkcia)
Vyberie funkciu a zdroj vstupu.
- 7** **LIGHTING**
Vyberie režim osvetlenia.
- 8** **TWIN**
Pripojí dva reproduktory pre režim TWIN v režime WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Preskočiť/Vyhľadať)
- Preskočí dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadá časť v rámci stopy/súboru.
- Vyberie rozhlasové stanice.
- Skenovať DAB+ stanice stlačením a držanie.

⏸ (Prestať/Pozastaviť)
- Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
- Vyberá stereo/mono.
- Zámok pripojenia **Bluetooth** (BT LOCK): Funkciu **Bluetooth** vyberte opakovaným stlačením klávesu **F**. A dlho stlačte **⏮**, aby ste obmedzili pripojenie **Bluetooth** iba na BT a LG TV.

☐ (Zastaviť) / RDS

- Zastavenie prehrávania alebo zrušenie funkcie DELETE.
- Systém rádiových údajov

VOL (Hlasitosť) **-/+**

Nastavuje hlasitosť reproduktora.

MIC (mikrofón) / **GUITAR** **-/+**

Nastavuje hlasitosť mikrofónu alebo gitaru.

10 (Automatické prehrávanie hudby)

Prehráva zvuk, ktorý sa práve prehráva, označením mobilného telefónu (s aplikáciou „LG XBOOM“) na túto jednotku. (Iba Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Počas prehrávania hudby môžete znížiť hlasové tóny z rôznych vstupných zdrojov.

(Otvoriť/Zatvoriť)

Služí na otvorenie a zatvorenie nosiča disku.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Vyberie zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER, ktorý sa má zmiešať.

(Ak chcete používať USER, musíte zaregistrovať zdroj pomocou aplikácie „LG XBOOM!“ (Iba Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stlačte požadovaný zvukový blok.

13 **MIC** (mikrofón) **ECHO**

Vyberie režim ECHO.

VOCAL EFFECTS

Vyberá rôzne režimy vokálnych efektov.

KEY CHANGER (**b/#**)

Zmena tlačidla podľa hlasového rozsahu.

14 Diaľkový senzor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**)

- Vyberá špeciálny ekvalizér.
- Stlačením a podržaním vyberiete priamo efekt BASS (alebo BASS+).

SEARCH

V režime výberu sa presunie do priečinka alebo súboru.

OK

Vyberie priečinku pri prehľadávaní súboru.


USER EQ

Vyberie váš ekvalizér.


Multi jog

- Vyhľadá priečinku alebo súbor.
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek ovládajte úroveň USER EQ.
- Vyberá špeciálny ekvalizér.

Predný panel / Zadný panel

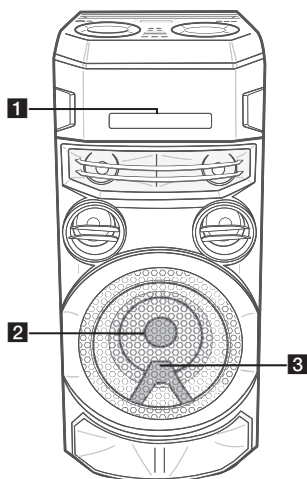

- 1** Disková mechanika
- 2** Svetlo
- 3** Dial'kový senzor

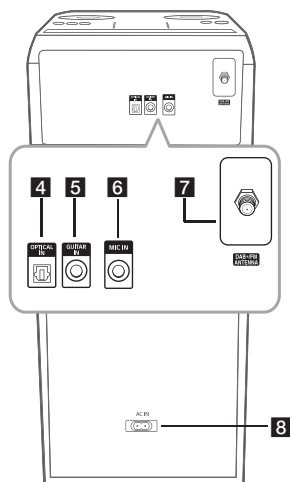

- 4** **OPTICAL IN:** Pripojte optické zariadenie.
- 5** **GUITAR IN:** Pripojte gitaru.
- 6** **MIC (Mikrofón) IN:** Pripojenie mikrofónu.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** **Zásuvka AC IN**



Ak optický kábel nie je pripojený správnym smerom, môže to spôsobiť poškodenie optického konektora.

Aplikácia ovladača



Android



iOS

Stiahnite si aplikáciu **LG XBOOM** do vášho zariadenia.

LG Sound Sync



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na <http://www.lg.com>

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení. Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie

- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.


Poznámka

- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia LIGHTING.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostrý, rozsviette v miestnosti a vypnite funkciu LIGHTING prístroja.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie

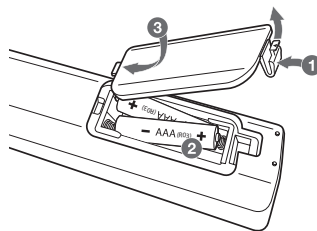

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Mini Hi-Fi zvukový systém je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm