



www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LG OLED TV

KASUTUSJUHEND

Ohutus ja viited

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber

Enne juhendi lugemist

- Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
- Veebisaidilt saate alla laadida kasutusjuhendi, mis sisaldab teavet paigaldamise, kasutamise, veaotsingu, tehniliste andmete, litsentsi jms kohta, ja vaadata selle sisu arvutis või mobiilsideseadmes.
- **Kasutusjuhend** : Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist. (Sõltub mudelist)
 - Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile (ⓘ) → (ⓘ) → [Tugi] → [Kasutusjuhend]

Müüakse eraldi

- Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.
- Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
- Antennide ja välisseadmete ühendamiseks vajalik kaabel tuleb eraldi osta.

✓ Märkus

- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAD OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektroloogi oht.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS : TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISEKSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.
- **Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispuhti järgmistesse keskkondadesse:**
 - Hoidke toodet eemal otsestest päikesevalgusest.
 - Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba.
 - Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
 - Köögilaualle või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru ohu või sellele võib tilkuda õli.
 - Vihma või tuule kätte.
 - Välistele tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riulitele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.

- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünlade lähedale; vältige teleri vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
 - Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.
- Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatuse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage teler piisava ventilatsiooni ruumi. Ärge paigaldage suletud alale, nt raamatriiulile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.
- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.

- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
 - Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
 - Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
 - Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmest.
 - Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
 - Ärge istuge puuvillasele katile ega pange selle alla mingeid esemeid. See võib toodet kahjustada.
 - **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
 - Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
 - **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivõrgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või aheteltega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.
 - Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
 - Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesaga kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
 - Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
 - Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
 - **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toode on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu.
 - Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.
- Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikasse seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Telerit ei tohi panna kõrge mööbli, näiteks kappide või raamaturiilite otsa.
 - Paigaldamisel lähtuge alati teleri tootja soovist.
 - Paigaldage teler alati põrandale või seinale, mis telerit kindlalt toetab.
 - Kui teleri eesmine kate liigub, olge ettevaatlik, kuna see võib kinni kiilumise tõttu põhjustada vigastusi.
 - Ärge puudutage katet selle liikumise ajal ja veenduge, et ümber ei oleks inimesi või esemeid, kes või mis võiksid katte vahele jääda.
 - Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepingeline elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
 - Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
 - Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/ lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
 - Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
 - Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitada. Lööb võib adapterit kahjustada.
 - Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
 - **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatuses väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest.
 - Ettevaatust: Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.
 - **Teisaldamine**
 - Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
 - Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
 - Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
 - Ärge vajutage ekraanile tugevalt kätt ega terava esemega (nt küüne, pliatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.

• Puhastamine

- Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedelaid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

- Kui toote esiküljel olev kate puutub kokku mõne ainega, pühkige see kohe maha puhta niiske lapiga. Kui seda ei puhastata kohe, võib selles jääda plekk.
- Kanga omaduste tõttu võivad sellele olenevalt aine tüübist jääda plekid.
- Olge ettevaatlik, et kangast osa ei kahjustaks lemmikloomad või teravad esemed.

Paigaldamine

Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmistega juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealt.
- Toetage teleri raami küljelt ja hoidke raami keskosast kindlalt kinni. Ärge kindlasti hoidke kinni eesmisest kattest.
- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.




- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage seinakinnitustoendi teleri külge monteerimisel ekraan pehmedatud lauale või tasasele pinnale.

Paigaldus seinale kinnitades



Teleri saab paigaldada horisontaalselt seinale, nagu on näidatud joonisel.

- Toendi paigaldamiseks veenduge, et sein oleks materjalist, mis suudab kanda teleri raskust, nt betoonist, looduslikust kivist või telliskivist.
- Teleri paigaldamisel teiste ehitusmaterjalide külge pidage enne paigaldamist nõu professionaalse paigaldajaga.
- Seinapaigaldustoendi paigaldamisel ei tohi teler seina seisundist olenevalt otseselt kokku puutuda seinaga.
- Teleri põhjas olevate juhtmete korrastamiseks kummalgi pool võib kasutada kaablihaldussüsteemi, nagu on näidatud näidisjoonisel.
- Sujuvaks ühenduseks väliste seadmetega ühendage kaabel enne teleri kinnitamist seinale.
- Lisakaablite ühendamisel on soovitatav kinni hoida teleri alumisest keskosast ja seda tõmmata ning seejärel enne ühendamist veenduda, et teler oleks seinast piisavalt kaugel.
- Kui ühendamisel kasutatakse väliste seadmete toendit, on soovitatav ühendada teler pärast selle langetamist kohast, kus see on seina külge kinnitatud.
- Jätke toote ümber piisavalt ruumi, et teleri õhutusavad ei oleks blokeeritud.

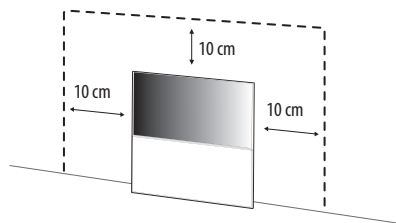




Näide)

Kaablihaldussüsteem

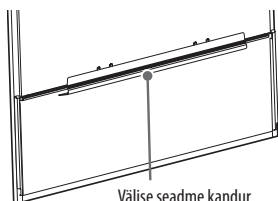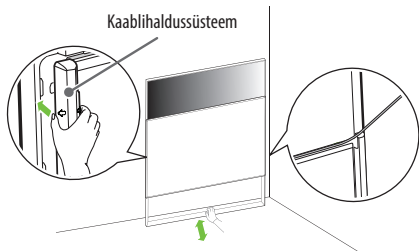

Välise seadme kandur

Kaasasolev üksus

	
Seinakinnitustoend	Seinapaigaldustoend
	
Seinapaigaldustoendi kruvi Ø 5 x P 65, 6 ea	Seinapaigaldustoendi konks 6 ea
	
Seinakinnitustoendi kruvi Ø 8 x P 15, 4 ea	

Paigaldamistööriistad

- Ristpeaga kruvikeeraja (manuaalne või elektriline) / lood / trell / Ø 8 mm puuritera.




- Toote saab ohutult paigaldada, kui järgitakse paigaldussuuniseid. Nii on võimalik ennetada toote kahjustamist või kehavigastusi isegi juhul, kui toodet tõmmatakse ettepoole.
- Paigaldamisel kontrollige kindlasti kõigepealt seina tüüpi ja kasutage kaasasolevaid konksusid ja kruvisid, kui seinale saab paigaldada.
 - Kui kasutatakse muid konksusid ja kruvisid, ei pruugi need toetada toote massi ja võivad põhjustada ohutusega seotud probleeme.
- Kasutage seina sisse aukude puurimiseks trelli ja vastava läbimõõduga puuritera. Järgige aukude sügavust käsitlevaid juhiseid.
 - Vastasel juhul võite toote valesti paigaldada ja see võib põhjustada ohtu.
- Kandke toote paigaldamisel kindlasti töökindaid.
 - Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.
- Pärast seinale paigaldamist veenduge enne kasutamist, et toote põhi puutuks vastu põrandat.
 - Kui toodet kasutatakse nii, et see ei puutu vastu põrandat, võib see toodet kahjustada või tekitada vibratsiooni.
- Kuna teler on raske, tuleb seda lahti pakkida või liigutada vähemalt kahe inimesega.
 - Ärge asetage toodet lapikult maha; selle asemel teiselalage seda püstises asendis. Teler võib kukkuda ja põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Ärge liigutage seda, hoides kinni kaablihaldussüsteemist.
 - Kaablihaldussüsteem ja teler võivad saada kahjustada või niisugune liigutamine võib põhjustada õnnetuse. (Oleneb mudelist.)



- Toote liigutamisel ja paigaldamisel vaadake kokkupanemisjuhiseid seinakinnitustoendi paigaldamise mõõtmeid.
- Toote pakendamisel ja liigutamisel eemaldage enne pakkimist eesmine kate.
- Kuna toote raskuse on üleval, keerake toode pakendamiseks tagurpidi, nii et raskuse oleks põhjas, ja seejärel liigutage seda.
- Toote saab lahti võtta, läbides toimingud kokkupanemisele vastupidises järjekorras. Üksikasju vaadake kaasasolevast kokkupanemisjuhiseist.

- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Kuna see toode on mõeldud vaid seinale paigaldamiseks, paigaldage see kindlasti enne kasutamist seinale.
 - Kui kasutate seda ilma seinakinnitusega, võib toode ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Konksude ja kruvide kinnitamine

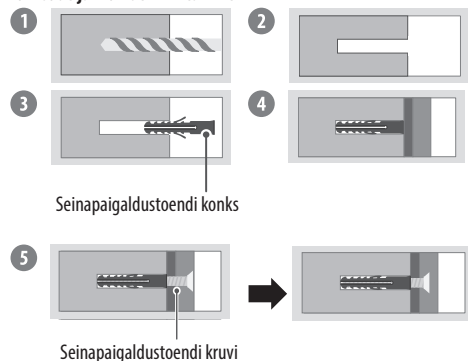


- 1 Puurige konksude kohtadesse Ø 8 mm puuriteraga 80 mm kuni 100 mm sügavused augud.
- 2 Puhastage puuritud augud.
- 3 Pange kaasasolev seinakinnitustoendi konks auku. (Konksude sisestamisel kasutage haamrit.)
- 4 Paigaldage seinakinnitustoend seina lähedale, järgides augu asendit. Veenduge, et tähis TOP (Ülaosa) oleks suunaga üles.
- 5 Paigaldage seinakinnitustoend auku. Keerake praegu kruvid kinni pingutusmomendiga 45 kgf/cm kuni 60 kgf/cm.


- Kontrollige sein- ja viimistlusmaterjali paksust.
- Kasutage seinale kinnitamise konksu mittemurenevate seinamaterjalide puhul, nagu betoon, kerge betoon, tugev looduslik kivi, pehmest looduslikust kivist telliskivi ja tuhaplokk.

Seinamaterjal	Tööriistad	Seina paksus
Betoon	Seinakinnitustoendi kruvi, seinakinnitustoendi konks, puuritera (Ø 3/6/8)	70 mm
Tellis		
Looduslik kivi		
Metallpaneel		
Vineer	Seinakinnitustoendi kruvi, puuritera (Ø 1,8)	30 mm
EPS-paneel		Läbistage paneel
Kipsplaat + vineer		30 mm

- Kipsist või keskmise tihedusega puitkiudplaadist seinale paigaldades kinnitage kruvid seina puidust tugiposte külge. Kui puidust tugiposte ei ole, kontrollige enne paigaldamist kaugust siseseinast.
 - Kuni 30 mm: Paigaldage otse siseseina külge 65 mm kruviga.
 - Üle 30 mm: Kasutage paigaldamiseks eraldi riputit.

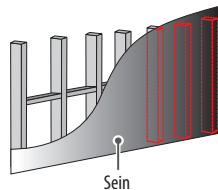

- Seinale paigaldamise aluse kinnitamisel kontrollige tihvtitsijaga puidust tihvtide asukohta. Seejärel kinnitage kruvid vähemalt kahe eraldi tihvti külge.

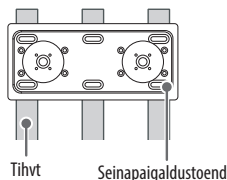

- Paigaldamisel määratlemata seintele paigaldage nii, et see taluks tõmbekoormust 70 kgf (686 N) ja pööikoormust 100 kgf (980 N) või rohkem fikseeritud osa kohta.
- Betoonseina puhul kasutage puuri Ø 8 mm läbimõõduga lõiketera ja suruõhuhaamrit.

Antenn/Kaabel

Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaabli ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa Ultrakõrglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas Ultrakõrglahutusega sisu otse vastu võtta.

Satelliidi antenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Teleri sisselülitamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.



Toide sisse (Vajutage)

Toide Välja¹⁾ (Vajutage ja hoidke all)

Menüü juhtimine (Vajutage²⁾)

Menüü valik (Vajutage ja hoidke all³⁾)

- 1) Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
- 2) Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3) Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada menüü juhtfunktsioonid.

✓ Märkus

- Kui teler lülitatakse pärast tehaseast tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelitel puhul, millel ei ole sisse-/väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.

Taustarežiim režiimi kasutamine

- Saate vaadata kella ja ilmateadet või mängida muusikat telerit vaatamata.
- Saate minna täisvaate või taustarežiim režiimi, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu .
- Taustarežiim režiimis vajutage nuppu , et minna üle täisvaate režiimi.
- Teleri täielikuks väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  või vajutage ja hoidke all toitenuppu toote tagaküljel.

Liikumisanduri ja seadistamine

- Liikumisandur töötab ainult taustarežiim režiimis.
- Kui määratud aja jooksul ei tuvastata teleri ümber liikumist, lülitub ekraan automaatselt välja.
 - Kui liikumist ei tuvastata kauem kui määratud aja jooksul, lülitub ekraan välja.
 - Väljalülitumise aja määramiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  ja seejärel valige määramise aeg suvanditega  → [Üldine] → [Süsteem] → [Lisasätted] → [Ekraan väljas].
 - Kui liikumine tuvastatakse isegi pärast ekraani väljalülitumist, lülitatakse teler sisse.
 - Kui liikumist ei tuvastata kauem kui neli tundi, lülitub teler automaatselt välja. Pärast seda ei lülitu teler liikumise tuvastamisel automaatselt sisse.

Liikumisanduri tundlikkuse seadistamine

Määrab liikumisanduri funktsiooni tundlikkuse.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  ja valige suvandid  → [Üldine] → [Süsteem] → [Lisasätted] → [Liikumisanduri tundlikkus].

✓ Märkus

- Liikumisandur asub teleriekraani all. Ära katke andurit esemete jms. See võib mõjutada liikumisanduri toimimist.
- Anduri toimivus võib erineda olenevalt teleri paigaldusest ja kasutuskeskkonnast.
 - Ekraani heledust ja värvitooni võib mõjutada värv pörandal, millele teler on paigutatud.
 - Keskkonnas, kus on eriline valgusallikas, mis erineb standardsest (halogeen, luminescents), võib anduri tundlikkus erineda olenevalt valgusallikate asukohast, tüübist ja hulgast.
 - Kui teleri ümbrus on liiga hämar või liiga ere, võib ekraani heledus olla piiratud või andur ei pruugi õigesti toimida.
 - Andur suudab tuvastada LED-tulede, lemmikloomade või ühes liikuvate autode liikumist.
- Pärast nupu  vajutamist kaugjuhtimispuldil valige suvandid  → [Üldine] → [Süsteem] → [Lisasätted] → [Ekraan väljas], et ekraan ja toide välja lülitada, kui taustarežiim režiimis ei tuvastata kasutaja liikumist.

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

HDMI

- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.
- Toetatud HDMI audiovorming (Sõltub mudelist):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✓ Märkus

- Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni HDMI Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade [HDMI sügav värv] välja.
- ⊗ → ⊙ → [Üldine] → [Seadmed] → [HDMI sätteid] → [HDMI sügav värv]
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m või lühem)

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.

✓ Märkus

- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaabli sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälpulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.

Infrapuna-kaugjuhtimisseade



Saate juhtida digiboksi (kaabel/satelliit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-mängijat, heliriba, mängukonsoole jne, kasutades infrapunaandurit. (Olenevalt riigist)

✓ Märkus

- Ühendage infrapunaanduri kaabel teleri infrapunaanduri pesaga.
- Kasutage seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi seadeid.
- Kinnitage infrapunaandur komplekti kuuluva 3M-i teibiga.

Infrapunajärgur

Kui digiboks on paigaldatud tagumisele toendile, võib digiboksi kaugjuhtimispuldi vastuvõtja olla blokeeritud, mistõttu on digiboksi kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtmine piiratud. (Kui probleem kaugjuhtimispuldiga jätkub, võite selle lahendamiseks kasutada infrapunajärguri laiendit (kaugjuhtimispuldi signaali pikenduskaablit).)

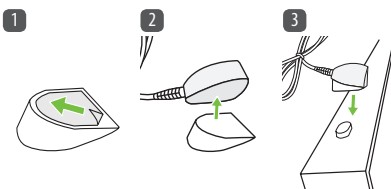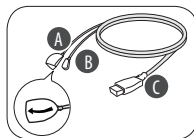

✓ Märkus

- A-vastuvõtja: komplektil üleväl vasakus nurgas või kohas, kuhu kaugjuhtimispuldi signaal hõlpsasti jõuab. Kinnitage nii, et ← jääb ette.
- B-saatja: digiboksi vastuvõtja.
- C-toiteühendus: teler või digiboksi USB-port.

Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassetimäkid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

✓ Märkus

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustrid, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutit esitatakse Ultrakõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla. (Sõltub mudelist)
- Kasutage juhtmega kohtvõrguga ühendamisel 7. kategooria kaablit, mis võimaldab kiiret internetiühendust. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

Tehnilised andmed

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus				
	Digitaalteler			Analoogtelevisioon
Televisioonisüsteem	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanali katvus	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz	
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000		3000	
Välisantenni näivtakistus	75 Ω			
Standardse liidese moodul (L x K x S)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Keskonnatingimused	
Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus	Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - * Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - * Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Toote teave

Traadita mooduli (LGSBWAC95) tehnilised andmed

Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	19 dBm
5150 kuni 5725 MHz	18 dBm
5725 kuni 5850 MHz	13,5 dBm

Bluetooth

Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	9 dBm

Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike sagedusalade tabelile.

Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Törkeotsing

Vajutage teleri-/HDMI-sisendis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et kuvada ekraanil mudeli nimi ja seerianumber.

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. - Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. - Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud () ja () ja ().
Puudub pilt ja heli.	- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. - Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. - Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. - Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud. - Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.	- Kasutage teleri välja-/sisseülitamiseks kaugjuhtimispulti. - Ühendage HDMI-kaabel uuesti. - Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisseülitatatud.
Ebatavaline kuva	- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisseülitamisel tegemist olla mõningase "võrelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras. - See paneel on täiustatud toode, milles on miljooneid pikseleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (valge, punane, sinine või roheline) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks. - Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.
Loodud heli	- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad. - Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.
Teler jääb sisse või ei lülitu taustarežiim automaatselt sisse.	- Liikumisandur asub teleri allosas keskel. Kui midagi on anduri välispinnal, ei pruugi andur toimida. - Kui teleri vaatamiskohas on liiga ere või liiga hämar valgus, ei pruugi andur õigesti toimida. - Kui teleri ees on takistus, võib see mõjutada anduri toimimist. - See võib ära tunda soovimatuid valgusallikaid teleri ümber või objektide liikumist (LED-tuled, lemmikloomad, robottolmuimejad jms). - Anduri toimivust saab parandada või vähendada, reguleerides liikumisanduri tundlikkust suvanditega  →  → [Üldine] → [Süsteem] → [Lisasätted] → [Liikumisanduri tundlikkus].
Eesmisel kattel on mõni ebe, niit või niidipundar.	Kui eesmine kate on tehtud Kvadrati kangast, võib sellel villase materjali olemuse tõttu esineda niite, ebemeid või niidipuntraid. See on villastele kangastele omane ja tegemist ei ole toote defektiga. Pange tähele, et see ei ole mõjuv põhjus toote vahetamiseks või raha tagasi küsimiseks.



- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraanile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.

Ettevaatusabinõud OLED-teleri ekraani kaitsmiseks

Erinevalt tavalistest LED-/LCD-teleritest kuvavad OLED-telerid pilte, mille iga piksel kiirgab valgust, et saavutada täiuslik must värv ja pakkuda selget pilti ilma hägustamiseta.

Suure eraldusvõimega pildikvaliteedi saavutamiseks kasutatud orgaaniliste materjalide omaduste tõttu kogeab OLED-ekraanide puhul sageli pildi sissepõlemist, mis võib olla püsiv nähtus. Seda võib täheldada kõigi OLED-paneelide puhul ja kuigi soovitatud pildirežiimid võivad minimeerida pildi sissepõlemist, ei pruugi praegune tehnoloogia seda siiski täielikult takistada.

Sama pildi pikka aega järjest või korduvalt kuvamine võib põhjustada ekraanil pildi sissepõlemist, mis on OLED-paneeliga toodete puhul nende omaduste tõttu levinud nähtus. Sellel tootel on sisseehitatud ekraani kaitsefunktsioon. Vältige selliste piltide kuvamist, mis võivad põhjustada sissepõlemist, ja järgige soovitusi.

Pildid, mis võivad põhjustada sissepõlemist

- Pildid, mille üla- ja alaosas ja/või vasakus ja paremas servas on mustad alad.
- Pildid, mille kuvasuhe on 4:3 või 21:9.
- Pildid, mis on pikaks ajaks fikseeritud, näiteks kanali number, jaama logo, mängukonsooli ikoon, digiboksi menüü jne.
- Muud fikseeritud ekraanipildid või korduvalt kuvatavad pildid.

Funktsiooni [Pikslipuhastus] kasutamine OLED-teleri ekraani kaitsmiseks

OLED-teleril on pikslipuhastusfunktsioon, millega see kontrollib ekraani olekut ja takistab pildi sissepõlemist. Funktsioon arvutab kogunenud vaatamisaja põhjal optimaalse teostamisaja ja aktiveerub automaatselt teleri väljalülitamisel. Kui funktsioon töötab, võivad ekraani üla- ja alaossa ilmuda horisontaalsed jooned. Pikslipuhastusfunktsioon töötab, kui toode on ühendatud toitejuhtme ja vooluvõrguga.

- Funktsiooni käsitsi aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , avage  → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] ja vajutage nuppu [Pikslipuhastus].

Soovitused pildi sissepõlemise minimeerimiseks

Kui vaatate telerit pikka aega järjest, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , avage  → [Pilt] → [Vali režiim] ja valige režiimiks [APEX], seejärel avage [Täpsemad sätted] → [Heledus] ja seadistage suvand [OLED-i pikslite heledus] madalamale tasemele. Lisaks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , avage  → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] ja valige suvandi [Reguleeri logo heledust] väärtuseks [Kõrge].

Kui kuvatud on pilt, mille ülemises/alumises/vasakus/paremas servas on mustad ribad, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage nuppu  ning avage [Pilt] → [Kuvasuhe] → [Kasutaja valik] → [Vertikaalne suum] või [Neljasuunaline suum], et mustad ribad eemaldada.

Lülitage välja seadmete, nt digiboksi seadistamise menüüd, et neid ei kuvataks ekraanil pikka aega.

✓ Märkus

- Kui ekraanil kuvatakse pikemat aega ühte ja sama staatilist kujutist, aktiveerub funktsioon, mis vähendab ekraani heledust. Heleduse tase taastub kanali või muu sisendallika vahetamisega. See funktsioon ennetab ekraani sissepõlemist.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine



Toide Lülitab teleri sisse või välja.



Vaigista Vaigistab heli.



Vaigista Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.



Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].
- [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.



Helitugevuse nupud Reguleerib helitugevust.



Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.



Kodu Käivitab viimati kasutatud rakendused.



Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nuppu keskele. Saate nupuga programme vahetada.



Rullik (OK) Avab funktsiooni [Magic Explorer]. Saate kasutada funktsiooni [Magic Explorer], kui kursor on lillat värvi. Kui vaatate mõnda saadet, vajutage ja hoidke kursorit videol. Kui kasutate valikuid [Saatekava], [Seaded], [Spordimärguanne] või [Kunstigalerii], vajutage pikalt teksti.



Üles/Alla/Vasakule/Paremale

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppu lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispulti MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.




Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.



Tagasi Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb viimasele sisendile.

Mikrofon

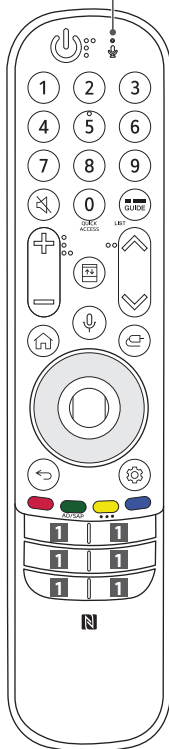

Numbrinupud Sisestab numbrid.

Avab jaotise [Kiirspikker].

Avab jaotise [Kava].

Salvestatud programmide loendi kuvamine.

Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.

Kate üles/all Eesmist katet saab liigutada. Kui teler on välja lülitatud, vajutage seda klahvi teleri sisse lülitamiseks taustarežiim.

Häältuvastus Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitud sisu.

(Mõni soovitusteenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)

Häältuvastus Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.

Sisend Vahetab sisendallikat.

Sisend Avab vaate [Kodu töölaud].

Q. Seaded Avab Quick-seaded.

Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste [Kõik seaded] menüü.

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Punane nupp Käivitab salvestusfunktsiooni.

Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

Valige mitmesuguseid funktsioone, nt kasutusjuhend ja salvestamine.

Voogedastuse teenuse nupud

Loob ühenduse voogevideo teenusega.



**** Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.**

- Kui teie teleri mudeliga saab kasutada tehisintellekti (AI) kaugjuhtimispulti, kontrollige, kas Bluetooth on juhtmeta ühendatud.
- Mõni nupp ei pruugi katte asendist olenevalt töötada.
- Katte asendi muutmise ajal töötab ainult piiratud arv nuppe. (Nt toide, helitugevus jms.)
- Kursorit ei saa osalises vaates kasutada.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelid või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paardida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
 - 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.
- * Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**Tagasi**) ja  (**Kodu**), et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paardida.

- * Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe  (**Kodu**) ja  (**Q Seaded**), et Magic Remote lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Alati valmis kasutamine Taustarežiim valikuga

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

- *  →  → [Üldine] → [Alati valmis], lülitage säte [Luba funktsioon] sisse.
- * Kui vajutate nuppu  teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile [Alati valmis], ja kui vajutate veelkord nupule  , lülitub ekraan väljalülitatud režiimile [Alati valmis].
- * Vajutage nuppu  **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis [Alati valmis], ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu .

✓ Märkus

- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakulu.
- Kui te liikumisanduriga mudelite, näiteks G2 puhul seadistate ekraani sisselülitamise liikumisanduriga, lülitub teler sisse liikumise tuvastamisel.
- Lisateavet funktsiooni kohta vaadake  →  → [Tugi] → [Kasutusjuhend] → [Veatsing] → [Vaadake lisateavet režiimi Alati valmis kohta].

Nutiseadmete ühendamine NFC siltidega

NFC on tehnoloogia, mis kasutab lähiväljasidet (13,56 MHz), mis võimaldab mugavalt andmeid saata ja vastu võtta, ilma et peaksite eraldi midagi seadistama. Kui viite nutiseadme NFC-funktsiooniga kaugjuhtimispuldi lähedusse, saate installida rakenduse LG ThinQ ja ühendada seadme teleriga.

- 1 Lülitage NFC nutiseadme seadetes sisse. Selleks, et kasutada NFCd Androidi seadmetega, seadke NFC-funktsioon nutiseadme seadetes siltide lugemise/kirjutamise peale. NFC seadistus võib seadmest olenevalt erineda.
- 2 Viige nutiseade kaugjuhtimispuldi  (NFC) lähedale. NFC sildi kasutamiseks vajalik kaugus on 1 cm.
- 3 Järgige juhiseid oma nutiseadmes rakenduses LG ThinQ.
- 4 Kui seote nutiseadme kaugjuhtimispuldiga, saate ühendatud teleris kasutada mitmeid funktsioone rakenduse LG ThinQ kaudu.

✓ Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult nutiseadmetes, kus on NFC aktiveeritud.
- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kaugjuhtimispuldil on olemas NFC logo.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed (MR22GN, MR22GA)		
	Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
Bluetooth	2400 kuni 2483,5 MHz	7 dBm
NFC	13,553 kuni 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m @ 10 m

* Ainult MR22GN