

LG Soundbar

Barra De Sonido

Manual Del Propietario


Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

SH5WC (SH5WC, SPA5-P)

Guía rápida de la barra de sonido

Instalación y uso del producto


- 1** Conecte la barra de sonido a la televisión con un cable óptico o un cable HDMI.

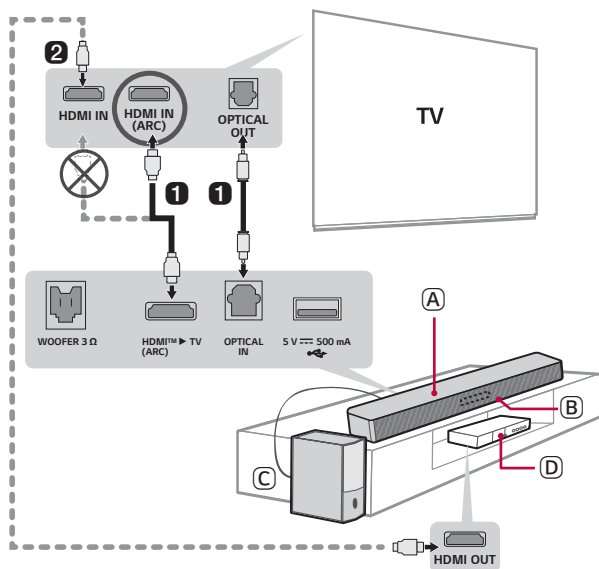



- (A) Barra de sonido
- (B) Receptor del control remoto/Pantalla de estado
- (C) Subwoofer
- (D) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

- 2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la televisión a través de un cable HDMI.
- 3 Conectar en el siguiente orden: subwoofer → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. (→ Refiérase a “Conexión del producto” en la página 6).

4 Uso del producto con la televisión (→ Refiérase a “Conexión mediante un cable óptico”, “Conexión mediante Bluetooth”, “Conexión con un cable HDMI” en la página 20, 22, 23).

- 1 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca “OPT/HDMI ARC” en el visualizador de estado.
- 2 En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
- 3 Cuando la televisión esté conectada correctamente al producto, aparecerá “OPT” o “ARC” en el visualizador de estado junto con un sonido.

5 Conexión del producto al smartphone mediante Bluetooth (→ Refiérase a “Conexión mediante Bluetooth” en la página 28).

- 1 Presione el botón **Ajustes**  en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (Desactivado > Activado)
- 2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** . Luego de un momento, verá “BT READY” en el visualizador de estado.
- 3 Busque y seleccione “LG SH5WC(XX)”.
- 4 Una vez que el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, podrá ver cómo el visualizador de estado cambia de “PAIRED” → “Nombre del dispositivo Bluetooth conectado” → “BT”.

6 Conexión a la aplicación LG ThinQ (→ Refiérase a “Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ” en la página 33).

- 1 Instale la **aplicación LG ThinQ** desde Google Play o App Store.
- 2 Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y siga las instrucciones.
- 3 El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG ThinQ**.

Guía rápida de la barra de sonido

- 2 Instalación y uso del producto

Instalación

- 5 Instalación de la barra de sonido
- 6 Conexión del producto
- 7 Configuración del sonido envolvente

Explorar el producto

- 11 Parte frontal
- 12 Trasera
- 13 Explorar el control remoto

Conexión con la televisión

- 20 Conexión mediante un cable óptico
- 22 Conexión mediante Bluetooth
- 23 Conexión con un cable HDMI

Conexión a un dispositivo externo

- 25 Conexión con un cable HDMI
- 27 Conexión mediante un cable óptico

Uso del producto como un sistema de audio

- 28 Conexión mediante Bluetooth
- 31 Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB
- 33 Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ
- 33 Instalación de la aplicación LG ThinQ y registro del producto

Precauciones de seguridad

- 35 Seguridad y normativas
- 38 Prevención del uso indebido del producto

Antes de reportar fallas de operación del producto

- 42 Resolución de problemas


Apéndice

- 45 Especificaciones
- 47 Marcas comerciales registradas y licencias
- 48 Software de Código Abierto
- 49 Manipulación del producto

Instalación

Instalación de la barra de sonido

Coloque la barra de sonido delante de la TV. Cuando instale la barra de sonido, no bloquee el receptor del control remoto del TV.

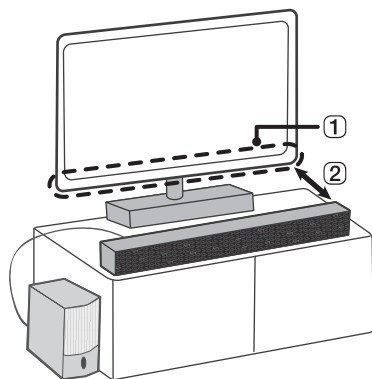


- 1 Receptor del control remoto
- 2 Si la barra de sonido cubre el sensor remoto de la TV, por favor haga que la distancia entre la barra de sonido y la TV sea de 10 cm a 15 cm o más.


Conexión del producto

Si conecta la barra de sonido al subwoofer, podrá disfrutar de un sonido más completo.

Conexión del subwoofer

Una vez finalizada la instalación, el subwoofer se conecta a la barra de sonido automáticamente. Conecte la barra de sonido al subwoofer en el orden siguiente.

- 1 Conecte al producto el cable conectado al subwoofer.
- 2 Conecte el cable de alimentación conectado a la barra de sonido a un tomacorriente.
- 3 Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la barra de sonido para encenderla.

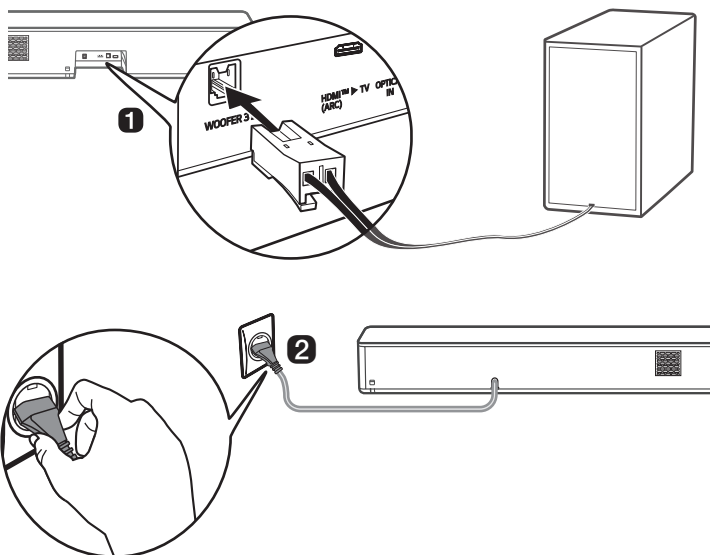


✓ Nota

- Utilice únicamente las bocinas incluidas con el producto. El uso de otras bocinas puede provocar fallas de operación.
- Conecte el producto a las bocinas y utilice los cables suministrados al comprar el producto.
 - Si conecta el producto a bocinas distintas o con otros cables distintos de los suministrados al comprar el producto, puede producirse un deterioro de la calidad del sonido o falla de operación de las bocinas.


Configuración del sonido envolvente

la función de sonido envolvente le permite escuchar el sonido 3D inmersivo que generan varios canales de audio de las bocinas, independientemente de los canales que tenga el contenido grabado originalmente.

Por ejemplo, si escucha música grabada en 2.0 canales con efectos de sonido estándar, podrá escuchar la siguiente diferencia.

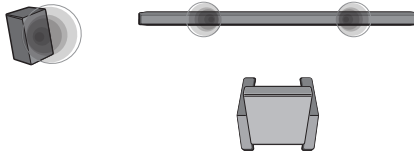

Cuando el sonido envolvente está desactivado

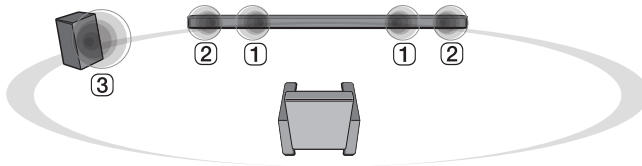


Cuando el sonido envolvente está activado:


✓ Nota

- Estas son las posiciones de las bocinas.


- 1 Bocinas frontales
 - 2 Altavoces envolventes (Laterales)
 - 3 Subwoofer
-

Activación/desactivación del sonido envolvente


- 1 Presione el botón **Ajustes** . El producto accede al modo de configuración y puede ver **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"**.

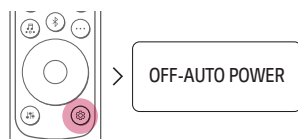

- 2 Mientras **"OFF-AUTO POWER"** o **"ON-AUTO POWER"** se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste de sonido envolvente. Puede ver el estado del sonido envolvente, **"OFF-SURROUND"** o **"ON-SURROUND"**.

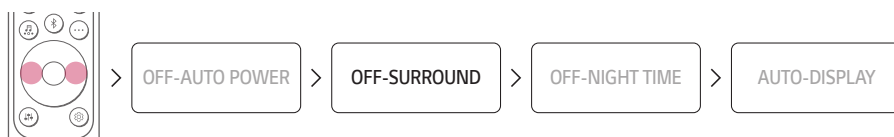

- 3 Mientras **"OFF-SURROUND"** o **"ON-SURROUND"** se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar el sonido envolvente.

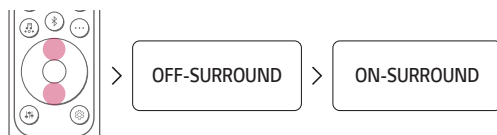

Sonido de bocina basado en los canales de entrada

Efectos de sonido	
Entrada	Salida
AI SOUND PRO Sonido personalizado mediante inteligencia artificial	
2.0 canales	
5.1 canales	
STANDARD Puede disfrutar de un sonido optimizado	
2.0 canales	
5.1 canales	
CINEMA Sonido 3D cinematográfico	
2.0 canales	
5.1 canales	
CLEAR VOICE PRO Mejora la claridad de las voces	
2.0 canales	
5.1 canales	

Efectos de sonido

Entrada

Salida

SPORTS

Sonido realista similar al de un estadio

2.0 canales

5.1 canales



MUSIC

Puede disfrutar de un mejor sonido optimizado para la música

2.0 canales

5.1 canales



GAME

Sonido optimizado para los juegos

2.0 canales

5.1 canales



BASS BLAST (BASS BLAST+)

Sonido con bajos reforzados


2.0 canales

5.1 canales



Explorar el producto

Parte frontal

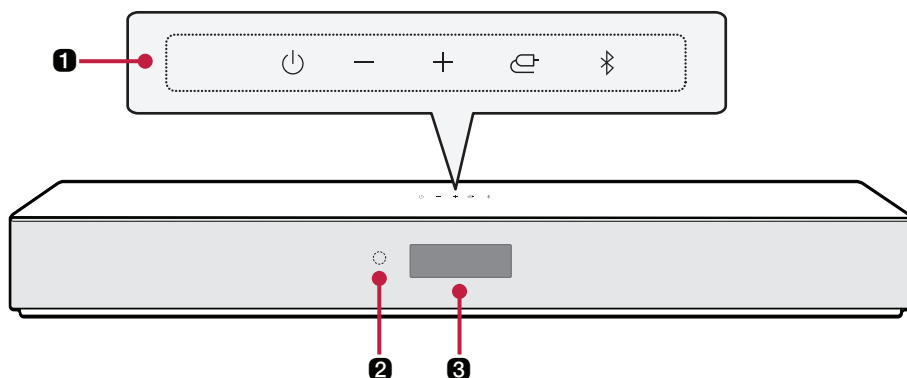

1 Encendido/apagado

Este botón enciende y apaga el producto.

Volumen

Ajusta el volumen del sonido.

Función

Presione el botón varias veces para seleccionar la función o el modo de entrada que desee.

- OPT/HDMI ARC: Conecta el producto a una televisión compatible con un cable óptico, ARC o LG Sound Sync.
- BT: Conecta el producto mediante **Bluetooth**.
- USB: Conecta el producto a un dispositivo de almacenamiento USB.

Emparejamiento Bluetooth

Le permite emparejar su dispositivo **Bluetooth**, como un smartphone, con este producto durante tres minutos. (→ Refiérase a “Conexión mediante Bluetooth” en la página 28).

2 Receptor del control remoto

Recibe las señales procedentes del control remoto.

3 Visualizador de estado


Se muestran en formato texto opciones como el modo de entrada y el volumen.

- el visualizador de estado puede ser controlado como automático, apagado y encendido. (→ Refiérase a “Usar el visualizador” en la página 19).

✓ Nota

- Con el fin de reducir el consumo eléctrico, el producto se apagará automáticamente cuando transcurran 15 minutos sin recibir ninguna señal de entrada desde un dispositivo externo.

Trasera

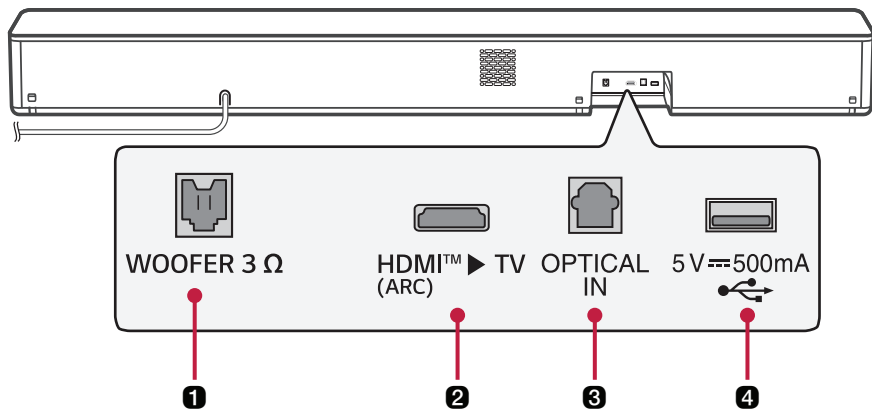

1 WOOFER 3 Ω

Conecte un cable para conectar el subwoofer al producto.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Conecte un cable HDMI para conectar la televisión al producto.

3 OPTICAL IN


Conecte un cable óptico para conectar la televisión al producto.

4 Puerto USB


Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir música con el producto.

Explorar el control remoto

Puede usar el control remoto para controlar todas las funciones del producto, desde encenderlo y apagarlo hasta activar el sonido cinematográfico.

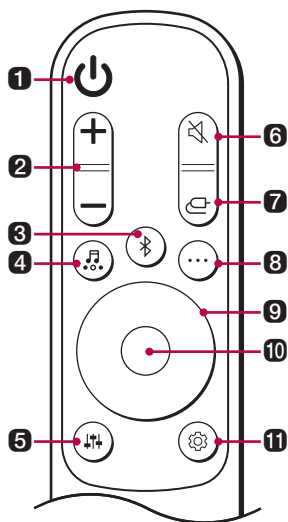

Reemplazo de la pila

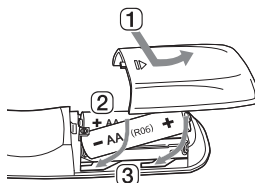

Use pilas AA de 1,5 Vcc. Cambie las dos pilas introduciéndolas en el control remoto respetando la dirección indicada.

- 1 Abra la cubierta de las pilas de la parte trasera del control remoto.
- 2 Introduzca las pilas con los extremos + y - tal como se indica en las marcas.
- 3 Cierre la cubierta de las pilas.

Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

1 Encendido/apagado

Enciende/apaga el producto.

2 Volumen

Ajusta el volumen del sonido.

3 Emparejamiento Bluetooth


Le permite emparejar su dispositivo **Bluetooth**, como un smartphone, con este producto durante tres minutos. (→ Refiérase a "Conexión mediante Bluetooth" en la página 28).

4 Efectos de sonido

Presione este botón para seleccionar el campo de sonido que desee.

- AI SOUND PRO: La inteligencia artificial selecciona los ajustes de sonido óptimos en función de su contenido.
- STANDARD: Puede disfrutar de un sonido optimizado.
- CINEMA: Reproduzca contenido con sonido 3D similar al de un cine.
- CLEAR VOICE PRO: Mejora la claridad de las voces.
- SPORTS: Sonido realista similar al de un estadio.
- MUSIC: Puede disfrutar de un mejor sonido optimizado para la música.
- GAME: Sonido optimizado para los juegos.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Se mejoran los sonidos bajos.

5 Ajuste del sonido

Esta opción ajusta el nivel de sonido de la bocina conectada. Presione el botón **Ajuste del sonido**  y, luego, el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar la bocina que desee antes de pulsar el botón **Arriba/Abajo** para aumentar o reducir el volumen de sonido. Las bocinas ajustables y los intervalos de ajuste son los siguientes:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
 - S (Envolvente (Lateral)): -6 ~ 6
 - TRE (Agudos): -6 ~ 6
 - MID (Medios): -6 ~ 6
 - BAS (Bajos): -6 ~ 6
 - El ajuste del nivel del subwoofer se aplica solo cuando el subwoofer está conectado.
-

6 Silenciar 

Esta opción desactiva el sonido procedente del producto.

7 Función 

Presione el botón varias veces para seleccionar el modo de entrada o la función que desee.


8 Información 

Vea la información de la fuente de entrada o el **Bluetooth**.

- OPT/ARC: Fuente de sonido actual
- BT: Nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado
- USB: Nombre del archivo de sonido actual

9 Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha 

Este botón se usa para modificar los ajustes de las funciones que desee.

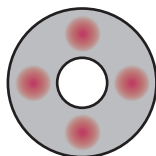

Arriba/Abajo: Recorre las carpetas del dispositivo de almacenamiento USB. Puede pulsar el botón para seleccionar la carpeta deseada.


Izquierda/Derecha: Presione el botón **Izquierda** para reproducir la canción anterior. Presione el botón **Derecha** para reproducir la siguiente canción.

10 Reproducir/Pausa 

Presione este botón para reproducir o pausar una canción.

- Al escuchar música en un dispositivo de almacenamiento USB, puede seleccionar el modo de reproducción si presiona el botón durante 3 segundos o más y, luego, pulsa **Arriba/Abajo** para seleccionar la opción de repetición que desee.
 - OFF: Reproduce los archivos en orden y, luego, finaliza la reproducción.
 - ONE: Reproduce el archivo actual de forma repetida.
 - FOLDER: Solo reproduce los archivos de la carpeta en bucle.
 - ALL: Reproduce todos los archivos en bucle.
 - SHUFFLE: Reproduce un archivo aleatorio hasta que se reproducen todos los archivos y, luego, finaliza la reproducción.
-

11 Ajustes

Le permite cambiar los ajustes de este producto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Presione el botón **Ajustes**  y seleccione el ajuste con el botón **Izquierda/Derecha** antes de pulsar el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar el ajuste.

- **AUTO POWER:** Cuando la televisión o un dispositivo externo se encienden o apagan, el producto también se enciende o apaga automáticamente. Está disponible solo cuando el producto está conectado a la televisión mediante un cable óptico o **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Uso del apagado automático” en la página 17).
 - **SURROUND:** La función de sonido envolvente le permite escuchar el sonido 3D inmersivo que generan varios canales de audio de las bocinas, independientemente de los canales que tenga el contenido grabado originalmente. (→ Refiérase a “Activación/desactivación del sonido envolvente” en la página 8).
 - **NIGHT TIME:** Reduce el volumen general del sonido, pero realza el volumen de los sonidos suaves y delicados. Esta función resulta muy útil al escuchar música o ver películas de noche. (→ Refiérase a “Uso de Horario nocturno” en la página 18).
 - **DISPLAY:** el visualizador de estado puede ser controlado como automático, apagado y encendido. (→ Refiérase a “Usar el visualizador” en la página 19).
-


Uso del apagado automático

Esta función enciende o apaga el producto automáticamente cuando la televisión o el dispositivo externo se encienden o apagan.


Cuando el dispositivo conectado se enciende, el producto se enciende automáticamente y selecciona una función según la señal de entrada.

Activación/desactivación de la función de apagado automático

- 1 Presione el botón **Ajustes** . El producto accede al modo de configuración y puede ver **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"**.

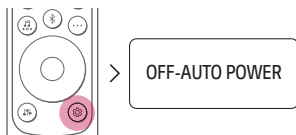

- 2 Mientras **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"** se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar la función de apagado automático.

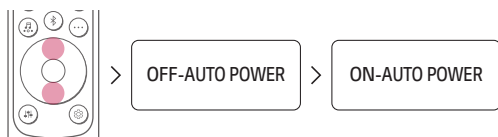


Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas.


Desactive la función de encendido automático y apague el producto.

Uso de Horario nocturno

Reduce el volumen general del sonido, pero realiza el volumen de los sonidos suaves y delicados. Esta función resulta muy útil al escuchar música o ver películas de noche.

Activación/desactivación de la función de horario nocturno

- 1 Presione el botón **Ajustes** . El producto accede al modo de configuración y puede ver **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"**.

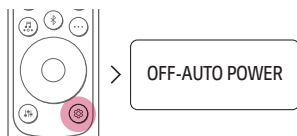

- 2 Mientras **"OFF-AUTO POWER"** o **"ON-AUTO POWER"** se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste Horario nocturno. Puede ver el estado de la función Horario nocturno, **"ON-NIGHT TIME"** u **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Mientras **"ON-NIGHT TIME"** o **"OFF-NIGHT TIME"** se desplaza por el visualizador de estado, presione **Arriba/Abajo** para activar o desactivar Horario nocturno.




Usar el visualizador

el visualizador de estado puede ser controlado como automático, apagado y encendido.


Opción	Visualizador de estado
AUTO	Se atenúa luego de 20 segundos de la entrada del botón.
ON	Está siempre encendido.
OFF	Se apaga luego de 20 segundos de la entrada del botón.

Activar o desactivar la función del visualizador


- 1 Presione el botón **Ajustes** . El producto accede al modo de configuración y puede ver **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"**.

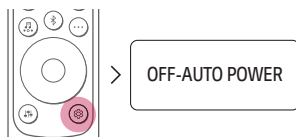

- 2 Mientras **"OFF-AUTO POWER"** u **"ON-AUTO POWER"** se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste del visualizador. Puede ver el estado del visualizador, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** u **"OFF-DISPLAY"**.

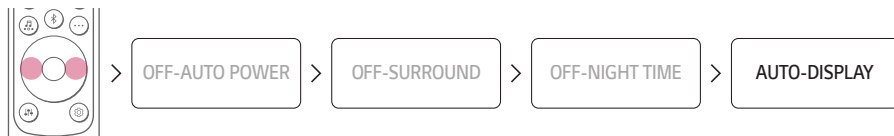

- 3 Mientras **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** u **"OFF-DISPLAY"** se está desplazando por el visualizador de estado, presione el botón **Arriba/Abajo** para cambiar el visualizador a **"AUTO"**, encenderlo o apagarlo.

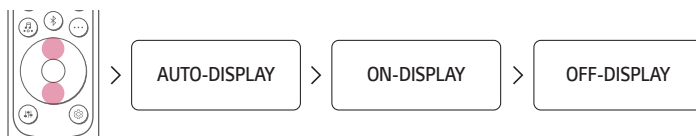


Conexión con la televisión

Conexión mediante un cable óptico


Transmita el audio de la televisión al producto conectándolo a la televisión con un cable óptico. Puede agregar diversos efectos 3D al audio original para llenar la habitación con un sonido más profundo y completo.


Ver la televisión después de conectarla mediante un cable óptico


- 1 Si el terminal del cable digital tiene una cubierta, retire primero las cubiertas de los dos extremos.

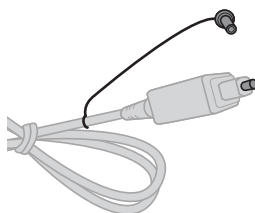

- 2 Utilizando un cable óptico, conecte el terminal **OPTICAL IN** de la parte trasera del producto al terminal **Salida digital óptica (OPTICAL OUT)** de la televisión como se muestra en la imagen.

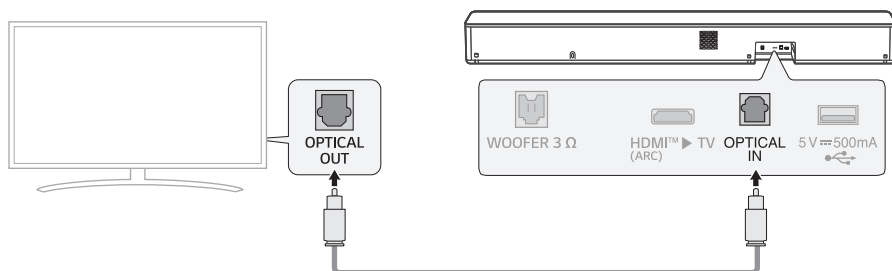

- 3 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca “**OPT/HDMI ARC**” en el visualizador de estado.

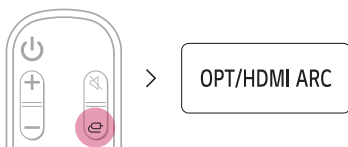

- 4 Presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión para acceder al menú [Bocina] y configure la bocina de salida en [Óptico] o [Bocina externa]. Los elementos de ajustes y de menús pueden variar en función del fabricante de la televisión.

✓ **Nota**

- Si la señal de entrada óptica y la señal ARC intentan conectarse a la vez, la señal ARC tendrá prioridad.

Cuando usa una televisión LG

Puede ajustar el volumen con el control remoto de la televisión LG si la televisión está conectada al producto mediante un cable óptico. Solo puede hacerlo en televisor compatibles con la función Sound Sync de las televisor LG. Refiérase al manual de usuario de su televisión para ver si su televisión es compatible.

Funciones controlables con el control remoto de la televisión LG

Volumen, silencio activado/desactivado

✓ **Nota**


- Cuando la televisión está correctamente conectada al producto, aparece “**LG OPT**” en el visualizador de estado.
- Cuando usa el producto con el control remoto de una televisión LG, el volumen y el estado de silencio establecidos en el televisor se reflejan en el dispositivo automáticamente.
- Podrá seguir usando el control remoto del dispositivo incluso después de conectarlo a una televisión LG.
- Puede que, para usar LG Sound Sync, tenga que cambiar el ajuste de sonido de la televisión. Puede variar en función de la televisión.


Conexión mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que conecta de forma inalámbrica los productos que le rodean.

Conecte el producto a una televisión mediante **Bluetooth** y disfrute del audio de su televisión en alta calidad.


Disfrutar de la televisión luego de establecer una conexión inalámbrica

- 1 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** . Luego de unos instantes, aparecerá **"BT READY"** en el visualizador de estado.

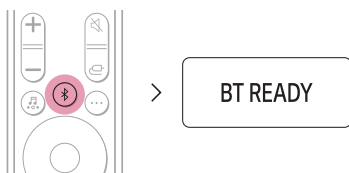

- 2 Presione el botón **Ajustes** en el control remoto del televisor para acceder al menú [Bocina] y configurar la bocina de salida en [Bluetooth].
- 3 Busque y seleccione "LG SH5WC(XX)".
- 4 Cuando el producto está conectado a la televisión mediante **Bluetooth**, puede ver que el visualizador de estado cambia de **"PAIRED"** (Conectado) → **"Nombre de la televisión conectada"** → **"BT"** (Listo para usar).

✓ Nota


- En el caso de los dispositivos **Bluetooth**, los caracteres que no pueden mostrarse (p. ej., Hangul coreanos) se muestran como "_" en el visualizador de estado del producto.
- Presione el botón **Información**  del control remoto para consultar el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado. Verá que el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado aparece en el visualizador de estado.


Conexión con un cable HDMI


Puede transmitir el audio de la televisión al producto si conecta la televisión al producto mediante un cable HDMI. Agregue diversos efectos 3D al audio original para llenar la habitación con un sonido más profundo y completo.

Ver la televisión después de conectarla mediante un cable HDMI

- 1 Utilice el cable HDMI para conectar el terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** de la parte trasera del producto al terminal **HDMI IN (ARC)** de la televisión, como se muestra en la imagen.

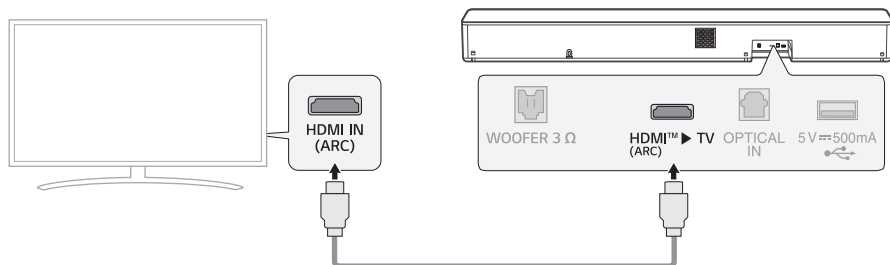

- 2 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en el visualizador de estado.

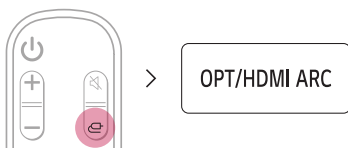

- 3 Presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión para acceder al menú [Bocina] y configure la bocina de salida en [HDMI ARC]. Los elementos de ajustes y de menús pueden variar en función del fabricante de la televisión.
- 4 Cuando la televisión está correctamente conectada al producto, aparece "ARC" en el visualizador de estado.

Nota

- Asegúrese de que su televisión admita la función ARC antes de presionar el botón Ajustes en el control remoto del televisor y activar ARC. Para más información sobre cómo configurar la función, consulte el manual de usuario, ya que el procedimiento puede variar según la televisión.
- Utilice un cable certificado que tenga el logotipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK hace referencia a la función HDMI-CEC que le permite usar un mismo control remoto de televisor para controlar fácilmente un dispositivo de audio o reproductor conectados a una televisión LG mediante HDMI.
 - Funciones controlables con un control remoto de televisión LG compatible con SIMPLINK: encendido/apagado, control de volumen, silencio activado/desactivado, etc.
- Si desea obtener más información sobre cómo configurar SIMPLINK, refiérase al manual de usuario de su televisión LG.



✔ Nota

- La función SIMPLINK puede no comportarse correctamente según el estado del producto u otros dispositivos conectados.
 - Funciones HDMI-CEC por fabricante de televisión: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Usar WOW Orchestra con una televisión LG

La combinación de la barra de sonido LG y el TV LG le brinda la mejor experiencia auditiva para emitir sonido simultáneamente a través de ambos.

Esta función es activada automáticamente cuando la barra de sonido se conecta a la televisión, y puede elegir esta opción en el menú de salida de sonido de la televisión.

✔ Nota

- Disponible en algunos modelos de televisión y barra de sonido LG.
- Opera según el códec de audio compatible con la televisión
- Esta función solo puede operarse con una conexión mediante cable HDMI.
- Los mensajes mostrados en la televisión pueden diferir dependiendo el modelo.
- Refiérase al manual de instrucciones de la televisión para obtener más información sobre la configuración.

Usar el modo PSW con WOW Orchestra

El modo PSW (Asistente de sonido personalizado) es un modo de sonido personalizado brindado por la televisión LG que puede ser disfrutado en la función WOW Orchestra.

Con el modo de sonido personalizado brindado por la televisión LG, la fuente de sonido seleccionada por el usuario es analizada con tecnología profunda de inteligencia artificial para ajustarla como el sonido óptimo preferido.

✔ Nota

- Refiérase al manual de instrucciones de la televisión para obtener más información sobre la configuración.
-


Conexión a un dispositivo externo


Conexión con un cable HDMI


Conecte el televisor y el dispositivo externo (videoconsola, reproductor de DVD, etc.) con un cable HDMI y disfrute de un sonido profundo y rico.

Conexión de un dispositivo externo mediante HDMI

- 1 Conecte un dispositivo externo, como un decodificador o un reproductor de DVD o Blu-ray. Siga la ilustración mostrada a continuación para conectar el terminal **HDMI OUT** del dispositivo al terminal **HDMI IN** de la parte trasera del producto.
- 2 Utilice el cable HDMI para conectar el terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** de la parte trasera del producto al terminal **HDMI IN (ARC)** de la televisión.

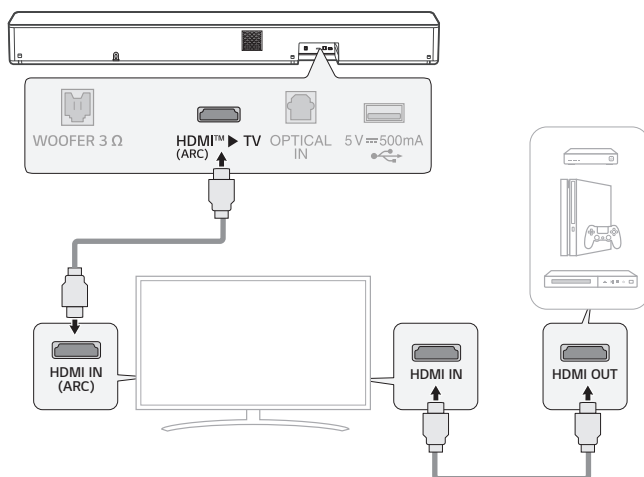

- 3 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en el visualizador de estado.

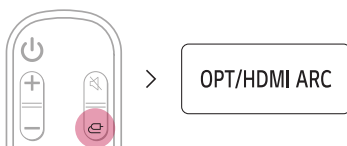

- 4 Cuando el dispositivo externo está conectado al producto correctamente, puede escuchar el sonido del dispositivo.

✔ **Nota**


- Verifique los ajustes de salida de audio en el menú Ajustes de su dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray o televisión). La salida de audio se debe ajustar en [Sin codificación], [Secuencia de bits], [Automático] o [Pasarela]. Si desea obtener más información sobre cómo configurar la salida, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo.
 - Utilice un cable certificado que tenga el logotipo HDMI.
-


Conexión mediante un cable óptico


Conecte el televisor y el dispositivo externo (videoconsola, reproductor de DVD, etc.) con un cable óptico y disfrute de un sonido profundo y rico.

Conexión de un dispositivo externo mediante un cable óptico

- 1 Use el cable óptico para conectar el terminal **OPTICAL IN** de la parte trasera del producto al terminal **OPTICAL OUT** de su dispositivo externo (p. ej., televisión, reproductor de Blu-ray) como se muestra en la ilustración.

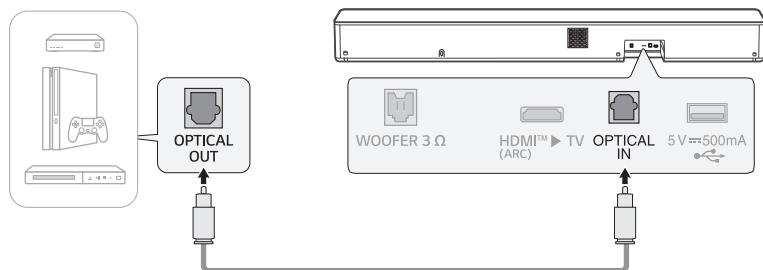

- 2 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en el visualizador de estado.

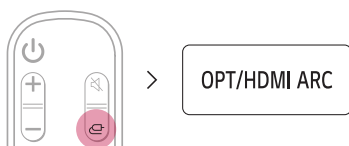

- 3 Cuando el dispositivo externo está correctamente conectado al producto, aparece "OPT" aparece en el visualizador de estado.

Uso del producto como un sistema de audio

Conexión mediante Bluetooth


Puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.

Verifique primero lo siguiente.

- Los dispositivos **Bluetooth** que se conecten al producto deben cumplir las especificaciones siguientes.
 - Tecnología **Bluetooth** 5.3
 - Códec: SBC, AAC
- Los pasos necesarios para conectar el dispositivo al producto pueden variar según el tipo y modelo de dispositivo **Bluetooth**. Si desea obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo.


Seleccione [**Bluetooth**] en el menú **Ajustes** de su celular.

Los elementos del menú Ajustes pueden variar en función del fabricante del smartphone y el modelo.


- 1 Encienda el producto.
- 2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** . Luego de unos instantes, aparecerá “**BT READY**” en el visualizador de estado.



- 3 Presione el botón **Ajustes**  /  del smartphone y seleccione **Bluetooth**.

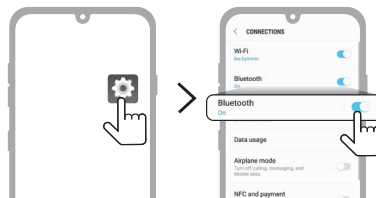

(Celular Android)

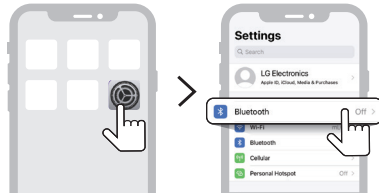


(iPhone)


- 4 Active la función **Bluetooth**. (Desactivado > Activado)
- 5 Verá en su smartphone una lista de dispositivos conectables. Busque y seleccione "LG SH5WC(XX)".



- 6 Cuando el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, verá que el visualizador de estado cambia de "**PAIRED**" (Conectado) → "**Nombre del dispositivo Bluetooth conectado**" → "**BT**" (Listo para usar).
- 7 Si no encuentra el producto "LG SH5WC(XX)", presione el botón **Actualizar** (🔄) en la parte superior derecha del smartphone Android o desactive el **Bluetooth** y actívalo de nuevo en el iPhone.

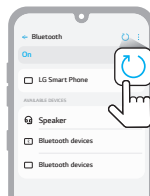


(Celular Android)

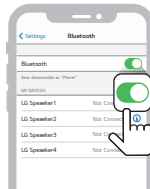

(iPhone)

- 8 Ejecute una aplicación de música y reproduzca música en el smartphone.

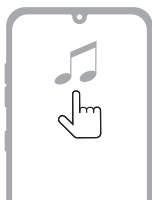

✓ **Nota**


- Cuanto más cerca esté el dispositivo **Bluetooth** del producto, mejor será la conexión.
 - Si presionó el botón **Emparejamiento Bluetooth** (📶) del producto y seleccionó la opción **"BT"**, pero no pudo conectarse al dispositivo **Bluetooth**, verá **"BT READY"** en el visualizador de estado. Verifique el estado del dispositivo **Bluetooth**.
 - Cuando utilice el **Bluetooth**, debe ajustar el nivel de volumen en un nivel adecuado.
 - XX son los últimos 2 dígitos de la dirección MAC del producto. Por ejemplo, si la dirección MAC es 9C:02:98:4A:F7:08, se visualizará como "LG SH5WC(08)".
-

Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB


Disfrute de sonido de alta calidad mediante la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos de música en el producto.


Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto **USB** de la parte trasera del producto.
 - El producto no puede reproducir ningún dispositivo conectado mediante un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni un cable de dispositivo de almacenamiento USB.
 - El producto no se puede conectar a ningún dispositivo de almacenamiento USB, reproductor de MP3 tipo USB o lector de tarjetas que necesite la instalación de un controlador de dispositivo independiente.

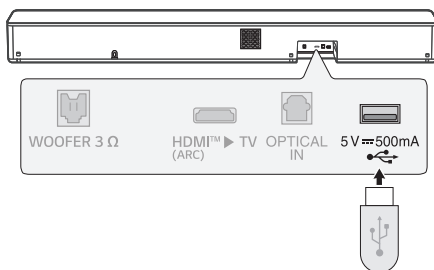

- 2 Presione el botón **Función**  varias veces hasta que aparezca "USB" en el visualizador de estado.

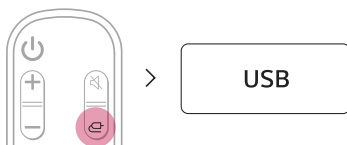

- 3 Cuando el producto se conecte correctamente a un dispositivo de almacenamiento USB, se mostrará en el visualizador de estado el número de archivos de música que contiene el dispositivo USB. Presione el botón **Reproducir/Pausa**  del control remoto para disfrutar de la música.

Nota

- Se recomienda comprar un cambiador de conector USB independiente para facilitar la conexión de dispositivos de almacenamiento USB.
- Compre un cambiador de conector USB que tenga un cable de extensión USB 2.0.
- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento de gran tamaño pueden tardar varios minutos en explorar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de la pérdida de datos. Realice una copia de seguridad de los datos de su almacenamiento USB para minimizar los daños provocados por la pérdida de datos.
- Solo son compatibles los formatos FAT16/FAT32/NTFS. El formato exFAT no es compatible.
- Utilice el puerto USB de este producto solo para reproducir un archivo multimedia. No puede cargar dispositivos externos con el puerto USB.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

- Reproductor MP3
- Reproductor MP3 Flash
- Dispositivo Flash USB
- USB 2.0

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Especificaciones de archivo reproducible

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo / Tasa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kb/s - 320 kb/s

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz

- Número de archivos reproducibles: Hasta 2 000
- Número máximo de directorios: Hasta 200
- Este producto no puede reproducir archivos protegidos mediante DRM (Gestión de derechos digitales).
- Este producto no puede reproducir archivos de video desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ

Use la **aplicación LG ThinQ** para ejecutar diversas funciones del producto cómodamente.

Verifique primero lo siguiente.

- La **aplicación LG ThinQ** está disponible en las versiones indicadas más abajo.
 - Android™ OS: versión 9.0 o posterior
 - SO iOS: versión 15.0 o posterior
 - Las versiones mínimas que admite cada SO pueden cambiar posteriormente.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y registro del producto


Usted puede administrar su electrodoméstico en cualquier momento y lugar con la **aplicación LG ThinQ**.

Producto sin código QR

- 1 Vaya a Google Play o App Store en su smartphone y busque la **aplicación LG ThinQ** para instalarla.
- 2 Ejecute la **aplicación LG ThinQ** e inicie sesión en ella con su cuenta. Si usted no tiene cuenta, también puede crear una nueva.
- 3 Presione el botón **Agregar (+)** y siga las instrucciones de la **aplicación LG ThinQ** para registrar su producto.

Producto con código QR

Escanee el código QR de la parte inferior del producto con la cámara de su smartphone o con una aplicación de escaneo de códigos QR.

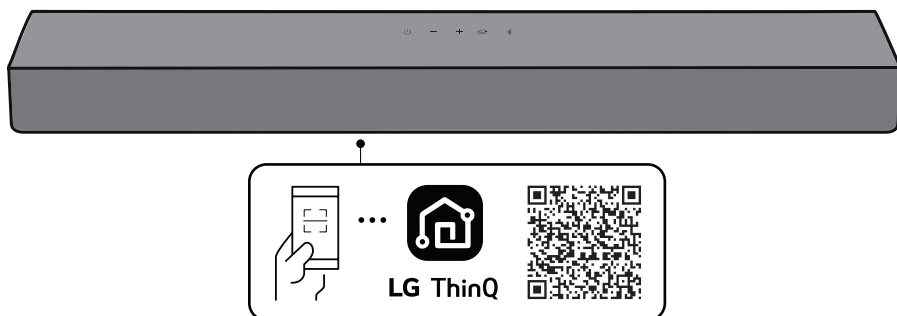

✔ **Nota**

- Tenga en cuenta que el código QR podría no estar disponible en el momento de realizarse la compra.
 - El lugar en el que se encuentre el código QR puede variar en función del producto.
 - Los elementos del menú Ajustes pueden variar en función del fabricante del teléfono inteligente y el SO.
 - Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
-

Precauciones de seguridad

| Seguridad y normativas



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE PRODUCTO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBERÁ REALIZARLO EL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

PRECAUCIÓN:

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.
- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.
 - * conducto del subwoofer: Un agujero para un sonido de bajos pleno en la cabina de la bocina. (carcasa)

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

La clavija es el dispositivo de desconexión. En caso de una emergencia, la clavija debe estar fácilmente disponible.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Para los modelos que usan un adaptador

Utilice solamente el adaptador de corriente alterna suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de cualquier otro cable de alimentación o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

Para modelos con pila

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Reemplazar la batería por una de un tipo incorrecto puede eliminar una medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de batería de litio). La batería debe ser sustituida por un experto usando una batería del mismo tipo.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.


Símbolos

 : Corriente alterna (ca).

 : Corriente directa (cc).

 : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

 : Estado de alimentación en espera.

 : El producto está encendido.

 : Tensión peligrosa.

Prevencción del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

Precauciones de instalación del producto

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
 - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar daños o lesiones.
 - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no opere correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se adapte al tamaño del producto.
 - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que opere correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 40 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
 - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte la clavija de alimentación del producto a un tomacorriente que sea fácilmente accesible.
 - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte múltiples productos a un tomacorriente a la vez.
 - De lo contrario, podría resultar en sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

Precauciones de uso del producto

- No levante ni mueva el producto mientras esté en operación.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
 - Usar el producto en este estado puede resultar en un incendio o un choque eléctrico.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
 - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
 - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
 - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a un tomacorriente. Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujeta uno de los cables, como el cable de alimentación.
 - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
 - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o fallas de operación.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
 - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
 - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.

- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con fuertes vibraciones o imanes.
- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
 - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
 - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., matamoscas eléctrico).
 - Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
 - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ninguna falla de operación. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de ca ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de ca.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de ca o en el tomacorriente, límpielo por completo.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de ca, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de ca originales de LG Electronics.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza audífonos o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un periodo prolongado (esto solo se aplica a los modelos que soportan audífonos o cascos).
 - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.
- El software de este producto puede ser actualizado. No apague el producto mientras actualiza el software. Una vez completada la actualización, la alimentación del producto se apaga automáticamente.
 - Si apaga el producto mientras se actualiza el software, puede causar una falla de operación del producto.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos con control remoto

- No deje que los niños utilicen el control remoto. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el control remoto en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del control remoto o una batería. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del control remoto y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el control remoto para que este opere sin problemas.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos

- Absténgase de ver un video en 3D si no ha dormido lo suficiente o luego de haber tomado alcohol.
 - Algunos videos en 3D pueden sorprender o sobreestimar a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un video, deje de verlo inmediatamente y descanse.
 - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un video, un juego o un video con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un video en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
 - Si confunde un video en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

Precauciones de limpieza del producto

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

Antes de reportar fallas de operación del producto

Resolución de problemas

Si experimenta los problemas siguientes mientras usa el producto, realice diversas comprobaciones, dado que pueden no ser fallas de operación.


Errores generales

Problema	Solución
El producto no opera correctamente	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe los cables de alimentación y posibles dispositivos externos, como la televisión, subwoofer o amplificador del producto y, luego, enchúfelos de nuevo.
El aparato no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• ¿Está el cable de alimentación conectado a un tomacorriente correctamente?<ul style="list-style-type: none">- Conecte la clavija de alimentación en el tomacorriente correctamente.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none">• ¿Está el volumen establecido en mínimo?<ul style="list-style-type: none">- Presione el botón Volumen del control remoto para subir el volumen.- Si está usando un dispositivo externo, como un decodificador, dispositivo portátil o dispositivo Bluetooth, ajuste el volumen del dispositivo externo.• ¿Está activada la función de silencio?<ul style="list-style-type: none">- Si aparece "MUTE" en el visualizador de estado, la función de silencio se encuentra activada. Presione el botón Silencio para desactivar el silencio.• ¿Se ha seleccionado la función correcta del producto según el dispositivo externo conectado?<ul style="list-style-type: none">- Presione el botón Función para verificar si ha seleccionado la función correcta.
El subwoofer no emite sonido	<ul style="list-style-type: none">• ¿Está el producto correctamente conectado al subwoofer?<ul style="list-style-type: none">- Vuelva a conectar el producto al subwoofer. (→ Refiérase a "Conexión del producto" en la página 6).
El control remoto no funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none">• Cuando use el control remoto, apunte con él a la parte frontal del producto.• Use el control remoto en un radio de 7 m del producto.• Cambie las pilas por unas nuevas en cuanto sea necesario.
La función de apagado automático no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique la conexión con dispositivos externos (p. ej., decodificadores, dispositivos portátiles, dispositivos Bluetooth).

LG Sound Sync no funciona.

- Verifique si su televisión LG es compatible con LG Sound Sync.
- Compruebe si la televisión está conectada al producto correctamente con un cable óptico.
 - Presione el botón **Ajustes** del control remoto de la televisión para verificar si la función está activada en [LG Sound Sync].

El volumen del producto es bajo

- Verifique lo siguiente y cambie los ajustes según proceda.
 - Ejecute la **aplicación LG ThinQ**, presione [Ajustes de sonido] en la primera pantalla y cambie la función [DRC] a [Desactivado] en el menú [Salida de sonido].
 - Cuando el producto está conectado a una televisión, presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión, seleccione el menú [Bocina] y cambie el ajuste [Salida de sonido digital] de [PCM] a [AUTO] o [SECUENCIA DE BITS].
 - Si el producto está conectado a un dispositivo de reproducción, como un reproductor de DVD o reproductor de discos Blu-ray, vaya al menú Ajustes del dispositivo conectado. Cambie el ajuste [Salida de sonido digital] de [PCM] a [PASARELA PRINCIPAL] o [SECUENCIA DE BITS]. Ajuste la opción [DRC] del dispositivo conectado en [DESACTIVADO].
 - Si el modo Horario nocturno del producto está activado, desactívelo presionando el botón **Ajustes**  luego **Izquierda/Derecha** y, posteriormente, **Arriba/Abajo**.

El producto no reconoce un dispositivo de almacenamiento USB

- El producto puede no ser compatible con el formato de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo de nuevo. Al formatearlo, refiérase a los formatos de dispositivo de almacenamiento USB que admite el producto y seleccione un formato de archivo adecuado. (→ Refiérase a “Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB” en la página 31).





No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth

- Presione el botón Ajustes en el dispositivo **Bluetooth** y verifique si está activada la función **Bluetooth**. Si está activada la función **Bluetooth**, desactívela y actívela de nuevo.
 - Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo **Bluetooth**.
 - El emparejamiento (la conexión) **Bluetooth** podría no funcionar según el tipo de dispositivo **Bluetooth** o el entorno próximo.
-

Problemas en la conexión inalámbrica


Problema	Solución
La conexión Bluetooth está provocando una falla de operación o generando ruidos	<ul style="list-style-type: none">• ¿Escucha ruidos o experimenta fallas de operación al usar el Bluetooth?<ul style="list-style-type: none">- No permita que ninguna parte de su cuerpo se ponga en contacto con el transceptor del dispositivo Bluetooth o el producto.- No instale el dispositivo Bluetooth en una pared ni en un lugar cerrado.- Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo Bluetooth.- Instale el dispositivo Bluetooth cerca del producto.• Si el dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del producto, la conexión Bluetooth puede interrumpirse o producirse fallas de operación.<ul style="list-style-type: none">- Instale el dispositivo Bluetooth a 1 m de distancia de dispositivos que usen la misma frecuencia que el producto, como routers inalámbricos, equipos médicos y hornos microondas.

Desactivación del modo de demostración

Problema	Solución
El control remoto no opera	<ul style="list-style-type: none">• ¿Permanece sin cambios el texto del visualizador de estado, incluso aunque presione el botón Función  varias veces?• ¿Solo ve el texto "DEMO" en el visualizador de estado?<ul style="list-style-type: none">- Puede que esté activado en el producto el modo de demostración. Desenchufe el cable de alimentación del producto y, luego, enchúfelo de nuevo.- Si el control remoto sigue sin funcionar, presione el botón Volumen   del producto para ajustar el nivel de volumen en el 2 y, luego, mantenga presionado el botón Función  durante unos 5 segundos. Si la función actualmente seleccionada aparece en el visualizador de estado, esto quiere decir que el modo de demostración se ha desactivado.

Apéndice

Especificaciones

General	
Requisitos de alimentación	120 V ~ 60 Hz
Potencial nominal	90 W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 990,0 mm x 97,0 mm x 125,0 mm (base incluida)
Rango de temperatura de operación	De 5 °C a 40 °C
Rango de humedad de operación	5 % a 80 % HR
Alimentación mediante bus (USB)	5 V  500 mA
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz
Formato de entrada de audio digital disponible	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Entrada/salida	
OPTICAL IN	3 V (p-p), (terminal de conexión de audio óptico) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 contactos (terminal de conexión HDMI™ tipo A) × 1

Amplificador (Potencia musical)	
Total	600 W raíz cuadrática medio
Parte frontal	100 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Envolvente	100 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Subwoofer	200 W raíz cuadrática medio (impedancia: 3 Ω THD 10 %)

Subwoofer	
Tipo	1 bocina de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia musical	200 W raíz cuadrático medio
Potencia musical máx.	400 W raíz cuadrático medio
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 191,0 mm x 386,0 mm x 318,0 mm (base incluida)

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

| Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Incluye obras no publicadas confidenciales. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



PARA PATENTES DE DTS, REFÍERASE A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, EL LOGOTIPO DE DTS Y DIGITAL SURROUND SON MARCAS COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN ESTADOS UNIDOS Y/O EN OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



La marca de la palabra **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Made for iPhone/iPad” significa que un accesorio electrónico ha sido concebido para conectarlo específicamente a modelos de iPhone y iPad, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o del cumplimiento de la normativa de seguridad y regulatoria. Tenga en cuenta que usar este accesorio con iPhone o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

| Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

| Manipulación del producto

Al enviar el producto

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza del producto

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o tñer, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

