

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.


Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLI
SJ3



www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
2209_Rev01




Etupaneeli

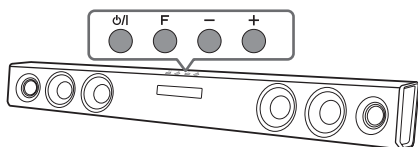

- phi/I Valmiustila/Päälle
 F Valitsee toiminnon
 - / + Säättää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

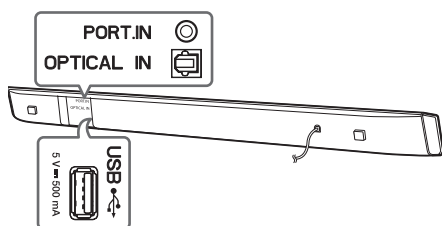

- PORT.IN Liitäntä langattomaan laitteeseen
 OPTICAL IN Liitäntä optiseen laitteeseen
 USB Liitäntä USB-laitteeseen



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

1

Subwooferin liitäntä

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.


- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti


- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

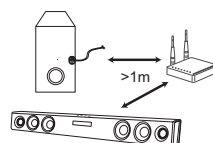


- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.

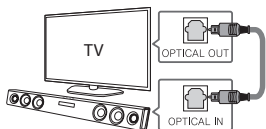

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:

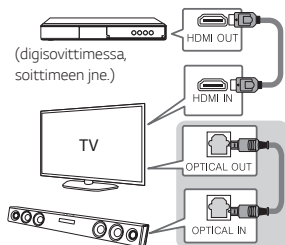

- 2 Aseta tulolähde painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Kaukosäädin




ASC/STANDARD/CINEMA: Valitsee äänitehosteen.

NIGHT ON/OFF: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.

WOOFER LEVEL +/-: Säättää bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER ON/OFF: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Akun vaihto

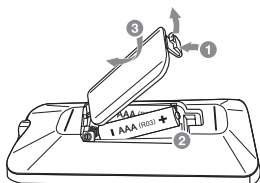

Määrittäminen

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
Mitat (L x K x S)	Verkkolaitteiden valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Väylävirran teho (USB)	noin. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	5 V 500 mA
	300 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytetään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/ POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !