


PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- karpet tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik
- Kabel terdapat dibagian belakang mesin. Lilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan lilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.

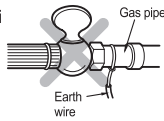

※ PERINGATAN-PEMASANGAN DENGAN TUSUK KONTAK DUA GIGI HARUS DI TANAM




Menghubungkan tusuk kontak

- Masukkan tusuk kontak kedalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.



Metode alternatif

- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.
- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.
- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.

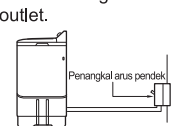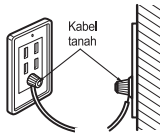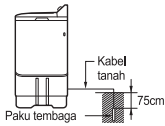

4

PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

1. Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
2. Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantong dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
3. Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna.
4. Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.

Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH-RINSE".

Drain Selector

2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH"

Water Supply Selector

3 Masukkan deterjen secukupnya ke dalam kotak deterjen dan cucian ke tabung cuci. Kemudian tambahkan air sebanyak yang diperlukan. (Lihat tabel 2.)

4 Buka keran air dan isi hingga air mencapai tanda "H". Pakaian dapat menyerap banyak air dan tinggi air tidak akan jadi rendah.

5 Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL" atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian. (Lihat tabel 2.)

Wash Program

6 Atur waktu mencuci yang diinginkan.

Wash Timer

7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkan airnya.

Drain Selector

8 Mengeringkan dalam tabung pengering basket. Pindahkan cucian kedalam tabung pengering.

- Tumpuk cucian satu persatu.
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
- Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.

5

CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN

Cara membilas

- Membasahi bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci.

- Pindahkan cucian ke tabung pengering
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.

2 Atur tuas water selector ke "SPIN".

Water Supply Selector


3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan.

Spin Timer

4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.

Cara mengeringkan


1. Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
 2. Tekan cucian perlahan.
 3. Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
 4. Letakkan tutup tabung pengering.
- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.

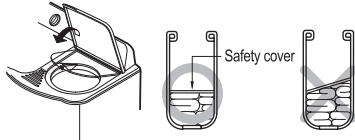

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

Filter putaran-C

1. Angkatlah area A dari filter air tersebut dan keluarkan filter putaran-C sesuai arah tanda panah.
2. Tarik filter sesuai tanda panah
3. Bukalah dan cucilah dengan air
4. Gunakan sikat atau tangan dan buang serat kain yang ada dalam filter.
5. Masukkan kembali filter kedalam tabung cucian
6. Putar kembali dengan arah yang berlawanan untuk memasang filter C.

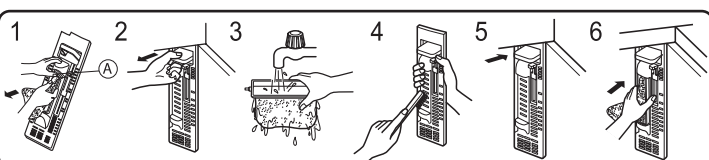

6

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

Jenis pakaian	Jenisbahan	Berat satuan
Kaos dalam	Katun	150g(53oz)
Saputangan	Katun	50g(1.8oz)
Handuk mandi	Katun	300g(10.6oz)
Kaos	Campuran	200g(7.1oz)
Kaos kaki (1 psg)	Campuran	50g(1.8oz)
Baju tidur (kaos + celana)	Katun	500g(17.6oz)
Baju hangat	Katun	600g(21.2oz)
Baju kerja	Campuran	800g(28.2oz)
Blus	Campuran	200g(7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis bahan	Pilihan mencuci	Waktu cuci	Level air	Barat cucian (Kilograms)	Jumlah air (Litres)	Jumlah deterjen (Grams)
Sintesis, Sutra, Wol, Rajut	Gentle	2-5 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Katun, Linen	Normal	5-10 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Katun sangat tebal dan linen	Strong	10-15 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum diperbaiki

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	• Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk benar? • Apakah penunjuk waktu berada diposisi selain "OFF" ?
Tabung pengering tidak berputar.	• Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? • Apakah tutup pengering tertutup? • Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air buangan tidak keluar	• Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? • Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci?

7