

MANUAL DE UTILIZARE

Bară de sunet wireless

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL

SL4Y (SL4Y, SPH4B-W)

Informații privind siguranța



PRECAUȚII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCIDEȚI

PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să defecte datorită șocului electric.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o

bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

OBSERVAȚIE: Pentru informații privind marcele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

PRECAUȚII: Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
	Se referă la echipamentul de clasă II.
	Se referă la stand-by.
I	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Introducere
- 7 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Telecomandă
- 12 Instalare sound bar
- 13 Montarea unității principale pe perete

2 Conectare

- 15 Organizarea cablurilor (Opțional)
- 15 Conectarea adaptorului AC
- 16 Conectarea subwoofer-ului wireless și a difuzoarelor posterioare (vândute separat)
 - 16 – Conectarea subwoofer wireless
 - 17 – Conectarea difuzoarelor posterioare (Vândute separat)
- 18 – Sunet surround
- 20 – Cum se atașează miezul de ferită
- 21 Conectare la televizorul dvs.
 - 21 – Folisrea cablului OPTICAL
 - 21 – LG Sound Sync
- 23 Conectarea echipamentului opțional
 - 23 – Conexiune OPTICAL IN
 - 23 – Conexiune USB
 - 23 – Dispozitive USB compatibile
- 24 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 24 – Fișier care poate fi redat

3 Funcționarea

- 26 Operațiuni de bază
- 26 – Funcționarea USB-ului
- 27 Alte operațiuni
- 27 – Folosirea telecomenzii televizorului dvs.
- 28 – AUTO POWER Pornit/Oprit
- 29 – Comutarea automată a funcției
- 30 Utilizarea unei tehnologii wireless Bluetooth
- 30 – Despre Bluetooth
- 30 – Profiluri Bluetooth
- 30 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth
- 32 – Controlează dispozitivul Bluetooth conectat
- 32 – Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)
- 32 Utilizarea aplicației BLUETOOTH
- 32 – Instalarea aplicației „LG Sound Bar” pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH
- 33 – Activarea funcției BLUETOOTH prin aplicația „LG Sound Bar”

4 Depanarea

- 34 Depanarea
- 34 – Generalități
- 35 – Observații pentru folosirea wireless-ului

5 Anexă

- 36 Mărci comerciale și licențe
- 37 specificații
- 39 Manipularea difuzorului

1

2

3

4

5

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual



Notă


Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.



Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii improprii.

Panoul frontal

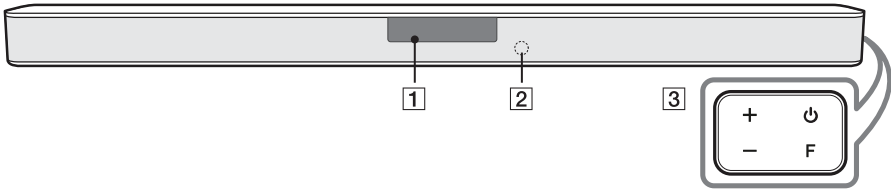

Fereastra de afișaj

- 1**
- Fereastra de afișaj se va întunece automat dacă nicio tastă nu este apăsată timp de 15 secunde. Atunci când apăsați orice buton, fereastra de afișaj se va lumina.

2 Senzor la distanță

⏻ (Așteptare)

- PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.

F (Funcție)

- Selectați sursa de intrare apăsând butonul **F** în mod repetat.


Sursă intrare/Funcție	Afișaj
Optic	OPT
LG Sound Sync (cu fir)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (fără fir)	LG TV
USB	USB

+/- (Volum)

- Reglează volumul sunetului.


⚠ Această unitate se va închide automat pentru a economisi energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

Panoul din spate

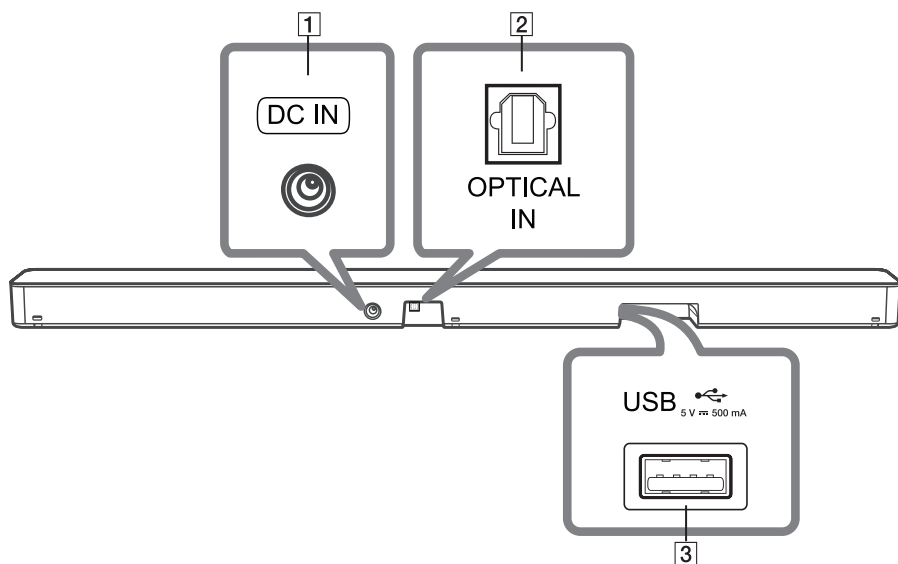


- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN <ul style="list-style-type: none">- Conectare la adaptor de c.a. |
| 2 | OPTICAL IN <ul style="list-style-type: none">- Conectați mufa OPTICAL IN de pe partea din spate a aparatului la mufa OPTICAL OUT de pe televizor. |
| 3 | Port USB <ul style="list-style-type: none">- Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB pe partea din spate a unității. |

Telecomandă

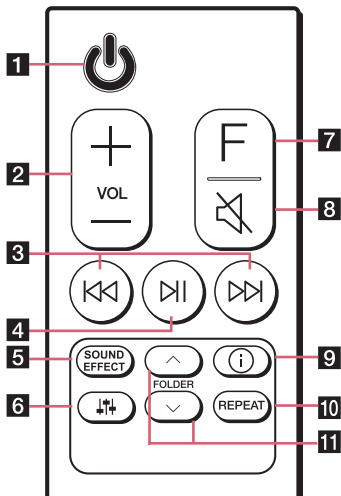

Înlocuirea bateriilor

Detashați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

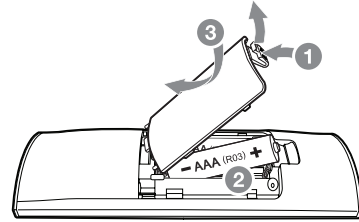

1

⏻ (Așteptare)

- PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.

2

VOL (Volum) +/-

- Reglează volumul difuzorului.

3

⏮/⏭ (Sări/Caută)

- Apăsați ⏮ sau ⏭ pentru a trece la fișierul următor sau anterior.
- Apăsați și mențineți apăsat ⏮ sau ⏭ în timpul redării și eliberați în punctul de unde doriți să ascultați.

4

⏸ (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.

- **Blocarea conexiunii BT (Bluetooth):** Permite conectarea unui dispozitiv **Bluetooth** numai în funcțiile **Bluetooth** și LG TV. (Pagina 32)
Pentru a activa sau dezactiva blocarea conexiunii **Bluetooth**, apăsați și mențineți apăsat ⏸ timp de aproximativ 3 secunde și apăsați-l din nou în funcția BT (**Bluetooth**).

SOUND EFFECT

- Selectează modul de efecte sonore folosind SOUND EFFECT.

5

Pe ecran	Descriere
ASC (Control adaptiv de sunet)	Analizează proprietățile sunetului de intrare și optimizează sunetul în timp real, în funcție de conținutul redat.
BASS BLAST sau BASS BLAST+	Intensifică basul și sunetul de profunzime.
STANDARD	Vă puteți bucura de un sunet optimizat.
CINEMA	Puteți să vă bucurați de un efect surround mai atrăgător, de cinema.

- **Telecomanda TV:** Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda dvs. TV, chiar și prin produsele altor companii. (Pagina 27)
Pentru a activa sau dezactiva funcția Telecomenzii televizorului, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

- ❶ Mărci de televizoare compatibile

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Reglarea sunetului)

- Reglează nivelul de sunet al fiecărui difuzor.
Selectați difuzorul, pe care doriți să-l reglați, apăsând 🔊 și reglați nivelul sunetului folosind **VOL +/—**.

- ❶ Reglarea nivelului difuzoarelor posterioare se aplică doar atunci când acestea au fost conectate.

6

Difuzor	Afișaj	Interval
Subwoofer	WF	-15 ~ 6
Tonurile înalte	TRE	-5 ~ 5
Tonurile joase (bass)	BAS	-5 ~ 5
Sparte	R	-6 ~ 6

- **Sunetul surround:** Vă permite să vă bucurați de sunetul surround cu ajutorul difuzoarelor posterioare. (Pagina 18)
Pentru a activa sau dezactiva sunetul surround, apăsați și mențineți apăsat 🔊 timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

7

F (Funcție)

- Selectați funcția și sursa de intrare apăsând repetat butonul **F**.

8

 (Mut)

- Apăsați  pentru a opri sunetul aparatului. Pentru anulare apăsați  din nou.

 (Informații)

- Puteți afișa diverse informații legate de sursa de intrare apăsând .
 - OPT (Optic): Audio format
 - BT (**Bluetooth**): Nume dispozitiv **Bluetooth** conectat
 - USB: Informația fișierului conținută într-un USB.
- **PORNIREA/OPRIREA AUTOMATĂ:** Permite ca unitatea să pornească sau se oprească cu ajutorul semnalelor de intrare: Optice, ale televizorului LG sau **Bluetooth** (Pagina 28)
Pentru a activa sau dezactiva funcția AUTO POWER, apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ 3 secunde și apăsați din nou.

10

REPEAT

- Apăsați **REPEAT** pentru a selecta modul dorit, redare repetată sau aleatorie.

11

FOLDER

- Caută un dosar în dispozitivul USB.


Instalare sound bar

Puteți auzi sunetul prin conectarea unității la alte dispozitive: televizor, Blu-ray disc player, DVD player etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul dorit. (Paginile 21 - 23)

Puteți așeza subwooferul oriunde în cameră. Dar este mai bine să plasați subwooferul lângă difuzoarele frontale. Rotiți-l puțin spre centrul camerei pentru a reduce reflecțiile pereților.

Pentru sunet surround mai bun, așezați difuzoarele așa cum este indicat mai jos.

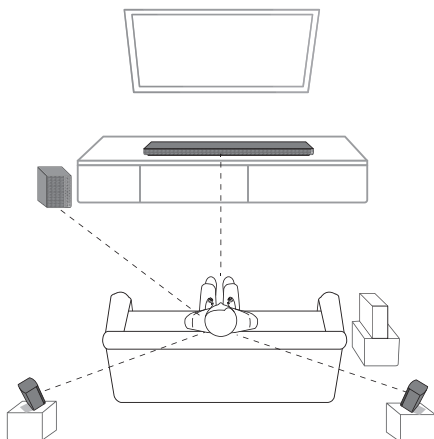

! Notă


- Dacă bara de sunet acoperă senzorul telecomenzii televizorului, vă rugăm să asigurați o distanță între bara de sunet și televizor de 10 ~ 15 cm sau mai mult.
- Ilustrația de mai sus poate să difere de unitățile reale.
- Puteți să vă bucurați de sunetul surround cu ajutorul kitului fără fir pentru boxele posterioare. Kitul fără fir pentru boxele posterioare este vândut separat (SPK8-S).

! Precauție

- Pentru a obține cele mai bune performanțe de conexiune wireless precum **Bluetooth** sau subwoofer wireless, nu instalați unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziționat pe partea inferioară a unității.
- Aveți grijă să nu zgăriați suprafața unității/subwooferului când le instalați sau le mutați.

Instalarea piciorului suplimentar

Puteți mări înălțimea aparatului folosind piciorul suplimentar (înălțimea: 14 mm)

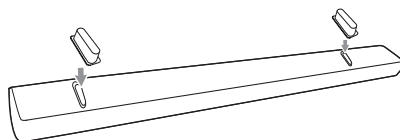

1. Întoarceți aparatul cu capul în sus.
2. Scoateți eticheta atașată de piciorul adițional. Apoi așezați o peste piciorul existent al aparatului.
3. Apăsăți piciorul suplimentar cu o forță adecvată pentru a-l fixa ferm.

Montarea unității principale pe perete


Puteți monta unitatea principală pe perete.




! Precauție

Deoarece este dificilă crearea unei conexiuni după instalarea acestei unități, ar fi bine să conectați cablurile înainte de instalare.


Pregătirea materialelor

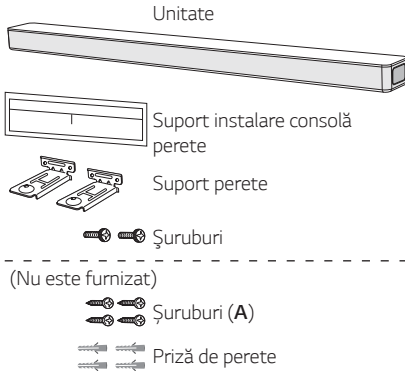


1. Potriviiți partea denumită „PARTEA DE JOS A TELEVIZORULUI” de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.

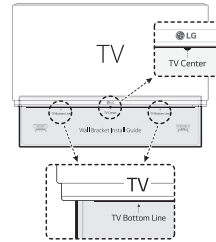

2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să dați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Ghid de instalare suport perete). Folosiți fișa pentru a verifica punctul în care urmează să dați gaura.

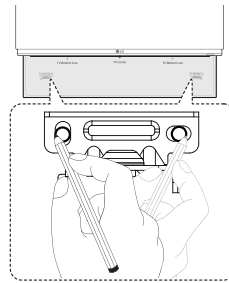


3. Îndepărtați suportul de instalare consolă perete.
4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

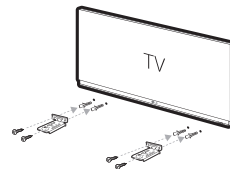


! Notă

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

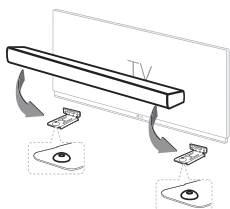

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

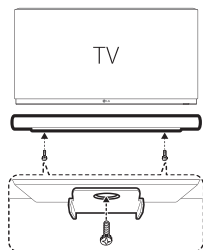

! Notă

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.


! Precauție

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu agățați de dispozitivul instalat și evitați orice impact al dispozitivului.
- Fixați bine dispozitivul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă dispozitivul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă dispozitivul este instalat pe un perete, asigurați-vă că nu trag copiii de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel dispozitivul ar putea cădea.

Organizarea cablurilor (Opțional)

Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.

1. Legați cablurile cu ajutorul legăturilor pentru cabluri ca în imaginea de mai jos.
2. Strângeți legăturile cablurilor.

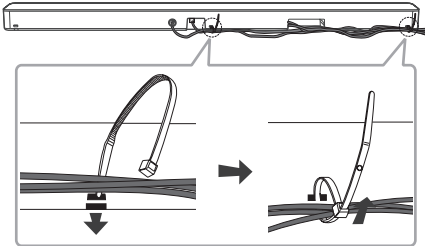


! Notă

- După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți aranja cablurile după necesități.
- Nu se folosesc legături pentru cabluri.

Conectarea adaptorului AC

Conectați difuzorul la sursa de alimentare utilizând adaptorul AC furnizat.

1. Conectați cablul de alimentare AC la adaptorul AC.
2. Conectați cablul adaptorului AC la adaptorul de intrare DC IN.
3. Conectați cablul de alimentare AC la o priză de curent alternativ AC.

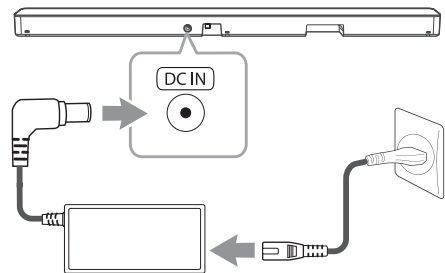

! Precauție

Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Conectarea subwoofer-ului wireless și a difuzoarelor posterioare (vândute separat)

Conectarea subwoofer wireless

Indicator LED subwoofer wireless

Culoare LED	Stare
Galben - verde (clipește)	Se încearcă conexiunea.
Galben - verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului wireless este deconectat.


Setarea subwooferului wireless pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
2. Porniți sound bar-ul. Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza automat.
 - LED-ul galben - verde pe partea din față a subwoofer-ului se aprinde.

Conectare manuală subwoofer wireless

Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.


1. Apăsați butonul de **PAIRING** de pe partea din spate a subwoofer-ului fără fir.

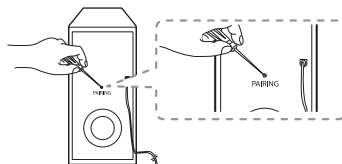

- LED-ul galben-verde de pe partea din față a subwoofer-ului fără fir clipește rapid. (Dacă LED-ul galben-verde nu clipește, țineți apăsat pe butonul **PAIRING**.)
- 2. Porniți sound bar-ul.
 - Asocierea este finalizată. LEDUL verde de pe partea din față a subwooferului wireless se aprinde.

! Notă


- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea și subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea și subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalați unitatea și subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul și să evitați cazurile de mai jos.
 - Există un obstacol între unitate și subwoofer.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca și conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
 - Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.

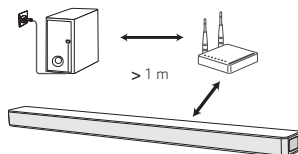

Conectarea difuzoarelor posterioare (Vândute separat)

Conectarea difuzoarelor posterioare

1. Conectați cablul cu linia neagră pe borna marcată - (minus) și celălalt capăt pe borna marcată + (plus).

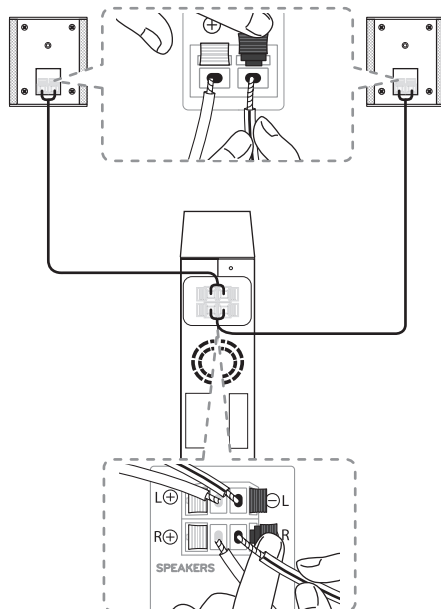

2. Conectați receptorul wireless și difuzoarele posterioare (dreapta, stânga) cu cablurile pentru difuzoare.

Culoare	Poziție
Gri	Dreapta spate
Albastru	Dreapta față

! Notă

Pentru a vă bucura de sunet surround, este necesară achiziționarea setului de difuzoare posterioare (SPK8-S).



Precauție

- Utilizați doar difuzoarele furnizate cu această unitate. Utilizarea oricăror alte difuzoare poate provoca defectiuni.
- Asigurați-vă că veți conecta cablul difuzorului la borna corespunzătoare de pe componente: + la + și - la -. În cazul în care cablurile sunt inversate, sunetul va fi distorsionat și va lipsi basul.

2

Conectare

Indicator LED al receptorului wireless

Culoare LED	Stare
Galben - verde (Intermitent)	Se încearcă conexiunea.
Galben - verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Receptorul fără fir se află în modul de așteptare sau conexiunea a eșuat.
Oprit (Niciun afișaj)	Cablul de alimentare al receptorului wireless este deconectat.


Setarea receptorului wireless pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare al receptorului wireless la ieșire.
2. Porniți unitatea principală: Caseta de sunet și receptorul wireless vor fi conectate automat.
 - LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless se aprinde.

Setarea manuală a receptorului wireless

Atunci când conexiunea nu este finalizată, puteți vedea că LED-ul roșu de pe receptorul wireless și boxele posterioare nu se aprinde. Pentru a rezolva problema, urmați acești pași:

1. Apăsați butonul **PAIRING** de pe partea din spate a receptorului fără fir.

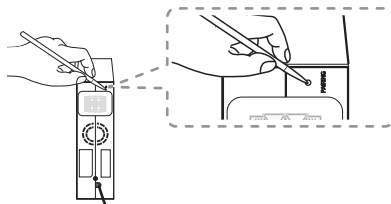

- LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless este se aprinde rapid intermitent.
2. Porniți unitatea principală.
 - Împerecherea este completă. LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless se aprinde.

Sunet surround

Vă puteți bucura de un sunet surround minunat pentru toate sursele de sunet de intrare cu difuzoare posterioare.

Dacă porniți funcția Surround, toate difuzoarele vor reda sunet.

Atunci când opriți funcția Surround, difuzoarele redau sunet asemeni unui canal de sunet de intrare inițial.

Pentru a porni funcția surround, apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou în timp ce „OFF - SURROUND” se derulează.

Pentru a opri funcția surround, apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou în timp ce „ON - SURROUND” se derulează.

Funcția Surround este PORNITĂ

Efect sonor	Intrare	Ieșire	
		Niciun difuzor posterior	Difuzoare posteriore conectate
ASC	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
STANDARD	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
BASS BLAST sau BASS BLAST +	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
CINEMA	2.0 Can.		
	5.1 Can.		

Funcția Surround este OPRITĂ

Efect sonor	Intrare	Ieșire	
		Niciun difuzor posterior	Difuzoare posteriore conectate
ASC	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
STANDARD	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
BASS BLAST sau BASS BLAST +	2.0 Can.		
	5.1 Can.		
CINEMA	2.0 Can.		
	5.1 Can.		


Cum se atașează miezul de ferită

În funcție de reglementările fiecărei țări, este posibil ca miezul de ferită să nu fie furnizat.

Atașați miezul de ferită pentru cablurile difuzoarelor


Trebuie să atașați un miez de ferită pentru a reduce sau elimina interferențele electrice.

1. Trageți opritorul [a] miezului de ferită pentru a-l deschide.
2. Înfășurați cablurile difuzoarelor în jurul miezului de ferită de două ori.
3. Închideți miezul de ferită până când face clic.

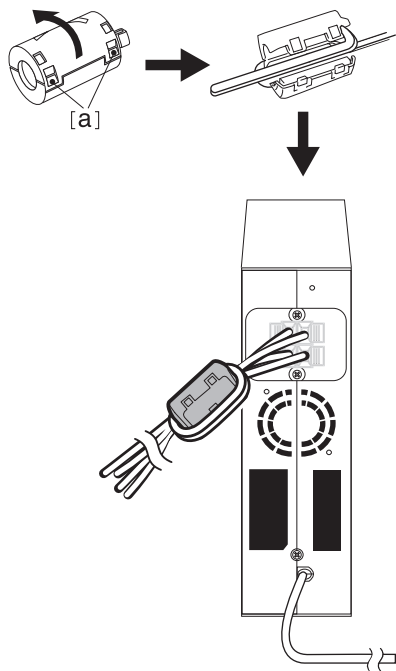

! Notă


- Dacă există unde electromagnetice puternice în apropiere, pot apărea interferențe. Îndepărtați unitatea principală și receptorul wireless de această zonă.
- Receptorul fără cablu se va schimba automat pe modul standby la câteva minute după ce bara de sunet a fost oprită. Atunci când receptorul fără cablu se află în modul standby, LED-ul va lumina roșu.
- Atunci când porniți bara de sunet, receptorul fără cablu va porni, iar LED-ul se va schimba în galben - verde, apoi difuzoarele din spate vor începe să scoată sunete în câteva secunde.
- Durează câteva secunde (și poate dura mai mult) pentru ca unitatea principală și receptorul wireless să comunice reciproc.
- Utilizați difuzoarele posterioare la cel puțin 30 cm distanță de orice monitor TV sau PC.
- Atunci când receptorul fără cablu este conectat sau deconectat la/de la unitatea principală, sunetul de ieșire poate fi întrerupt.
- Setati distanța dintre caseta de sunet și receptorul wireless cât mai mică și mențineți-le o distanță față de dispozitiv (ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) de peste 1 m pentru a preveni interferențe wireless.

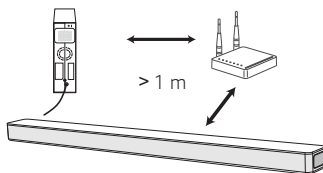

Conectare la televizorul dvs.

Folisrea cablului OPTICAL

1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa OPTICAL OUT de la televizor folosind cablul OPTICAL.

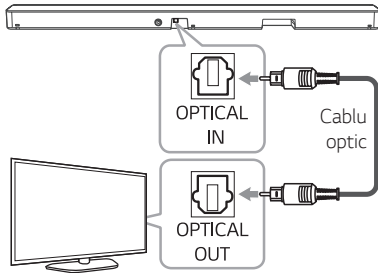

2. Selectați sursa de intrare la OPT apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

! Notă

- Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. În cazul anumitor modele de televizoare, trebuie să selectați opțiunea pentru difuzorul extern din meniul televizorului. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Setări ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul prin această unitate: meniu setări televizor → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Meniul detaliat de setare a televizorului poate varia în funcție de producătorul și modelul televizorului dvs.

LG Sound Sync

Sound Sync[®]

Wireless

Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Asigurați-vă de prezența logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul. Conform specificațiilor TV, volumul și modul de dezactivare al sunetului acestei unități se sincronizează cu televizorul.
- Când conexiunea a eșuat, verificați condițiile televizorului și alimentarea.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Unitatea este oprită.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului optic.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția de AUTO POWER pe modul ACTIVAT.
- Detaliile meniului de setări al televizorului depind de modelul televizorului dvs.

LG Sound Sync cu conexiune cablată

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

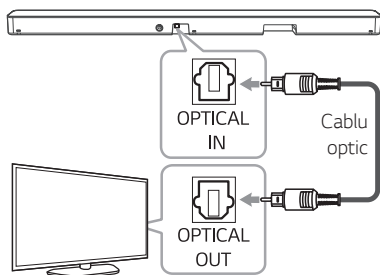

2. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul redat prin această unitate → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Porniți unitatea apăsând .
4. Selectați sursa de intrare la OPT apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LGOPT” va apărea pe fereastra de afișare.

! Notă

Detaliile meniului de setări al televizorului depind de modelul televizorului dvs.

LG Sound Sync cu conexiune wireless

1. Porniți unitatea apăsând .
2. Selectați funcția televizorului LG, apăsând **F** în mod repetat.
3. Configurați ieșirea sunetului de la TV pentru a asculta sunetul prin intermediul acestei unități: meniu setări televizor → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED” timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.


! Notă

Dacă opriți unitatea direct apăsând  (Pornit), LG Sound Sync (Wireless) va fi deconectat.

Conectarea echipamentului opțional

Conexiune OPTICAL IN

Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

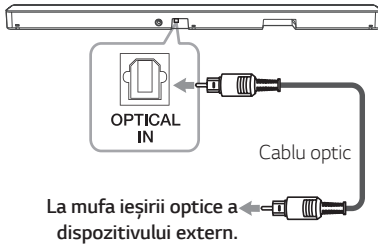

1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa de ieșire optică a dispozitivului dumneavoastră extern.
2. Selectați sursa de intrare la OPT apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

! Notă

Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.

! Precauție

În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.



Conector optic



<O>

Cablul optic



Conector optic




<X>

Cablul optic

Conexiune USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

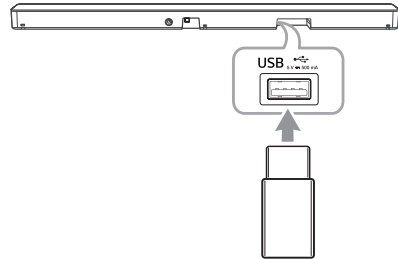

Pentru mai multe informații despre redarea fișierelor de pe un USB, consultați pagina 26.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este de 999 sau mai mult.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Sistemul de fișiere FAT16/FAT32 nu este suportat pe această unitate.
- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
 - HDD extern
 - Dispozitive de citire card-uri
 - Dispozitive blocate
 - Dispozitive USB de tip Hard
 - Platformă USB
 - Folosirea cablului de extensie USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Dispozitiv Android

Fișier care poate fi redat

Frecvența de eșantionare

MP3 : între 32 și 48 kHz

WMA : între 32 și 48 kHz

Bitrate


MP3 : între 80 și 320 kbps

WMA : între 56 și 128 kbps

- Număr maxim de fișiere: Sub 999
- Maxim de directoare: Sub 99
- Un fișier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redare.
- În funcție de performanțele aparatului dvs. USB, redarea poate fi necorespunzătoare.

! Notă

- Directoarele/fișierele de pe USB sunt recunoscute după cum urmează.

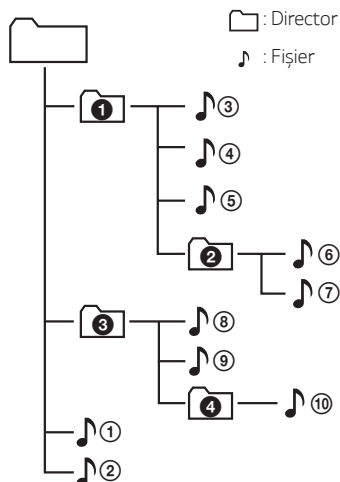

- Dacă directorul nu conține nici un fișier, acesta nu apare.
- Fișierele vor fi redată din fișierul 1 până la fișierul 10 unul după altul.
- Fișierele vor fi redată în ordinea de înregistrare, iar aceasta poate fi diferită în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- Această unitate poate afișa numai acele nume de fișier sau de director care conțin numere sau caractere engleze.
- *ROOT: Primul ecran pe care-l puteți vedea când această unitate recunoaște USB-ul este „ROOT”.

Operațiuni de bază

Funcționarea USB-ului

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția USB, apăsând **F** în mod repetat.

Pentru	Procedeează așa
Control	Apăsați ▶▶ pe telecomandă.
Pauză	În timpul redării, apăsați ▶▶ pe telecomandă.
Sări la fișierul următor/anterior	În timpul redării, apăsați ▶▶▶ pe telecomandă pentru a trece la fișierul următor. La mai puțin de 3 secunde de redare, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a trece la fișierul precedent. După 3 secunde de redare, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a merge la începutul fișierului.
Căută o secțiune dintr-un fișier	Apăsați și țineți apăsat butonul ◀◀ / ▶▶▶ de pe telecomandă în timpul redării și eliberați-l în punctul de unde doriți să începeți să ascultați.
Redare repetată sau aleatorie	Apăsați REPEAT de pe telecomandă în mod repetat. Consultați nota pentru detalii privind modificarea afișajului.
Căută un dosar	Apăsați FOLDER ^ / v pe telecomandă.
Reluarea redării	Această unitate memorează melodia actuală care este redată înainte de schimbarea funcției sau oprirea unității.

! Notă

- Punctul de redare poate fi șters atunci când scoateți cablul din priză sau când îndepărtați dispozitivul USB de pe unitate.
- Redarea repetată/aleatorie funcționează în felul următor.

Pe ecran	Descriere
OFF	Redă melodiile stocate pe aparatul USB în ordine.
ONE	Redă în mod repetat aceeași melodie.
FOLDER	Redă piesele muzicale dintr-un director în mod repetat.
ALL	Redă în mod repetat toate piesele stocate pe aparatul USB.
SHUFFLE	Redă aleatoriu toate melodiile o singură dată, și oprește redarea.

Alte operațiuni

Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători. Funcțiile controlabile sunt volum ridicat/încet și mut.

Apăsați și țineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde. „ON - TV REMOTE” se afișează și puteți controla această unitate prin intermediul telecomenzii.

Pentru a verifica statutul acestei funcții, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat **SOUND EFFECT** pe telecomandă, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „ON - TV REMOTE”.

! Notă

- Verificați ca ieșirea audio a televizorului dvs. să fie setată la [External speaker].
- Această funcție nu funcționează pe telecomanda magică de la televizorul LG.
- Anumite telecomenzi pot să nu fie compatibile.

Cum se deconectează rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

AUTO POWER Pornit/Oprit

Această unitate pornește automat de o sursă de intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau **Bluetooth**.

Dacă porniți TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.

Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi conectată la dispozitivul **Bluetooth**.

Pentru a porni această funcție, apăsați și mențineți apăsat **ⓘ** pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „OFF - AUTO POWER”.

Pentru a verifica statutul acestei funcții, apăsați și mențineți apăsat **ⓘ** pe telecomandă.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat **ⓘ** pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, iar apoi apăsați din nou în timp ce se derulează „ON - AUTO POWER”.

! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic/Fără fir).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primește semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În cazul în care întrerupeți conexiunea **Bluetooth** la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive **Bluetooth** să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de oprirea aparatului.
- Atunci când porniți această unitate pentru prima dată, funcția Alimentare automată este în starea pornită.
- Pentru a folosi această funcție, unitatea principală trebuie înregistrată în lista de dispozitive sincronizate a dispozitivului **Bluetooth**.
- Puteți seta funcția AUTO POWER doar dacă unitatea este pornită.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare, precum cele Optice, **Bluetooth** și ale televizorului LG, iar apoi schimbă automat funcția corespunzătoare.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcția la cea optică. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Conectarea aparatului BLUETOOTH

Conectarea aparatului dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției **Bluetooth**. Redați muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth**.

Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideți televizorul LG conectat cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți auzi sunet de la televizorul dvs.



Notă

Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția LG TV. (Pagina 32)

Utilizarea unei tehnologii wireless Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei wireless **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei wireless **Bluetooth**.

- Dispozitive Disponibile: Smartphone, MP3 player, notebook etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Acest difuzor este compatibil cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a începe procedura de asociere, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. inteligent. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția **Bluetooth**, apăsând **F** de mai multe ori.
„BT” va fi afișat și apoi „READY” pe ecranul de afișaj.
2. Funcționarea dispozitivul **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest difuzor pe dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe ecranul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Difuzorul dvs. apare ca „LG SL4Y(XX)”.
3. Selectați „LG SL4Y(XX)”

! Notă

- XX:XX indică ultimele cifre ale adresei. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă MAC de tipul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG SL4Y(08)” pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de împerechere. Pentru mai multe detalii despre împerecherea dispozitivului **Bluetooth**, consultați manualul dispozitivului dvs. **Bluetooth**.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul **Bluetooth**, „PAIRED” → numele dispozitivului dvs. → „BT” apare pe ecranul de afișaj.

! Notă

- Dacă nu se poate afișa numele dispozitivului pe unitate, se va afișa „-”.
- Pentru a verifica numele dispozitivului conectat, apăsați ⓘ pe telecomandă. Numele dispozitivului **Bluetooth** conectat va fi afișat.

5. Ascultare muzică.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța. Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în cazul în care:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.

! Notă

- În cazul în care conexiunea **Bluetooth** nu funcționează corespunzător, încercați să efectuați asocierea din nou.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv **Bluetooth** pe o unitate și multi-conectarea nu este acceptată.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de funcția **Bluetooth** folosind un smartphone, MP3 player, Notebook etc.
- Cu cât distanța este mai mare între unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât calitatea sunetului este mai mică.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este întreruptă, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când unitatea nu este conectată, „READY” apare pe fereastra de afișaj.
- Când conectați dispozitivul **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți dispozitivul, nivelul volumului aparatelor poate fi sincronizat.
- Dacă schimbați pe o altă funcție după conectarea dispozitivului **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată. Dacă reveniți la funcția **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi reluată automat.

Controlează dispozitivul Bluetooth conectat

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat din unitate: redarea, pauza, sărirea, volumul.

! Notă

- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau televizorul, care ar putea să funcționeze altfel.

Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția LG TV pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Pentru a porni această funcție, apăsați și mențineți **DI** de pe telecomandă aproximativ 3 secunde în funcția BT (**Bluetooth**) și apăsați-l încă o dată în timp ce derulează „OFF - BT LOCK”. Apoi puteți limita conexiunea **Bluetooth**.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat butonul **DI** de pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde în funcția BT (**Bluetooth**) și apăsați-l încă o dată în timp ce se defilează „ON - BT LOCK”.

! Notă

Chiar dacă setați funcția BT LOCK pe pornit, această bară de sunet se deschide prin funcția Putere automată. Opriti funcția Putere automată pentru a preveni acest lucru. (pagina 28)

Utilizarea aplicației BLUETOOTH

! Notă

- Numai SO Android este disponibil pentru a utiliza aplicația „LG Sound Bar” cu acest aparat.
- Este posibil să fie taxe suplimentare pentru date dacă instalați aplicația prin 3G/4G, în funcție de planul dispozitivului dumneavoastră.

Despre aplicația „LG Sound Bar”

Aplicația „LG Sound Bar” aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației „LG Sound Bar”.

Instalarea aplicației „LG Sound Bar” pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH

Aplicația „LG Sound Bar” poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalarea aplicației „LG Sound Bar” cu ajutorul codului QR

1. Instalați aplicația „LG Sound Bar” cu codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)”.
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „LG Sound Bar” din „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)”
2. Tastați în bara de căutare „LG Sound Bar” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „LG Sound Bar” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)”.

Activarea funcției BLUETOOTH prin aplicația „LG Sound Bar”

Aplicația „LG Sound Bar” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la aparat.

1. Atingeți pictograma „LG Sound Bar” de pe pagina de start pentru a deschide aplicația „LG Sound Bar”, și treceți la meniul principal.
2. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de întreținere, atingeți [Setting] și [Help].

! Notă

- Aplicația „LG Sound Bar” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - S/O Android: Ver 5.0 (sau ulterioară)
- Dacă utilizați pentru funcționare aplicația „LG Sound Bar”, vor exista unele diferențe între aplicația „LG Sound Bar” și telecomanda furnizată. Utilizați telecomanda furnizată după cum aveți nevoie.
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, este posibil ca aplicația „LG Sound Bar” să nu funcționeze.
- După conectarea aplicației „LG Sound Bar”, muzica poate fi redată de la aparatul dvs. În acest caz, repetați procedura de conectare.
- Dacă utilizați alte aplicații sau schimbați setările pe aparatul dvs. **Bluetooth** în timpul aplicației „LG Sound Bar”, aplicația „LG Sound Bar” poate funcționa defectuos.
- Dacă aplicația „LG Sound Bar” funcționează anormal, verificați aplicația dvs. **Bluetooth** și conectarea aplicației „LG Sound Bar”, după care încercați din nou conectarea.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea „LG Sound Bar” poate să difere.
- Chiar dacă se va întrerupe conexiunea **Bluetooth**, puteți utiliza aplicația „LG Sound Bar” atunci când schimbați funcția.
- Caracteristicile suplimentare ale aplicației „LG Sound Bar” pot să nu funcționeze în funcție de distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth** și condițiile wireless.

Depanarea

Generalități

Simptome	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează anormal.	• Oprii alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou. • Deconectați cablul de alimentare de la această unitate și de la aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați să le conectați din nou. • Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.
Nu există curent	• Cablul de alimentare este deconectat. Conectați cablul de alimentare. • Verificați dacă nu există o pană de curent. Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet	• Sursă de intrare incorectă selectată. Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă. • Funcția fără sunet este activată. Apăsăți  (Dezactivare sunet) sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția fără sunet. • La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.), reglați la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	• Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat. Conectați bine cablul de alimentare la priză. • Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde. Conectați unitatea și subwoofer-ul. (pagina 16)
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. • Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	• Verificați conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau aparatul Bluetooth. • În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) nu funcționează.	• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG). • Verificați conexiunea LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) (Optic sau fără fir). • Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.

Simptome	Cauze & Soluții
Unitatea nu se conectează la dispozitivul Bluetooth .	Oprii funcția de blocare a conexiunii Bluetooth. (pagina 32)
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. - Având soundbar-ul conectat la TV, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. - Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. - Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivul conectat să fie în starea [OFF]. - Verificați ca modul Timpului de Noapte să nu fie pornit. Oprii modul Timpului de Noapte.

Observații pentru folosirea wireless-ului

Simptome	Cauze & Soluții
Acest dispozitiv poate avea interferențe wireless.	- Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab. - Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless. - Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optimă.
Dispozitivul Bluetooth poate funcționa necorespunzător sau poate emite un zgomot în următoarele cazuri.	- Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului Bluetooth sau sound bar-ului. - Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat. - Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult unele de altele. - Când conectați dispozitivul la un dispozitiv Bluetooth, distanța dintre produse trebuie să fie cât mai mica posibil. - Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul Bluetooth, conexiunea este întreruptă și pot exista disfuncționalități.

Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Pentru brevetele DTS consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licența obținută de la DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, și Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Marca figurativă și siglele **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.

Specificații

Generalități	
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului.
	Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile sunt activate.)
Adaptor AC	- Model : DA-38A25 - Producător : Asian Power Devices Inc. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Model : MS-Z1520R250-038A0-P - Producător : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Cu picior
Temperatura de operare	5°C - 35°C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Intrare/ieșire	
OPTICAL IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
Amplificator (Ieșire RMS)	
Total	300 W RMS
Față	50 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum de curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 difuzor 1 direcție
Impedanță	3 Ω
Alimentare estimată de intrare	200 W RMS
Putere absorbită max.	400 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 171,0 mm x 390,0 mm x 361,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Vândute separat

Receptor wireless	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Spat	70 W RMS x 2 (3 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Difuzoare posterioare (individuale)	
Tip	1 difuzor 1 direcție
Impedanță	3 Ω
Alimentare estimată de intrare	70 W RMS
Putere absorbită max.	140 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Manipularea difuzorului

Când se transportă difuzorul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați difuzorul, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică pentru protecție maximă.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu utilizați lichide volatile, precum spray insecticid, în apropierea difuzorului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Asigurați-vă că produsele din cauciuc sau din plastic nu intră în contact cu difuzorul un timp îndelungat.

Curățarea difuzorului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, precum alcool, benzină sau diluant deoarece aceștia pot deteriora suprafața difuzorului.

