Naskenováním QR kódu zobrazíte příručku.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

CBIZ2435B CBIZ2437B

MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 3
VAROVÁNÍ 3
UPOZORNĚNÍ 7
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9

INSTALACE

Přehled produktu 10
Instalace 11

OBSLUHA

Úvod do indukčního vaření 15
Nádobí 15
Použití prvků varné desky 17

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ 24

ÚDRŽBA

Péče a čištění 27

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 29

PŘÍLOHA

Informační list výrobku 33

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím nebo poškozením v důsledku nezabezpečené nebo nesprávné obsluhy zařízení. Pokyny jsou rozděleny na „**WARNING**“ (VAROVÁNÍ) a „**CAUTION**“ (UPOZORNĚNÍ), viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Před prováděním jakékoli práce nebo údržby na spotřebiči odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Připojení k dobrému systému uzemnění je nezbytné a povinné.
- Úpravy domácí elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Aby se předešlo nebezpečí, musí být tento spotřebič nainstalován v souladu s tímto návodem k instalaci.
- Správnou instalaci a uzemnění tohoto spotřebiče musí provést pouze náležitě kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič by měl být připojen k obvodu, který obsahuje oddělovací spínač zajišťující úplné odpojení od napájení.
- Nesprávná instalace spotřebiče může mít za následek ztrátu záruky nebo nároků na odpovědnost.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předcházelo rizikům.
- Spotřebič nesmí být instalován za ozdobnými dvířky nebo krytem, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče. Veškerý servis by měl provádět pouze kvalifikovaný technik, aby se předešlo riziku zranění osob a poškození spotřebiče.
- Nikdy neupravujte ani neprovádějte změny na konstrukci spotřebiče, jako například odstraňování panelů, krytů vodičů nebo jakékoli jiné trvalé součásti výrobku.

Obsluha

- Nevařte na rozbité nebo prasklé varné desce. Pokud se povrch varné desky zlomí nebo praskne, okamžitě vypněte spotřebič síťovým vypínačem a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Před zahájením čištění nebo údržby vypněte varnou desku jističem.
- Tento spotřebič splňuje normy elektromagnetické bezpečnosti. Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými elektrickými implantáty (například inzulínové pumpy) se však musí před použitím tohoto zařízení poradit se svým lékařem nebo výrobcem implantátu, aby se zajistilo, že jejich implantáty nebudou ovlivněny elektromagnetickým polem.

- Přístupné části tohoto spotřebiče se během používání zahřívají natolik, že mohou způsobit popáleniny.
- Dokud povrch nevychladne, nedovolte, aby se do kontaktu se sklem dostalo vaše tělo, oděv nebo jiný předmět než vhodné nádobí.
- Kovové předměty, například nože, vidličky, lžíce a poklice, by se neměly pokládat na povrch varné desky, protože se mohou zahřát.
- Udržujte děti mimo dosah.
- Rukojeti pánví mohou být horké na dotek. Zkontrolujte, zda rukojeti hrnců nepřesahují přes ostatní zapnuté varné zóny. Držte rukojeti mimo dosah dětí.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru. Překypění způsobuje kouření a úniky mastnoty, které se mohou vznítit.
- Nikdy nenechávejte na spotřebiči žádné předměty ani nástroje.
- Dbejte na opatrnost, abyste se nedotkli ohřívacích těles.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k ohřívání nebo vytápění místnosti.
- Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku, jak je popsáno v tomto návodu (t.j. pomocí ovládacího panelu). Nespoléhejte na to, že funkce detekce pánví vypne varné zóny, když pánve odstraníte.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti nebo osoby se zdravotním postižením, které omezuje jejich schopnost používat tento spotřebič, by měly mít k dispozici odpovědnou a kompetentní osobu, která je poučí o jeho používání. Instruktor by se měl ujistit, že mohou používat spotřebič bez nebezpečí pro sebe nebo pro své okolí.
- Neukládejte předměty zajímavé pro děti ve skříňkách nad spotřebičem. Pokud děti polezou na varnou desku, mohly by se vážně zranit.
- Nenechávejte děti samotné nebo bez dozoru v oblasti, kde se používá tento spotřebič.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi

nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Pokud děti mladší 8 let nejsou pod neustálým dohledem, držte je mimo dosah.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se předcházelo riziku požáru nebo popálení. Nedovolte domácím zvířatům lézt na výrobek, i když není v provozu.
- Na tento spotřebič nikdy nedávejte žádné hořlavé materiály ani výrobky.
- Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem. Dokud technický specialista skleněný povrch nevymění, varnou desku nepoužívejte.
- Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají.
- Nebezpečí požáru: Neskladujte na varných plochách žádné předměty.
- V zásuvce umístěné pod varnou deskou nikdy neskladujte žádné hořlavé předměty ani plechovky s aerosolem.
- Vaření bez dozoru na varné desce s tukem nebo olejem může být nebezpečné a může způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič a poté plamen zakryjte např. víkem nebo hasicí dekou.
- Používejte pouze chrániče varné desky navržené výrobcem varného zařízení, chrániče označené výrobcem spotřebiče v návodu k použití jako vhodné nebo chrániče varné desky zabudované ve spotřebiči. Použití nevhodných krytů může způsobit nehody.

Údržba

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v návodu. Všechny ostatní opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předcházelo rizikům.

UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko zranění osob, selhání nebo poškození spotřebiče či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, a to včetně následujících:

Instalace

- Pozor – hrany panelu jsou ostré.
- Dejte tyto informace k dispozici osobě odpovědné za instalaci spotřebiče, protože to může snížit vaše náklady na instalaci.
- Nesprávná instalace spotřebiče může mít za následek ztrátu záruky nebo nároků na odpovědnost.

Obsluha

- Čepel škrabky na varnou desku je ostrá jako břitva a při stažení bezpečnostního krytu se odkryje. Používejte ji s maximální opatrností a vždy ji uchovávejte bezpečně a mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte ani nenechávejte žádné zmagnetizovatelné předměty (např. kreditní karty, paměťové karty) nebo elektronická zařízení (např. počítače, MP3 přehrávače), protože jeho elektromagnetické pole by je mohlo ovlivnit.
- Nepokládejte ani nepouštějte na varnou desku těžké předměty. Může to způsobit praskání povrchu varné desky.
- Nestoupejte na varnou desku.
- Nepoužívejte pánve se zubatými okraji ani netahejte pánve po skleněném povrchu, protože by mohlo dojít k poškrábání skla.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných domácích podmínkách, například:
  - v kuchyňkách pro zaměstnance, kancelářích a dalších pracovních prostředích,
  - obytných stavbách,
  - klienty v hotelech, motelech a dalších zařízeních ubytovacího typu,
  - ubytovacích zařízeních a penzionech.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání. To neplatí, pokud je provoz se spotřebiči zahrnutými v normě EN 50615 vypnutý.
- Proces vaření musí být pod dohledem. Krátkodobý proces vaření musí být pod neustálým dohledem.

Údržba

- K čištění varné desky nepoužívejte drátěnky ani jiné drsné abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškrábat sklo.
- Nesmí se používat parní čistič.
- K čištění varné desky nepoužívejte parní čistič.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace starého přístroje





- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je nutné likvidovat odděleně od komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste jej zakoupili, nebo se obraťte na místní úřad pro odpadové hospodářství, který vám poskytne informace o nejbližším autorizovaném sběrném místě OEEZ. Aktuální informace pro vaši zemi naleznete na webu www.lg.com/global/recycling

INSTALACE

Přehled produktu

Části a funkce

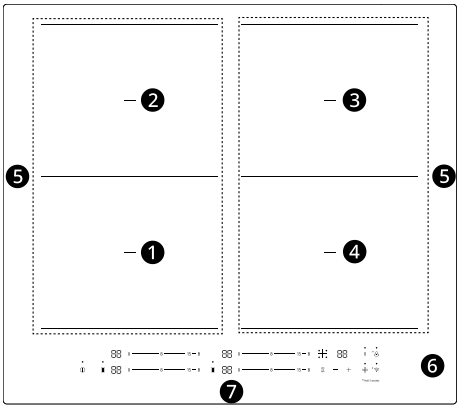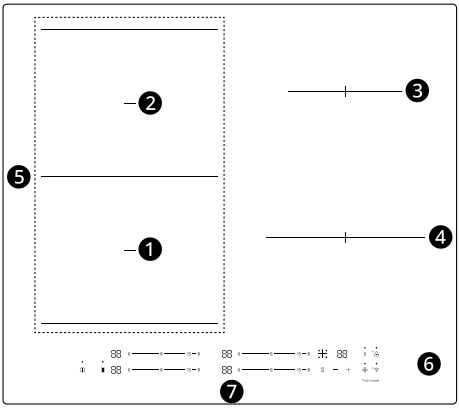CBIZ2437B	CBIZ2435B
	

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
❶	Maximální zóna 2200/3300 W	
❷	Maximální zóna 2200/3300 W	
❸	Maximální zóna 2200/3300 W	Maximální zóna 1400/2000 W
❹	Maximální zóna 2200/3300 W	
❺	Maximální zóna 3300/3700 W	
❻	Skleněná deska	
❼	Ovládací panel	

Příslušenství



❶ Upevňovací držáky (8 ks)

Specifikace

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Varné zóny	4 zóny

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Napájecí napětí	220-240 V~ 50/60 Hz 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximální připojený výkon zátěže	7400 W
Rozměry spotřebiče Šířka x hloubka x výška (mm)	590 x 520 x 50
Rozměry výřezu pracovní desky Šířka x hloubka (mm)	560 x 480

Rozměry jsou přibližné.

Instalace

Rozměry a odstupy


Vyřízněte pracovní plochu podle velikostí uvedených na výkresu.

Pro účely montáže a použití musí být kolem výřezu zachována vzdálenost minimálně 5 cm.

Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je alespoň 10 mm. Vyberte tepelně odolný a izolovaný materiál pracovní plochy, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a větší deformaci způsobené sáláním tepla z varné desky. Dřevo a podobný vláknitý nebo hygroskopický materiál se nesmí používat jako materiál pracovní plochy, pokud není impregnován. Jak je znázorněno níže:

POZNÁMKA

- Bezpečnostní vzdálenost mezi stranami varné desky a vnitřními plochami pracovní desky ❽ by měla být alespoň 3 mm.

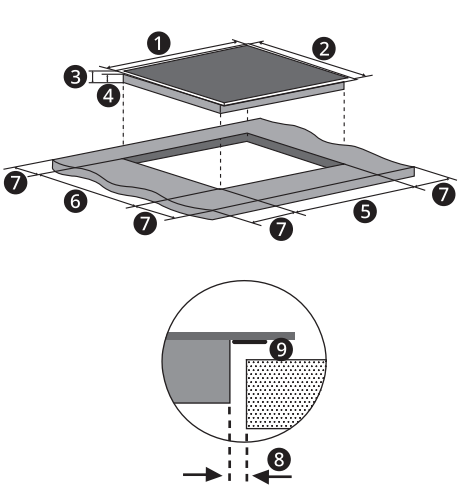


❶ 590 mm ❷ 520 mm ❸ 50 mm
❹ 46 mm ❺ 560 mm - 562 mm
❻ 480 mm - 482 mm ❼ Min. 50 mm
❽ Min. 3 mm ❾ Těsnění


Vždy se ujistěte, že varná deska je dobře větraná a že vstup a výstup vzduchu není blokován. Ujistěte se, že varná deska je v dobré pracovní pozici, jak je znázorněno níže.

POZNÁMKA


- Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad varnou deskou ❶ musí být minimálně 500 mm, pokud není namontována digestoř. Pokud je digestoř namontována, musí být mezi varnou deskou a digestoří nad ní dodržena bezpečnostní vzdálenost stanovená výrobcem digestoře.

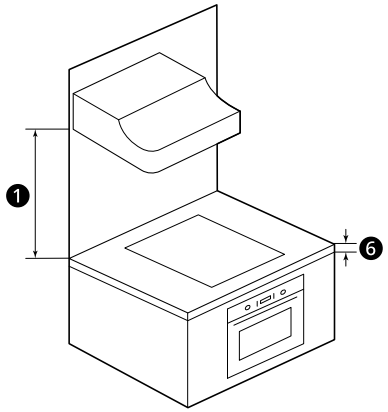

Trouba

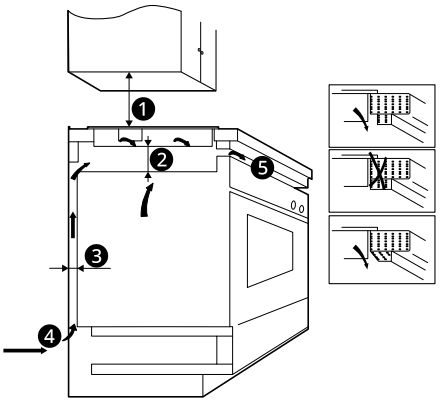

Zásuvka

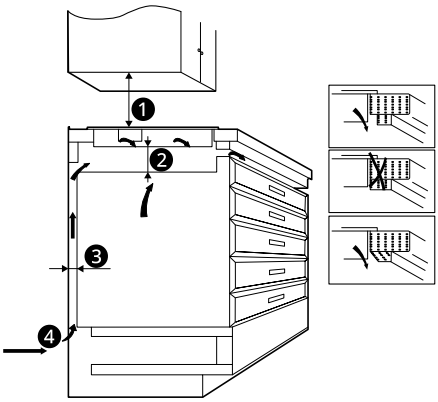


❶ min. 500 mm ❷ min. 15 mm ❸ min. 20 mm
❹ Vstup vzduchu ❺ Výstup vzduchu 5 mm
❻ Min. 10 mm

⚠ VAROVÁNÍ

- **Zajištění dostatečného větrání**

  Ujistěte se, že varná deska je dobře větraná a že vstup a výstup vzduchu není blokován. Aby se předešlo náhodnému dotyku horkého dna varné desky nebo neočekávanému úrazu elektrickým proudem během provozu, je nutné nainstalovat dřevěnou vložku upevněnou šrouby ve vzdálenosti minimálně 15 mm ode dna varné desky. Postupujte podle níže uvedených požadavků.

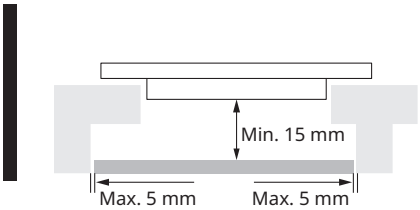

- Vně varné desky jsou větrací otvory. MUSÍTE zajistit, aby při umístění varné desky na místo tyto otvory nebyly blokovány pracovní deskou.
- Lepidlo, které spojuje plastový nebo dřevěný materiál s nábytkem, musí vydržet nejméně 150 °C, aby nedošlo k odlepení obložení.

- To znamená, že zadní stěna, přilehlé a okolní povrchy musí odolat teplotě 90 °C.

Instalace zařízení

Před instalací varné desky

- Ujistěte se, že je pracovní plocha čtvercová a rovná a že žádné konstrukční prvky nezasahují do požadavků na prostor. Nerovný povrch může způsobit nečekané prasknutí skla varné desky v důsledku nerovnoměrných tlaků na povrch.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je vyrobena z tepelně odolného a izolovaného materiálu.
- Pokud je varná deska nainstalována nad troubou, musí mít trouba vestavěný chladicí ventilátor.
- Instalace musí splňovat všechny požadavky na rozestupy a platné normy a předpisy.
- Ujistěte se, že ve stálé elektroinstalaci je zabudován vhodný oddělovací vypínač zajišťující úplné odpojení od síťového napájení. Oddělovací vypínač musí být namontovaný a umístěný tak, aby vyhovoval místním pravidlům a předpisům pro elektroinstalaci.
- V elektroinstalaci musí být k dispozici zařízení, které umožní odpojení spotřebiče od sítě na všech pólech. Šířka rozevření kontaktů musí být minimálně 3 mm. Vhodná izolační zařízení zahrnují jističe vedení, pojistky (šroubové pojistky je třeba vyjmout z držáku), spouštěče zemního spojení a stykače.
- Odpojovací vypínač musí být pro zákazníka s nainstalovanou varnou deskou snadno dostupný.
- V případě pochybností ohledně instalace se poraďte s místními stavebními úřady a seznamte se s předpisy.
- Na povrchy stěn obklopujících varnou desku používejte tepelně odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy (například keramické dlaždice).
- Kuchyňská linka, do které je spotřebič vestavěn, musí splňovat požadavky na stabilitu podle normy DIN 68930.

Po instalaci varné desky


- Ujistěte se, že napájecí kabel není přístupný přes dvířka skříně nebo zásuvky.
- Zajistěte dostatečné proudění čerstvého vzduchu z vnějšku skříňky k základně varné desky.
- Pokud je varná deska nainstalována nad zásuvkou nebo prostorem skříně, musí být pod základnou varné desky nainstalována tepelná ochranná bariéra.
- Oddělovací vypínač musí být pro zákazníka snadno dostupný.

Před umístěním upevňovacích držáků

- Spotřebič by měl být umístěn na stabilním, hladkém povrchu. Nepoužívejte sílu na tlačítka vyčnívající z varné desky.

Nastavení polohy držáku

Po instalaci připevněte varnou desku na pracovní plochu přišroubováním 2 držáků na spodní stranu varné desky (viz obrázek). Nastavte polohu držáku tak, aby vyhovovala konkrétní tloušťce pracovní desky.

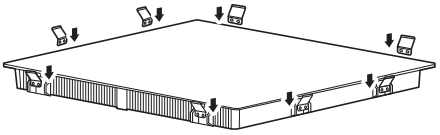

⚠ VAROVÁNÍ

- Dbejte na to, aby se držáky po instalaci za žádných okolností nemohly dostat do kontaktu s vnitřními plochami pracovní desky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Varnou desku musí instalovat kvalifikovaní technici. Pro takovou službu máme k dispozici personál. Nikdy neprovádějte instalaci sami.
- Varná deska se nesmí instalovat přímo nad myčkou, lednicí, mrazničkou, pračkou nebo sušičkou prádla, protože vlhkost by mohla desku poškodit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Varná deska musí být nainstalována tak, aby bylo zajištěno lepší vyzařování tepla a aby se zvýšila její spolehlivost.
- Stěna a zóna indukovaného ohřevu nad povrchem instalace musí být odolné proti teplu.

Připojení varné desky k elektrické síti

Tuto varnou desku smí připojovat k elektrické síti pouze kvalifikovaný elektrikář.

Před připojením varné desky k elektrické síti je povinností elektrikáře zkontrolovat, zda:


- Domácí elektroinstalace je vhodná pro výkon varné desky.
- Napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
- Části napájecího kabelu vydrží zatížení uvedené na typovém štítku.

Připojte varnou desku k elektrické síti. Nepoužívejte adaptéry, redukce ani odbočky, protože by mohly způsobit přehřátí a požár.

Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí a musí být umístěn tak, aby jeho teplota v žádném místě nepřekročila 75 °C.

Ověřte si u elektrikáře, zda je domácí elektroinstalace vhodná bez úprav.

Jakékoli úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

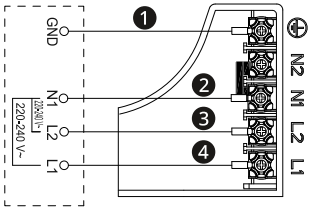


❶ Žlutá/Zelená

❷ Modrá

❸ Hnědá

❹ Černá

Pokud celkový počet ohřívacích jednotek spotřebiče není menší než 4, lze spotřebič připojit přímo k elektrické síti jednofázovým elektrickým připojením, jak je znázorněno níže.

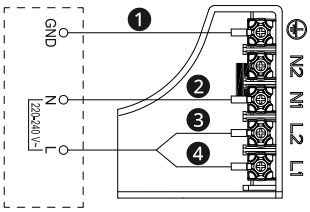

❶ Žlutá/Zelená

❷ Modrá

❸ Hnědá

❹ Černá

- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je třeba jej vyměnit, kontaktujte zákaznické informační centrum LG Electronics.
- Instalační technik se musí ujistit, že elektrické zapojení bylo provedeno správně a že je v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být nainstalován vícepólový jistič s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty.
- Napájecí kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Kontrolu a výměnu misí provádět pouze autorizovaní technici.
- Po připojení varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny připraveny k použití, a to tak, že každou z nich postupně krátce zapnete na maximální výkon s vhodným nádobím.

⚠ VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že spodní povrch a napájecí kabel varné desky nepřijdou do kontaktu.

OBSLUHA


Úvod do indukčního vaření

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit se svým lékařem.

Jak funguje indukční vaření

Indukční vaření je bezpečná, pokročilá, efektivní a ekonomická varná technologie. Funguje na základě vytváření tepla elektromagnetickými vibracemi přímo v nádobě, namísto nepřímého ohřívání skleněného povrchu. Sklo se zde zahřívá jen proto, že se zahřeje pánev.

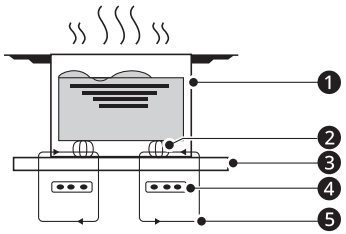

❶ Železný hrnec

❷ Magnetický obvod

❸ Keramická skleněná deska

❹ Indukční cívka

❺ Indukované proudy

Před použitím indukční varné desky


- Přečtěte si tuto příručku a věnujte zvláštní pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
- Odstraňte celou ochrannou fólii, která může být na vaší indukční varné desce.

Nádobí

Výběr správného nádobí

POZNÁMKA

- Při nákupu nádobí pro použití na indukční varné desce hledejte nádobí označené výrobcem jako „připraveno pro indukci“ nebo „určeno pro indukci“, nebo které je výrobcem označeno jako speciálně určené pro indukční vaření.
- Základní materiál nádobí musí být magnetický, aby se varné prvky aktivovaly. Vhodnost základního materiálu nádoby zkontrolujte pomocí magnetu. Pokud se magnet přichytí na dno nádoby, nádobu lze použít pro indukční vaření.

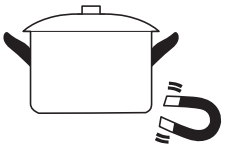

- Nádobí vyrobené z následujících materiálů je nevhodné: čistá nerezová ocel, hliník nebo měď bez magnetické základny, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.


- Nepoužívejte nádobí se zubatými okraji nebo zakřiveným dnem.




- Ujistěte se, že dno vašeho nádobí je hladké, dosedá rovně na sklo a má stejnou velikost jako varná zóna. Používejte nádobí, jehož průměr je stejně velký jako grafika zvolené zóny. Použití o něco širšího hrnce zajistí, že energie bude využita s maximální účinností. Pokud použijete hrnec menší než varná zóna, účinnost může být nižší, než očekávaná. Hrnec menší než 120 mm nemusí varná deska rozpoznat. Nádobí vždy vycentrujte na varnou zónu.



Umístění nádobí do flexibilních zón

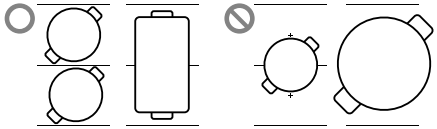

- Nádobí zvedejte z indukční varné desky vždy přímo.



Detekce malých předmětů


Pokud na varné desce ponecháte předmět nevhodné velikosti nebo nemagnetické nádobí (například hliníkové) nebo nějaký jiný malý předmět (například nůž, vidličku, klíč), varná deska se po 1 minutě automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Použití prvků varné desky


Použití ovládacího panelu

Ovládací panel

CBIZ2437B

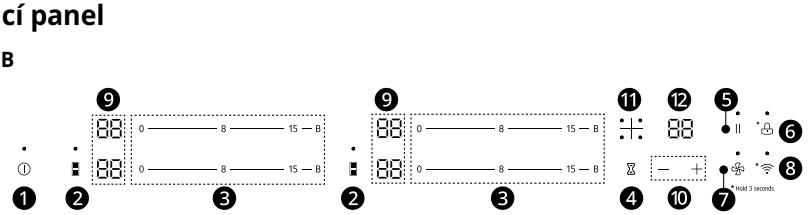

CBIZ2435B

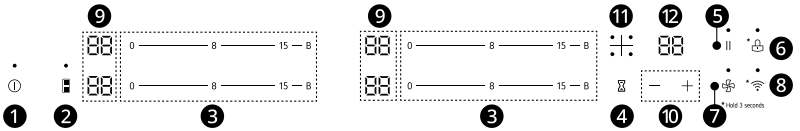

❶ Tlačítko **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (Zámek klávesnice)

❷ Tlačítko **Flexible Zone** (Flexibilní zóna)

❸ Ovládání výkonu

❹ Tlačítko **Timer** (Časovač)

❺ Tlačítko **Pause** (Pozastavit)

❻ Tlačítko **Keylock (Zámek)** (Zámek klávesnice)

❼ Tlačítko připojení odsávání

❽ Tlačítko připojení Wi-Fi


❾ Displej nastavení výkonu

❿ Tlačítka **+/-**

⓫ Indikátor **Timer** (Časovač)

⓬ Displej **Timer** (Časovač)

- Ovládání tlačítek se provádí stisknutím požadovaného tlačítka prstem.



- Při každém stisknutí uslyšíte pípnutí.
- Ujistěte se, že tlačítka jsou vždy čistá a suchá a že nejsou zakrytá žádným předmětem (například nádobím nebo hadříkem). Dokonce i tenká vrstva vody může ovládání tlačítek ztížit.


Používání varných zón

1 Stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) na jednu sekundu. Po zapnutí zazní jedno pípnutí bzučáku a všechny displeje ukazují „0“ nebo „00“. To znamená, že indukční varná deska přešla do pohotovostního režimu.




2 Na varnou zónu, kterou chcete použít, umístěte vhodné nádobí.

- Ujistěte se, že dno nádoby a povrch varné zóny jsou čisté a suché.

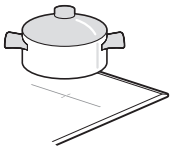

3 Stiskněte a posuňte ovladač výkonu. Displej nastavení výkonu odpovídající tomuto tlačítku bude blikat.

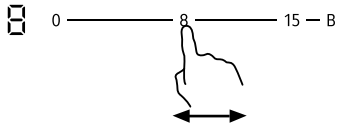

Vyberte nastavení výkonu stisknutím ovladače výkonu.

- Pokud nezvolíte nastavení výkonu do 1 minuty, indukční varná deska se automaticky vypne. Budete muset začít znovu od kroku 1.
- Nastavení výkonu můžete kdykoli během vaření změnit opakováním tohoto kroku.

POZNÁMKA

- Pokud na displeji bliká „u" s nastavením výkonu, může to mít následující význam:
  - neumístili jste nádobí na správnou varnou zónu nebo
  - nádobí, které používáte, není vhodné pro indukční vaření nebo
  - nádoba je příliš malá nebo není správně vystředěná na varné zóně.
- Pokud na varné zóně není vhodné nádobí, žádné ohřívání neprobíhá.
- Pokud na displej neumístíte žádné vhodné nádobí, po 1 minutě se automaticky vypne.
- Je normální, že varná deska v režimu vaření vydává jemné bzučení nebo šumění.
- Když se elektronika varné desky během vaření zahřívá, je normální, že se ozývá zvuk ventilátoru.

Nastavení výkonu


Níže uvedená nastavení jsou pouze orientační. Přesné nastavení bude záviset na několika faktorech, včetně nádobí a množství, které vaříte. Experimentujte s indukční varnou deskou, abyste našli nastavení, které vám nejlépe vyhovuje.

Nastavení výkonu	Vhodné pro
1 - 2	• Jemné ohřívání malého množství jídla • Rozpouštění čokolády, másla a potravin, které se rychle připalují • Mírné vaření • Pomalé zahřívání
3 - 5	• Opětovné ohřívání • Rychlé vaření • Vaření rýže
6 - 11	• Palačinky
12 - 14	• Opékání • Vaření těstovin
15	• Smažení za stálého míchání • Pečení • Přivedení polévky k varu • Vaření vody
B	• Rychlé přivedení polévky k varu • Rychlé vaření vody

Dokončení vaření

1 Stiskněte ovladač výkonu, který chcete vypnout. Vypněte varnou zónu stisknutím nebo

posunutím posuvníku do polohy „0“. Ujistěte se, že se na displeji zobrazuje „0“.



2 Vypněte celou varnou desku stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP).





⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Pozor na horké povrchy**

  „H“ a „h“ indikují, která varná zóna je příliš horká na dotyk, a to ve 2 krocích. Když povrch vychladne na bezpečnou teplotu, zmizí. Lze je použít také jako funkci pro úsporu energie. Pokud chcete ohřát další nádobu, použijte varnou desku, která je ještě horká.

  - „H“: velmi horké zbytkové teplo (udržování tepla)
  - „h“: zbytkové teplo





Použití funkce Boost (Zesílení)

Aktivovat funkci zesílení

S funkcí zesílení lze ohřát velké množství vody rychleji než s odpovídajícím nastavením výkonu 15.


⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nepoužívejte funkci zesílení k předehřívání prázdného nádobí nebo k ohřevu oleje, másla nebo sádla. Nádobí se může poškodit a tuk nebo mastnota se při přehřátí vznítí.


POZNÁMKA

- Tato funkce může pracovat v jakékoli varné zóně.
- Pokud bylo dříve zvolené nastavení na úrovni 0, po automatickém vypnutí funkce zesílení se nastaví výkon 15.
- Za určitých podmínek se může funkce zesílení automaticky vypnout, aby chránila elektronické součásti uvnitř varné desky. Nastavení výkonu se vrátí na předchozí zvolenou hodnotu.
- Varné zóny mají k dispozici maximální výkon. Pokud je tento rozsah výkonu překročen zapnutím funkce zesílení, nastavení výkonu varné zóny se automaticky sníží.

1 Stiskněte ovladač výkonu.



2 Stiskněte nebo posuňte tlačítko „B“. Ujistěte se, že na displeji se zobrazuje „b“.



Zrušit funkci zesílení

1 Stiskněte ovladač výkonu, u kterého chcete zrušit funkci zesílení, a nastavte požadované nastavení výkonu.

- Tato funkce může pracovat v jakékoli varné zóně.
- Pokud bylo dříve zvolené nastavení na úrovni 0, po automatickém vypnutí funkce zesílení se nastaví výkon 15.




Použití flexibilní zóny


POZNÁMKA

- Pokud je zapnutá jedna ze dvou varných zón ve flexibilní zóně, zrušte provoz varné zóny a použijte flexibilní funkci.

- Tuto zónu můžete použít jako jednu velkou zónu nebo jako dvě nezávislé zóny.
- Flexibilní zóna se skládá ze dvou nezávislých induktorů, které lze ovládat samostatně. Když pracuje jako jedna velká zóna, varná zóna, která není zakrytá nádobím, se po jedné minutě automaticky vypne.
- Aby byla zajištěna správná detekce nádob a rovnoměrné rozložení tepla, je třeba nádoby správně umístit:
  - Menší nádoby než 22 cm v přední nebo zadní části flexibilní zóny
  - Větší nádoby kdekoli

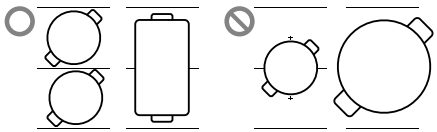

Jedna velká zóna
Chcete-li aktivovat flexibilní zónu jako jednu velkou zónu, jednoduše stiskněte tlačítko Flexible Zone (Flexibilní zóna).

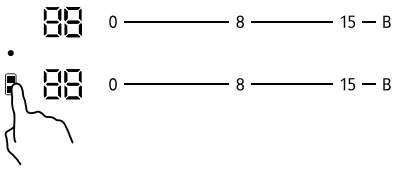

Nastavení výkonu funguje stejně jako u jakékoli jiné normální zóny.

Pokud se nádoba přesune z přední části do zadní části zóny (nebo naopak), flexibilní zóna automaticky rozpozná novou polohu a zachová si stejný výkon.

Chcete-li přidat další nádoby, stiskněte znovu vyhrazená tlačítka, aby bylo možné nádobí detekovat.


Dvě nezávislé zóny
Chcete-li flexibilní zónu používat jako dvě samostatné zóny s různým nastavením výkonu, deaktivujte ji stisknutím tlačítka Flexible Zone (Flexibilní zóna).

Použití časovače

- Časovač můžete nastavit tak, aby se po uplynutí nastaveného času vypnula jedna nebo více varných zón. Maximální nastavený čas je 99 minut.

Nastavení časovače na automatické vypnutí jedné nebo více varných zón

1 Pokud se varná zóna používá, stiskněte opakovaně tlačítko **Timer** (Časovač), až se rozsvítí indikátor požadované varné zóny. Indikátor časovače začne blikat a na displeji časovače se zobrazí „00“.

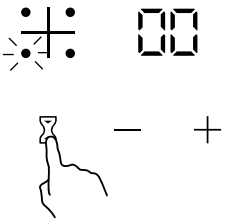


2 Nastavte čas stisknutím tlačítek **+/-**.


- Jedním stisknutím tlačítek **+/-** snížíte nebo zvýšíte nastavení o 1 minutu.
- Stisknutím a podržením tlačítek **+/-** snížíte nebo zvýšíte nastavení o 10 minut.



3 Když je časovač nastaven, začne ihned odpočítávat.

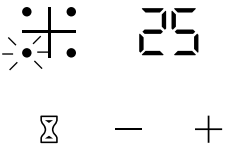

4 Když časovač vaření vyprší, příslušná varná zóna se automaticky vypne.

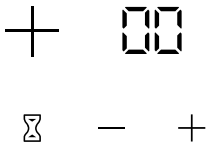

POZNÁMKA

- Pokud byly ostatní varné zóny dříve zapnuty, zůstanou v provozu.

Chcete-li zobrazit zbývající čas

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer** (Časovač), až se rozsvítí indikátor potřebné varné zóny.

Úprava časovače

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer** (Časovač), až se rozsvítí indikátor potřebné varné zóny.

2 Nastavte čas stisknutím tlačítek **+/-**.

Zrušení časovače

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Timer** (Časovač), až se rozsvítí indikátor požadované varné zóny.

2 Stisknutím a podržením tlačítka „-“ na časovači **Timer** (Časovač) snížíte nastavení na „00“ a časovač se zruší.

Zamknutí tlačítek

- Tlačítka můžete uzamknout, abyste zabránili nechtěnému použití (například aby děti nezapnuly varné zóny).
- Když tlačítka uzamknete, všechna tlačítka se deaktivují.

Uzamčení tlačítek

1 Stiskněte a přidržte tlačítko **Keylock (Zámek)** (Zámek klávesnice) po dobu 3 sekund.



2 Na displeji časovače se zobrazí „Lo“ a hodnota času střídavě bliká.

Odemknutí tlačítek

1 Stiskněte a přidržte tlačítko **Keylock (Zámek)** (Zámek klávesnice) po dobu 3 sekund.



POZNÁMKA

- Když je varná deska v režimu uzamčení, všechna tlačítka jsou deaktivována kromě tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP). Indukční varnou desku můžete v případě nouze vždy vypnout tlačítkem **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP), ale před další operací budete muset varnou desku odemknout.

Použití režimu Pause (Pozastavit)

- Funkce pozastavení snižuje nastavení výkonu varné zóny na úroveň 1 a udržuje ji na této úrovni až do deaktivace. Tuto funkci můžete použít ke krátkému přerušení a následnému pokračování procesu vaření.
- Při přepnutí do režimu pozastavení jsou všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) deaktivována.

Přepnutí do režimu pozastavení

1 Stiskněte tlačítko **Pause** (Pozastavit).

2 Na displeji časovače a na displeji nastavení pracovního výkonu se zobrazí „||“.

Ukončení režimu pozastavení

1 Stisknutím tlačítka **Pause** (Pozastavit) vrátíte varnou zónu na předchozí nastavení výkonu.

POZNÁMKA

- Když je varná deska v režimu pozastavení, všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) jsou deaktivována. Indukční varnou desku můžete kdykoli vypnout tlačítkem **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP).

Výchozí pracovní čas

Vaše indukční varná deska je vybavena bezpečnostní ochrannou funkcí automatického vypnutí. Pokud někdy zapomenete vypnout vaření, deska se automaticky vypne. Výchozí pracovní časy pro různá nastavení výkonu jsou uvedeny v tabulce níže:

Nastavení výkonu	Výchozí pracovní čas (hodina)
1 - 3	6
4 - 6	5
7 - 9	4
10 - 15	1,5

Po odstranění nádoby indukční varná deska okamžitě zastaví ohřev a po 1 minutě se automaticky vypne.

Speciální funkce

Připojení Wi-Fi

- Stiskněte a podržte tlačítko přípojení **Wi-Fi** na 3 sekundy. LED dioda **Wi-Fi** ze rozsvítí. Funkce **Wi-Fi** je zapnutá. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ** na vašem smartphonu pro použití funkce **Wi-Fi**.



Připojení odsávání

- Tento produkt je vybaven zařízením Wi-Fi, s jehož pomocí můžete připojit varnou desku k digestořím LG. Pomocí připojení **Wi-Fi** můžete připojit digestoř v aplikaci **LG ThinQ**. Aktivujte připojení **Wi-Fi**. Stiskněte tlačítko připojení digestoře. LED dioda digestoře svítí. Připojení digestoře je zapnuté.



POZNÁMKA

- Připojení digestoře nebude fungovat, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy připojení Wi-Fi, problémy s připojením nebo jakékoli poruchy, závady nebo chyby způsobené připojením k síti.


Režim omezení výkonu

Umožňuje v případě potřeby omezit celkový výkon varné desky na základě podmínek vaší elektrické instalace.


1 Stisknutím tlačítka **Keylock (Zámek)** (Zámek klávesnice) na dobu 3 sekund ve vypnutém stavu přejdete do režimu uzamčení.



2 Stiskněte tlačítko **Timer** (Časovač) na 3 sekundy. Uslyšíte tón bzučáku.



3 Stisknutím levého dolního tlačítka zesílení přejdete do režimu omezení výkonu.

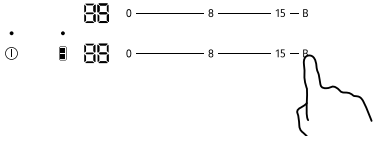

4 Opakovaným stisknutím tlačítka **Keylock (Zámek)** (Zámek klávesnice) vyberte maximální výkon připojeného spotřebiče.



Displej	Maximální výkon
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

5 Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) potvrďte aktuální výkon varné desky a opusťte režim omezení výkonu.



INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s Wi-Fi.

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí chytrého telefonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití příslušných chytrých funkcí.

Párování odsávání
Umožňuje vám vybrat, která digestoř bude pracovat s vaší indukcí.

Monitorování
Tato funkce vám pomůže kontrolovat provozní stav produktu, stav uzamčení, tepelnou sílu jednotlivých hořáků a časovač.

Sledování doby používání
Tato funkce vám pomůže kontrolovat celkové množství času využitého jednotlivými hořáky denně, týdně a měsíčně.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení ⟶ Nastavení ⟶ Změnit síť**.
  - bezdrátový směrovač je změněn
  - heslo bezdrátového směrovače je změněno
  - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě **Wi-Fi**, odstraňte jej ze seznamu připojených produktů v aplikaci **LG ThinQ**.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů v chytrém telefonu.

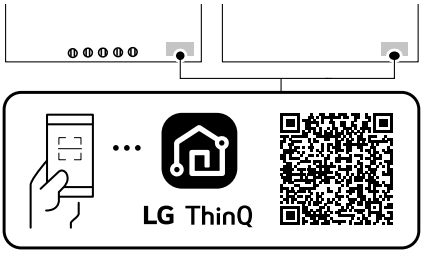

Modely bez QR kódu

1 Na chytrém telefonu vyhledejte a nainstalujte aplikaci **LG ThinQ** z Google Play Store nebo Apple App Store.

2 Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.

3 Stiskněte tlačítko pro přidání (+) na aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte se pokyny v aplikaci a dokončete celý proces.

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné

poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud jsou spotřebič a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Připojení může trvat dlouho nebo může selhat instalace.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Spotřebič nemusí být připojen v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.
- Pokud chcete vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko připojení **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Indikátor Wi-Fi se vypne.
- Chcete-li provést opětovné připojení spotřebiče nebo přidat dalšího uživatele, stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Provede se dočasné vypnutí. Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a řiďte se pokyny v aplikaci pro připojení spotřebiče.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 3 cm.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové vybavení typu Varná deska je ve shodě se Směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky https://opensource.lge.com.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

ÚDRŽBA

Péče a čištění

Čištění spotřebiče

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nesmí se používat parní čistič.

Každodenní znečištění skla (otisky prstů, stopy, skvrny od jídla nebo polití skla neobsahující cukr)

1 Vypněte napájení varné desky.

2 Naneste čistič varných desek, dokud je sklo ještě teplé (ale ne horké!).

3 Opláchněte a osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

POZNÁMKA

- Když je napájení varné desky vypnuto, nezobrazí se žádná indikace „horkého povrchu“, ale varná zóna může být stále horká! Dbejte na mimořádnou opatrnost.
- Silné drátěnky, některé nylonové drátěnky a drsné/abrazivní čisticí prostředky mohou sklo poškrábat. Vždy si přečtěte štítek a zkontrolujte, zda je váš čistič nebo drátěnka vhodná.
- Nikdy nenechávejte na varné desce zbytky po čištění. Sklo by se mohlo zašpinit.

Vaření, rozpuštění a rozlití horkého cukru na skle

Ihned odstraňte nečistotu nožem na ryby, paletovým nožem nebo škrabkou vhodnou pro varné desky, ale dávejte pozor na horké povrchy varných zón:

1 Vypněte napájení varné desky na odpojovacím spínači.

2 Držte škrabku nebo nůž pod úhlem 30° a pomalu seškrábněte znečištění nebo rozlitou tekutinu na chladné místo varné desky. Při nesprávném nebo nevhodném použití škrabky můžete povrch varné desky poškrábat.

3 Nečistoty nebo rozlitou tekutinu vyčistěte hadříkem nebo papírovou utěrkou.

4 Postupujte podle kroků 2 až 3 ve výše uvedeném postupu pro „Každodenní znečištění skla“.

POZNÁMKA

- Skvrny zanechané rozteklým a sladkým jídlem nebo rozlitým jídlem odstraňte co nejdříve. Pokud je necháte vychladnout na skle, může být obtížné je odstranit nebo dokonce mohou trvale poškodit povrch skla.
- Nebezpečí pořezání: když je bezpečnostní kryt čisticího nože zasunutý, je čepel škrabky ostrá jako břitva. Používejte ji s maximální opatrností a vždy ji skladujte bezpečně a mimo dosah dětí.

Rozlití tekutin na ovládacím panelu

1 Vypněte napájení varné desky.

2 Nasajte rozlitý materiál.

3 Otřete oblast ovládacího panelu čistou vlhkou houbou nebo hadříkem.

4 Plochu zcela otřete do sucha papírovou utěrkou.

POZNÁMKA

- Když je na ovládacím panelu tekutina, varná deska může zapípat a sama se vypnout a ovládací panel nemusí fungovat. Před opětovným zapnutím varné desky se ujistěte, že jste oblast ovládacího panelu otřeli do sucha.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Opravy by měl provádět pouze licencovaný technik. Neodborná oprava může mít za následek značné nebezpečí pro vás i ostatní osoby. Některé drobné problémy však vyřešit můžete, jak je uvedeno v následující tabulce:

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické informační centrum LG Electronics

Části a funkce

Příznaky	Možná příčina a řešení
Indukční varnou desku nelze zapnout.	**Chybí napájení** • Ujistěte se, že indukční varná deska je připojena ke zdroji napájení a že je zapnutá. Zkontrolujte, zda ve vaší domácnosti nebo oblasti není výpadek proudu. Pokud jste vše zkontrolovali a problém přetrvává, zavolejte kvalifikovaného technika.
Ovládací panel nereaguje.	**Tlačítka jsou uzamčena.** • Odemkněte tlačítka. Pokyny najdete v části „Zamknutí tlačítek“.
Ovládací panel se obtížně ovládá.	**Je možné, že na tlačítkách je jemný film vody nebo při dotyku tlačítek používáte špičku prstu.** • Ujistěte se, že oblast ovládacího panelu je suchá. Při dotyku tlačítek používejte bříško prstu.
Sklo je poškrábané a poznamenané.	**Nádobí s hrubými hranami** • Používejte nádobí s plochým a hladkým dnem. Viz „Výběr správného nádobí“.
	Používání nevhodných, abrazivních drátěnek nebo čisticích prostředků. • Viz „ÚDRŽBA“.
Některé nádobí vydává zvuky praskání nebo cvakání.	**To může být způsobeno konstrukcí vašeho nádobí (různě vibrující vrstvy různých kovů).** • U nádobí je to normální a nejedná se o závadu.
Indukční varná deska vydává při použití na vysoký výkon nízký hučivý tón.	**To je způsobeno technologií indukčního vaření.** • Je to normální, ale když snížíte nastavení výkonu, hluk by se měl ztišit nebo úplně zmizet.
Hluk ventilátoru vycházející z indukční varné desky.	**Chladicí ventilátor začleněný do vaší indukční varné desky se spustil, aby zabránil přehřátí elektroniky. Ventilátor může pokračovat v provozu i po vypnutí indukční varné desky.** • To je normální a není nutná žádná akce. Pokud ventilátor běží, nevypínejte napájení indukční varné desky jističem.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nádobí se neohřívá a na displeji se zobrazují chybové kódy.	**Indukční varná deska nedokáže rozpoznat nádobí, protože není vhodné pro indukční vaření.** • Používejte nádobí vhodné pro indukční vaření. Viz část „Výběr správného nádobí“.
Nádobí se neohřívá a na displeji se objeví „u“.	**Indukční varná deska nemůže detekovat nádobu, protože je příliš malé pro varnou zónu nebo na ní není správně vycentrováno.** • Vycentrujte nádobu a ujistěte se, že její dno odpovídá velikosti varné zóny.
Indukční varná deska nebo varná zóna se neočekávaně sama vypnula, zazní tón a zobrazí se chybový kód (obvykle se střídá s jednou nebo dvěma číslicemi na displeji časovače vaření).	**Technická závada** • Poznamenejte si chybová písmena a čísla, vypněte napájení indukční varné desky na zdi a kontaktujte kvalifikovaného technika.
Při zapojení jednotky se LED dioda nerozsvítí.	**Chybí napájení.** • Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zajištěna v zásuvce a zda je zásuvka funkční.
Indikátor režimu vaření se rozsvítí, ale ohřev se nespustí.	**Vysoká teplota varné desky.** • Je možné, že okolní teplota je příliš vysoká nebo přívod vzduchu nebo větrací otvor je ucpaný.
	S ventilátorem je něco špatně. • Zkontrolujte, zda ventilátor běží hladce.
Během provozu se náhle zastaví ohřev a na displeji bliká „u“.	**Typ nádobí je nesprávný.** **Průměr nádoby je příliš malý.** • Používejte vhodné nádobí (viz návod k použití).
	Sporák se přehřál. • Jednotka je přehřátá. Počkejte, až se teplota vrátí do normálu. Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) restartujte jednotku.
Kontrolka LED na displeji bliká a nefunguje. **Dotykové tlačítko PCB nefunguje.**	**Jedná se o dočasný výpadek napájení.** • Odpojte napájení pomocí jističe. Po chvíli napájení znovu připojte. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

Chybové kódy (automatické obnovení)

Příznaky	Možná příčina a řešení
C1	**Vysoká teplota senzoru keramické desky** • To je normální. Problémy lze vyřešit následovně. • Počkejte, až se teplota keramické desky vrátí do normálu. Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) restartujte jednotku. Zkontrolujte, zda ventilátor běží hladce. Pokud ne, zavolejte servis.
C2	**Vysoká teplota IGBT. (1#)** • To je normální. Problémy lze vyřešit následovně. • Počkejte, až se teplota IGBT vrátí do normálu. Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) restartujte jednotku. Zkontrolujte, zda ventilátor běží hladce. Pokud ne, zavolejte servis.
EL	**Napájecí napětí je nižší než jmenovité napětí.** • To je normální. Problémy lze vyřešit následovně. • Počkejte, až se teplota keramické desky vrátí do normálu. Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP) restartujte jednotku. Zkontrolujte, zda je napájení normální. Pokud ne, zavolejte servis.
EH	**Napájecí napětí je vyšší než jmenovité napětí.** • To je normální. Problémy lze vyřešit následovně. • Zkontrolujte, zda je napájení normální. Až bude napájení normální, zapněte jednotku. Stisknutím tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VY) restartujte jednotku.
EF	**Pokud nastane var tekutiny nebo pokud je něco (pánev nebo hrnec) na ovládacím panelu, všechny varné zóny se samy vypnou.** • To je normální. Problémy lze vyřešit následovně. • Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, když na ovládací panel položíte vlhký hadřík. V obou těchto případech bude po odstranění tekutiny nebo hadříku nutné spotřebič znovu zapnout pomocí tlačítka **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)** (ZAP/VYP).

Kódy chyb (bez automatického obnovení)

Příznaky	Možná příčina a řešení
E1	**Porucha snímače teploty keramické desky (přerušený obvod)** • Zavolejte servis.
E2	**Porucha snímače teploty keramické desky (zkrat)** • Zavolejte servis.
E7	**Porucha snímače teploty keramické desky (neplatná)** • Zavolejte servis.

Příznaky	Možná příčina a řešení
E3	**Teplotní snímač poruchy IGBT (přerušený obvod)** • Zavolejte servis.
E4	**Teplotní snímač poruchy IGBT (zkrat)** • Zavolejte servis.
F5	**Stejnosměrný motor nefunguje kvůli problémům s PCB nebo kabeláží nebo kvůli elektrickému rušení na lopatce motoru.** • Zavolejte servis.
EU	**Spojení mezi deskou displeje a hlavní deskou je chybné.** • Zavolejte servis.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	**Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.** • Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci **LG ThinQ**.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. • Vypněte **Mobilní data** svého smartphonu a registrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko. • Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.

PŘÍLOHA

Informační list výrobku

Informační list výrobku

Informační list výrobku – nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014, platná norma EN 60350-2

Ochranná známka	LG	
Identifikátor modelu	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Typ varné desky	Vestavěná varná deska	
Technologie ohřevu	indukční varné zóny	
Počet varných zón a/nebo oblastí	4 varné zóny	
Pro kruhové varné zóny nebo plochy: průměr užitečné plochy na elektricky vyhřívanou varnou zónu, zaokrouhlený na nejbližších 5 mm Pro nekruhové varné zóny nebo plochy: délka a šířka užitečné plochy na elektricky vyhřívanou varnou zónu nebo plochu, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm	Přední levá 18,5 cm Zadní levá 18,5 cm Přední pravá 18,5 cm Zadní pravá 18,5 cm	Přední levá 18,5 cm Zadní levá 18,5 cm Přední pravá 20,5 cm Zadní pravá 14,5 cm
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtená na kg ($EC_{electric\ cooking}$)	Přední levá 192,0 Wh/kg Zadní levá 192,0 Wh/kg Přední pravá 192,0 Wh/kg Zadní pravá 192,0 Wh/kg	Přední levá 191,0 Wh/kg Zadní levá 191,0 Wh/kg Přední pravá 188,0 Wh/kg Zadní pravá 190,0 Wh/kg
Spotřeba energie pro varnou desku přepočtená na kg ($EC_{electric\ hob}$)	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/826, platná norma EN 50564

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W
Doba, po které funkce řízení spotřeby nebo podobná funkce automaticky zařízení vypne nebo přepne do pohotovostního režimu a/nebo do stavu zajišťujícího pohotovostní režim v síti	10 min.

Poznámky

Poznámky

