



FRANÇAIS

Manuel simplifié

Barre de son

sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.


MODÈLE
SJ3




* M F L 6 9 7 2 9 8 2 8 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




Panneau avant

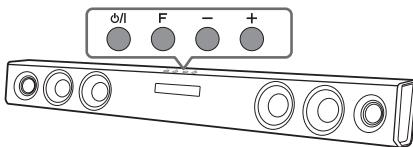

- Ø/I Veille/marche
F Sélectionnez une fonction
- / + Réglez le volume

Panneau arrière

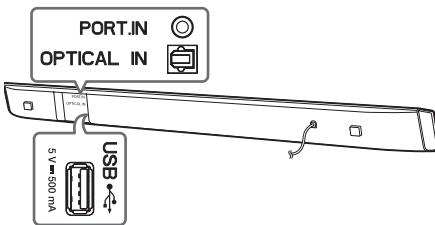

- PORT.IN Connexion à un dispositif portable
OPTICAL IN Connexion à un dispositif optique
USB Connexion à un dispositif USB

1 Connexion au caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.


- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil et de la barre de son à la prise de courant.
- 2 Allumez la barre de son : La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

- 1 Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
- 2 Allumez l'unité principale.
- 3 Le jumelage est terminé.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.




Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

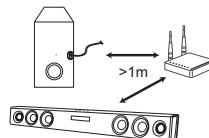

2


Connexion au téléviseur

- 1 Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
- 2 Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] du menu de Réglage de votre téléviseur.

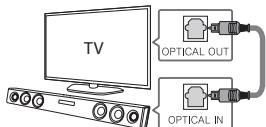

Connexion d'un périphérique supplémentaire

- 1 Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

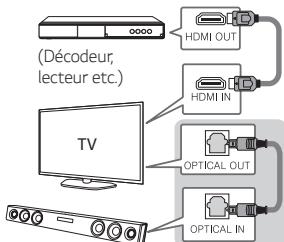

- 2 Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil.


Informations supplémentaires

Caractéristiques

Caractéristiques d'alimentation	Consultez l'étiquette principale.
Consommation électrique	Consultez l'étiquette principale.
Dimensions (L x P x D)	Env. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V - 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	300 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis

Télécommande

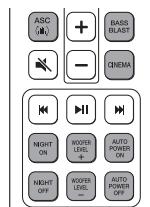

ASC/BASS BLAST/CINEMA: sélectionnez l'effet sonore.

NIGHT ON/OFF: diminuez le volume la nuit.

WOOFER LEVEL +/-: réglez le niveau du volume du caisson de basses.

AUTO POWER ON/OFF: allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

Remplacement de la pile

