



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MIKROVIĻŅU

KRĀSNS



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU



MFL72024110
Rev.00_082125

www.lg.com

Autortiesī bas © 2025 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI	3
BRĪDINĀJUMS!	3
UZMANĪBU!	9
RŪPES PAR VIDĒI	13

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats	14
Uzstādīšanas prasības	15

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis	16
Pirms lietošanas	17
Ātrais sākums	19
Gatavošanas režīms	19
Piederumu rokasgrāmata	25
Ēdienu gatavošanas ceļvedis	26

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne	28
Smart Diagnosis	28

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ	29
Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	29

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko izraisa nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Vadlīnijas ir sadalītas blokos **“BRĪDINĀJUMS”** un **“UZMANĪBU”**, kā aprakstīts tālāk.

Drošības paziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai norādītu uz lietām un darbībām, kas var radīt risku.

Uzmanīgi izlasiet daļu ar šo simbolu un ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no riska.

BRĪDINĀJUMS!



Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!



Tas norāda, ka instrukciju neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai ierīces bojājumus.



Šis simbols tiek parādīts, lai brīdinātu par karstu virsmu. Lietošanas laikā nepieskarieties virsmām, lai novērstu apdeguma risku.

BRĪDINĀJUMS!

! BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka, savainojumu vai pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbības risku, lietojot mikroviļņu krāsni, pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, ir jātur atstāt, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Nemēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikroviļņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības paneli, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, kas var izraisīt situāciju, ka tiek noņemts pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums.
- Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls no LG Electronics servisa centra drīkst izjaukt, salabot vai pārveidot iekārtu.
- Personām, kas nav apmācītas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Atšķirībā no citām ierīcēm, mikroviļņu krāsns ir augstsprieguma un augstas elektriskās strāvas aprīkojums. Nepareiza lietošana vai remonts var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību vai elektriskās strāvas triecienus.

- Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, cepeškrāsni nedrīkst darbināt, kamēr to nav salabojusi kompetenta persona.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, lai pagatavotu olas čaumalās. Korpusa iekšpusē var veidoties spiediens, izraisot to pārsprāgšanu.
- Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst karsēt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt. Pirms ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet plastmasas iesaiņojumu. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos ēdieni ir jāpārklāj ar plastmasas plēvi sildīšanai vai gatavošanai.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrīšanai raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot skapī. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai brīvā stāvoklī.
- Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
- Ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot komerciālai ēdināšanai. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos gadījumos, piemēram:
 - Darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
 - Lauku saimniecībā;
 - Viesnīcās, moteļos un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
 - Gultasvieta un brokastis tipa iestādēs.
- Neuzstādiet šo ierīci pārvietojamos transportlīdzekļos (kempinga automašīnās).
- Sildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet cepeškrāsni, jo pastāv aizdegšanās iespēja.
- Lai izvairītos no apdegumiem, barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs pirms lietošanas jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda to temperatūra.

- Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs. Tie var uzkarst un pārogļoties.
 - Pirms ierīces lietošanas noņemiet metāla savilkšanas saites.
 - Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba) inkrustācijas.
 - Gatavošanas laikā mikroviļņu krāsnī nav atļauts ievietot metāla traukus ēdieniem un dzērieniem. Noteikti metāla priekšmeti karstuma ietekmē krāsnī var izliekties, kas savukārt var radīt nopietnus bojājumus.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitras drānas un tamlīdzīgu materiālu karsēšana var radīt savainojumu, uzliesmojuma vai aizdegšanās risku.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij paredzētu termometru.
 - Lietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
 - Šī modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
- Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus:
 - Neizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliņiem.
 - Nepārkarsējiet.
 - Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēlreiz, kad pagājusi puse no sildīšanas laika.
 - Ievērojiet piesardzību, kad ņemat trauku rokās.

Ja mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties vārīšanās kā aizkavēts izvirdums, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.
 - Pēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet un pirms lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelišu un bērnu pārtikas burciņu saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.

- Cepeškrāsns ir regulāri jātīra un jānoņem pārtikas nogulsnes. Cepeškrāsns neuzturēšana tīrā stāvoklī var izraisīt virsmas nolietošanos, kas var negatīvi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
- Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopi tikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.
- Ļaujiet bērniem izmantot cepeškrāsni bez uzraudzības tikai tad, ja ir sniegtas atbilstošas instrukcijas, lai bērns varētu droši lietot cepeškrāsni un saprastu nepareizas lietošanas risku.

Uzstādīšana

- Pārliedzinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Šai ierīcei jābūt sazemētai. Vadi tīkla pievadā ir krāsoti saskaņā ar šādiem kodiem:
 - ZILS: Neitrāls
 - BRŪNS: Aktīvs
 - ZAĻS un DZELTENS: Zeme
- Tā kā šīs ierīces strāvas vadu krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spaiļes, rīkojieties šādi:
 - Vadam, kas ir ZILĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas marķēta ar burtu N vai nokrāsota MELNĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir BRŪNĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu L vai nokrāsota SARKANĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir ZAĻĀ UN DZELTENĀ vai ZAĻĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu G vai zemējuma simbolu.

Zemes simbols

- Šai ierīcei funkcionāliem nolūkiem ir iezemēts savienojums.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnus elektriskus bojājumus.
- Ierīce tiek barota ar vadu pagarinātāja komplektu vai pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ierīci, vadu pagarinātāju komplekts uz pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ir jānovieto tā, lai tas nebūtu pakļauts šļakatām vai mitruma iekļūšanai.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.

Ekspluatācija

- Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar piederumiem vai karāties tās durvīs vai kādā citā ierīces daļā.
- Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā ierīces radītās temperatūras dēļ.
- Nekad nedarbiniet ierīci, ja tā ir tukša. Darbības laikā ierīcē vienmēr jābūt ēdienam vai ūdenim, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju.
- Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta. Īpaši svarīgi, lai krāsns durvis aizvērtos pareizi un netiktu bojātas: (1) durvis (saliektas), (2) eņģes un aizbīdņi (salauzti vai vaļīgi), (3) durvju blīves un blīvējuma virsmas. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Neizmantojiet ierīci žāvēšanai. (piem. mikroviļņu krāsns lietošana ar mitrām avīzēm, drēbēm, rotaļlietām, elektriskām ierīcēm, mājdzīvnieku vai bērnu utt.) Tas var izraisīt nopietnus drošības bojājumus, piemēram, ugunsgrēku, apdegumus vai pēkšņu nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ.
- Noteikti izmantojiet atbilstošus piederumus katrā darbības režīmā. Nepareiza lietošana var izraisīt ierīces un piederumu bojājumus vai izraisīt dzirksteles un aizdegšanos.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

- Lai, lietojot ierīci, samazinātu savainojumu, nepareizas darbības vai produkta, vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp šādus:

Uztādīšana

- Uztādiet ierīci atbilstoši uztādīšanas prasībām, kas norādītas šajā rokasgrāmatā.
- Atstājiet brīvus vismaz 8 cm no krāsns durvju priekšpusēs, lai izvairītos no nejaušas ierīces apgāšanās.
- Rotējošajam paliktnim vienmēr jāatrodas vietā ierīces lietošanas laikā.
- Neaizsedziet izplūdes atveri, kas atrodas ierīces augšpusē, apakšā vai sānos.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus (piemēram, virtuves dvieļus, salvetes utt.) starp ierīces priekšējo virsmu un durvīm.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada netīša termiskās izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz iekārta.

Ekspluatācija

- Nepieskarieties ierīcei (tostarp krāsns durvīm, ārējam korpusam, aizmugurējam korpusam, krāsns dobumam, piederumiem un traukiem) grila režīmā, konvekcijas režīmā un automātiskās gatavošanas darbības laikā. Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta. Ja nevalkājat biezus kulinārijas cimdus, pastāv apdeguma risks.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (grāmatu, kastīti, ūdens pudeli, vāzi utt.). Ierīce var pārkarst un aizdegties, vai priekšmets var nokrist, radot savainojumus cilvēkiem.

- Nedarbiniet ierīci ar atvērtām durvīm. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Pareizi iestatiet gatavošanas laikus. Nelielam ēdiena daudzumam nepieciešams īsāks gatavošanas vai karsēšanas laiks. Pārmērīga gatavošana var izraisīt pārtikas aizdegšanos un tai atbilstošus ierīces bojājumus.
- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus. Tie var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti ēdiena gatavošanā, var izraisīt dzirksteles vai aizdegšanos.
- Negatavojiet ēdienu, kas ietīts papīra dvieļos vai avīzē, ja vien pavārgrāmatā nav norādījumu par ēdienu, ko gatavojat.
- Ēdienu gatavošanai papīra dvieļu vietā neizmantojiet avīzes.
- Neizmantojiet ierīci laikrakstu vai drēbju žāvēšanai. Tās var aizdegties.
- Negatavojiet olas čaumalās. Olas čaumalās un veselas cieti vārītas olas nedrīkst karsēt mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt pat pēc sildīšanas mikroviļņu krāsnī. Olas iekšpusē veidosies spiediens un tā pārsprāgs.
- Nemēģiniet savā ierīcē cept, izmantojot taukus. Tā rezultātā karstais šķidrums var pēkšņi uzvārties.
- Kartupeļiem, āboliem vai jebkura šāda veida augļiem vai dārzeņiem pirms gatavošanas caurduriet mizu. Citādi tie var pārsprāgt.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Precīzi ievērojiet norādījumus, ko katrs popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu.
 - Nekad neizmantojiet papīra maisiņu popkorna gatavošanai.
 - Nekad nemēģiniet atkārtoti gatavot atlikušos graudus.
 - Popkorna gatavošanas laikā neatstājiel mikroviļņu krāsni bez uzraudzības.
 - Ja popkorns pēc norādītā laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu.
 - Pārmērīgi ilga grauzdēšana var izraisīt popkorna aizdegšanos.

- Strāvas pieslēgumu var nodrošināt, nodrošinot piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi fiksētajā vadā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem. Nepareiza kontaktdakšas vai slēdža izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Gatavošanas laikā visām ventilācijas atverēm jābūt brīvām. Ja ventilācijas atveres ir aizsegtas ierīces darbības laikā, ierīce var pārkarst.

Apkope

- Ja lietotāja apkopes laikā ir jāveic piesardzības pasākumi, ir jāsniedz attiecīga informācija.
- Neskalojiet traukus, paplātes un plauktus, ievietojot tos ūdenī tūlīt pēc gatavošanas.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet tai atdzist.
- Vienmēr lietojiet cimdus, kad pēc gatavošanas izņemat ēdienu un piederumus, jo cepeškrāsns un piederumi būs ļoti karsti.
- Ļaujiet rotējošajam paliktnim atdzist, pirms to izņemat no ierīces.
- Neļaujiet pārtikas vai tīrīšanas līdzekļu paliekām uzkrāties uz ierīces blīvējuma virsmām.
- Uzturiet ierīces iekšpusi un ārpusi tīru.

Tīrīšana

Uzturiet krāsni tīru no iekšpuses un ārpusēs. Īpaši uzmanieties, lai durvju iekšējais panelis un priekšējais rāmis nebūtu notraipīts ar pārtiku vai taukiem. Tīriet cepeškrāsni reizi nedēļā vai biežāk, ja nepieciešams.

- Abrazīvie tīrīšanas līdzekļi, tērauda vates spilventiņi, smilšainas mazgāšanas lupatas, daži papīra dvieli utt. var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšpusi un ārpusi.

Iekšpuses tīrīšana

Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu durvju virsmas un noslaucītu drupatas starp durvīm un rāmi. Noņemiet taukainos plekus ar ziepjūdeni, pēc tam noskalojiet un nosusiniet.

- Nekavējoties noslaukiet izšļakstījumus ar mitru papīra dvieli, īpaši pēc vistas vai cūkas gaļas gatavošanas.

- Ja cepeškrāsns durvju iekšpusē vai ārpusē uzkrājas tvaiks, noslaukiet paneļus ar mīkstu drāniņu.

Ārpuses tīrīšana

Notīriet cepeškrāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu vai papīra dvieli.

- Neļaujiet ūdenim iesūkties ventilācijas atverēs, lai nesabojātu cepeškrāsns iekšpusē esošās darbināmās daļas.
- Durvis un durvju blīves jātur tīras. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni, noskalojiet un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Bieži noslaukiet metāla daļas ar mitru drānu.

Vadības paneļa tīrīšana

Atveriet durvis, lai novērstu nejaušu cepeškrāsns iedarbināšanu.

Noslaukiet ar mitru drānu, pēc tam nekavējoties noslaukiet ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas nospiediet **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

Piederumu tīrīšana

Nomazgājiet stikla paplāti un rotējošo gredzenu remdenā, putojošā ūdenī. Stipri netīrām vietām izmantojiet maigu tīrīšanas līdzekli un beršanas sūkli. Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet.

- Stikla paplāti un rotējošo gredzenu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

RŪPES PAR VIDI

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats

Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Skats no priekšas

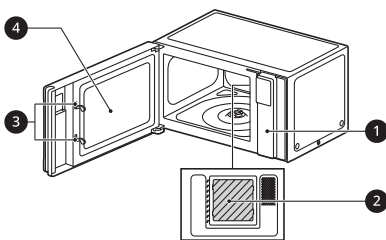

- ① Vadības panelis
- ② Vizlas loksne
- ③ Drošības durvju bloķēšanas sistēma
- ④ Logs

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nedarbiniet cepeškrāsni, ja tā ir tukša vai bez stikla paplātes. Vislabāk ir atstāt glāzi ūdens krāsnī, kad tā netiek lietota. Ūdens droši absorbēs visu mikroviļņu enerģiju, ja cepeškrāsns nejauši tiks ieslēgta.


⚠ UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu riska, nelietojiet cepeškrāsnī keramikas traukus, metāla traukus vai traukus ar metāla malām.

PIEZĪME

- Neizņemiet vizlas loksni no krāsns iekšpusēs. Tā ir paredzēta, lai aizsargātu mikroviļņu sastāvdaļas no pārtikas šļakatām.

Piederumi

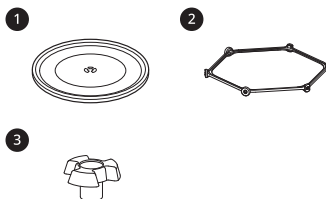

- ① Stikla paplāte
- ② Rotējošais gredzens
- ③ Vārpsta

⚠ UZMANĪBU!

- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni bez stikla paplātes un rotējošā gredzena.

Specifikācijas

Strāvas padeve un enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Sīkāku informāciju skatiet etiķetēs.

MS259**** modelis

- Mikroviļņu izvade:** Maks. 1 000 W^{*1}
- Frekvence:** 2 450 MHz^{*2}
- Izmēri (P x A x D):** 476 mm x 272 mm x 360 mm
- Enerģijas padeve:** 230 V~ 50 Hz
- Elektrības patēriņš:** Mikroviļņu krāsns 1 150 W
- Gaidstāves un miega režīma enerģijas patēriņš:** 0,5 W
- Informācijas režīma enerģijas patēriņš:** 0,8 W

^{*1} IEC 60705 VĒRTĒJUMA STANDARTS.


Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

^{*2} Mikroviļņu frekvence: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa/B klase)

2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā, izmantojot induktīvo un/vai kapacitatīvo saiti, tiek apzināti ģenerēti un izmantoti vai tikai izmantoti radio frekvences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400GHz materiāla apstrādes vai pārbaužu/analīžu vajadzībām.

B klases iekārtas ir iekārtas, kas piemērotas izmantošanai mājāsaimniecības mājokļos un mājāsaimniecības mājokļos, kas ir tieši pieslēgti zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas apgādā mājas, ko izmanto sadzīves vajadzībām.

zemāku veiktspēju un samazinātu kalpošanas laiku.

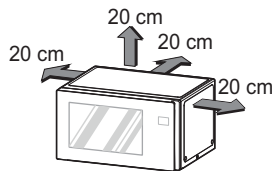

3 Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā stikla plati.

4 Ievietojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā.

- Nenobloķējiet izeju, lai nesabojātu cepeškrāsni.
- Pārliedzinieties, ka mikroviļņu krāsns ir vienīgā ierīce, kas pievienota kontaktligzdai.
- Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.

PIEZĪME

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Uzstādīšanas prasības

Uzstādīšanas vieta

- 1** Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas virsmas, kuras augstums pārsniedz 85 cm.
- Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusei jāatrodas ne mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.

- 2** Pareizai ventilācijai atstājiet vismaz 20 cm no augšas, 20 cm no sāniem un 20 cm no aizmugures.
- Brīva gaisa plūsma ap cepeškrāsni ir svarīga.
 - Izplūdes atvere atrodas cepeškrāsns apakšā vai sānos. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni slēgtā telpā vai skapī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var būt sliktāka. Tas var izraisīt

PIEZĪME

- Nenovietojiet cepeškrāsni virs gāzes vai elektriskās plīts.
- Ierīces relatīvi augstās izejas jaudas dēļ gatavošanas laika iestatījumam jābūt īsākam nekā parastajās mikroviļņu krāsnīs (700 W, 800 W).


Radiofrekvences traucējumi

- Lietojot mikroviļņu krāsni, ja izmantojat tādu izstrādājumu kā radio, TV, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnas aprīkojumu, bezvadu aprīkojumu utt.
- Izmantojot tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsnī, mikroviļņu krāsns var gūt traucējumus no šiem izstrādājumiem. Šie traucējumi nenorāda uz mikroviļņu krāsns vai izstrādājuma problēmu un nav uzskatāmi par darbības traucējumiem. Tāpēc tā ir droši lietojama. Tomēr arī medicīnas iekārtas var radīt traucējumus, tāpēc esiet piesardzīgs, lietojot medicīnas iekārtas izstrādājuma tuvumā.

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

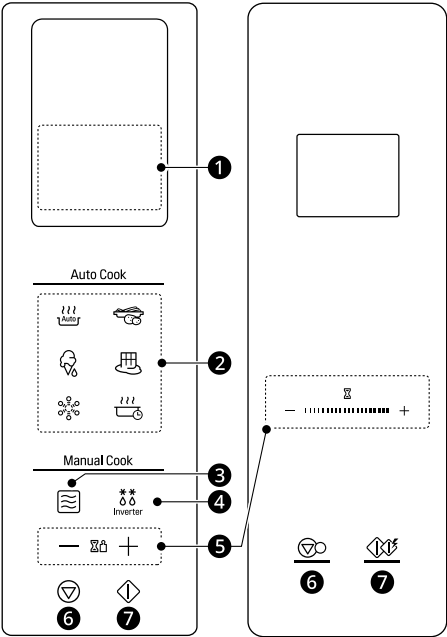

1 Displejs

Parāda diennakts laiku, gatavošanas laika iestatījumus un izvēlētās gatavošanas funkcijas.

2 Automātiskais gatavošanas režīms

Nospiediet pogas, lai atlasītu iepriekš ieprogrammētus gatavošanas un atkausēšanas iestatījumus populāriem pārtikas produktiem.

	Atkārtota uzsildīšana
	Populāri ēdieni
	Mīkstināt
	Izkausēt
	Raudzēšana

	Silta ēdiena saglabāšana
--	--------------------------

3 JAUDA

Iestatiet gatavošanas jaudas līmeni.

4 Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju

Automātiski atkausējiet pārtikas produktus, izmantojot iepriekš ieprogrammētus iestatījumus.

5 VAIRĀK/MAZĀK

Iestatiet gatavošanas laiku, jaudas līmeni, daudzumu vai svaru.

6 APTURĒT/ATTĪRĪT

- Apturiet krāsni vai notīriet visus ierakstus.
- Ja nospiežat un turat šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai bloķētu vadības paneli.

7 SĀKT/IEVADĪT

- Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu krāsni, ievadītu daudzumus vai gatavotu ar 100% gatavošanas jaudu 30 sekundes.
- Ja gatavošanas laikā noespiežat šo pogu, lai palielinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm. (Līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm)

Displeja ikona

Ikona tiek parādīta, kad ir atlasīta funkcija vai tiek atlasīts svars / jaudas līmenis / temperatūra, izmantojot pogu **VAIRĀK/MAZĀK**.

Ikona	Indikācija
	Mikroviļņi
	Invertora gatavošana
	Invertora atkausēšana
	Sākt gatavot
	Izmantojiet Vairāk vai Mazāk
	Izvēlieties jaudas līmeņus

Ikona	Indikācija
kg	Izvēlieties svaru


PIEZĪME

- Katru reizi, kad nospiežat taustiņu, atskan skaņas signāls. Skaņas signāls signalizē par taimera vai gatavošanas cikla beigām.
- Šai krāsnij ir iebūvēti drošības bloķētāji, lai novērstu pārmērīgu mikroviļņu enerģijas iedarbību. Krāsns automātiski izslēgs jebkādu gatavošanu, kad durvis tiek atvērtas.

Vadības paneļa izmantošana

Skārienpogas

Lai izmantotu šīs pogas, nospiediet teksta apgabala iekšpusē.




Slīdpieskāriens

Izmantojiet šo pogu, lai pielāgotu gatavošanas laiku vai atkausēšanas svaru.


Lai palielinātu gatavošanas laiku:

Nospiediet un lēnām pabīdiet no kreisās uz labo pusi. Vai arī nospiediet pogu.



Lai samazinātu gatavošanas laiku:

Nospiediet un lēnām pabīdiet no labās uz kreiso pusi. Vai arī nospiediet pogu.



PIEZĪME

- Lietojot skārienpogu, nelietojiet gumijas cimdus vai vienreizējās lietošanas cimdus.
- Noslaukot vadības paneli ar mitru dvieli, nosusiniet no tā atlikušo mitrumu.
- Ja iestatījums nepalielinās vai nesamazinās, nospiežot pogas **VAIRĀK/MAZĀK**, noņemiet pirkstu un mēģiniet vēlreiz.
- Laika pielāgošana
 - 0–3 minūtes: iestatītais laiks palielināsies vai samazināsies par 10 sekundēm.
 - 3–20 minūtes: iestatītais laiks palielināsies vai samazināsies par 30 sekundēm.
 - 20–90 minūtes: Iestatītais laiks palielināsies vai samazināsies par 1 minūti.
 - Kamēr cepeškrāsns darbojas: Atlikušais laiks palielināsies vai samazināsies par 10 sekundēm.
- Atkausējamais svars: Svars palielināsies vai samazināsies par 0,1 kg.

Pirms lietošanas

Mikroviļņu jaudas līmeņi

Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar 5 jaudas līmeņiem, lai nodrošinātu maksimālu elastību un kontroli pār gatavošanu. Tabulā skatiet ieteicamos jaudas līmeņus dažādiem pārtikas produktiem.

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Jaudas līmenis	Lietošana
Augsts 1 000 W (100%)	- Ūdens vārīšana. - Liellopa maltās gaļas apbrūnināšana. - Konfekšu gatavošana. - Mājputnu gaļas, zivju, dārzeņu un maigu gaļas izcirtņu gatavošana.

Jaudas līmenis	Lietošana
800 W (80%)	- Rīsu, makaronu un dārzeņu uzsildīšana. - Gatavu ēdienu ātra uzsildīšana. - Sviestmaīžu uzsildīšana.
600 W (60%)	- Olu, piena un siera ēdienu gatavošana. - Kūku un maizes gatavošana. - Teļa gaļas gatavošana. - Veselas zivs gatavošana. - Pudiņu un olu krēma pagatavošana. - Kūstoša šokolāde.
400 W (40%)	- Gaļas, mājputnu un jūras velšu atkausēšana. - Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
200 W (20%)	- Augļu atļaidināšana. - Sviesta un krēmsiera mīkstināšana. - Uzturēt siltus sacepumus un pamatēdienus.

Pulksteņa iestatīšana

Kad cepeškrāsns tiek pievienota pirmo reizi vai kad pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek atjaunota strāva, pulkstenis pēc noklusējuma tiek iestatīts uz 12 stundu pulksteņa režīmu, un displejā parādās 12H. Varat iestatīt diennakts laiku vai pārslēgties uz 24 stundu pulksteņa režīmu.

- 1

Atveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai apstiprinātu 12 stundu pulksteņa displeju.

- Lai pārslēgtos uz 24 stundu pulksteņa režīmu, izmantojiet **VAIRĀK/MAZĀK**.
- 2

Izvēlieties vajadzīgo stundu, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- 3

Izvēlieties vajadzīgās minūtes, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

PIEZĪME

- Lai atiestatītu pulksteņa režīmu, ir jāatvieno un atkārtoti jāpievieno strāvas vads.
- Ja nevēlaties, lai displejā tiktu parādīts diennakts laiks, pēc cepeškrāsns pievienošanas nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- Kad cepeškrāsns netiek izmantota, displejs izslēdzas, lai taupītu enerģiju, ja vien displejā nav iestatīts diennakts laiks.
- Laiku var iestatīt arī, izmantojot bīdāmo skārientaustiņu pēc durvju aizvēršanas.
- Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Izmantojiet šo drošības funkciju, lai bloķētu vadības paneli un novērstu krāsns ieslēgšanos tās tīrīšanas laikā vai nejautu bērniem bez uzraudzības izmantot krāsni.

Bērnu bloķēšanas iestatīšana uz ON

- 1

Aizveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2

Nospiediet un turiet **APTURĒT/ATTĪRĪT**, līdz displejā parādās **Loc** (apmēram 3 sekundes).

Bērnu bloķēšanas atcelšana

Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT** un turiet, līdz displejā pazūd **Loc** (apmēram 3 sekundes).

PIEZĪME

- Ja tas ir iestatīts, pēc 1 sekundes displejā atkal parādās diennakts laiks.
- Ja cepeškrāsns ir bloķēta, nospiežot jebkuru taustiņu, displejā parādās **Loc**.
- Atbloķējiet cepeškrāsni, lai atsāktu normālu lietošanu.

Ātrais sākums

Ātrā sākuma funkcija

Šī funkcija ļauj iestatīt lielaudas gatavošanas intervālus 30 sekunžu laikā, katru reizi nospiežot **SĀKT/IEVADĪT** pogu.

Lieljaudas gatavošana uz 2 minūtēm

- 1 Aizveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2 Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** četras reizes.
 - Krāsns sāk gatavot, un displejā tiek atskaitīts laiks.

PIEZĪME

- Krāsns nekavējoties sāks gatavot uz 30 sekundēm ar lielu jaudu.
- Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** atkārtoti, lai pagarinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm katru reizi, kad tiek nospiesta poga.
- Gatavošanas laiku var pagarināt līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm.

Manuālā gatavošana

Ja neizmantojat automātiskās gatavošanas funkcijas, gatavošanas laiks un jaudas līmenis tiek iestatīti manuāli.

- 1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2 Nospiediet **JAUDA** līdz displejā parādās vēlamais jaudas līmenis, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo laiku, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.
- 4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan skaņas signāls un **End** parādās displeja logā. **End** paliek displejā, un zvans atkārtojas ik pēc minūtes, līdz tiek atvērtas durvis vai nospiesta kāda poga.

PIEZĪME

- Ja jaudas līmenis nav izvēlēts, krāsns noklusējuma iestatījums ir Liela jauda.

Gatavošanas režīms

Šai funkcijai ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi, lai automātiski pagatavotu noteiktus ēdienus.

Uzsildīšanas režīms

Šī funkcija uzsilda atsevišķas iepriekš pagatavotu ēdiena porcijas vai šķīvi ar pārpalikumiem.

- 1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2 Nospiediet **Atkārtota uzsildīšana** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.
- 3 Izvēlieties vēlamu svaru izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.
- 4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

PIEZĪME

- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus mikroviļņu krāsnī. Dažkārt tie satur piemaisījumus, kas izraisa elektriskā loka veidošanos un dzirksteļošanu.

Uzsildīšana

Lai iestatītu vēlamu kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 Dzērieni (1-2 glāzes, 1 glāze: 200 ml)

- Sākotnējā temperatūra: Telpa

- Trauki: Mikroviļņu krāsnī piemērota krūze

2 Sacepums (0,25-1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

3 Pusdienu šķīvis (1 porcija)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

4 Mafins (1-4 gabali, 1 mafins: 75-80 g)

- Sākotnējā temperatūra: Saldēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks

5 Pīrāgs (0,2-0,6 kg, 1 gabals: 150-200 g)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Sagriez pīrāgu gabaliņos.

6 Pica (0,2 - 0,5 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks

7 Rīsi (0,1 - 0,3 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

8 Zupa (0,25-1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

Populārs gatavošanas režīms

Šī funkcija ļauj pagatavot populārus ēdienus.

- 1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

- 2 Nospiediet **Populāri ēdieni** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.

- 3 Izvēlieties vēlamo svaru izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.

- 4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

Populāru ēdienu izvēlne

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 Franču sīpolu zupa (1,5 kg)

Sastāvdaļas

- 4 sīpoli, smalki sagriezti
- 50 g sviesta
- 1 tējkarote baltā cukura
- 1 ēdamkarotes universālo miltu
- 3 glāzes liellopu gaļas buljona
- 0,5 glāzes sarkanvīna
- 8 šķēles grauzdētas franču maizes
- 1 glāze rīvēta siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauki: Mikroviļņu krāsnī droša bļoda (dziļa stikla pods)
- Apcep sīpolus ar cukuru un sviestu līdz zeltaini brūnai.
- Sajauc vārītus sīpolus un miltus un pievieno liellopa buljonu un sarkanvīnu.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.
- Pēc vārīšanas samaisiet un ievietojiet zupu pasniegšanas traukos.
- Katrā bļodā zupai virsū liek 1 šķēli grauzdētas maizes un uz grauzdētas maizes uzsmērē sieru.
- Vāra 1-2 minūtes ar lielu mikroviļņu jaudu, līdz siers izkusis.

2 Svaigi dārzeņi (0,2 - 0,8 kg)**Norādījumi**

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Sagatavojiet dārzeņus (burkānus, brokoļus, ziedkāpostus, cukīni, pupiņas, zirņus).
- Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.
- Pievienojiet ūdeni un pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
 - 0,2 - 0,4 kg: pievienojiet 2 ēdamkarotes ūdens.
 - 0,5 - 0,8 kg: pievienojiet 4 ēdamkarotes ūdens.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

3 Saldēti dārzeņi (0,2 - 0,8 kg)**Norādījumi**

- Sākotnējā temperatūra: Saldēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Sagatavojiet dārzeņus (burkānus, brokoļus, ziedkāpostus, cukīni, pupiņas, zirņus).
- Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.
- Pievienojiet ūdeni un pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
 - 0,2 - 0,4 kg: pievienojiet 2 ēdamkarotes ūdens.
 - 0,5 - 0,8 kg: pievienojiet 4 ēdamkarotes ūdens.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

4 Cepti kartupeļi ar mizu (0,2 - 1,0 kg, 180 - 220 g / katrs)**Norādījumi**

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Nomazgājiet kartupeļus un nosusiniet ar papīra dvieli.
- Katru kartupeli 8 reizes sadursta ar dakšīņu.
- Stāvēšanas laiks: 3 minūtes.

5 Ratatujs (1,5 kg)**Sastāvdaļas**

- 1 sīpols, baklažāns, cukīni un krāsainie saldie pipari, sagriezti gabalos
- 3 tomāti, sasmalcināti
- 1 ēdamkarote tomātu pastas
- 2 ķiploka daiviņas, sasmalcinātas

- 1 ēdamkarote svaigu zaļumu, sasmalcinātu
- 2 ēdamkarotes etiķa
- 1 tējkarote cukura
- Sāls un pipari pēc garšas

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.

6 Risoto (1,2 kg)**Sastāvdaļas**

- 200 g risoto rīsu
- 1,5 glāzes ūdens vai buljona
- 0,5 glāzes piena
- 200 g neapstrādātas liellopu gaļas, sasmalcinātas
- 2 olas
- 1 sīpols, sasmalcināti
- 50 g saldētu zaļo zirņiņu
- 100 g rīveta siera
- Sāls un pipari pēc garšas

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Apvienojiet sastāvdaļas un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 10 minūtes

7 Boloņas spageti (1,0 kg)**Sastāvdaļas**

- Boloņas mērce
 - 1 ēdamkarote olīveļļas
 - 1 sīpols, sasmalcināti
 - 1 ķiploka daiviņa, saspiesta
 - 400 g maltas liellopa gaļas
 - 100 g tomātu pasta
 - 2 sasmalcināti tomāti
 - 1 ēdamkarote žāvētu zaļumu
 - Sāls un pipari pēc garšas

- Makaroni
 - 150 g makaronu, vārīti kā norādīts uz iepakojuma
 - 1 ēdamkarote parmezāna siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Sajauc visas Boloņas mērces sastāvdaļas.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.
- Pēc gatavošanas samaisiet Boloņas mērci, pievienojiet gatavajiem makaroniem un pirms pasniegšanas garnējiet ar Parmas sieru vai tā, kā vēlaties.

8 Pildīti tomāti (1,0 kg)

Sastāvdaļas

- 4 vidēji tomāti
- Sāls un pipari pēc garšas
- Liellopu gaļas maisījums
 - 300 g maltas liellopa gaļas
 - 0,5 glāzes maizes drupatas
 - 2 ķiploka daiviņas, sasmalcinātas
 - 1 ēdamkarote: Dižonas sinepes, kaltēti zaļumi un parmezāna siers

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Nogrieziet tomātiem galotnes, veidojot cepures, un izņemiet sēklas. Pēc tam katru tomātu apkaisa ar sāli un pipariem.
- Iepildiet tomātos liellopu gaļas maisījumu un uzlieciet cepurītes.
- Novietojiet pildītos tomātus un pārklājiet ar plastmasas plēvi.

Mīkstināšanas režīms

Cepeškrāsns izmanto mazu jaudu, lai mīkstinātu pārtiku (sviestu, krējuma sieru un saldējumu).

- 1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

- 2 Nospiediet **Mīkstināt** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.

- 3 Izvēlieties vēlamo svaru izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.

- 4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

Mīkstināšana

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 sviestu (1-3 gab., 1 gabals: 100-150 g)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Pirms lietošanas iztīniet.

2 krējuma sieru (0,1 - 0,3 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Pirms lietošanas iztīniet un sagrieziet kubiņos.

3 saldējumu (2 vai 4 glāzes)

- Sākotnējā temperatūra: Saldēts
- Noņemiet vāku un vāku.

Kušanas režīms

Cepeškrāsns izmanto mazu jaudu, lai izkausētu pārtiku (sviestu, sieru un šokolādi).

- 1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

- 2 Nospiediet **Izkausēt** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.

- 3 Izvēlieties vēlamo svaru izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.

4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Pēc vārīšanas samaisiet, lai pilnībā izkausētu.

Kausēšana

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 sviestu (1-3 gab., 1 gabals: 100-150 g)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikrovilņu krāsnī lietojama bļoda

2 Siers (0,2 - 0,4 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Trauks: Mikrovilņu krāsnī lietojama bļoda
- Izmantojiet tikai kausētu sieru pārtiku.
- Pirms lietošanas iztīniet un sagrieziet kubiņos.

3 šokolāde (0,1 - 0,3 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikrovilņu krāsnī lietojama bļoda
- Izmantojiet šokolādes skaidiņas vai cepamās šokolādes kvadrātus.
- Pirms lietošanas iztīniet.

Raudzēšanas režīms

Šī funkcija ļauj pagatavot jogurtu.

1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **Raudzēšana** līdz 1 parādās displejā.

3 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Displejā parādīsies **5h00**.

PIEZĪME

- Izmantojiet tikai pastērizētu pilnpienu un dabīgo bezpiedevu jogurtu.
- Nelietojiet šādus piena un jogurta veidus:

- 2%, 1% vai beztauku piens, piens ar augstu kalcija saturu, sojas piens, piena pārpalikums, piens ar beidzies derīguma termiņš.
- Jogurta pārpalikumi, jogurts, kuram beidzies derīguma termiņš.
- Pirms jogurta nogatavināšanas rūpīgi nomazgājiet visus traukus ar karstu ūdeni un nosusiniet.
- Nekratiet un nejauciet jogurtu raudzēšanas laikā, jo tas ietekmēs jogurta stingrību.
- Ja sastāvdaļu daudzums ir lielāks par ieteikto, palieliniet nogatavināšanas laiku.

Raudzēšanas izvēle

Lai iestatītu vēlamo kodu un svara ierobežojumu, skatiet tālāk norādīto.

1 Jogurts (0,6 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Remdens
- Trauks: Mikrovilņu krāsnī lietojama bļoda
- **Sastāvdaļas**
 - 500 ml, pastērizēts pilnpiens
 - 100 g, dabīgs bezpiedevu jogurts
- Sildiet pienu apmēram 1:30 - 2:30 ar lielu mikrovilņu jaudu līdz 40 - 50 °C temperatūrai.
- Pievienojiet jogurtu un samaisiet.
- Pārklājiet plastmasas plēvi un pagatavojiet.
- Nostāvēšanas laiks: 5 stundas ledusskapī.
- Pēc vārīšanas iemaisa ievārījumu, cukuru vai augļus pēc garšas.

Siltuma uzturēšanas režīms

Šī funkcija ļauj saglabāt tikko pagatavota ēdiena temperatūru.

1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **Silta ēdiena saglabāšana** līdz 1 parādās displejā.

3 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Displejā parādīsies **1h30**.

PIEZĪME

- Kraukšķīgus ēdienus (konditorejas izstrādājumus, pīrāgus, apgrozāmos produktus u.c.) uzturot siltumā, vajadzētu neaizklāt.
- Mitri ēdieni jāpārklāj ar plastmasas apvalku vai mikroviļņu krāsnī drošu vāku.
- Siltā ēdiena daudzums ir piemērots 1 - 3 porcijām. Jāņem vērā arī tas, ka mitrs ēdiens kļūs sausāks, jo ilgāk tas tiks turēts silts.
- Plastmasas iesaiņojums nedrīkst pieskarties ēdienam sildīšanas laikā.

Siltuma uzturēšanas izvēlne

Lai iestatītu vēlamo kodu un svara ierobežojumu, skatiet tālāk norādīto.

1 Silta ēdiena saglabāšana

- Sākotnējā temperatūra: -

Atkausēšanas režīms

Cepeškrāsnī ir 4 iepriekš iestatīti atkausēšanas cikli. Atkausēšanas funkcija nodrošina saldētu pārtikas produktu atkausēšanu. Atkausēšanas tabulā ir parādīts ieteicamais atkausēšanas cikls dažādiem pārtikas produktiem. Atkausēšanas funkcijas cikla laikā jūsu ērtībai tiek atskaņots skaņas signāls, lai atgādinātu jums pārbaudīt, apgriezt, atdalīt vai pārkārtot ēdiena.

1 Atveriet durvis un nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.

3 Izvēlieties vēlamo svaru izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**.

4 Aizveriet durvis un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Displejā parādās laika atskaite.

5 Pēc skaņas signāla atveriet durvis un izņemiet visas atkušušās porcijas un apgriežiet ēdiena.

6 Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.

PIEZĪME

- Izņemiet zivis, vēžveidīgos un gaļu no oriģinālā iesaiņojuma papīra vai plastmasas iepakojuma. Pretējā gadījumā iesaiņojums noturēs tvaiku un sulu tuvu ēdieniem, kas var izraisīt ēdiena ārējās virsmas gatavošanos.
- Lai uztvertu radušos pilienu, ievietojiet ēdiena seklā traukā vai uz mikroviļņu cepamā režģa.
- Pēc izņemšanas no krāsns ēdiena vidusdaļai joprojām jābūt ledainai.
- Atkausēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, cik pamatīgi ēdiens ir sasaldēts.
- Iepakojuma forma ietekmē pārtikas atkausēšanas ātrumu. Sekli iepakojumi atkausēsies ātrāk nekā dziļi bloki.
- Atkarībā no ēdiena formas ēdiens var būt vairāk vai mazāk atkausēts.

Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

DEF1 GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Liellopu gaļa: malta liellopa gaļa, apaļais steiks, sautēti kubi, filejas steiks, cepetis katlā, riba cepetis, gurķu cepetis, steika cepetis, hamburgera plāceņi
- Jēra gaļa: karbonādes, sarullēts cepetis
- Cūkgaļa: Karbonādes, cīsiņi, sparerības, lauku ribiņas, ripināts cepetis, desa
- Teļa gaļa: kotletes (0,5 kg, 20 mm biezas)
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 15 minūtes.

dEF2 PUTNU GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Mājputni: vesels putns, sagriezts putns, krūtiņa (bez kauliem)
- Kornvolas vistas: veselas
- Turcija: krūtiņa
- Nostāvēšanas laiks: 30 - 60 minūtes.

dEF3 ZIVIS (0,1 - 4,0 kg)

- Zivis: filejas, veseli steiki
- Vēžveidīgie: Krabju gaļa, omāru astes, garneles, ķemmišgliemenes
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 10 minūtes.

dEF4 MAIZE (0,1 - 0,5 kg)

- Sagriezta maize, bulciņas, bagetes utt.
- Atdaliet šķēles un novietojiet starp papīra dvieļiem vai uz plakana šķīvja.
- Nostāvēšanas laiks: 1 - 2 minūtes.

Piederumu rokasgrāmata

Trauki un piederumi, kas paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Krāsns drošs stikls:** Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Tas ietvertu visu zīmolu krāsni rūdīta stikla piederumus. Tomēr neizmantojiet smalkus stikla traukus, piemēram, ūdenspudeles vai vīna glāzes, jo tie var saplīst, ēdienam uzsilstot.
- **Keramikas izstrādājumi:** Izmantojiet bļodas, krūzes, pasniegšanas šķīvjus, keramikas izstrādājumus un šķīvjus bez metāla malas. Daudzas no šiem materiāliem izgatavotās tvertnes ir piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī, taču pirms lietošanas pārbaudiet tās.
- **Plastmasa**
 - **Plastmasas uzglabāšanas tvertnes:** Tās var izmantot, lai uzglabātu pārtikas produktus, kas ātri jāuzsilda. Tomēr tās nedrīkst izmantot, lai turētu krāsnī ēdienus, kam būs nepieciešams ievērojams gatavošanas laiks, jo karstie ēdieni pēc laika deformēs vai izkausēs plastmasas traukus.

- **Plastmasas gatavošanas maisiņi:** Ja tie ir īpaši izgatavoti ēdiena gatavošanai, gatavošanas maisiņi ir droši mikroviļņu krāsnī. Atcerieties maisiņā atstāt atvērumu, lai tvaiki varētu izplūst. Nekad neizmantojiet parastos plastmasas maisiņus ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī, jo tie izkusīs un plīsīs.
- **Plastmasas piederumi mikroviļņu krāsnij:** Ir pieejami dažādu formu un izmēru mikroviļņu trauki. Iespējams, varēsiet izmantot priekšmetus, kas jums jau ir pa rokai, nevis ieguldīt jaunā virtuves aprīkojumā.
- **Papīrs:** Izmantojiet papīra dvieļus, vaskotu papīru, papīra salvetes un papīra šķīvjus bez metāla maliņām vai dizaina. Papīra šķīvjus un traukus ir ērti un droši lietot mikroviļņu krāsnī, ja gatavošanas laiks ir īss un gatavojamajos produktos ir maz tauku un mitruma. Papīra dvieļi ir ļoti noderīgi arī pārtikas produktu iesaiņošanai un ieklāšanai cepešpannās, kurās tiek pagatavoti taukaini ēdieni, piemēram, bekons. Parasti izvairieties no krāsaina papīra izstrādājumiem, jo krāsa var izplūst. Daži pārstrādāta papīra izstrādājumi var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti mikroviļņu krāsnī, var izraisīt elektrisko loku vai aizdegšanos.
- **Galda piederumi:** Daudzus traukus, kas izgatavoti no keramikas, var izmantot arī mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, skatiet ražotāja literatūru vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelieciet cepeškrāsnī šķīvjus ar krāsotu apdari, jo krāsa var saturēt metālu un izraisīt elektriskā loka veidošanos.

Trauki un piederumi, kas nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Metāla trauki un metāla apdare**
 - Mikroviļņu krāsnī nekad neizmantojiet traukus no metāla vai ar metāla malām.
 - Mikroviļņi nevar iekļūt metālā. Tie atsitīsies no jebkura metāla priekšmeta cepeškrāsnī un izraisīs loka rašanos, satraucošu parādību, kas atgādina zibeni.
 - Metāls pasargā ēdienu no mikroviļņu enerģijas un rada nevienmērīgu gatavošanu. Izvairieties arī no metāla iesmiem, termometriem, folijas paplātēm, galda

piederumiem ar metāla malām vai metāla lentēm, traukiem utt. Metāla mala traucē normālu gatavošanu un var sabojāt krāsni.

Piederumu pārbaude pirms lietošanas

Lielāko daļu karstumizturīgo un nemetāla trauku var droši izmantot jūsu cepeškrāsnī. Tomēr daži trauki var saturēt materiālus, kas nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai noskaidrotu, vai traukus var izmantot mikroviļņu krāsnī.

- 1 Novietojiet attiecīgo trauku un stikla mērglāzi, kas piepildīta ar ūdeni, krāsnī blakus vienu otram.
- 2 Karsējiet trauku un stikla mērglāzi 1 minūti ar LIELU jaudu.
 - Ja ūdens uzsilst, bet trauks paliek vēss pret presi, tvertne ir piemērota mikroviļņu krāsnī.
 - Ja ūdens temperatūra nemainās, bet trauks kļūst silts, to nav droši lietot mikroviļņu krāsnī.

⚠ UZMANĪBU!

- Daži priekšmeti ar augstu svina vai dzelzs saturu nav piemēroti gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ir jāpārbauda trauki, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Vienmēr esiet piesardzīgs, izņemot traukus no krāsns. Daži ēdieni absorbē siltumu no pagatavotā ēdiena un var būt karsti.

Ēdienu gatavošanas ceļvedis

Padomi ēdiena gatavošanai

Uzmanīgi uzraugiet ēdientu mikroviļņu krāsnī, kad tas tiek pagatavots. Receptēs sniegtie norādījumi par paaugstināšanu, samaisīšanu utt. ir minimālie ieteicamie soļi. Ja šķiet, ka ēdiens ir pagatavots

nevienmērīgi, vienkārši veiciet nepieciešamos pielāgojumus, lai novērstu problēmu.

- **Pārsegšana:** Pārklājiet šķīvi ar vāku, pergamenta papīru (nevis vaskotu papīru) vai plastmasas plēvi, kas paredzēta lietošanai mikroviļņu krāsnī. Pārsegs aiztur siltumu un tvaikus, kas palīdz ātrāk pagatavot ēdientu.
- **Maisīšana:** Maisiet no ārpuses virzienā uz centru, jo ēdiens trauka ārpusē uzsilst ātrāk.
- **Nostāvēšanas laiks:** Nostāvēšanas laiks ļauj ēdieniem pabeigt gatavošanu, kā arī palīdz garšām sajaukties un attīstīties. Pēc izņemšanas no krāsns ēdieniem bieži ļauj nostāvēties 3 līdz 10 minūtes.
- **Gatavošanas laiks:** Iestatiet gatavošanas laiku atbilstoši sastāvdaļu temperatūrai. Ledus aukstu sastāvdaļu gatavošana aizņem ievērojami ilgāku laiku nekā istabas temperatūras sastāvdaļas.
- **Apsmidzināšana:** Ēdieni ar zemu mitruma līmeni, piemēram, cepeši un dārzeņi, pirms gatavošanas jāapsmidzina ar ūdeni vai jāpārklāj, lai saglabātu mitrumu.
- **Izkārtošana:** Bieža ēdiena augšējā daļa tiks pagatavota ātrāk nekā apakšējā daļa. Gatavošanas laikā apgrīziet ēdientu vairākas reizes.
- **Caurduršana:** Ēdienus, kas ir čaulā, ādā vai membrānā, pirms gatavošanas caurduriet, lai tie neplīst.
 - Šādi pārtikas produkti ir olu dzeltenumi un baltumi, gliemenes, austeres, kartupeļi un citi veseli dārzeņi un augļi.
- **Ēdientu forma:** Mikroviļņi ēdienā iekļūst tikai aptuveni 2 cm. Tikai ēdiena ārējā mala tiek pagatavota ar mikroviļņu enerģiju; pārējais tiek pagatavots, siltumam virzoties uz iekšu.
 - Novietojiet biežāko ēdientu, piemēram, gaļas, mājputnu gaļas vai zivju, porcijas trauku ārpusē, lai palīdzētu tam gatavoties vienmērīgāk.
 - Ja iespējams, izvietojiet ēdienus plānās kārtās vai gredzenos.
- **Blīvums:** Viegli, poraini ēdieni, piemēram, kūkas un maize, tiek pagatavoti ātrāk nekā smagi, blīvi ēdieni, piemēram, cepeši un kastrolī.
- **Kauli un tauki:** Kauli vada siltumu un tauki izcepas ātrāk nekā gaļa. Uzmanieties ar kaulainiem vai trekniem gaļas gabaliņiem.

- **Daudzums:** Jo vairāk ēdiena ievietoja krāsnī, jo ilgāks būs nepieciešamais gatavošanas laiks.
- **Ekranēšana:** Kvadrātveida trauku stūrus pārklāj ar alumīnija folijas sloksnēm, lai nepārceptos. Neizmantojiet pārāk daudz folijas un pārlicinieties, ka folija ir piestiprināta pie trauka. Ja folija gatavošanas laikā piekļūst pārāk tuvu cepeškrāsns sienām, tas var izraisīt loka veidošanos.

VIDĒS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai  ikonu.

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar iekārtu no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Smart Diagnosis

Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, šī viedās diagnostikas funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

PIEZĪME

- Iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā programma var tikt mainīta, neinformējot lietotāju.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Lietojumprogrammas LG ThinQ instalēšana

Viedtālrunī meklējiet **LG ThinQ** lietojumprogrammu Google Play veikalā vai Apple App Store.

- Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.
- Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izpildiet tās norādījumus.

Smart Diagnosis

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai  ikonu.


Izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza diagnoze no mūsu klientu informācijas centra ierīces darbības traucējumu vai atteices gadījumā.

PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai

- 1) Turiet tālruņa iemuti virs **Smart Diagnosis** logotipa. Nepieskarieties citām pogām.



- 2) Nospiediet un turiet **APTURĒT/ATTĪRĪT** pogu 8 sekundes, līdz displejā redzams **5**.
- 3) Kad esat dzirdējis trīs pīkstienus, atlaidiet **APTURĒT/ATTĪRĪT** pogu.
- 4) Turiet tālruni vietā, līdz signāla pārraide ir pabeigta. Displejā tiks skaitīts laiks. Kad atpakaļskaitīšana ir beigusies un signāli beigušies, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEZĪME

- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, skaņu nosūtīšanas laikā nekustiniet tālruni.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

J: Kas noticis, ja cepeškrāsns gaismas nedeg?

A: Var būt vairāki iemesli, kāpēc nedeg krāsns apgaismojums. Vai nu ir izdegusi spuldze, vai arī sabojājusies elektriskā ķēde.

J: Vai mikroviļņu enerģija iziet caur skata ekrānu durvīs?

A: Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izkļūt cauri gaismai, bet tās netaisnīgi cauri mikroviļņu enerģiju.

J: Kāpēc, pieskaroties pogai vadības panelī, atskan skaņas signāls?

A: Skaņas signāls atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.

J: Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja krāsns darbojas tukša?

A: Jā. Nekad nedarbiniet to tukšu.

J: Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?

A: Cepot olas, tās dzeltenums var izsprāgt, jo dzeltenuma membrānā uzkrājas tvaiks. Lai to novērstu, pirms gatavošanas vienkārši caurduriet dzeltenumu. Nekad nelieciet mikroviļņu krāsnī olas čaumalās.

J: Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts nostāvēšanās laiks?

A: Nostāvēšanās laikā gatavošanas process tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.

J: Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā teikts gatavošanas pamācībā?

A:

- Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliedieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā.
- Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma, līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni.
- Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
- Izmantojiet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikumus, bet arī savu spriestspēju, izmēģinot dažādus ēdiena gatavošanas ieteikumus, — gluži tāpat, kā to darītu, gatavojot uz parastas plīts.

J: Kāpēc pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, vienlaikus ar ventilatora troksni displejā tiek parādīts vārds “dzesēšana” vai atlikušais gatavošanas laiks?

A: Kad gatavošana ir pabeigta, ventilators var darboties, lai atdzesētu krāsni. Displejā tiks parādīts Cool. Atverot durvis vai nospiežot vienreiz **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT** pirms gatavošanas laika beigām, displejā tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks. Tā nav darbības kļūme.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Ja mikroviļņu krāsns lietošanas laikā parādās šādi simptomi, pārbaudiet to vēlreiz. Iespējams, ka tā nav kļūda.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Mikroviļņu krāsns neieslēdzas	Strāvas vads ir atvienots, durvis ir atvērtas. Vai arī gatavošanas laiks nav iestatīts. • Pievienojiet strāvas vadu. • Aizveriet cepeškrāsns durvis. • Iestatiet gatavošanas laiku. Iespējams, ka jūsu mājās ir izdedzis drošinātājs vai atslēdzies jaudas slēdzis. Vai arī ierīce ir savienota ar GFCI (zemes traucējumu ķēdes pārtraucējs) kontaktligzdu, un kontaktligzdas jaudas slēdzis ir atslēgts. • Pārbaudiet galveno elektrisko kārbu un nomainiet drošinātāju vai atiestatiet ķēdes pārtraucēju. - Nepalīeliniet drošinātāju jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, pārliecinieties, ka to nomaina kvalificēts elektriķis. • Atiestatiet GFCI ķēdes pārtraucēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar elektriķi.
Elektriskā loka veidošanās vai dzirksteļošana	Izmantojot piederumus, kas nav piemēroti mikroviļņu krāsnij. Vai arī darbinot cepeškrāsni, kad tā ir tukša. • Izmantojiet mikroviļņu krāsnij piemērotus piederumus. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas sazinieties ar ražotāja piederumiem. • Nedarbini cepeškrāsni, kamēr tā ir tukša.
Nepareizs diennakts laiks	Strāvas padevē ir pārtraukums. • Atiestatiet laiku. Skatiet sadaļu Pulksteņa iestatīšana, lai atiestatītu diennakts laiku.
Nevienmērīgi pagatavoti ēdieni	Tiek izmantoti piederumi, kas nav piemēroti mikroviļņu krāsnij. Vai arī gatavošanas iestatījumi ir nepareizi. • Pārbaudiet piederumus, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. • Negatavojiet ēdienu bez stikla paplātes. • Gatavošanas laikā apgrieziet vai samaisiet ēdienu. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Izmantojiet pareizo gatavošanas laiku un jaudas līmeni.
Pārgatavoti ēdieni	Gatavošanas iestatījumi un metodes ir nepareizi. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni.
Nepietiekami termiski apstrādāti ēdieni	Tiek izmantoti piederumi, kas nav piemēroti mikroviļņu krāsnij. Vai arī gatavošanas iestatījumi ir nepareizi. • Pārliecinieties vai trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni. • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nepareiza atkausēšana	Tiek izmantoti piederumi, kas nav piemēroti mikroviļņu krāsnij. Vai arī gatavošanas iestatījumi ir nepareizi. • Pārlicinieties vai trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. • Mainiet atkausēšanas laiku vai svaru. • Atkausēšanas cikla laikā apgrieziet vai samaisiet pārtiku.

