

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεχειριστήριο


Magic

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


AN-MR650A

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η εικόνα του τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
(Ανάλογα με τη χώρα)

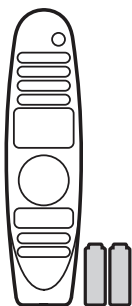

Τηλεχειριστήριο Magic και αλκαλικές μπαταρίες (AA)

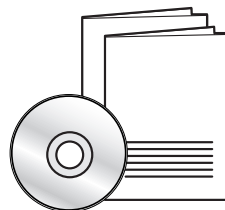


Εγχειρίδιο χρήστη

- Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Τοποθέτηση μπαταριών

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
- Πατήστε το επάνω μέρος του καλύμματος των μπαταριών, σύρετέ το προς τα πίσω και ανασηκώστε το κάλυμμα όπως εμφανίζεται παρακάτω.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V AA). Οι πόλοι $\oplus$ και $\ominus$ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέψετε προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Μην συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με καινούριες μπαταρίες. Κλείστε καλά το κάλυμμα.
- **Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας για να βρείτε την ετικέτα.**

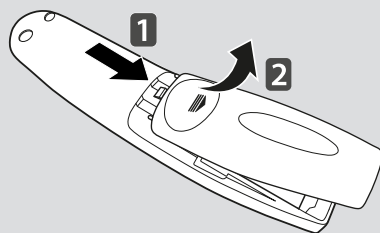


2. Προφυλάξεις

- Μετά από την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού κάνετε τη σύζευξη σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
- Αν η μονάδα δεν λειτουργεί μετά από την αντικατάσταση της μπαταρίας, επιχειρήστε ξανά τη σύζευξη σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να αφαιρείτε την μπαταρία από τη μονάδα.
- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε θερμότητα.
- Αποφύγετε τυχόν πτώσεις ή δυνατές κρούσεις που μπορούν να καταστρέψουν το περίβλημα της μπαταρίας.
- Μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό.
- Αν μια μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Να απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- Η εικόνα του τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
- Η σειρά περιγραφής ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
- Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

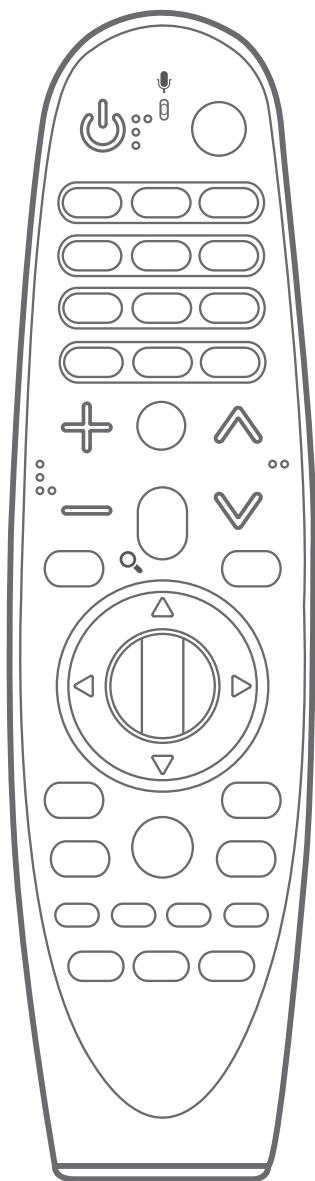

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

STB PWR / 機上盒電源

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή σας, προσθέτοντάς τον στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για την τηλεόρασή σας.

Αριθμητικά πλήκτρα

Πληκτρολόγηση αριθμών.

Αλφαβητικά κουμπιά

Πληκτρολόγηση γραμμάτων.

(Κενό διάστημα)

Αφήνει ένα κενό διάστημα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.

(ΠΑΥΛΑ)

Εισαγωγή  (ΠΑΥΛΑ) ανάμεσα σε αριθμούς, όπως 2-1 και 2-2.

LIST / 節目列表

Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων καναλιών ή προγραμμάτων.

DATA*

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα BML για μετάδοση.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή ή την Live TV με τα αριθμητικά κουμπιά που αντιστοιχούν στις λειτουργίες.

(Τηλεχειριστήριο οθόνης)

Εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου οθόνης.

- Πρόσβαση στο μενού του τηλεχειριστηρίου παγκόσμιας χρήσης σε ορισμένες περιοχές.

AD*/ SAP*

Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής εικόνας/ήχου.

- Η λειτουργία SAP (Secondary Audio Program - "Δευτερεύον πρόγραμμα ήχου") μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί με πάτημα του κουμπιού **SAP***. (Ισχύει για τη Βόρεια Αμερική)

+ VOL / / 音量 -


Προσαρμογή του επιπέδου έντασης του ήχου.

(ΣΙΓΑΣΗ)

Απενεργοποίηση όλων των ήχων.

CH / P / 頻道

Κύλιση στα αποθηκευμένα κανάλια ή προγράμματα.

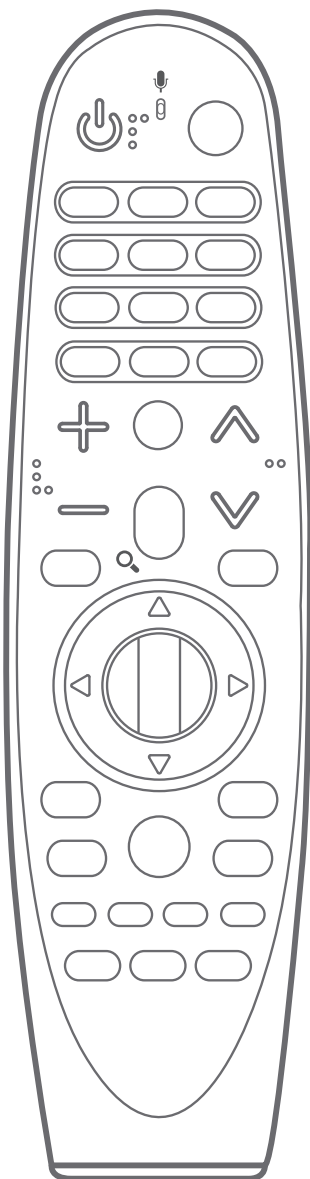

(Φωνητική αναγνώριση)

Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου.

1. Πατήστε το κουμπί φωνητικής αναγνώρισης.
2. Μιλήστε μόλις εμφανιστεί το παράθυρο φωνής στην οθόνη της τηλεόρασης.

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)*

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περιεχόμενο, όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και άλλα βίντεο, ή αναζήτηση στο web πληκτρολογώντας τους όρους αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.

(ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)

Πρόσβαση στο αρχικό μενού.

RECENTS*/ 最近紀錄*

Εμφανίζει το προηγούμενο ιστορικό.

STB MENU

Εμφανίζει το αρχικό μενού του αποκωδικοποιητή. (Όταν δεν παρακολουθείτε μέσω αποκωδικοποιητή: η οθόνη αλλάζει στην οθόνη αποκωδικοποιητή.)

Σφαιρα (OK)

Πατήστε το κουμπί  **Σφαιρα (OK)** στο κέντρο, για να επιλέξετε μενού.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί  **Σφαιρα (OK)** για να αλλάξετε κανάλια ή προγράμματα.

(επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)

Πατήστε το επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξί κουμπί για να περιηγηθείτε στο μενού.

Αν πατήσετε τα κουμπιά  ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί ως κανονικό τηλεχειριστήριο.


Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην οθόνη, κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.

BACK / 退回

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

EXIT*/ 離開*

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή στην παρακολούθηση της τελευταίας εισόδου.

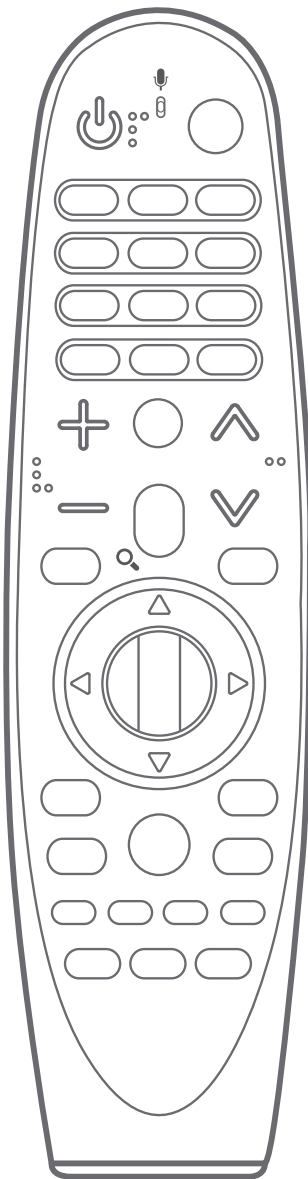

GUIDE / 節目導覽

Εμφάνιση του οδηγού καναλιών ή προγραμμάτων.

CAPTION

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπότιτλων.

☞ (ΕΙΣΟΔΟΣ)

Αλλαγή της πηγής εισόδου.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ☞ (ΕΙΣΟΔΟΣ) για να εμφανιστούν όλες οι λίστες των εξωτερικών εισόδων.

Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης

Συνδέεται στην υπηρεσία Μετάδοσης βίντεο.

⚙️ (Γρήγορες ρυθμίσεις)

Πρόσβαση στην επιλογή γρήγορων ρυθμίσεων.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⚙️ (Γρήγορες ρυθμίσεις) για να εμφανιστεί το μενού Όλες οι ρυθμίσεις.

Χρωματιστά κουμπιά

Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.

Κουμπιά ελέγχου (►, II)

Ελέγχει περιεχόμενα πολυμέσων.

TEXT / T.OPT (Κουμπιά TELETEXT)

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Προσφέρει περιεχόμενο που έχει σχέση με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Εάν μεγεθύνετε την επιλεγμένη περιοχή, μπορείτε να την προβάλετε σε πλήρη οθόνη.


FOCUS* / 畫面放大*

Μπορείτε να μεγεθύνετε την περιοχή που δείχνει το τηλεχειριστήριο.

* Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

ΧΡΗΣΗ

1. Τρόπος καταχώρησης ή κατάργησης καταχώρησης

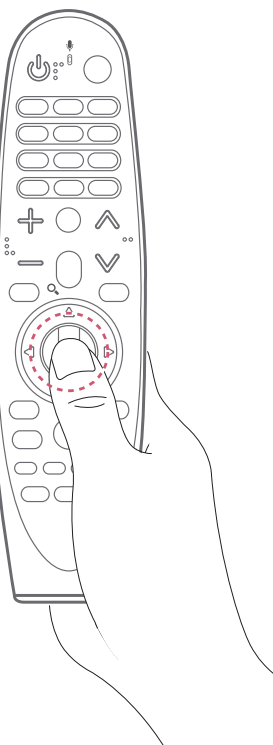


Τρόπος καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic, θα πρέπει πρώτα να το συζευξέτε με την τηλεόρασή σας.

1. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  **Σφαιρα (OK)** στο τηλεχειριστήριο.

- Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic στην τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.


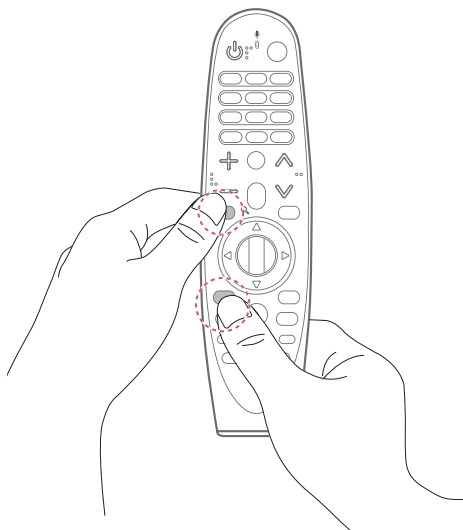


Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  (**ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ**) και **BACK / 返回** για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου Magic με την τηλεόρασή σας.

- Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **GUIDE / 節目導覽**, μπορείτε να ακυρώσετε και να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic. (Σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί **CAPTION.**)

2. Τρόπος χρήσης

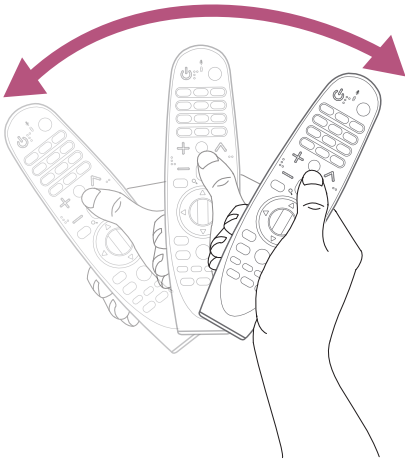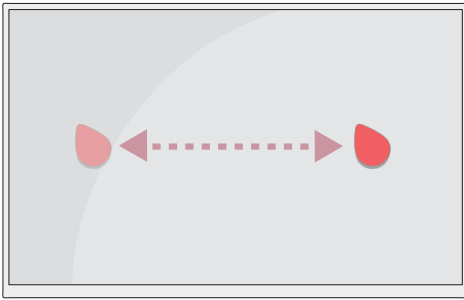

- Κουνήστε ελαφρά το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά ή πατήστε τα κουμπιά **🏠 (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)**, **📶 (ΕΙΣΟΔΟΣ)**, **⚙️ (Γρήγορες ρυθμίσεις)** για να εμφανιστεί ο δείκτης στην οθόνη.
(Σε ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων, ο δείκτης θα εμφανιστεί όταν πατήσετε το κουμπί **⏻ Σφαίρα (OK)**.)
- Ο δείκτης εξαφανίζεται, αν δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν το τηλεχειριστήριο Magic τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αν ο δείκτης δεν ανταποκρίνεται ομαλά, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του δείκτη μετακινώντας τον στο άκρο της οθόνης.
- Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου Magic εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι εκείνες ενός κανονικού τηλεχειριστηρίου, εξαιτίας των πρόσθετων δυνατοτήτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός του καθορισμένου εύρους (σε απόσταση έως 10 μέτρων).
Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας κατά τη χρήση της συσκευής εκτός της περιοχής κάλυψης ή αν υπάρχουν εμπόδια εντός της περιοχής κάλυψης.
- Ανάλογα με τα αξεσουάρ, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας.
Συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ασύρματα δίκτυα LAN χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz) με το τηλεχειριστήριο Magic. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην επικοινωνία.
- Το τηλεχειριστήριο Magic ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν υπάρχει ασύρματος δρομολογητής (AP) σε απόσταση 1 μέτρου από την τηλεόραση. Ο ασύρματος δρομολογητής θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου από την τηλεόραση.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή εκθέτετε σε θερμότητα την μπαταρία.
- Μην ρίχνετε κάτω την μπαταρία. Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς στην μπαταρία.
- Η λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Αρ. μοντέλου	AN-MR650A
Εύρος συχνοτήτων	2,400 GHz έως 2,4835 GHz
Ισχύς εξόδου (μέγ.)	4 dBm
Κανάλι	40 κανάλια
Ευαισθησία λήψης	-94,5 dBm
Διαστάσεις (mm)	(Πλάτος) 48,3 x (Μήκος) 183,5 x (Πάχος) 33,7 (ανοχή ± 1 mm)
Βάρος	101,7 g $\pm$ 8 g (εκτός της μπαταρίας)
Πηγή τροφοδοσίας	AA 1,5 V, χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών
Κατανάλωση ενέργειας	300 mW
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	0 °C έως 60 °C

