



BAHASA INDONESIA

E N G L I S H

Panduan Pengguna
User Guide


LG G3
LG-D855

Panduan Pengguna

Mendukung 4G LTE*

* Tanyakan pada operator jaringan Anda apakah 4G LTE tersedia di SIM Anda

- Tampilan dan ilustrasi layar mungkin berbeda dari yang Anda lihat pada ponsel sesungguhnya.
- Sebagian isi panduan ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pengumuman.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatan karena memakai keyboard layar ketuk.
- Hak cipta ©2016 LG Electronics, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

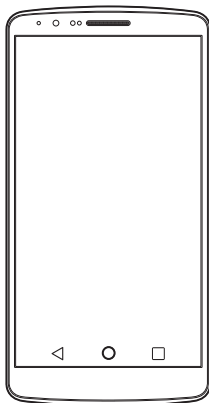

Daftar isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	5	Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....	40
Pengumuman penting	15	Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....	40
Mengenal ponsel Anda.....	21	Bluetooth.....	41
Ringkasan ponsel	21	Berbagi koneksi data ponsel Anda	42
Memasang kartu SIM dan baterai	23	Wi-Fi Direct	44
Mengisi daya ponsel Anda	25	Memakai SmartShare	44
Memakai kartu memori.....	26	Koneksi PC dengan kabel USB	46
Mengunci dan membuka kunci layar	27	Panggilan	48
Knock Code.....	28	Membuat panggilan.....	48
Hidupkan layar.....	29	Memanggil kontak Anda	48
Headset stereo dengan mikropon	29	Menjawab dan menolak panggilan.....	48
Layar Asal Anda.....	31	Menyesuaikan volume saat panggilan ...	48
Tip layar sentuh.....	31	Membuat panggilan kedua	49
Layar Asal.....	32	Melihat log panggilan Anda.....	49
Tampilan depan Tambahan.	33	Pengaturan panggilan.....	50
Menyesuaikan layar Asal	34	Kontak	51
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai	35	Mencari kontak.....	51
Panel notifikasi	35	Menambah kontak baru.....	51
Membuka panel notifikasi.....	36	Kontak favorit	51
Ikon tanda pada Bar Status	36	Membuat grup.....	52
Keyboard layar.....	38	Pesan.....	53
Mengisikan huruf beraksen	38	Mengirim pesan.....	53
Pengaturan akun Google	39	Kotak berjalın	54
Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat.....	40	Mengubah pengaturan pesan Anda.....	54
Wi-Fi	40	E-mail.....	55
		Mengelola akun email.....	55
		Menangani folder akun	55
		Menulis dan mengirim email.....	56

Daftar isi

Bookmark.....	85
Riwayat.....	85
Memakai Browser Popup	85
Chrome	86
Melihat halaman Web	86
Membuka halaman	86
Menyinkronkan dengan perangkat lainnya	86
Pengaturan.....	87
Jaringan	87
Suara & Notifikasi	90
Tampilan.....	92
Umum	94
Perangkat lunak PC (LG PC Suite).....	102
Pembaruan perangkat lunak ponsel....	105
Pembaruan perangkat lunak ponsel.....	105
Tentang panduan pengguna ini.....	107
Tentang panduan pengguna ini	107
Merek Dagang	108
DivX HD	108
Dolby Digital Plus.....	108
Aksesori	110
Pemecahan Masalah	111
Tanya-Jawab	115

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan. Alat ini hanya mengumpulkan data spesifik mengenai kesalahan tersebut, seperti halnya kekuatan sinyal, posisi ID seluler saat panggilan terputus tiba-tiba, dan aplikasi yang telah dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model telepon LG-D855 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model telepon LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,291 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh adalah 0,269 W/Kg (10 g).

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung telepon, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama telepon model ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk telepon ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan telepon di area yang diwajibkan oleh regulasi khusus. Misalnya, jangan memakai telepon Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.

- Jangan memegang telepon dengan tangan basah sewaktu mengisi daya telepon. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada telepon Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila telepon berada di atas perabot lunak.
- Telepon harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan telepon di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak telepon.
- Jangan sampai telepon terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang telepon Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika telepon Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam telepon yang basah akan mengubah warna label produk di dalam telepon Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pengoperasian telepon secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan telepon di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan telepon pada suhu antara 0°C dan 40°C, jika memungkinkan. Memaparkan telepon pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, malafungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai telepon selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai telepon Anda di SPBU.
- Jangan pakai telepon di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan telepon Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.

- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah telepon terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Panduan Anti-Maling

Anda dapat mengatur perangkat untuk mencegah orang lain menggunakannya apabila direset ke pengaturan pabrik tanpa seizin Anda. Misalnya, apabila perangkat hilang, dicuri, atau dihapus, hanya seseorang yang memiliki akun Google Anda atau informasi kunci layar yang dapat menggunakan perangkat.

Yang perlu Anda lakukan untuk memastikan perangkat Anda terlindungi adalah:

- **Atur kunci layar:** Apabila perangkat hilang atau dicuri tetapi Anda sudah mengatur kunci layar, perangkat tidak dapat dihapus menggunakan menu Pengaturan kecuali layar dibuka kuncinya.
- **Tambahkan akun Google di perangkat:** Apabila perangkat dihapus tetapi Anda memiliki akun Google pada perangkat, perangkat tidak dapat menyelesaikan proses penyetelan kecuali informasi akun Google Anda dimasukkan lagi.

Setelah perangkat terlindungi, Anda harus membuka kunci layar atau memasukkan kata sandi akun Google jika Anda perlu melakukan reset pabrik. Ini memastikan bahwa Anda atau seseorang yang Anda percayai melakukan reset.

CATATAN:

- Jangan lupakan akun Google dan kata sandi yang Anda tambahkan ke perangkat sebelum melakukan reset pabrik. Jika Anda tidak dapat menyediakan informasi akun saat proses pengaturan, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat sama sekali setelah melakukan reset pabrik.


Pernyataan keamanan laser

Perhatian!

Produk ini menggunakan sistem Laser. Untuk memastikan penggunaan tepat produk ini, silakan baca panduan pemilik ini dengan cermat dan simpan untuk referensi di masa mendatang. Bila unit membutuhkan perawatan, hubungi pusat layanan resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau kinerja prosedur selain yang ditentukan di sini dapat menyebabkan paparan radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba untuk membuka penutup atau melakukan kontak langsung dengan laser.

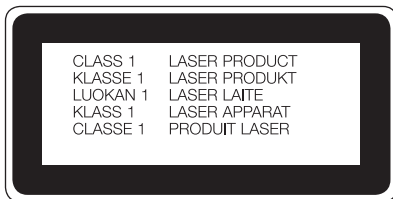

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Petunjuk untuk Pengisi Daya Nirkabel

Pastikan menggunakan pengisi daya nirkabel asli atau bersertifikasi kompatibilitas (menurut standar WPC Qi).

(Pengisi daya nirkabel dijual terpisah.)

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-D855** mematuhi ketentuan mendasar dan ketentuan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**.

Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di

<http://www.lg.com/global/declaration>

Diproduksi di

PT. ADI REKA MANDIRI

Delta Silicon VI Blok G6 / 6

Lippo Cikarang, Kel. Cibatu,

Kec. Cikarang Selatan

Kabupaten Bekasi

INDONESIA

Pengumuman penting




Harap baca ini sebelum mulai memakai ponsel Anda!

Harap periksa apakah ada masalah yang pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Pengaturan** > tab **Umum** > **Aplik**.
- 2 Setelah semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi**.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.




Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio Anda tidak sedang memakainya. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth®, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda unduh dapat mengurangi daya baterai.
- Ketika menggunakan aplikasi yang diunduh, periksa tingkat pengisian baterai.

Pengumuman penting




CATATAN: Jika Anda secara tidak sengaja menekan Tombol Daya/Kunci ketika perangkat berada di dalam saku, layar secara otomatis akan mati untuk menghemat daya baterai.

Untuk mengecek level daya baterai:

- Ketuk  >  > tab **Aplikasi** >  **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Baterai**.

Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level baterai (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Ketuk  >  > tab **Aplikasi** >  **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Baterai** > **Penggunaan baterai**.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS sumber terbuka






PERINGATAN

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.

PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, unduhlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Menggunakan pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Ketuk  >  > tab **Aplikasi** >  **Pengaturan** > tab **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Pola**. Ini membuka layar yang akan memandu Anda menggambar pola buka kunci layar. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola buka kunci.

Perhatian: Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.

PERINGATAN

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola, PIN, atau Kata Sandi pembuka kunci:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang



Pengumuman penting

Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

CATATAN: Jika Anda belum login ke Akun Google dan lupa Pola Buka Kunci, maka Anda perlu memasukkan PIN Cadangan.

5. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android, Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang mengganggu tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

- 1 Ketuk **Tombol Terbaru** . Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
- 2 Ketuk aplikasi yang ingin Anda akses. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang pada telepon. Pastikan mengetuk **Tombol Kembali**  untuk keluar dari aplikasi setelah memakainya.
- Untuk menghilangkan aplikasi dari daftar aplikasi terbaru, geser pratinjau aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk menghapus semua aplikasi, ketuk **Hapus semua**.

6. Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

- 1 Hubungkan perangkat ke PC menggunakan kabel USB yang disertakan dengan ponsel Anda.
- 2 Buka panel Notifikasi dan pilih **Perangkat media (MTP)**.
- 3 Jendela akan muncul di PC, memungkinkan Anda mentransfer data yang diinginkan.

CATATAN:

- Driver Platform Android LG perlu diinstal di PC agar dapat mendeteksi ponsel.
- Periksa persyaratan untuk menggunakan **Perangkat media (MTP)**.

7. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. Ponsel Anda mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Saat membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

8. Jangan hubungkan telepon saat Anda menghidupkan/mematikan PC

Pastikan untuk memutuskan sambungan telepon dari PC ketika menghidupkan atau mematikan PC karena mungkin mengakibatkan kesalahan pada PC.

9. Mode kontrol tombol perangkat keras

Jika layar telepon Anda rusak atau pecah, Anda dapat menjawab panggilan masuk, atau mematikan alarm menggunakan tombol perangkat keras.

- 1 Matikan telepon.
- 2 Tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci** dan **Tombol Volume** pada saat yang bersamaan selama lebih dari 6 detik untuk masuk ke mode kontrol tombol Perangkat keras.

Pengumuman penting

- 3 Tekan **Tombol Volume** untuk bergulir ke opsi yang diinginkan, kemudian tekan **tombol Daya/Kunci** untuk mengonfirmasi.
- **Jawab panggilan:** Tekan **Tombol Volume** pada saat yang bersamaan.
- **Hentikan alarm:** Ketika alarm berdering, tekan dan tahan **tombol Volume Naik** atau **Tombol Volume Turun** untuk menghentikan alarm.

CATATAN: Jika Anda menggunakan telepon dengan layar kaca pecah, telepon bisa pecah lebih parah atau Anda dapat cedera. Pastikan untuk mengunjungi pusat layanan resmi LG agar telepon Anda diperbaiki.

Mengenal ponsel Anda

Ringkasan ponsel




CATATAN: Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dengan mendeteksi saat telepon berada di dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai.

PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau mendudukinya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenal ponsel Anda

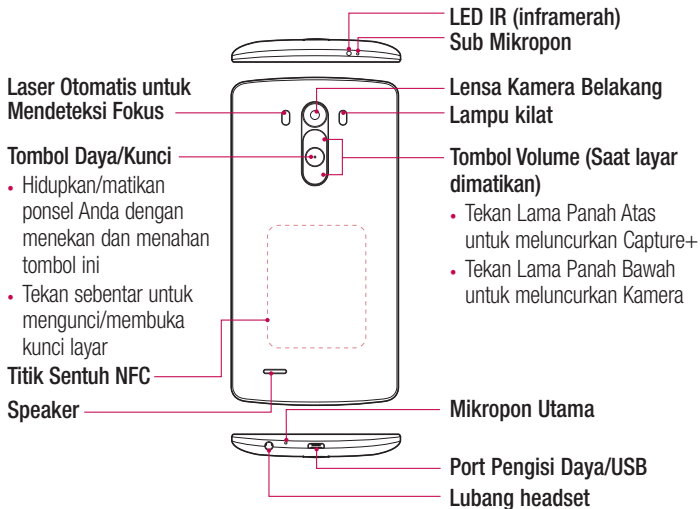


PERINGATAN

- Bagian ini menutup kompartemen baterai.
- Berhati-hatilah agar tidak merusak titik sentuh NFC di ponsel, yang merupakan bagian dari antena NFC.


Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu.

- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan di satu tangan. Dengan tangan satunya lagi, cungkil penutup belakang hingga lepas dengan kuku jempol Anda seperti yang ditayangkan dalam gambar di bawah ini.

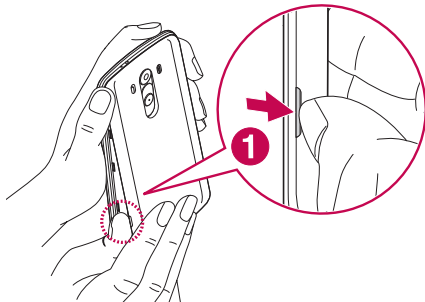


- 2 Geser kartu SIM ke slot bawah untuk kartu SIM seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

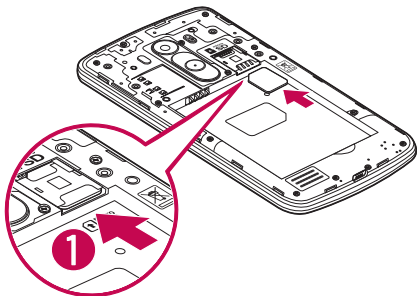


Mengenal ponsel Anda

- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas di ponsel dan baterai (1) dan tekan hingga terkunci pada tempatnya (2).

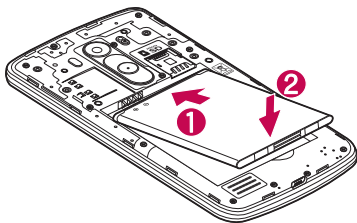

- 4 Sejajarkan penutup belakang di atas kompartemen baterai (1) dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya (2).

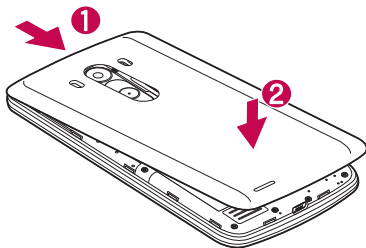


Mengisi daya ponsel Anda

Isi baterai sebelum memakainya untuk pertama kali. Pakailah pengisi daya untuk mengisi baterai. Komputer juga dapat dipakai untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya via kabel USB.

PERINGATAN

Pakailah hanya pengisi daya, baterai, dan kabel LG. Jika Anda memakai pengisi daya, baterai, atau kabel tidak direkomendasikan, kemungkinan bisa menyebabkan pengisian baterai lambat atau muncul pesan tentang pengisian daya yang lambat. Atau ini dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat, yang mana hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Konektor pengisi daya ada di bagian bawah ponsel. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik.

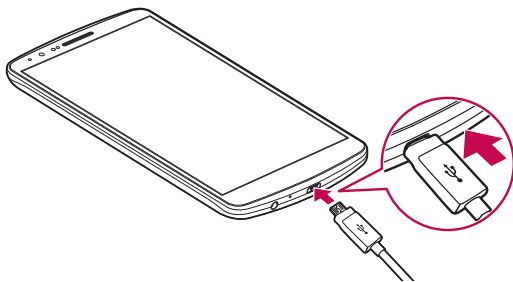

CATATAN:

- Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.
- Jangan membuka penutup belakang selagi mengisi daya ponsel Anda.

Mengenal ponsel Anda




Memakai kartu memori


Ponsel Anda mendukung penggunaan kartu memori microSD™, microSDHC™ atau microSDXC™ dengan kapasitas hingga 2TB. Kartu memori ini khusus dirancang untuk telepon seluler dan perangkat super-kecil lainnya, serta cocok untuk menyimpan file multimedia seperti halnya musik, program, video, dan foto untuk dipakai bersama ponsel Anda.

Untuk memasukkan kartu memori:

Sisipkan kartu memori ke dalam slot atas untuk kartu memori. Pastikan area kontak warna emas pada kartu memori menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kartu memori dengan aman:

Sentuh  > tab **Aplk** >  **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan & USB** > tab  **kartu SD**.

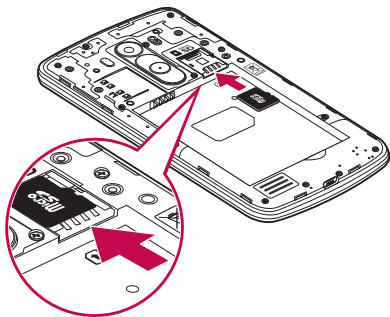



CATATAN:

- Pakailah hanya kartu memori yang kompatibel dengan ponsel Anda. Memakai kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan data yang disimpan pada kartu, juga ponsel Anda.
- Kartu memori harus dilepas sebelum melepasnya dari ponsel untuk mencegah kerusakan atau data yang tersimpan pada kartu.

Untuk memformat kartu memori:

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu memori Anda akan dihapus bila diformat.

- 1 Sentuh  untuk membuka daftar aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh  **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan & USB**.
- 3 Sentuh **kartu SD**.
- 4 Sentuh opsi  > **Pengaturan** > **Format**.

CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, karena semua file telah dihapus.


Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Hal ini membantu mencegah ketukan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Jika Anda tidak sedang menggunakan telepon, tekan **tombol Daya/Kunci**  untuk mengunci telepon Anda.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

Mengenal ponsel Anda

Untuk membangunkan telepon Anda, tekan **tombol Daya/Kunci** . Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci dalam sembarang arah untuk membuka kunci layar Asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.


Knock Code

Fitur Knock Code memungkinkan Anda untuk mengetuk layar dengan pola Knock Code Anda sendiri menggunakan layar yang dibagi ke dalam 4 kotak untuk dengan mudah menghidupkan atau mematikan layar. Anda dapat menonaktifkan fitur ini di pengaturan Kunci layar.

CATATAN:

- Jika Anda 6 kali salah memasukkan Knock Code, maka Anda akan diarahkan ke masuk akun google Anda/PIN cadangan.
- Gunakan ujung jari untuk mengetuk layar untuk menghidupkan atau mematikannya.
- Saat Knock Code tidak digunakan, Anda dapat menggunakan fungsi Knock On dengan mengetuk layar.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  **Tombol Aplt** >  **Pengaturan** > tab **Tampilan**.
- 2 Ketuk **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Knock Code**.
- 3 Ketuk kotak dalam pola untuk mengatur knock code Anda.

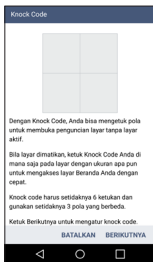

Membuka kunci layar menggunakan Knock Code

Anda dapat membuka kunci layar dengan mengetuk pola Knock Code yang sudah Anda atur.

- 1 Bila layar mati, tekan tombol Daya.
- 2 Ketuk pola Knock Code yang sudah Anda atur sebelumnya.

Hidupkan layar

Anda dapat mengunci atau mengaktifkan layar hanya dengan ketuk-ganda.

Ketuk-ganda bagian tengah layar dengan cepat untuk membuka kunci layar. Untuk mengunci layar, ketuk-ganda status bar (kecuali pada layar jendela bidik kamera) atau area kosong di Tampilan depan.

CATATAN: Saat menghidupkan layar, pastikan Anda tidak menutupi sensor jarak. Jika sensor jarak tertutupi maka layar akan langsung mati setelah dihidupkan untuk menghindari dihidupkan secara tidak sengaja saat berada di dalam saku atau tas Anda.

Headset stereo dengan mikropon

Dengan headset terhubung, Anda dapat menikmati musik atau video dalam suara stereo, dan dengan mudah beralih dari musik/video Anda untuk menerima atau mengakhiri panggilan.

< DEPAN >




Tombol Panggil/Mengakhiri Panggilan


- Untuk panggilan masuk, tekan untuk menerima atau mengakhiri panggilan.
- Saat Anda mendengarkan musik, tekan untuk menghentikan pemutaran ulang atau melanjutkan. Tekan dua kali untuk memutar trek berikutnya.



Mengenal ponsel Anda

< BELAKANG >

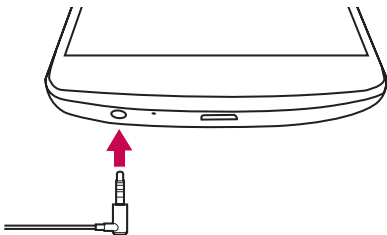

- 1 Tancapkan headset seperti tampak pada gambar.



- 2 Jika ada panggilan masuk saat headset terhubung ke telepon, tekan  untuk menerima panggilan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan  lagi.

Tip layar sentuh

Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Ketuk atau sentuh – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan mengetuknya dan tidak mengangkat jari Anda hingga ada tindakan. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkan jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser – Untuk menyapukan atau menggeserkan jari, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat pertama Anda menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menggulir menyusuri daftar, atau menjelajahi layar-layar Asal dengan menyapukan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk-ganda – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman Web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk-ganda untuk memperbesar dan memperkecil selagi menampilkan gambar.

Cubit-untuk-Perbesaran – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser atau Peta, atau saat menjelajahi gambar.


Putar layar – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.


Layar Asal Anda

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, ketuk bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar ketuk cukup peka untuk mengenali ketukan yang ringan namun akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk mengetuk opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak mengetuk tombol lainnya.

Layar Asal

Tampilan depan adalah tempat mulai bagi beragam aplikasi dan fungsi, serta memungkinkan Anda menambah item seperti pintasan aplikasi, atau widget Google yang memberikan akses cepat ke informasi dan aplikasi. Tampilan depan adalah kanvas awal dan dapat diakses dari menu apa saja dengan cara mengetuk .

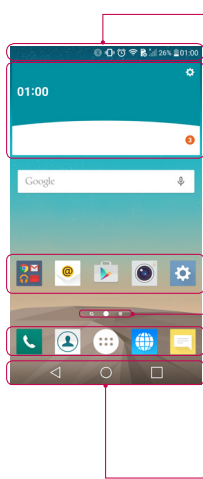

Status Bar

Menampilkan informasi status telepon meliputi waktu, kekuatan sinyal, status baterai, dan ikon notifikasi

Widget

Widget adalah aplikasi mandiri yang dapat diakses melalui layar Apk atau di Tampilan depan atau Tampilan depan tambahan. Tidak seperti pintasan, Widget muncul sebagai aplikasi di layar.

Ikon Aplikasi

Ketuk sebuah ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Indikator Lokasi

Mengindikasikan kanvas Tampilan depan mana yang sedang Anda tampilkan.

Area Tombol Cepat

Memberikan akses sekali-sentuh menuju ke fungsi di kanvas tampilan depan mana saja.

Tombol sentuh depan

Tampilan depan Tambahan.

Sistem operasi menyediakan bermacam-macam kanvas Tampilan depan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget, dan sebagainya.

- ▶ Geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada Tampilan depan.

Layar Asal Anda

Menyesuaikan layar Asal

Anda dapat menyesuaikan Tampilan depan dengan menambahkan aplikasi, widget, atau mengubah wallpaper.

Untuk menambahkan item pada Tampilan depan Anda

- 1 Sentuh dan tahan di bagian kosong pada Tampilan depan.
- 2 Di menu menu aplikasi, pilih item yang ingin Anda tambahkan. Anda kemudian akan melihat item yang telah ditambahkan ini pada Tampilan depan.
- 3 Seret item ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.

TIP! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.


Untuk menghapus item dari Tampilan depan


- ▶ Tampilan depan > sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret ke .

Untuk menambahkan aplikasi sebagai tombol Cepat


- ▶ Dari menu Apik atau pada Tampilan depan, sentuh dan tahan ikon aplikasi lalu seret menuju area tombol Cepat. Bisa menambahkan hingga 7 aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari area tombol Cepat

- ▶ Sentuh dan tahan tombol cepat yang dimaksud lalu seret ke .

CATATAN:  tombol Apik tidak bisa dihapus.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi di Tampilan depan

- 1 Sentuh dan tahan sebuah ikon aplikasi sampai kunci pada posisinya terbuka. Lalu jatuhkan di layar. Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketuk lagi ikon aplikasi tersebut dan pilih desain dan ukuran yang diinginkan untuk ikon.
- 3 Ketuk **OK** untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai


- 1 Ketuk . Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
- 2 Ketuk sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketuk \triangleleft untuk kembali ke layar sebelumnya.

Panel notifikasi

Notifikasi memberi tahu Anda datangnya pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta kejadian yang sedang berlangsung, seperti halnya saat Anda sedang menjawab panggilan.

Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem seperti halnya Wi-Fi atau kekuatan baterai ditayangkan di sebelah kanan.


CATATAN: Opsi yang tersedia bisa berbeda-beda tergantung wilayah atau penyedia layanan.

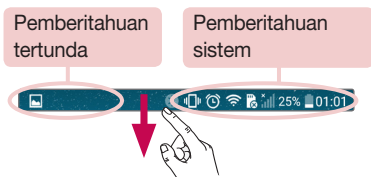


Layar Asal Anda

Membuka panel notifikasi

Sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.

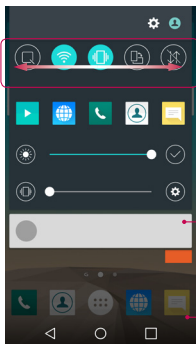

Area Perpindahan Cepat

Ketuk masing-masing tombol perpindahan cepat untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan tombol untuk mengakses menu pengaturan fungsi tersebut. Untuk melihat tombol perpindahan lainnya, sapu ke kiri atau kanan. Ketuk  untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang tombol perpindahan.

Pemberitahuan

Notifikasi saat ini disusun dalam daftar, masing-masing dilengkapi dengan keterangan singkat. Ketuk notifikasi untuk menampilkannya.

Untuk menutup panel notifikasi, sentuh dan seret tab menuju ke bagian atas layar.

Ikona tanda pada Bar Status

Ikona tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.



Ikona yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikona yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikona yang paling umum.

Ikona	Keterangan
	Tidak ada kartu SIM yang dimasukkan

Ikona	Keterangan
	Pendering dimatikan

Ikon	Keterangan
	Sinyal jaringan tidak tersedia
	Mode pesawat aktif
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel tersambung
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	NFC dihidupkan
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru tersedia
	Teks baru
	Lagu sedang diputar







Ikon	Keterangan
	Mode getar aktif
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Telepon terhubung ke PC via kabel USB
	Mengunduh data
	Mengunggah data
	GPS dihidupkan
	Pesan Gmail baru tersedia
	Pesan Hangouts baru tersedia
	Pilih metode input
	Berbagi konten server media aktif
	Hotspot Wi-Fi aktif

CATATAN: Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat memasukkan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu memasukkan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal ketuk bidang teks tempat Anda ingin mengisikan teks.

Menggunakan keypad & memasukkan teks

-  Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.
-  Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol.
-  Ketuk untuk mengakses pengaturan keyboard. Sentuh dan tahan untuk mengakses mode input suara, mode tulis tangan, atau Baki Klip.
-  Ketuk untuk mengisikan spasi.
-  Ketuk untuk membuat baris baru.
-  Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda. Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.



Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke Akun Google Anda dan memilih cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

ATAU

- Ketuk  >  > tab **Aplik** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > **SAYA MENGETRI** > pilih **Tambahkan satu alamat email** untuk membuat akun baru atau menambahkan akun Anda.

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA). Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.




Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan; Anda harus mengkonfigurasi telepon agar dapat menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  tab **Pengaturan** > **Jaringan** > **Wi-Fi**.
- 2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** untuk menghidupkannya dan mulai mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
 - Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 4 Ketuk sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
 - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisi kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)
- 5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth




Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, tetapi bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasang ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasang perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
 - 2 Ketuk lagi menu **Bluetooth**.
 - 3 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dari daftar.
- Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat lainnya.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-genggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya tersebut mempunyai PIN, maka Anda akan diminta mengisikannya.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat




Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau dari **Download**.
- 2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

- 3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
- 2 Pilih **PASANGKAN** untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menerima data dari perangkat tersebut.




Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di laci pemberitahuan.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.




Untuk berbagi koneksi data telepon Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan** > **Hotspot Wi-Fi** untuk mengaktifkan.
- 2 Masukkan kata sandi lalu ketuk **Simpan**.

TIP! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Ketuk **Atur hotspot Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
 - Anda bisa mengubah **Nama Wi-Fi (SSID)** yang akan dilihat perangkat lain saat memindai jaringan Wi-Fi.
 - Anda juga dapat mengetuk menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) menggunakan pre-shared key (PSK).
 - Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.
- 3 Ketuk **Simpan**.





Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

PERHATIAN! Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct mendukung koneksi langsung antara perangkat berkemampuan Wi-Fi tanpa titik akses. Karena tingginya pemakaian baterai untuk Wi-Fi Direct, maka disarankan agar Anda menancapkan steker ponsel ke stopkontak listrik selagi memakai fitur Wi-Fi Direct. Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk **Tombol Menu**  > **WiFi lanjutan** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang telah dipindai.

Memakai SmartShare

SmartShare memakai teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berbagi konten digital melalui jaringan nirkabel. Kedua perangkat harus bersertifikasi DLNA untuk mendukung fitur ini. Anda dapat menikmati fitur SmartShare pada Galeri dan Musik.

- 1 Pada konten yang ingin Anda putar atau sorot, ketuk  atau **Tombol Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Ketuk **Play** atau **Beam** dalam kotak dialog.
 - **Play:** Anda bisa melakukan stream konten Anda melalui TV, penguas suara Bluetooth, dll.

- **Beam:** Anda bisa mengirim konten Anda ke perangkat Bluetooth atau ponsel atau tablet LG yang didukung SmartShare Beam*.

*SmartShare Beam bisa mentransfer berbagai konten multimedia melalui Wi-Fi Direct.

3 Ketuk perangkat untuk memutar atau menerima di daftar.


- Jika perangkat tidak ada di dalam daftar, pastikan koneksi Wi-Fi, Wi-Fi Direct, atau Bluetooth pada perangkat dinyalakan. Lalu ketuk **Pindai ulang**.

4 Ketuk **Kirim**.


Untuk menikmati konten dari perangkat terdekat seperti komputer atau perangkat seluler pada ponsel Anda

- 1** Untuk menghubungkan perangkat terdekat dengan ponsel Anda, ketuk **Perangkat terdekat** pada aplikasi **Galeri**, **Musik** sebagai berikut.

<Galeri>

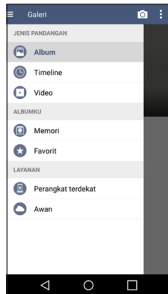

<Musik>

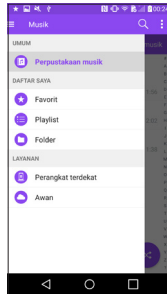

- Pastikan ponsel Anda dan perangkat terdekat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- Pastikan fitur DLNA pada perangkat terdekat tersebut dinyalakan.

2 Ketuk perangkat untuk menghubungkan.

Jika perangkat tidak ada di daftar, ketuk **Cari perangkat yang dekat**.

Setelah koneksi, Anda bisa menikmati konten dari perangkat terdekat pada ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Koneksi PC dengan kabel USB

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB.

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpanan massal USB

- 1 Hubungkan perangkat ke PC menggunakan kabel USB yang disertakan dengan ponsel Anda.
- 2 Buka panel Notifikasi dan pilih **Perangkat media (MTP)**.
- 3 Jendela akan muncul di PC, memungkinkan Anda mentransfer data yang diinginkan.

CATATAN:

- Driver Platform Android LG perlu diinstal di PC agar dapat mendeteksi ponsel.
- Periksa persyaratan untuk menggunakan **Perangkat media (MTP)**.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

- 1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
- 2 Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
- 4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).
- 5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.
- 6 Mulai sinkronisasi.





- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.


Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Ketuk  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, ketuk .
- 3 Ketuk  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, ketuk ikon **Akhiri** .


TIP! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

Memanggil kontak Anda

- 1 Ketuk  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan mengetuk **Cari kontak**.
- 3 Dalam daftar, ketuk  yang ingin Anda panggil.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila Anda menerima panggilan dalam status Kunci, sapukan jari pada  dalam sembarang arah untuk menjawab panggilan masuk.






Sapukan  ke sembarang arah untuk Menolak panggilan masuk.

CATATAN: Ketuk atau geser **Tolak dengan pesan** jika Anda ingin mengirim pesan ke penelepon.

Menyesuaikan volume saat panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, gunakan tombol volume naik dan turun di bagian belakang telepon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan pertama, ketuk **tombol Menu**  > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat membuka daftar nomor yang baru dipanggil dengan mengetuk **Daftar panggilan** atau Anda dapat mencari kontak dengan mengetuk **Kontak** dan memilih kontak yang ingin Anda panggil. Anda juga dapat mencari kontak dengan mengetuk **Favorit** atau **Grup**.
- 2 Ketuk  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 4 Ketuk nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau ketuk  **Gabung panggilan** untuk memulai panggilan konferensi.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, ketuk **Akhiri** atau ketuk  dan geser bar notifikasi ke bawah dan pilih ikon **Akhiri panggilan** .


CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Pada Tampilan depan, ketuk  lalu pilih **Daftar panggilan**.

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.



TIP!

- Ketuk sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan.
- Ketuk **tombol Menu** , lalu ketuk **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang direkam.

Panggilan

Pengaturan panggilan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.


- 1 Pada Tampilan depan, ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Kontak



Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

Pada layar Asal

- 1 Ketuk  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.


Menambah kontak baru

- 1 Ketuk , isikan nomor kontak baru, kemudian ketuk **tombol Menu** . Ketuk **Tambah ke kontak > Kontak baru**.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, ketuk area gambar. Pilih dari **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Ketuk Tambahkan bidang lain untuk menulis rincian tentang kontak baru Anda.
- 4 Ketuk **Simpan**.

Kontak favorit


Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda



- 1 Ketuk  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Ketuk tanda bintang di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah jadi warna kuning.

Kontak

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1 Ketuk  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk tab **Favorit** dan pilih sebuah kontak untuk melihat detailnya.
- 3 Ketuk tanda bintang berwarna kuning di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna menjadi putih dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup



- 1 Ketuk  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk **Grup** dan ketuk **tombol Menu** . Pilih **Grup baru**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering untuk grup yang baru dibuat tersebut.
- 4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.


Pesan

Ponsel Anda memadukan SMS, MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah digunakan.

Mengirim pesan

- 1 Ketuk  pada Tampilan depan, lalu ketuk  untuk membuka pesan kosong.
- 2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Untuk**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat mengetuk penerima yang diajukan. Anda dapat menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks ke setiap orang yang Anda kirim pesan.

- 3 Ketuk bidang **Tulis pesan** dan mulailah menulis pesan Anda.
- 4 Ketuk  untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Pesan cepat**, **Sisipkan smiley**, **Jadwalkan pengiriman**, **Tambah perihal** dan **Buang**.

TIP! Anda dapat mengetuk ikon  untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan.

- 5 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.

PERINGATAN:

- Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.
- Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Kotak berjalين

Pesan (SMS, MMS, Ngobrol) dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan ponsel Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan preferensi Anda.

- Ketuk  di Tampilan depan, ketuk  kemudian ketuk **Pengaturan**.

E-mail

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan seperti Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **Email**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda.

Untuk menambahkan akun email lain:

- Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Email** > ketuk  > **Pengaturan** >  **Tambah akun**.

Untuk mengubah pengaturan umum email:

- Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Email** > ketuk  > **Pengaturan** > **Pengaturan umum**.

Untuk menghapus akun email:

- Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Email** > ketuk  > **Pengaturan** > ketuk  > **Hapus akun** > Pilih akun yang akan dihapus > **Hapus** > pilih **Ya**.





Menangani folder akun

Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Email** > ketuk  dan pilih **Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draft. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

- 1 Selagi berada dalam aplikasi **Email**, ketuk .
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda.
- 3 Ketuk  untuk menambahkan Cc/Bcc lalu ketuk  untuk melampirkan file jika diperlukan.
- 4 Isikan teks pesan.
- 5 Ketuk .

TIP! Bila ada email baru yang masuk di Kotak Masuk, Anda akan diberi tahu melalui suara atau getaran.

Kamera dan Video

Anda dapat menggunakan kamera atau perekam video untuk mengambil atau berbagi gambar atau video. Telepon Anda dilengkapi dengan kamera 13 megapixel dengan fitur fokus otomatis yang memungkinkan Anda menganbil gambar dan video yang tajam.



CATATAN: Pastikan untuk membersihkan penutup lensa pelindung dengan kain microfiber sebelum mengambil gambar. Penutup lensa dengan noda dari jari dapat menyebabkan gambar buram dengan efek "halo".

Untuk membuka aplikasi Kamera


Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Kamera** .

ATAU

Ketuk ikon **Kamera**  dari Tampilan depan.

TIP! Jika Anda telah mengatur telepon menggunakan metode buka kunci Geser, dari layar terkunci, cukup tekan Tombol Daya/Kunci , pada bagian belakang telepon, lalu seret ikon Kamera  ke atas untuk membuka aplikasi Kamera.

Mengenal jendela bidik

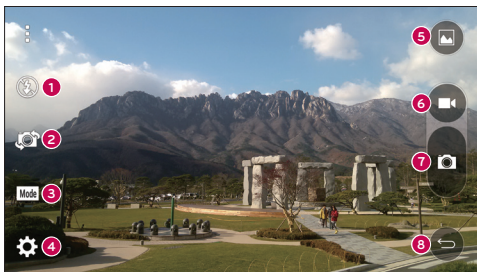

- 1 Flash** – Ketuk untuk mengatur flash ke **Hidup**, **Mati**, atau mengaturnya ke **Otomatis**.

Kamera dan Video

- 2 Tukar lensa** – Ketuk untuk berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- 3 Mode** – Mode yang dapat dipilih antara lain **Otomatis**, **Magic focus**, **Panorama**, **Ganda** dan **Gerak lambat**.
- 4 Pengaturan** – Ketuk untuk menyesuaikan pengaturan kamera dan video berikut.
- 5 Galeri** – Ketuk untuk mengakses Galeri Anda.
- 6 Tombol Perekaman Video** – Ketuk untuk mulai merekam video.
- 7 Tombol potret** – Ketuk untuk memotret.
- 8 Keluar** – Ketuk untuk menutup menu yang dipilih atau keluar dari aplikasi Kamera.

Mengambil Gambar





Mengambil gambar dengan kamera bawaan telepon Anda semudah memilih subjek, mengarahkan lensa, dan menekan tombol.


Untuk mengambil gambar:

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Kamera** .
- 2 Bingkai subjek Anda pada layar.
- 3 Kotak di sekitar subjek menandakan kamera telah fokus.
- 4 Ketuk  untuk mengambil foto. Gambar Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.

Merekam Video

Selain mengambil gambar, Anda dapat merekam, menampilkan, dan mengirim video dengan kamera video bawaan telepon Anda.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Kamera** .
- 2 Bingkai subjek Anda pada layar.
- 3 Ketuk  untuk mulai merekam video.
- 4 Panjang rekaman ditampilkan pada bagian atas layar.

CATATAN: Ketuk  untuk mengambil gambar saat merekam video.

- 5 Ketuk  untuk menghentikan sementara perekaman video. Anda dapat melanjutkan perekaman kembali dengan mengetuk .

ATAU

- 6 Ketuk  untuk menghentikan perekaman. Video Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.

Pengaturan Kamera dan Video

Dari mode kamera, ketuk tiap ikon untuk menyesuaikan pengaturan kamera berikut.

- **Flash** : Ketuk untuk mengatur flash ke **Hidup**, **Mati**, atau mengaturnya ke **Otomatis**.
- **Tukar kamera** : Untuk berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- **Mode** ^{Mode}: Mode untuk memilih mode dari: **Otomatis**, **Magic focus**, **Panorama**, dan **Ganda**.
 - ▶ **Otomatis**: Menangkap gambar foto otomatis.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus memungkinkan Anda memilih kembali fokus Anda setelah memotret.
 - ▶ **Panorama**: Menciptakan foto tampilan panorama yang lebar. Tahan telepon secara horizontal, tekan rana untuk memulai, dan geser kamera perlahan sepanjang pemandangan.
 - ▶ **Ganda**: Memotret atau merekam video menggunakan kedua lensa kamera. Sentuh dan tahan layar kecil untuk mengubah ukuran atau memindahkannya.
 - ▶ **Gerak lambat**: Memungkinkan Anda merekam video pada frame rate tinggi sehingga Anda dapat melihat video tersebut dalam gerakan lambat.
- **Pengaturan** : Untuk menyesuaikan pengaturan kamera dan video berikut.
 - ▶ **Nada dinamis (HDR)**: Mengkombinasikan foto-foto yang diambil pada beberapa paparan ke dalam satu foto optimal untuk mendapatkan foto yang lebih baik dalam situasi pencahayaan yang sulit.

Kamera dan Video





- ▶ **Ukuran gambar:** Atur ukuran gambar Anda. Pilih dari **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** atau **3M 2048x1536**. Atur ukuran video Anda. Pilih dari **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** atau **HD 1280x720**.
- ▶ **Cheese shutter:** Memungkinkan Anda mengambil gambar dengan perintah suara. Saat hidup, Anda cukup mengatakan "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", atau "LG" untuk mengambil gambar.
- ▶ **Timer:** Atur timer kamera Anda. Hal ini ideal jika Anda ingin menjadi bagian dalam gambar.
- ▶ **Petak:** Ini mudah digunakan untuk mengambil gambar yang lebih baik sembari mempertahankan horizontal dan vertikal.
- ▶ **Kartu SD:** Atur lokasi penyimpanan untuk gambar Anda. Pilih dari **IN** atau **SD**. Menu ini muncul hanya saat kartu SD dimasukkan.
- ▶ **Bantuan:** Memungkinkan Anda mempelajari bagaimana sebuah fungsi bekerja. Ikon ini untuk memberikan Anda petunjuk singkat.


Fokus Otomatis Multi Titik

Saat Anda mengambil gambar, fungsi Fokus Otomatis Multi Titik (AF) beroperasi secara otomatis dan akan memungkinkan Anda melihat gambar yang jelas.

Ganda

Fitur Ganda memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplik** > **Kamera** .
- 2 Ketuk **Mode** > .

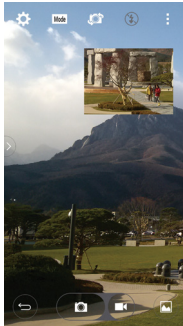

CATATAN: Seret layar kecil untuk memindahkannya ke lokasi yang Anda inginkan. Sentuh dan tahan layar kecil untuk mengubah ukurannya. Ketuk layar kecil untuk beralih layar.

- 3 Ketuk  untuk memotret. Ketuk  untuk memulai perekaman ganda.
- 4 Ketuk  untuk menghentikan perekaman ganda.

Bidikan isyarat


Mengambil gambar dengan isyarat tangan. Untuk mengambil foto, angkat tangan Anda hingga kamera depan mendeteksinya dan kotak muncul pada layar.

Untuk mengambil foto

Ada dua metode untuk menggunakan fitur Bidikan isyarat.

- Angkat tangan Anda, dengan telapak tangan terbuka, sehingga kamera depan mendeteksinya dan sebuah kotak muncul pada layar. Lalu kepalkan tangan Anda untuk memulai timer, memungkinkan Anda untuk bersiap.
- Angkat tangan Anda dengan tangan terkepal, sehingga kamera depan mendeteksinya dan sebuah kotak muncul pada layar. Lalu buka kepalan tangan Anda untuk memulai timer, memungkinkan Anda untuk bersiap.

Kamera dan Video

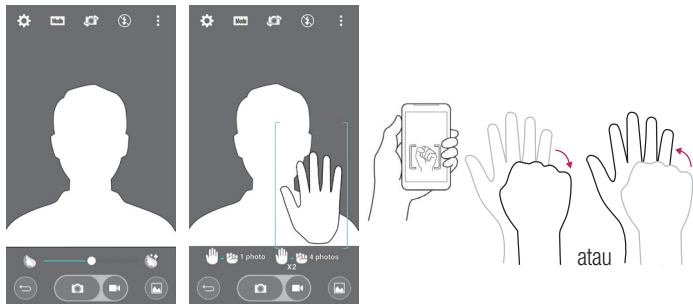

Super Zooming

Anda dapat menggunakan zoom hingga 8 kali saat mengambil gambar.

TIP! Fungsi ini beroperasi secara otomatis saat memperbesar dan memperkecil.

CATATAN: Gunakan tangan yang kokoh. Fitur ini tidak bekerja dengan beberapa fungsi. Objek dapat tumpang tindih saat mengambil gambar subjek yang bergerak cepat.

Melihat Gambar Anda




Galeri adalah tempat Anda dapat mengakses Galeri gambar kamera yang tersimpan. Anda dapat menampilkannya dalam tampilan slide, membaginya dengan teman, dan menghapus serta mengeditnya.


- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Galeri** .
- 2 Pilih lokasi dan ketuk gambar untuk menampilkan gambar Anda.




Opsi Galeri

Aplikasi Galeri menampilkan gambar dan video di dalam penyimpanan Anda, termasuk yang sudah Anda ambil dengan aplikasi Kamera dan yang Anda unduh dari web atau lokasi lain.

Jika memiliki salah satu Akun Google telepon, Anda juga dapat melihat album web Anda di Galeri.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplik** > **Galeri**  untuk melihat gambar yang tersimpan dalam penyimpanan.
 - ▶ Seret ke atas atau ke bawah untuk melihat album lainnya.
- 2 Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya. (Gambar dan video di dalam album ditampilkan dalam urutan kronologis.)
- 3 Ketuk gambar dalam album untuk melihatnya.



- ▶ Ketuk grup gambar sekali lagi untuk menampilkan ikon berikut:
 -  **Kamera:** Membuka Kamera.
 -  **Bagikan:** Anda dapat berbagi gambar lewat berbagai metode seperti Pesan atau Bluetooth.
 -  **Hapus:** Menghapus gambar.

Kamera dan Video

- ▶ Ketuk gambar di dalam album lalu ketuk  untuk opsi berikut: **Pindah, Salin, Buat kolase, Kunci, Tampilkan file yang terkunci, Tampilan slide** dan **Putar**.
- ▶ Ketuk **Tombol Kembali**  untuk kembali ke layar sebelumnya.




Tetapkan Gambar







Setelah mengambil gambar, tetapkan sebagai ID gambar untuk entri Kontak atau sebagai gambar layar belakang Tampilan depan (wallpaper).

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplik** > **Galeri** .
- 2 Ketuk album dan ketuk gambar untuk melihatnya.
- 3 Saat gambar ditampilkan, ketuk  > **Atur gambar sebagai**.
- 4 Pilih opsi.
 - ▶ **Foto kenalan** untuk menetapkan gambar ke entri Kontak sebagai ID gambar. Ketuk entri dari Kontak, potong gambar dan ketuk **OK** untuk menetapkan gambar.
 - ▶ **Wallpaper layar kunci** untuk menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang untuk layar kunci Anda.
 - ▶ **Wallpaper** untuk menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang, potong gambar dan ketuk **ATUR WALLPAPER** untuk menetapkan gambar.
 - ▶ **Wallpaper layar asal** untuk menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang, potong gambar dan ketuk **OK** untuk menetapkan gambar.




Opsi Video

Galeri adalah tempat Anda dapat mengakses Galeri gambar video yang tersimpan. Anda dapat menampilkannya, membaginya dengan teman, dan menghapus serta mengeditnya.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplik** > **Galeri**  untuk melihat video yang tersimpan dalam penyimpanan.
 - ▶ Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat album lainnya.
- 2 Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya. (Gambar dan video di dalam album ditampilkan dalam urutan kronologis.)

- 3 Ketuk video untuk menampilkannya. Anda dapat mengakses opsi berikut:
- ▶  **Edit:** Ketuk di sini untuk mengedit video.
 - ▶  **QSlide:** Memungkinkan beberapa jendela pada layar telepon untuk kemudahan multitasking.
 - ▶  **SmartShare:** Berbagi file media dengan perangkat bersertifikasi DLNA.
 - ▶  **Menu:** Ketuk untuk mengakses opsi **Screen Ratio**, **Subtitle**, **Bagikan**, **Detail**, **Pengaturan**.
 - ▶  **Volume:** Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian setel volume pemutaran ulang di bar slider.
 - ▶  **Kunci/Buka kunci:** Mengunci tombol sentuh untuk mencegah sentuhan yang tidak diinginkan.

Memutar Video

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Galeri**  untuk melihat video yang tersimpan dalam penyimpanan.
 - ▶ Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat album lainnya.
- 2 Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya. (Gambar dan video di dalam album ditampilkan dalam urutan kronologis.)
- 3 Ketuk video di dalam album untuk memutarinya.
 - ▶ Ketuk video untuk melihat kontrol pemutarannya.


CATATAN: Selagi video dimainkan, geser sisi kiri layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan kecerahan layar. Selagi video dimainkan, geser sisi kiri layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan suara. Saat memutar video, ketuk titik timeline untuk melihat bagian video tersebut lewat layar kecil. Ketuk layar kecil untuk melompat ke bagian video tersebut. Saat memutar video, geser jari Anda dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk maju dengan cepat atau mundur.

Kamera dan Video

Perbesaran Langsung

Perbesaran Langsung memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil suatu bagian video yang sedang diputar untuk membuat pemindaian yang diinginkan tampak lebih besar atau lebih kecil.

Saat melihat video, pakailah telunjuk dan jempol Anda dengan gerakan mencubit atau membuka untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

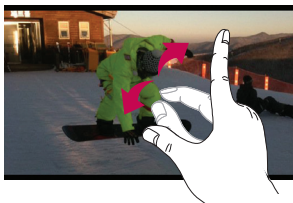

CATATAN: Jangan terlalu keras menekan, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan tetapi tegas.

Dual Play

Dual Play (dua layar tersambung lewat kabel atau nirkabel) dapat dijalankan pada layar berbeda.

CATATAN: Sambungkan dua perangkat menggunakan kabel (Slimport-HDMI) atau nirkabel (Miracast). Perangkat yang dapat disambungkan dapat berupa TV atau monitor yang didukung oleh kabel HDMI atau Miracast. Aplikasi Galeri dan Video didukung pada Dual Play. Tidak semua video didukung oleh Dual Play. Dual Play beroperasi pada resolusi layar 1280X720 atau lebih tinggi.

Galeri



Buka aplikasi **Galeri** untuk melihat album gambar dan video Anda.

Untuk membuka aplikasi Galeri

- Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Galeri** .




Melihat album Anda

Aplikasi **Galeri** menampilkan gambar dan video yang disimpan dalam telepon Anda, termasuk yang sudah Anda ambil dengan aplikasi **Kamera** dan yang Anda unduh dari web atau lokasi lain.

- Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya.
- Ketuk sebuah gambar atau video dalam sebuah album untuk melihatnya.
- Ketuk **Tombol Menu**  (pada pojok kanan atas layar) untuk mengakses **Album baru**, **Hapus**, **Atur album yang disukai**, **Tampilkan file yang terkunci**, **Pengaturan** dan **Bantuan**.
- Ketuk **ikon Kamera**  untuk kembali ke aplikasi Kamera.

Untuk berbagi album

Anda dapat berbagi seluruh isi salah satu atau beberapa album atau gambar atau video satu per satu dari album.

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Galeri** .
- 2 Sentuh dan tahan album yang diinginkan, ketuk **Bagikan**, pilih aplikasi yang ingin digunakan untuk berbagi gambar, lalu selesaikan metode pengiriman yang diperlukan.


Bekerja dengan foto

Gunakan aplikasi **Galeri** untuk melihat gambar yang sudah Anda ambil dengan aplikasi **Kamera** atau yang diunduh.

Untuk melihat dan menelusuri foto

- 1 Dari Tampilan depan, ketuk  >  > tab **Aplk** > **Galeri** .
- 2 Buka album dan ketuk gambar.

Kamera dan Video

- 3 Ketuk **Tombol Menu**  (pada bagian kanan atas layar) untuk mengakses **SmartShare, Atur gambar sebagai, Pindah, Salin, Salin ke baki klip, Kunci, Tampilan slide, Putar, Potong, Tambah lokasi, Ganti Nama, Cetak** atau **Detail**.

Ikon Mode Kamera


Ketuk di sini untuk membuka mode kamera.

Ikon Favorit

Ketuk untuk menambahkan gambar ke favorit.

Ikon Edit

Ketuk di sini untuk mengedit gambar Anda.

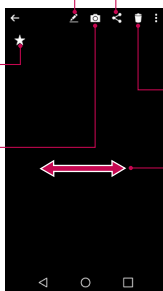

Ikon Bagikan


Ketuk di sini untuk berbagi foto menggunakan metode yang Anda pilih.

Ikon Hapus


Ketuk di sini untuk menghapus foto.

Usap secara horizontal untuk bergulir di antara foto di dalam album yang ditampilkan.

Untuk berbagi video



- 1 Buka album untuk melihat isinya, lalu ketuk ikon **Bagikan**  pada bagian atas tampilan Galeri.
- 2 Centang video yang ingin dibagikan, ketuk **Bagikan** pada bagian bawah layar, pilih cara berbagi file, lalu selesaikan yang diperlukan.

Untuk menghapus video

- 1 Buka album untuk melihat isinya, lalu ketuk ikon **Hapus**  pada bagian atas tampilan Galeri.
- 2 Centang video yang ingin dihapus, ketuk **Hapus** pada bagian bawah tampilan, lalu ketuk Ya untuk mengonfirmasi.

QSlide saat memutar video


Anda dapat memutar video dalam jendela QSlide yang memungkinkan Anda menggunakan aplikasi lain saat video diputar.

- 1 Buka aplikasi **Galeri** dan mulailah memutar video.
- 2 Ketuk ikon **QSlide**  pada sudut kanan atas layar untuk mengaktifkan fitur QSlide untuk memutar video di jendela QSlide.
- 3 Untuk menutup jendela QSlide, ketuk  di sudut kanan atas bilah judulnya.




Fungsi

Capture+

Capture+ memungkinkan Anda membuat memo dan mengambil cuplikan layar. Ambil cuplikan layar, gambar pada cuplikan layar tersebut, dan bagikan ke keluarga dan teman dengan Capture+.

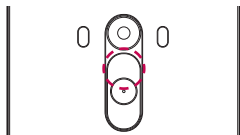

ATAU

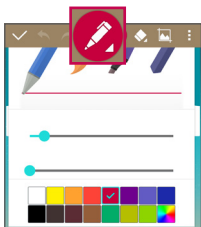




- 1 (Ketika layar mati) Tekan dan tahan tombol Volume Naik.

ATAU

Sentuh dan geser status bar ke arah bawah dan ketuk .

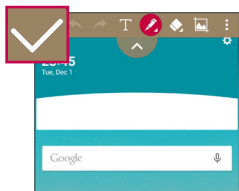- 2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Ketebalan**, **Transparansi**, dan buat sebuah memo.



- 3 Ketuk  di menu Edit untuk menyimpan memo dengan layar saat ini. Untuk keluar dari Capture+ kapan saja, ketuk .

CATATAN: Pakailah ujung jari saat memakai Capture+. Jangan memakai kuku.

Menggunakan opsi Capture+

Anda dapat dengan mudah menggunakan alat penyuntingan saat menggunakan Capture+.

	Menyimpan memo dengan layar saat ini di Galeri atau Capture+ .
	Batalkan atau Ulangi.
	Gunakan fungsi konsep kompleks.
	Pilih Jenis pena, Ketebalan, Transparansi, dan Warna .
	Menghapus memo yang telah Anda buat.
	Memotong gambar sesuai keinginan.
	Opsi: Ketuk untuk memilih Bagikan, Style kertas untuk memo.


Menampilkan Capture+ yang disimpan

Ketuk **Capture+/Galeri** dan pilih album Capture+.

Fungsi

QSlide

Dari layar apa saja, memunculkan catatan, kalender, dan lainnya sebagai jendela di dalam layar.



1		Ketuk untuk keluar dari QSlide dan kembali ke jendela penuh.
2		Ketuk untuk menyesuaikan transparansi.
3		Ketuk untuk mengakhiri QSlide.
4		Ketuk untuk menyesuaikan ukuran.

- 1 Sentuh dan geser bar Status ke bawah dan ketuk QSlide untuk melihat aplikasi QSlide yang tersedia.



TIP! QSlide dapat mendukung hingga dua jendela sekaligus. Selain itu, saat menggunakan aplikasi yang mendukung QSlide, ketuk > QSlide. Fungsi ini ditampilkan berupa jendela kecil di layar Anda.

- 2 Anda dapat membuat panggilan, menjelajahi Web, atau memilih opsi ponsel lainnya. Anda juga dapat memakai dan mengetuk layar di bawah jendela kecil bila bar transparansi tidak penuh .

CATATAN: QSlide dapat mendukung hingga dua jendela sekaligus.

QuickRemote

QuickRemote mengubah telepon Anda menjadi Remote Universal untuk TV, Set top box, dan sistem audio Anda.

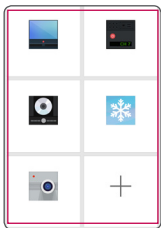

- 1 Ketuk dan geser status bar ke bawah dan ketuk  > **TAMBAHKAN PENGENDALI JARAK JAUH.**

ATAU

Ketuk  >  > tab **Aplik** > **QuickRemote** > ketuk .

- 2 Pilih jenis dan merek perangkat, kemudian ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi perangkat.


- 3 Sentuh dan geser bar status ke bawah dan pakai fungsi QuickRemote.

Fungsi

CATATAN: Pengoperasian QuickRemote sama seperti sinyal infra merah (IR) pada kontrol jarak-jauh biasa. Berhati-hatilah agar tidak menutupi sensor infra merah di bagian atas ponsel saat Anda memakai fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak didukung, bergantung pada model, pabrikan, atau perusahaan layanan.

Keyboard Pintar

Keyboard Pintar mengenali kebiasaan input keyboard Anda dan memberikan input keyboard cepat tanpa kesalahan.

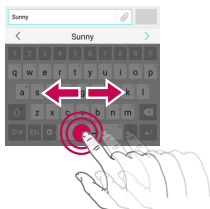

Pindahkan kursor menggunakan bilah spasi

Sentuh dan tahan bilah spasi dan kiri atau kanan untuk memindah kursor.



Masukkan kata yang disarankan menggunakan kontrol gerakan

Masukkan teks pada keyboard dan saran kata terkait akan muncul. Geser cepat naik pada bagian kiri untuk memilih saran di sisi kiri. Geser cepat naik pada bagian kanan untuk memilih saran di sisi kanan.



LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan berbagai macam konten menarik - font, tema, game, aplikasi.

Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda

- 1 Ketuk > > tab **Aplik** > ketuk ikon untuk mengakses **LG SmartWorld**.
- 2 Ketuk Masuk dan isikan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk Daftar untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld.
- 3 Unduh konten yang Anda inginkan.
* Saat Anda menggunakan jaringan Seluler, Anda dapat dikenai biaya data oleh paket data yang Anda daftarkan dengan operator.
* LG SmartWorld mungkin tidak tersedia dari semua operator atau di semua negara.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon ?




- 1 Dengan menggunakan browser Web seluler, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
- 2 Unduh Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan instal file yang telah diunduh.
- 4 Akseslah LG SmartWorld dengan mengetuk ikon .

Fungsi

Manfaat khusus hanya di LG SmartWorld

- 1** Hiasi Ponsel cerdas dengan gaya Anda sendiri, Gunakan Tema Beranda & Tema Keyboard & Font yang tersedia di LG SmartWorld. (Namun layanan ini tersedia untuk perangkat tertentu. silakan lihat di situs web LG SmartWorld apakah memungkinkan atau tidak)
- 2** Nikmati layanan spesial LG SmartWorld dengan mengikuti promosi yang selalu disediakan.

Musik

Ponsel Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Musik**.

Menambahkan file musik ke ponsel Anda

Mulailah dengan mentransfer file musik ke ponsel Anda:

- Transfer musik dengan menggunakan perangkat Media (MTP).
- Unduh dari Web nirkabel.
- Sinkronkan ponsel Anda ke komputer.
- Terima file melalui Bluetooth.

Transfer musik dengan menggunakan perangkat Media (MTP)

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**. Ponsel Anda akan muncul sebagai hard drive lain di komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive.
- 3 Bila Anda selesai mentransfer file, gesek ke bawah pada Status Bar dan sentuh **Koneksi USB PC** > **Isi daya telepon**. Anda sekarang aman untuk melepas perangkat.











Memainkan lagu

- 1 Ketuk  >  > ketuk **Aplk** >  **Musik**.
- 2 Ketuk **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.



Ketuk untuk menghentikan sementara pemutaran.

Multimedia

	Ketuk untuk melanjutkan pemutaran ulang.
	Sentuh untuk melompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat.
	Ketuk untuk memulai ulang trek saat ini atau melompat ke trek sebelumnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur.
	Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian setel volume pemutaran ulang di bar slider.
	Ketuk untuk mengatur efek audio.
	Ketuk untuk melihat daftar putar saat ini.
	Ketuk untuk menambahkan lagu ke favorit Anda.
	Sentuh untuk memainkan daftar putar saat ini dalam mode acak (trek dimainkan dalam urutan acak).
	Ketuk untuk bergulir di antara mode ulang guna mengulang semua lagu, mengulang lagu saat ini, atau menonaktifkan pengulangan.
	Ketuk untuk berbagi musik Anda melalui fungsi SmartShare.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di bagian belakang telepon Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Opsi **Putar**, **Tambah ke playlist**, **Hapus**, **Bagikan**, **Set sbg Dering** dan **Cari** akan ditampilkan.

CATATAN:





- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.


CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.






Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Mengatur alarm Anda





- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Jam** > .
- 2 Setelah Anda mengatur alarm, ponsel akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
- 3 Atur **Ulangi**, **Interval snooze**, **Getarkan saat alarm bersuara**, **Nada alarm**, **Volume alarm**, **Mulai otomatis aplikasi**, **Kunci teka-teki**, dan **Memo**. Ketuk **SIMPAN**.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm di layar daftar alarm, ketuk tombol **Menu**  dan pilih **Pengaturan**.

Memakai kalkulator Anda

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Kalkulator**.
- 2 Ketuk tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, ketuk fungsi yang ingin Anda jalankan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk memeriksa riwayat, ketuk ikon , lalu ketuk **Riwayat kalkulasi**.
- 5 Untuk penghitungan kompleks lainnya, ketuk Tombol Menu , kemudian ketuk **Kalkulator ilmiah**.

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Kalender**.
- 2 Pada layar, Anda dapat menemukan beragam jenis tampilan Kalender (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda).
- 3 Ketuk pada tanggal di mana Anda ingin menambahkan acara dan ketuk .
- 4 Ketuk **Nama acara** dan isikan nama acara.
- 5 Ketuk **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.


- 6 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENINGAT** jika perlu.
- 7 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Perekam Suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Perekam Suara**.
- 2 Ketuk  untuk memulai rekaman.
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Ketuk  untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN: Ketuk  untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan. Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu rekaman sebenarnya.

Mengirim rekaman suara

- 1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan mengetuk .
- 2 Pilih dari **Email**, **Pesan**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** atau **Android Beam**. Saat Anda memilih **Email**, **Pesan**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** atau **Android Beam**, rekaman suara ditambahkan ke pesan. Kemudian Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa.

Tugas

Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange. Anda dapat membuat tugas, merevisi dan menghapusnya di MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk menyinkronkan MS Exchange

- 1 Dari Tampilan Depan, Ketuk  >  > tab **Apk** >  **Pengaturan**.
- 2 Ketuk tab **Umum** > **Sinkronisasi & akun** > **Tambahkan akun**.
- 3 Ketuk **Microsoft Exchange** untuk membuat Alamat Email dan Kata Sandi.
- 4 Pastikan Anda memberi tanda cek pada Sinkronkan tugas.

CATATAN: MS Exchange mungkin tidak didukung tergantung server emailnya.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.

- Ketuk  >  > tab **Apk** >  **Google** >  **Google+**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pencarian Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

- 1 Ketuk  >  > tab **Apk** >  **Google** >  **Pencarian suara**.
- 2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Mendengarkan...** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Unduhan

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah diunduh melalui aplikasi.

- Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Download**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda - di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mengunduh konten. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

1 Ketuk  >  > tab **Aplik** >  **Internet**.

Memakai toolbar Web

Ketuk dan geser ke atas dengan jari Anda untuk membuka.



Ketuk untuk mundur satu halaman.



Ketuk untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari jika Anda mengetuk .



Ketuk untuk menuju halaman Asal.



Ketuk untuk menambahkan jendela baru.



Ketuk untuk mengakses bookmark.

Melihat halaman Web

Ketuk field alamat, isikan alamat Web dan ketuk **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk  → .

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, kemudian pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.



CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menandai halaman web saat ini, ketuk  > **Tambah bookmark** > **SIMPAN**.

Untuk membuka halaman Web yang telah di-bookmark, ketuk  dan pilih salah satu.

Riwayat

Ketuk  > **Riwayat** untuk membuka halaman Web dari daftar halaman Web yang baru dikunjungi. Untuk menghapus semua riwayat, ketuk  → **Ya**.

Memakai Browser Popup

Pakailah fitur ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi saat ini .

Selagi melihat konten, seperti halnya kontak atau catatan yang berisi alamat Web, pilih sebuah alamat Web, kemudian ketuk Browser Popup untuk membuka browser pop-up. Sentuh dan seret browser untuk memindahkannya ke lokasi lain.

Untuk melihat browser dalam layar penuh, ketuk .

Untuk menutup browser, ketuk .

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

1 Ketuk  >  > tab **Aplk** >  **Chrome**.


CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk field Alamat, kemudian isikan alamat Web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, tab **tombol Menu** : → **Tab baru**.

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lainnya, ketuk **tombol Menu** : → **Tab baru-baru ini**.

Pilih sebuah halaman Web yang ingin dibuka.

Untuk menambahkan bookmark, ketuk **Tombol menu** : → ☆.

Pengaturan

Bagian ini menyediakan ikhtisar mengenai item yang dapat diganti menggunakan menu pengaturan Sistem telepon Anda.

Untuk mengakses menu Pengaturan:

Ketuk  > Sentuh dan tahan  > **Pengaturan Sistem**.

- atau -

Tap  >  > tab **Apk** >  **Pengaturan**.

Jaringan





< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

TIP! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC ponsel Anda di router.

Anda dapat menemukan alamat MAC pada antarmuka pengguna berikut:

ketuk  >  > tab **Apk** >  **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi** >  > **WiFi lanjutan** > **Alamat MAC**.

< **Bluetooth** >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth.

< **Data seluler** >

Menampilkan pemakaian data dan mengatur batas penggunaan data seluler.

< **Panggilan** >

Mengonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

Pesan suara – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

Nomor Panggil Tetap – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda.

Pengaturan

Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Jendela pop up panggilan masuk – Menampilkan pop-up panggilan suara masuk saat aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari **Modes tolak panggilan** atau **Tolak panggilan dari**.

Tolak dengan pesan – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

Penerusan panggilan – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

Jawab Otomatis – Atur waktu sebelum perangkat bebas-genggam yang terhubung secara otomatis menjawab panggilan masuk. Pilih dari **Mati**, **1 dtk.**, **3 dtk.**, dan **5 dtk.**

Getaran koneksi – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.

Pengurangan noise – Meredam kebisingan latar belakang pada perangkat selama panggilan.

Perbaikan suara – Menyempurnakan kualitas suara dalam lingkungan yang bising agar Anda dapat mendengar lebih jelas.

Simpan sbg nomor yang tak dikenal – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda memilih cara mengakhiri panggilan.

Jawab panggilan yang masuk – Memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk secara otomatis dengan mendekatkan perangkat ke telinga Anda.

Panggilan masuk tertunda – Memungkinkan Anda mensunyikan suara panggilan masuk dengan cara membalik perangkat.

Pemblokiran Panggilan – Mengunci panggilan internasional, keluar, atau masuk.

Lama panggilan – Melihat durasi panggilan termasuk **Panggilan terakhir**, **Panggilan keluar**, **Panggilan masuk** dan **Semua panggilan**.

Pengaturan tambahan – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

ID Penelepon: Pilih apakah menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

< Berbagi & hubungan >

NFC – Ponsel Anda adalah telepon seluler berkemampuan NFC. NFC (Near Field Communication) adalah teknologi konektivitas nirkabel yang memungkinkan komunikasi dua arah antar perangkat elektronik. Teknologi ini beroperasi pada jarak beberapa sentimeter. Anda dapat berbagi konten dengan tag NFC atau perangkat lain yang mendukung NFC cukup dengan mengetuknya dengan perangkat Anda. Jika Anda mengetuk tag NFC dengan perangkat Anda, konten tag tersebut akan ditampilkan pada perangkat Anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Dari layar Asal, sentuh dan geser panel pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda, kemudian pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

CATATAN: Bila mode pesawat diaktifkan, aplikasi NFC tetap dapat dipakai.

Memakai NFC: Untuk memakai NFC, pastikan perangkat Anda telah dihidupkan, dan aktifkan NFC, jika telah dinonaktifkan.

Android Beam – Bila fitur ini dihidupkan, Anda dapat mengirim konten aplikasi ke perangkat lain yang berkemampuan NFC dengan merapatkan kedua perangkat. Cukup rapatkan kedua perangkat (biasanya belakang dengan belakang) kemudian ketuk layar Anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dikirim.

SmartShare Beam – Aktifkan untuk menerima konten multimedia melalui Smartshare Beam dari ponsel atau tablet LG.

Server media – Berbagi konten media dengan perangkat terdekat melalui DLNA.

Miracast – Mencerminkan layar ponsel dan suara secara nirkabel ke dongle Miracast atau TV.

Pengaturan

LG PC Suite – Hubungkan LG PC Suite dengan ponsel Anda untuk memudahkan Mengelola konten media dan aplikasi.

Pencetakan – Mengatur printer nirkabel.

< Tembatan & jaringan >

Penambatan USB – Hubungkan kabel USB untuk berbagi koneksi internet dengan komputer.

Hotspot Wi-Fi – Anda juga dapat menggunakan telepon Anda untuk menyediakan koneksi broadband seluler. Buat hotspot dan bagikan koneksi Anda. Silakan lihat "**Berbagi koneksi data telepon Anda**" untuk informasi lebih lanjut.

Bluetooth tethering – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk berbagi koneksi Internet.

Bantuan – Ketuk untuk melihat informasi bantuan tentang fungsi Wi-Fi hotspot dan penambatan Bluetooth.

< Lainnya >

Mode pesawat – Setelah berpindah ke mode Pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.


Jaringan seluler – Ketuk untuk melihat informasi bantuan tentang fungsi Wi-Fi hotspot, penambatan USB, dan penambatan Bluetooth.

VPN – Menampilkan daftar VPN (Virtual Private Network/Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambahkan jenis VPN berbeda.

Suara & Notifikasi

Profil suara – Pilih **Suara**, apakah **Hanya getar** atau **Sunyi**.

Volume – Menyesuaikan pengaturan volume telepon dengan kebutuhan dan lingkungan Anda.

Nada dering – Atur nada dering untuk panggilan. Anda juga dapat menambah nada dering dengan mengetuk  di sudut kanan atas layar.

ID Nada Dering – Memungkinkan untuk membuat nada dering secara otomatis berdasarkan nomor telepon panggilan masuk.

Kekuatan getaran – Memungkinkan Anda untuk mengatur kekuatan getar untuk panggilan, pemberitahuan, dan Getaran saat diketuk.

Suara dengan getaran – Centang untuk mengatur telepon ke nada dering disertai getar saat Anda menerima panggilan.

Jenis getaran – Memungkinkan Anda mengatur jenis getar untuk panggilan masuk. Pilih antara **Tahan lama**, **Cepat**, **Pendek berulang**, **Standar**, atau **Tiktok**.

Jangan Ganggu – Mengatur waktu dan mode ketika ponsel Anda tidak memberi tahu tentang notifikasi yang masuk. Pilih antara **Hanya prioritas** atau **Sunyi total**.

Kunci layar – Atur untuk tampilkan atau sembunyikan semua notifikasi pada layar kunci.

Aplikasi – Atur notifikasi dari Aplikasi. Pilih dari Tidak ada untuk tidak menampilkan notifikasi dari Aplikasi, dan Prioritas untuk menampilkan notifikasi dengan prioritas di atas lainnya dan saat Do not disturb diatur ke Prioritas saja.

Pemberitahuan LED – Ketuk tombol untuk mengubahnya ke Hidup atau Mati. Hidup akan mengaktifkan lampu LED untuk notifikasi yang Anda pilih, dengan warna yang telah Anda atur untuk masing-masing notifikasi.

< Lainnya >

Pemberitahuan suara – Memungkinkan Anda mengatur pemberitahuan suara. Anda juga dapat menambah suara notifikasi dengan mengetuk @ di sudut kanan atas layar.

Getaran saat diketuk – Centang untuk bergetar ketika mengetuk tombol sentuh Beranda dan selama interaksi antarmuka lainnya.

Efek suara – Ketuk untuk mengatur nada sentuh, suara sentuh, dan suara kunci layar dial pad.

Suara sentuhan dialpad – Centang untuk memainkan nada ketika menggunakan dial pad.

Suara sentuhan – Centang untuk memainkan suara ketika membuat pilihan layar.

Pengaturan

Suara kunci layar – Centang untuk memainkan suara ketika mengunci dan membuka kunci layar.

Pemberitahuan suara pesan/panggilan – Ketuk **Pemberitahuan suara pesan/panggilan** untuk mengaturnya Hidup atau Mati. Aktif memungkinkan perangkat untuk panggilan masuk dan pesan secara otomatis.

Tampilan

< RUMAH & KUNCI >

Tampilan depan

Pilih beranda – Atur **Rumah** atau **EasyHome** sebagai beranda default.

Smart Bulletin – Ketuk **tombol Buletin Pintar** untuk mengaturnya ke Hidup atau Mati. Termasuk tambahan Tampilan depan yang menunjukkan informasi yang disesuaikan. Checkmark **Kalender**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musik** atau **QuickRemote**.

Tema – Mengatur tema layar untuk perangkat Anda. Anda dapat mengunduhnya dari **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Mengatur wallpaper untuk digunakan pada Tampilan depan. Pilih antara **Galeri**, **Galeri wallpaper**, **Wallpaper langsung**, **Multifoto** atau **Foto**.

Efek layar – Mengatur efek sewaktu Anda menggeser untuk mengganti tampilan. Pilih dari **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Lapisan**, atau **Domino**.

Izinkan perulangan layar Beranda – Centang untuk membuat perguliran Tampilan depan berlanjut (kembali ke layar pertama setelah layar terakhir).

Bantuan – Menampilkan informasi mengenai item dan fungsi Tampilan depan.

Kunci layar

Pilih kunci layar – Mengatur jenis penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Ini akan membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Atur **Tidak ada**, **Geser**, **Knock Code**, **Pola**, **PIN**, atau **Kata sandi**.

Jika Anda telah mengaktifkan jenis Kunci pola maka bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

Smart Lock – Mengatur kapan otomatis membuka kunci ponsel dengan Perangkat terpercaya (Perangkat BT atau NFC) atau Wajah terpercaya. Fungsi ini tersedia saat Layar kunci diatur ke salah satu dari **Knock Code**, **Pola**, **PIN**, dan **Kata sandi**.

CATATAN: Untuk mengaktifkan fungsi ini, Kunci Pintar harus Hidup.
Pengaturan > Umum > Pengamanan > Trust agents > Smart Lock.

Efek layar – Mengatur opsi efek sapuan pada layar. Pilih antara **Hulahop**, **Mosaik lingkaran**, **Partikel cahaya**, **Lingkaran vektor** atau **Soda**.

CATATAN: Nama pengaturan ini mungkin merupakan efek Pola jika Kunci layar diatur ke Pola.

Wallpaper – Mengatur wallpaper layar kunci Anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri wallpaper**.

Pintasan – Memungkinkan Anda mengganti pintasan pada Layar kunci **Geser**.

Animasi cuaca – Centang untuk menampilkan animasi cuaca untuk lokasi saat ini pada layar kunci.

Info kontak untuk telepon yang hilang – Centang untuk mengatur nama pemilik perangkat agar ditampilkan di Layar kunci. Masukkan teks yang akan ditampilkan sebagai info Pemilik.

timer waktu kunci – Memungkinkan Anda mengatur lama waktu sebelum layar secara otomatis dikunci setelah waktunya habis.

Tombol daya mengunci secara cepat – Beri centang untuk langsung mengunci layar bila Tombol Daya/Kunci ditekan. Pengaturan ini akan mengabaikan Pengaturan timer kunci pengamanan.

Tombol sentuh Beranda

Kombinasi tombol – Seret ikon untuk susun ulang Tombol sentuh beranda. Anda dapat memiliki hingga 5 Tombol sentuh beranda.

Pengaturan

Warna – Mengatur warna latar untuk Tombol sentuh beranda. Pilih antara Putih dan Hitam.

Sembunyikan tombol sentuh Beranda – Atur Tombol Sentuh Beranda yang ditampilkan di bagian bawah semua layar. Atur mana yang ditampilkan, posisinya di bar, dan tampilannya. Pilih tombol dan urutan, tema, dan latar belakang.

< FONT >

Jenis font – Mengatur jenis font yang digunakan untuk telepon dan menu.

Ukuran font – Mengatur ukuran font yang ditampilkan di telepon dan menu.

< PENGATURAN DASAR >

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan layar. Untuk baterai terbaik yang terbaik, gunakan kecerahan rendah yang nyaman.

Putar layar otomatis – Centang untuk mengatur telepon agar memutar layar secara otomatis berdasarkan orientasi telepon (potret atau lanskap).

Waktu layar habis – Mengatur lama waktu sebelum layar mati.

Smart Screen – Centang untuk memungkinkan layar tetap hidup saat ponsel mendeteksi wajah Anda.

< Lainnya >

Lamunan – Ketuk tombol Lamunan untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Aktif memungkinkan screensaver yang telah diatur untuk ditampilkan ketika telepon tidur saat didudukkan dan/atau isi daya. Pilih antara Jam dan Foto Google.

Kalibrasi sensor gerakan – Memungkinkan Anda untuk meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

Umum

< Bahasa & keyboard >

Memakai pengaturan Bahasa & keyboard untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda

tambahkan ke kamus.

Bahasa – Mengatur bahasa untuk digunakan pada perangkat Anda.

Papan tombol saat ini – Memperlihatkan keyboard saat ini yang Anda atur untuk digunakan.

Keyboard LG – Pilih **LG Keyboard** untuk memasukkan data.

Pengetikan Google voice – Pilih **Pengetikan suara Google** untuk memasukkan data.

Keluaran text-to-speech – Mengatur preferensi mesin ucapan dan laju pengucapan (sangat lambat ke sangat cepat). Juga memainkan demonstrasi singkat sintesis pengucapan.

Kecepatan penunjuk – Mengatur kecepatan penunjuk pada bilah geser.

Tombol Balik – Mengembalikan tombol mouse untuk menggunakan tombol utama di kanan.

< Lokasi >

Hidupkan layanan lokasi, ponsel Anda akan menentukan lokasi terdekat Anda menggunakan GPS, Wi-Fi dan jaringan seluler.

Mode – Mengatur mode lokasi.

Akurasi tinggi (GPS dan jaringan) – Gunakan GPS, Wi-Fi, dan jaringan seluler untuk memperkirakan lokasi.


Penghematan baterai (Hanya jaringan) – Gunakan Wi-Fi dan jaringan seluler untuk memperkirakan lokasi.

Hanya sensor perangkat (Hanya GPS) – Gunakan GPS untuk menentukan lokasi Anda.

PERMINTAAN LOKASI TERAKHIR – Menampilkan aplikasi yang baru-baru ini meminta informasi lokasi.

LAYANAN LOKASI

Kamera – Centang untuk menandai foto atau video dengan lokasinya.

Google Riwayat Lokasi – Memilih apakah akan menghidupkan atau mematikan opsi Pelaporan Lokasi Google. Untuk informasi lebih lanjut, ketuk  > **Bantuan**.

Pengaturan

< Sinkronisasi & akun >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

< Awan >

Tambahkan akun awan agar dapat menggunakan layanan awan aplikasi LG dengan mudah dan cepat.

< Pengguna >

Centang untuk menambahkan pengguna saat telepon dikunci.

CATATAN: Tambahkan pengguna untuk berbagi telepon dengan orang lain. Setiap pengguna dapat memiliki aplikasi dan konten mereka sendiri di dalam ruang mereka. Siapa pun yang menggunakan telepon dapat mengubah pengaturan seperti Wi-Fi dan menerima pembaruan apk yang akan memengaruhi semua orang. Pengaturan awal diperlukan oleh pengguna baru untuk menggunakan telepon.

< Aksesibilitas >

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

Penglihatan

TalkBack – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi TalkBack yang dapat membantu orang dengan gangguan penglihatan dengan memberikan respons verbal.

Pemberitahuan suara pesan/panggilan – Ketuk  untuk mengubahnya ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan Anda mendengar notifikasi ucapan otomatis untuk panggilan dan pesan masuk.

Bayangan layar – Memungkinkan untuk mengatur layar ke kontras yang lebih gelap.

Ukuran font – Mengatur ukuran font.

Sentuh perbesaran – Memungkinkan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dengan mengetuk layar tiga kali.

Pembalikan warna layar – Memungkinkan untuk membalikkan warna layar dan konten.

Penyesuaian warna layar – Memungkinkan untuk menyesuaikan warna layar dan konten.

Filter warna layar – Memungkinkan untuk mengubah warna layar dan konten.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda untuk mengakhiri panggilan suara dengan menekan Tombol Daya/Kunci.

Pendengaran

Keterangan – Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan keterangan bagi penyandang tuna rungu.

Pemberitahuan LED – Memungkinkan Anda mengaktifkan cahaya LED untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Peringatan lampu kilat – Memungkinkan untuk mengatur lampu kilat agar berkedip saat panggilan masuk dan notifikasi.

Matikan semua suara – Memungkinkan untuk mematikan semua suara perangkat.

Jenis audio – Mengatur jenis audio.

Keseimbangan suara – Mengatur rute audio. Pindahkan slider di bilah slide untuk mengaturnya.

Motor & kognisi

Waktu umpan balik sentuh – Mengatur waktu umpan balik sentuh.

Touch assistant – Menampilkan papan sentuh dengan akses mudah untuk tindakan umum.

Waktu layar habis – Mengatur lama waktu sebelum lampu latar layar mati secara otomatis.

Area kontrol sentuh – Memungkinkan Anda memilih area layar untuk membatasi aktivasi sentuh ke hanya area layar tersebut.

Pintasan fitur aksesibilitas – Memungkinkan Anda untuk mengakses fitur yang dipilih dengan cepat tombol Beranda diketuk tiga kali.

Pengaturan

Putar layar otomatis – Memungkinkan untuk mengizinkan ponsel memutar layar tergantung dari orientasi fisik ponsel (portret atau lanskap).

Ganti Akses – Memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan perangkat menggunakan satu tombol atau lebih yang berfungsi seperti tombol keyboard. Menu ini dapat membantu pengguna yang mempunyai keterbatasan gerak yang menghalangi mereka dalam berinteraksi langsung dengan perangkat.

< Tombol pintasan >

Dapatkan akses cepat ke aplikasi dengan menekan dan menahan tombol Volume saat layar mati atau dikunci. Ketuk saklar tombol Pintasan  pada sudut kanan atas layar untuk mengaturnya ke **Hidup** atau **Mati**.

< Google >

Memungkinkan Anda untuk mengelola pengaturan untuk aplikasi dan layanan Google.

< Pengamanan >

Kunci konten – Mengunci file dari Galeri dan memo untuk Capture+.

Enkripsikan telepon – Memungkinkan Anda mengenkripsi data pada telepon untuk keamanan. Anda harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendeskripsi telepon setiap kali menghidupkannya.

Enkripsikan penyimpanan kartu SD – Memungkinkan Anda untuk mengenkripsi penyimpanan kartu SD dan menjaga data tidak tersedia untuk perangkat lain.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menayangkan karakter terakhir kata sandi tersembunyi saat Anda mengetikkan.

Administrator perangkat – Melihat atau menonaktifkan administrator ponsel.

Sumber tak dikenal – Pengaturan default untuk menginstal aplikasi non-Play Store.

Verifikasi aplikasi – Menolak atau memberi peringatan sebelum penginstalan aplikasi yang mungkin berbahaya.

Jenis penyimpanan – Hanya perangkat lunak.

Manajemen Sertifikat

Kredensial terpercaya – Menampilkan sertifikat CA terpercaya.

Pasang dari penyimpanan – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi.

Hapus kredensial – Menghapus semua sertifikat.

Trust agents – Memilih aplikasi untuk digunakan tanpa membuka kunci layar.

Sematan layar – Memungkinkan aplikasi untuk menjadi satu-satunya yang digunakan saat Anda menyematkan layar Aplikasi.

Aplikasi dengan akses penggunaan – Memungkinkan Anda untuk melihat informasi penggunaan aplikasi di ponsel Anda.

< Casing QuickCircle >

Aktifkan untuk membuat fitur, seperti Daftar panggilan, Kamera, LG Health, Pesan, Musik tersedia dalam tampilan kecil saat menggunakan Casing QuickCircle.

< Jendela Ganda >

Dua layar dibagi bisa dilihat secara bersamaan.

1. Sentuh dan tahan tombol Kembali untuk membagi layar.
2. Ketuk atau seret ikon aplikasi yang ingin digunakan.

 – Mengalihkan bagi layar.

 – Melihat daftar aplikasi.

 – Buka layar penuh.

 – Tutup aplikasi yang baru digunakan.

Tampilan split – Centang untuk mengetuk link di layar penuh atau lampiran dari email untuk menjalankan jendela ganda secara otomatis.

Bantuan – Menampilkan tips untuk menggunakan Jendela ganda.

< Tanggal & Waktu >

Gunakan pengaturan **Tanggal & Waktu** untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

Pengaturan

< Penyimpanan & USB >

PENYIMPANAN INTERNAL – Melihat pemakaian penyimpan internal.

KARTU SD – Mengecek ruang total yang tersedia pada kartu SD. Sentuh Putuskan kartu SD agar aman dicabut.

< Penghematan baterai & daya >

INFORMASI BATERAI

Informasi pengisian daya baterai ditampilkan pada grafik baterai bersama dengan persentase sisa daya dan statusnya.

Sentuh ikon pengisian daya Baterai untuk menampilkan layar penggunaan Baterai untuk melihat tingkat penggunaan baterai dan rincian penggunaan baterai. Ini menampilkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan daya baterai. Ketuk salah satu entri untuk melihat informasi detail lainnya.

Penggunaan baterai – Menampilkan grafik baterai yaitu tingkat daya tersisa berdasarkan pola penggunaan 3 jam terakhir. Juga menampilkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan daya baterai.

Persentase baterai pada bilah status – Centang untuk menampilkan persentase tingkat baterai di Status Bar di sebelah ikon baterai.

PENGHEMAT DAYA

Ketuk penghemat baterai untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Ketuk penghemat baterai untuk mengakses pengaturan berikut:

Penghemat Daya – Mengatur tingkat persentase pengisian baterai yang secara otomatis akan mengaktifkan Penghemat baterai. Pilih dari **Segera, Baterai 5%**, dan **Baterai 15%**.

Pengoptimal permainan – Menyesuaikan kualitas video dalam game untuk menghemat baterai.

< Memori >

Menampilkan penggunaan memori rata-rata

< Smart cleaning >

Menampilkan ruang yang digunakan dan kosong di ponsel Anda. Ketuk  di sudut kanan atas layar untuk mengatur interval notifikasi dan periode waktu idle.

< Aplk >

Melihat dan mengelola aplikasi Anda.

< Aplikasi pesan default >

Atur **Pesan** atau **Hangouts** sebagai aplikasi default.

< Backup & reset >

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

Cadangkan data saya – Atur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.

Cadangkan akun – Atur untuk mencadangkan akun Anda.

Kembalikan otomatis – Atur untuk mengembalikan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

Pengaturan ulang jaringan – Hal ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan, termasuk Wi-Fi dan Bluetooth.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel Anda serta versi perangkat lunaknya.

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" adalah sebuah program yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan perangkat lunak PC "LG PC Suite", Anda dapat...

- Mengelola dan memainkan berbagai konten media (musik, film, gambar) pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) dalam perangkat Anda dan PC.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Memainkan konten multimedia pada PC dari perangkat Anda.
- Mencadangkan dan membuat serta mengedit memo dalam perangkat Anda

CATATAN: Anda dapat memakai menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara memakai perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menginstal Perangkat Lunak PC "LG PC Suite"

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" dapat diunduh dari halaman Web LG.

- 1 Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
- 2 Pilih **Dukungan** > **DUKUNGAN SELULER** > **Telepon LG** > **Pilih Model** atau
Pilih **Dukungan** > **Seluler** > **Pilih Model**.
- 3 Klik **PC SYNC** dari **MANUAL & DOWNLOAD**, dan klik **DOWNLOAD** untuk mengunduh perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz atau prosesor atau yang lebih tinggi
- Memori: 512 MB RAM atau yang lebih tinggi
- Kartu grafis: Resolusi 1024 x 768, warna 32-bit atau yang lebih tinggi
- HDD: ruang disk kosong 500 MB atau lebih (Mungkin diperlukan ruang disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan.)
- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru

CATATAN: Driver USB Terpadu LG

Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal aplikasi perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menyinkronkan Perangkat Anda ke PC

Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak PC "LG PC Suite" agar praktis. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC. (Pakailah kabel USB atau koneksi Wi-Fi.)
- 2 Geser ke bawah bar status > pilih **Perangkat media (MTP)**.
- 3 Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
- 4 Klik **Informasi pribadi** untuk memilih.
- 5 Pilih kotak cek untuk konten yang akan disinkronkan dan klik tombol **Sinkron**.

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel dengan PC, Anda perlu menginstal LG PC Suite ke PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Memindah Kontak dari Perangkat Lama Anda ke Perangkat Baru

- 1 Ekspor kontak Anda ke file CSV dari perangkat lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.
- 2 Instal "LG PC Suite" pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **telepon > Impor/Ekspor kontak > Ekspor** ke telepon Anda.
- 4 Sebuah jendela popup untuk memilih jenis file dan file yang akan diekspor akan muncul.
- 5 Pada jendela popup, klik **Pilih file** maka Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih file kontak yang akan diekspor di Windows Explorer dan klik Buka.
- 7 Klik **Ekspor**.
- 8 Akan muncul sebuah jendela popup **Pemetaan Field** untuk mengaitkan kontak dalam perangkat Anda dan data kontak baru.
- 9 Jika ada konflik antara data di kontak PC dan kontak di perangkat, buatlah pilihan atau modifikasi yang diperlukan di LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, silakan kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN: LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB.

Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Terlebih dahulu Anda sebaiknya memeriksa versi perangkat lunak di telepon Anda:

Pengaturan > tab Umum > Tentang ponsel > Pusat Pembaruan > Pembaruan Perangkat Lunak > Periksa sekarang untuk pembaruan.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

CATATAN: Data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah diunduh dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.

CATATAN: Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah buku panduan ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai ponsel dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mendapatkan versi terakhir dari manual ini, silakan kunjungi situs web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau incompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya olahpesan, mengunggah dan mengunduh, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Tentang panduan pengguna ini

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

DivX HD

Perangkat DivX Certified® ini telah lolos pengujian ketat untuk memastikan perangkat dapat memutar video DivX®.

Untuk memutar film DivX yang dibeli, pertama-tama daftarkan perangkat Anda di vod.divx.com. Temukan kode registrasi di bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified®, dan logo terkait adalah merek dagang dari DivX, LLC dan digunakan berdasarkan lisensi.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.


Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. (Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)

Adaptor di perjalanan



Headset stereo




Petunjuk Singkat Memulai



Kabel data



Baterai



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan kartu Micro-SIM	Tidak ada kartu Micro-SIM dalam telepon atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu Micro-SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Cek apakah kartu Micro-SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti kartu Micro-SIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan Anda.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu Micro-SIM baru telah disisipkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya Prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tiada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesoris LG asli.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

Pemecahan Masalah



Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tiada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
BT Bluetooth Perangkat	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpanan.
BT Bluetooth Headset	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Bila headset Bluetooth telah terhubung, semua suara sistem akan dimainkan melalui headset. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mendengarkan musik melalui headphone kabel.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan mengetuk Tombol Menu dan pilih Folder untuk memilih sebuah folder.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google™ Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Telepon saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.

Kategori Sub- Kategori	tanya	Jawaban
<p>Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda</p>	<p>Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?</p>	<p>Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor. Cara menyimpan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Tampilan depan, ketuk Telepon . 2. Panggil nomor, kemudian ketuk Tombol Menu . 3. Ketuk Tambah jeda 2 dtk atau Tambah tunggu.
<p>Fungsi Ponsel Pengamanan</p>	<p>Apa fungsi pengamanan di ponsel?</p>	<p>Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.</p>

Kategori Sub- Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari Tampilan depan, ketuk dan tahan Tombol Terbaru .2. Ketuk Pengaturan Sistem > tab Tampilan > Kunci layar.3. Ketuk Pilih kunci layar > Pola. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul.4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, dan sekali lagi untuk konfirmasi. <p>Prevention yang dilakukan saat memakai kunci pola.</p> <p>Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola.)</p>

Kategori Sub- Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	Jika Anda lupa pola: Jika Anda telah login ke akun Google di telepon namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel.
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Ya, Anda akan menerima pemberitahuan.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa ponsel saya?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: 1. Dari Tampilan depan, ketuk dan tahan Tombol Terbaru <input type="checkbox"/> dan ketuk Pengaturan Sistem . 2. Ketuk tab Umum > Bahasa & keyboard > Bahasa . 3. Ketuk bahasa yang diinginkan.
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda untuk setiap perusahaan. Untuk mengkonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh perinciannya dari administrator jaringan perusahaan Anda.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari Tampilan depan, ketuk dan tahan Tombol Terbaru <input type="checkbox"/>.2. Ketuk Pengaturan Sistem > tab Tampilan.3. Ketuk Waktu layar habis.4. Ketuk batas waktu cahaya belakang layar pilihan.
Fungsi Ponsel Wi-Fi & jaringan seluler	Bila Wi-Fi dan jaringan seluler tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui Koneksi data Wi-Fi yang sedang digunakan, lihat ikon Wi-Fi saja di atas layar tanpa jaringan seluler.
Fungsi Ponsel Layar Asal	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari layar Asal?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.

Kategori Sub- Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Tampilan depan, ketuk dan tahan Tombol Terbaru <input type="checkbox"/>. 2. Ketuk Pengaturan Sistem > tab Umum > Aplk > PENGUNDUHAN. 3. Ketuk aplikasi, kemudian ketuk Hapus Instalasi.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya dengan kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya. Setelah menyimpan file musik sebagai nada dering, Anda dapat memakainya sebagai alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentuh dan tahan lagu dalam daftar pustaka. Pada menu yang terbuka, ketuk Set sbg Dering > Nada dering ponsel atau Ringtone Kontak. 2. Dalam layar pengaturan jam alarm, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.

Tanya-Jawab

Kategori Sub- Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

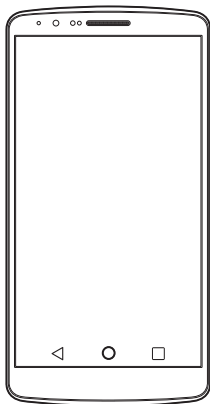


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	38
Important notice	14	Sharing your phone's data connection ...	39
Getting to know your phone	19	Wi-Fi Direct.....	41
Phone overview.....	19	Using SmartShare.....	41
Installing the SIM card and battery.....	21	PC connections with a USB cable.....	43
Charging your phone.....	23	Calls	44
Using the memory card.....	24	Making a call.....	44
Locking and unlocking the screen.....	25	Calling your contacts.....	44
Knock Code.....	26	Answering and rejecting a call.....	44
KnockON.....	27	Adjusting the in-call volume.....	44
Stereo headset with microphone.....	27	Making a second call.....	45
Your Home screen	29	Viewing your call logs.....	45
Touch screen tips.....	29	Call settings.....	46
Home screen.....	30	Contacts	47
Extended home screen.....	30	Searching for a contact.....	47
Customizing the Home screen.....	31	Adding a new contact.....	47
Returning to recently-used applications...	32	Favourites contacts.....	47
Notifications panel.....	32	Creating a group.....	48
Opening the notifications panel.....	33	Messaging	49
Indicator icons on the Status Bar.....	33	Sending a message.....	49
On-screen keyboard.....	35	Threaded box.....	50
Entering accented letters.....	35	Changing your message settings.....	50
Google account setup	36	E-mail	51
Connecting to Networks and Devices	37	Managing an email account.....	51
Wi-Fi.....	37	Working with account folders.....	51
Connecting to Wi-Fi networks.....	37	Composing and sending email.....	52
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	37	Camera and Video	53
		To open the Camera application.....	53

Getting to know the viewfinder.....	53	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	70
Take Pictures.....	54	Multimedia.....	71
Record Videos.....	54	Music	71
Camera and Video Settings.....	55	Add music files to your phone.....	71
Multi-point Auto Focus	56	Transfer music using Media device (MTP).....	71
Dual.....	56	Playing a song.....	71
Gesture shot.....	57	Utilities	73
Super Zooming.....	58	Setting your alarm	73
View Your Pictures	58	Using your calculator	73
Gallery Options	58	Adding an event to your calendar.....	73
Assign Pictures.....	59	Voice Recorder	74
Video Options	60	Recording a sound or voice	74
Live Zoom	61	Sending the voice recording	74
Dual Play	62	Tasks.....	74
Gallery.....	62	Google+	75
Working with photos	63	Voice Search.....	75
To share a video	64	Downloads	75
To delete a video.....	64	The Web	76
QSlide while playing videos	64	Internet.....	76
Function	65	Using the Web toolbar	76
Capture+	65	Viewing webpages.....	76
Using the Capture+ options.....	66	Opening a page	76
Viewing the saved Capture+	66	Searching the web by voice.....	77
QSlide.....	67	Bookmarks.....	77
QuickRemote.....	68	History	77
Smart Keyboard.....	69	Using Popup Browser.....	77
Move cursor using space bar.....	69	Chrome	78
Enter suggested word using gesture control	69		
LG SmartWorld	70		

Table of contents

Viewing webpages	78
Opening a page	78
Syncing with other devices	78
Settings	79
Networks	79
Sound & notification	82
Display	83
General	86
PC software (LG PC Suite)	93
Phone software update	96
Phone software update	96
About this user guide	98
About this user guide	98
Trademarks	99
DivX HD	99
Dolby Digital Plus	99
Accessories	100
Troubleshooting	101
FAQ	105

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

Guidelines for safe and efficient use

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE:

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

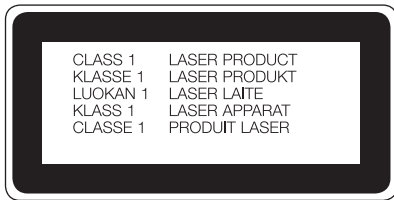

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:




- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.



When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Important notice

7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

9. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

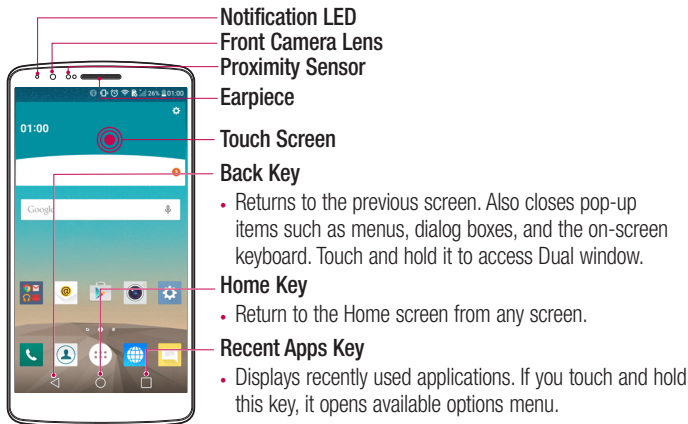


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

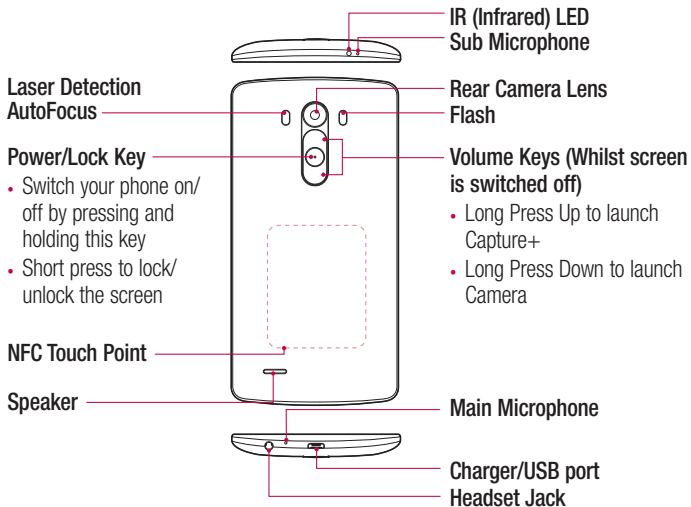


WARNING

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

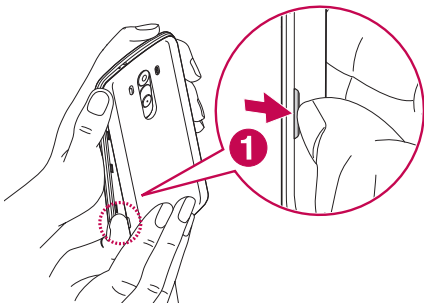


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

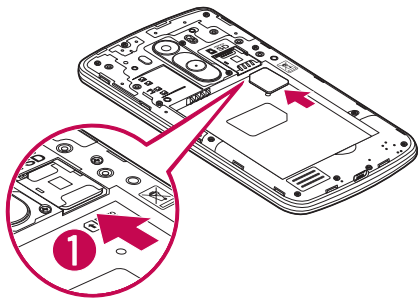


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

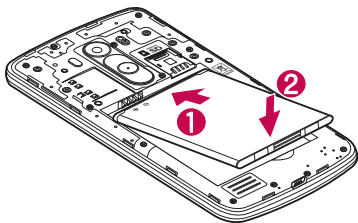

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

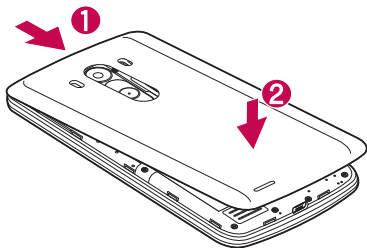


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

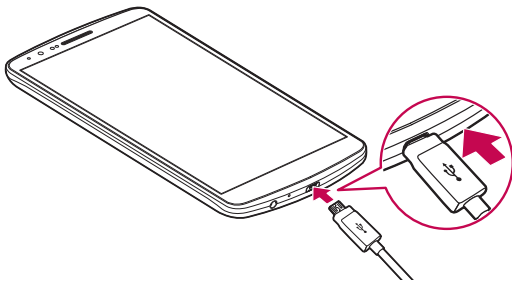

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™, microSDHC™ or microSDXC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB** > **SD card**  tab.

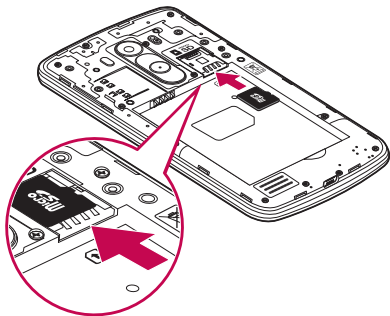


NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB**.
- 3 Touch **SD card**.
- 4 Touch  option > **Settings** > **Format**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone


Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

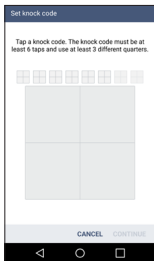

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key.
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



Getting to know your phone

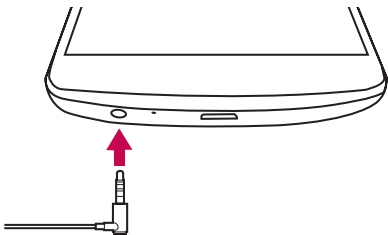- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

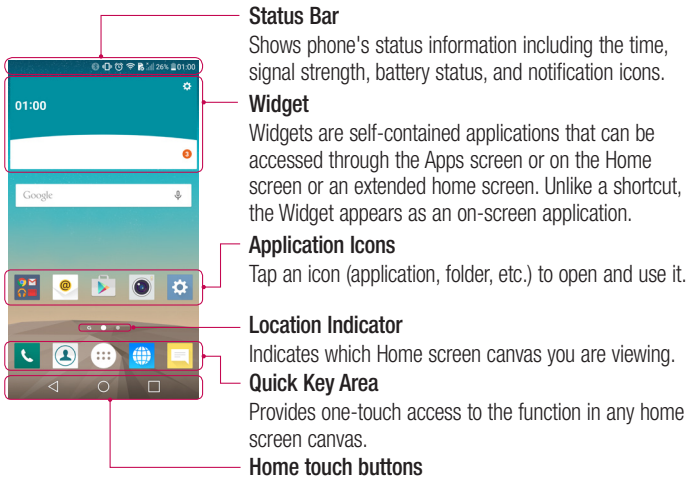

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

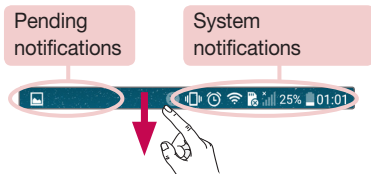


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

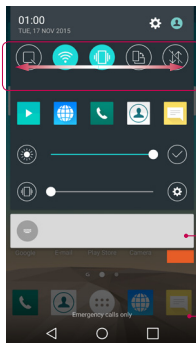

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.













Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.






Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Icon	Description
	New text
	A song is currently playing







Icon	Description
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Select **PAIR** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

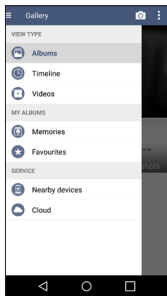

<Music>

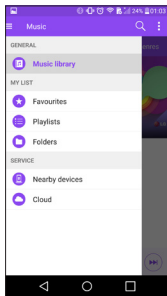

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.





To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

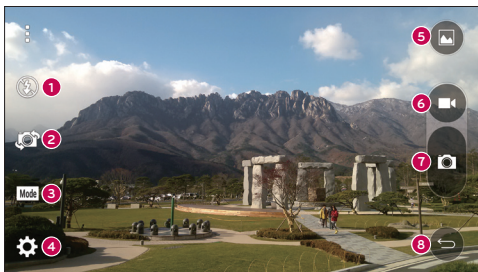

1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.
- 8 Exit** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.





5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
 - ▶ **Slo-mo**: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the video as slow motion.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** or **HD 1280x720**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.

Camera and Video

- ▶ **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
- ▶ **SD:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
- ▶ **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.


Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Tap  > .

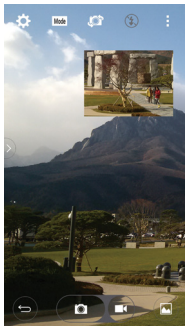

NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

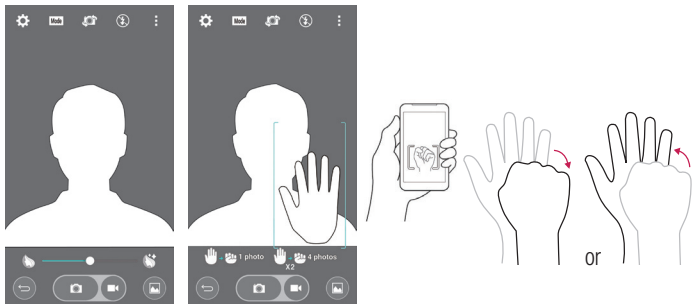

Camera and Video

Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.






Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 -  **Camera:** Opens the Camera.
 -  **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 -  **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap  for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Show locked files, Slideshow** and **Rotate**.
- ▶ Tap the **Back Key**  to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap  > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Camera and Video

- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.
- ▶ **Home screen** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Edit**: Tap here to edit your video.
 - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
 - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Details, Settings** options.
 - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
 - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.


- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

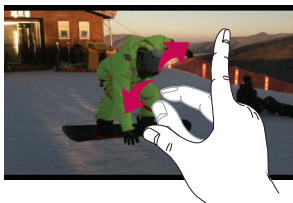

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Camera and Video

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Set preferred albums**, **Show locked files**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album




You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Favourite Icon

Tap to add the picture to your favourites.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.


Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon


Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

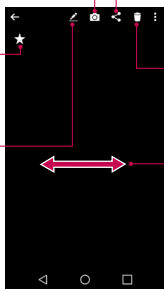


Camera and Video

To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

Capture+

The **Capture+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with Capture+.

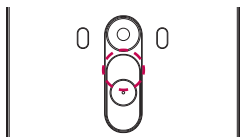

OR

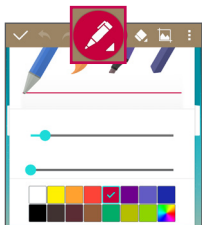


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Size, Transparency** and create a memo.

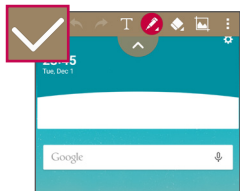Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit Capture+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the Capture+. Do not use your fingernail.

Using the Capture+ options

You can easily use the editing tools when using the Capture+.

	Save the memo with the current screen in the Gallery or Capture+ .
	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select Pen type , Size , Transparency and Colour .
	Erase the memo that you created.
	Slice the image as you want.
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.





Viewing the saved Capture+

Tap **Capture+/Gallery** and select the Capture+ album.


QSlide


From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

TIP! Also, while using applications that support QSlide, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.



- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

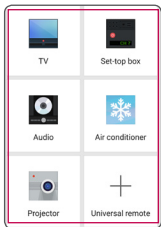

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.






Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone** and **Search** options will be displayed.

NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto-start app**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **SAVE**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.







Utilities


7 Tap **SAVE** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** or **Android Beam**. or When you select **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** and **Android Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  .
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **YES**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key** : → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** : → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key** : → ☆.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Noise suppression – Suppresses background noise on your device during a call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Answer an incoming call – Enable to allow you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.

Silence incoming calls – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Printing – Set wireless printer.

< Tethering >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

Settings

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

<More>

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.


Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound & notification

Sound profile – Choose the **Sound**, either **Vibrate only** or **Silent**.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone ID – Allows to compose ringtones automatically based on the phone number of the incoming call.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard** or **Ticktock**.


Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **Priority only** or **Total silence**.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

<More>

Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark Calendar, LG Health, Smart Tips, Music or QuickRemote.

Settings

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery, Wallpaper gallery, Live wallpapers, Multi-photo** or **Photos**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer** or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**.

NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Hula hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle** or **Soda**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Colour – Sets the background colour for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

Hide Home touch buttons – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< BASIC SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Settings

< More >

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< Language & keyboard >

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Current keyboard – Shows the current keyboard which you set to use.

LG Keyboard – Select the **LG Keyboard** to enter data.

Google voice typing – Select **Google voice typing** to enter data.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode.

High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Users >

Checkmark to add users when phone locked.

NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Vision

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Message/call voice notifications – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Settings

Screen shade – Enable to set the screen to a darker contrast.

Font size – Sets the font size.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen colour inversion – Enable to invert the colour of the screen and content.

Screen colour adjustment – Allows you to invert the colour of screen and content.

Screen colour filter – Allows you to change the colour of screen and content.

Power key ends call – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Hearing

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

Notification LED – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.

Flash alerts – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Turn off all sounds – Enable to turn off all device sounds.

Audio type – Sets the audio type.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Motor & cognition

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< **Google** >

Allows you to manage settings for Google apps and services.

< **Security** >

Content lock – Lock files for Gallery and memos for Capture+.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only.

Certificate management

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

App usage access – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Settings

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

Help – Display tips for using Dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage & USB >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal.

< Battery & power saving >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

Game optimizer – Adjust video quality in games to save battery.

< Memory >

Display the average memory use.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Settings

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Network settings reset – This will reset all network settings, including Wi-Fi and Bluetooth.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Open Source Software Notice Information


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key .2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings . 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language . 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone . 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.



CE0168ⓘ