

BRUKERVEILEDNING

MINI HI-FI AUDIO

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.

MODEL
OM5560



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.

Sikkerhetsinformasjon



OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE VED BEHOV.



Lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen for uisolert farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstrukser i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som inneholder væske (feks. en vase) skal plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.



OBS: Dette produktet bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produktet, vennligst les brukerveiledningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Om enheten trenger vedlikehold må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer og andre endringer enn det som er beskrevet her, kan føre til helseskadelig stråling. For å forhindre direkte utsettelse for laserstråle skal ikke kabinettet åpnes.

OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Det anbefales å plassere de fleste elektriske apparater på en dedikert krets;

Det vil si en egen elektrisk krets som kun tilfører strøm til apparatet og ikke har andre utganger eller uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukerveiledningen for å være sikker. Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom og hvis du oppdager synlige skader eller forringelse, koble den fra, unngå bruk av apparatet og skift ut ledningen med en tilsvarende del ved et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemmt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av apparatet.

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved en nødsituasjon må strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs helse, legg det (gamle batteriet) i riktig container ved utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

Merk: Ikke se direkte på den lysemitterende delen når LIGHTING er slått på.

Hvis lysstyrke/belysningen er grell, slå på lyset i rommet eller slå av LIGHTING hos enheten.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 3 Sikkerhetsinformasjon
- 8 Unike egenskaper
- 8 Krav til avspillbare filer
- 8 – Musikkfilkrav
- 9 – Kompatible USB-enheter
- 9 – USB-enhetskrav
- 10 Fjernkontroll
- 12 Toppanel
- 14 Frontpanel / Bakpanel

2 Tilkobling

- 15 AC-strømledningstilkobling
- 15 Tilkobling av alternativt utstyr
- 15 – AUX IN-kobling
- 15 – AUX OUT-kobling
- 16 – PORT. IN-tilkobling
- 17 – USB-tilkobling
- 17 – Antennetilkobling

3 Bruk

- 18 Grunnleggende bruk
- 18 – Bruk av CD/USB
- 19 – Auto-avspilling
- 19 – Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil
- 20 – Sletting av en MP3/WMA-fil
- 20 Avspillingseffekt
- 20 – DJ EFFECT
- 20 – SCRATCH-effekt
- 21 – AUTO-DJ
- 21 – DJ PRO
- 22 Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi
- 22 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 24 Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
- 24 – Om «Music Flow Bluetooth»-appen
- 24 – Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din
- 25 – Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen
- 26 Radiobruk
- 26 – Lytte til radioen
- 26 – Forbedring av dårlig FM-mottakelse
- 26 – Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
- 26 – Sletting av alle lagrede stasjoner
- 27 – Se informasjon om en radiostasjon
- 28 Lydjustering
- 28 – Innstilling av lydmodus
- 28 – Innstilling av USER EQ
- 29 Avansert bruk
- 29 – Innspilling til USB
- 31 – JUKE BOX-avspilling
- 32 Andre operasjoner
- 32 – Slå av lyden midlertidig
- 32 – CHILDSAFE-modus
- 32 – Viser filinformasjon (ID3-TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Bruk av mikrofonen
- 33 – VOICE CANCELLER
- 33 – KEY CHANGER
- 33 – LIGHTING
- 33 – PARTY THRUSTER
- 34 – Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen
- 34 – Bruk av spilleren som alarmklokke
- 35 – Innstilling av sovetimeren
- 35 – Lysdemper

- 35 Auto-strøm Av
- 36 – AUTO POWER På
- 36 – Auto-funksjonsendring
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

4 Feilsøking

- 39 Feilsøking
- 39 – Generelt

5 Appendiks

- 41 Generelle spesifikasjoner
- 42 Varemerker og lisenser
- 43 Vedlikehold
- 43 – Notater om disk
- 43 – Håndtering av enheten

1

2

3

4

5

Unike egenskaper

Bluetooth®

Lytte til musikk lagret på din **Bluetooth**-enhet.

Bærbar inn

Lytter til musikk fra den bærbare enheten din. (MP3, bærbar PC, osv.)

Avspillingseffekter

Lytte til musikk med forskjellige lyd- og avspillingseffekter.

Direkte innspilling via USB

Innspiller musikk til din USB-enhet.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se side 24

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til LG TV-en din som er kompatibel med LG Sound Sync.

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten er begrenset på følgende måter.

- Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
- Filutvidelser: "mp3" / "wma"
- Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig av type og filformat.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660 / JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper et ISO 9660-filsystem.

DTS er ikke støttet. I tilfeller hvor lyden er formatert med DTS vil ingen lyd spilles av.

Du må stille inn plateformat-alternativet til [Mestret] for å kunne gjøre platene compatible med LG-spillerne ved formattering av overskrivbare plater. Ved innstilling av alternativet til Live-filsystem, kan den ikke brukes på LG-spillere.

(Mestret/Live-filsystem: Diskformatsystem for Windows Vista)


Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
- USB-flash-enhet:
Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre datatap.
- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller USB-hub, vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) fil-system støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
- Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fast-type USB-enheter støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med denne enheten.

Fjernkontroll

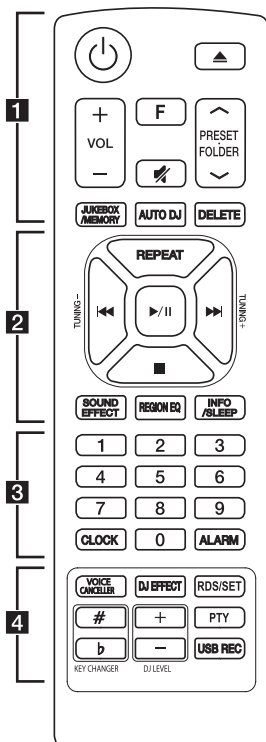

.....1.....

⏻ (Standby/På) : Skruer enheten PÅ eller AV.

⬆️ (Åpne/Lukke) : Åpner og lukker diskskuffen.

VOL (Volum) +/- : Justerer høyttalervolumet

F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.

🔊 (Demp) : Demper lyden

PRESET-FOLDER ⬆️/⬆️ :

- Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når du spiller av en CD eller USB-enhet som inneholder MP3-/WMA-filer i flere mapper, trykk på **PRESET-FOLDER** ⬆️/⬆️ for å velge mappen du vil spille fra.
- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon.

JUKEBOX/MEMORY :


- Lagrer radiostasjoner.
- Sletter alle lagrede stasjoner.
- Velger JUKE BOX-modus.
- Lager en liste over dine favoritter.

AUTO DJ : Velger AUTO DJ-modus. (For mer informasjon, se side 21)

DELETE :

- Sletter MP3-/WMA-filer. (kun USB).
- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.

Batteribytte

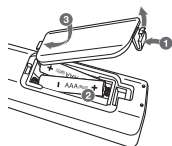

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

2

REPEAT : Spiller av dine låter/filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

TUNING-/+ : Velger radiostasjoner.

◀◀/▶▶ (Hopp over/Søk) :

- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.

▶/|| (Spill av/Pause) :

- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger STEREO/MONO.

■ (Stopp):

- Stopper avspilling eller opptak.
- Avbryter DELETE-funksjonen.

SOUND EFFECT : Velger lydinstrykk.

REGION EQ : Velger region-equalizer.

INFO / SLEEP

- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil har ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om tittel, artist, album eller tid.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus.
- I status til WIRELESS PARTY LINK Connection, vises navnet på SLAVE-enheten hos MASTER-enheten og enhetsnavnet til MASTER-enheten vises hos SLAVE-enheten.
- Trykk og hold for å stille inn systemet slik at det slås av automatisk på et angitt tidspunkt. (Lysdemper: Lysstyrken i display-vinduet vil halveres.)

3

0 til 9 numeriske taster : Velger nummererte låter/filer, eller forhåndsinnstilte numre.

CLOCK : Stiller inn klokken og sjekker tiden.

ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD-, USB-spill og Tuner-mottakelse ved ønsket tidspunkt.

4

VOICE CANCELLER : Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

DJ EFFECT : Velger DJ EFFECT-modus. (Se side 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Bekrefter innstillingen.

KEY CHANGER (#/b) : Justerer tonearten for å passe stemmeregisteret ditt.


DJ LEVEL +/- : Justerer nivået av DJ EFFECT-lyd.

PTY : Søker etter radiostasjoner etter radiotype.

USB REC : USB direkte innspilling.

Toppanel

1
Kom i gang

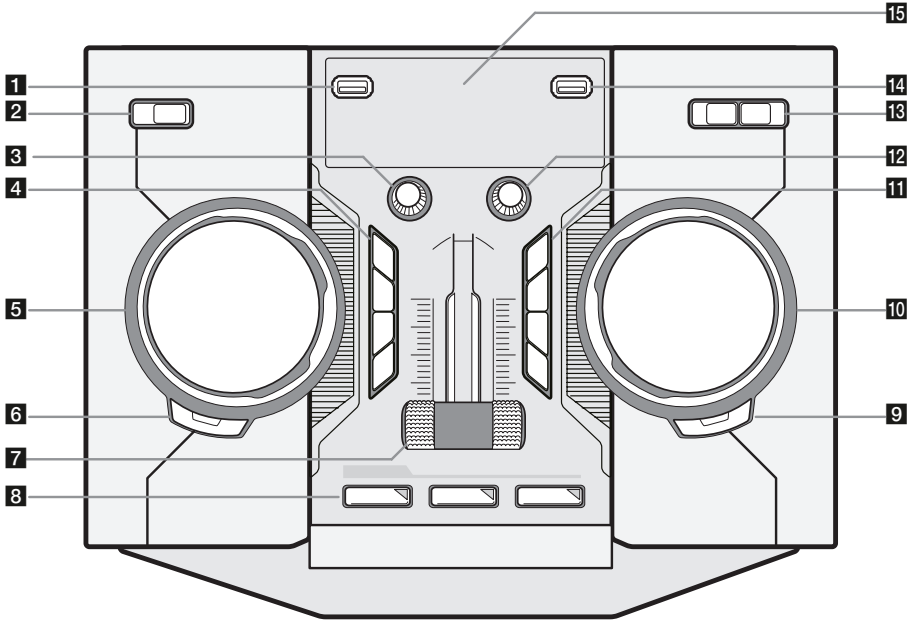

1 USB 1-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble til USB-enheten.

2  (Standby/ På)

3 MIC. (Mikrofonvolum)
Kontrollerer mikrofonvolumet.

4 VOICE CANCELLER
- Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.
Trykk for å slå denne modusen på eller av.

KEY CHANGER (b/#)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

LIGHTING / PARTY LINK

- Slår på/av lyseffekter.
- Trykk og hold for å velge PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Snu med eller mot klokken for å lage scratch-lyd. / Juster DJ EFFECT-nivå. / Stiller inn forsinkelsesverdi i PARTY LINK-modus.

6 DJ EFFECT
Velger DJ EFFECT-modus. (For mer informasjon, se side 20)

USER EQ

Velger lydeffekt skapt av deg.

7 PARTY THRUSTER
Skyv spaken for å lage en party-atmosfære.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekt for miksing.
(Hvis du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Trykk på en ønsket lydpute.

9 SEARCH
Flytter til mappe og fil i valgmodus.

OK

Velger en mappe ved søk etter en fil.

10 ,  & SEARCH (Hopp over/Søk)
- Søker en mappe eller en fil.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

11  (Spill/Pause)
- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger Stereo/Mono.

(Stopp) / RDS

- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- radiodatasystem

(Åpne/Lukk)

Åpner og lukker diskskuffen.

REGION EQ / BASS BLAST

- Velger region-equalizer.
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.

12 VOL. (Volum)
Justerer høyttalervolum.

13 USB REC / DEMO
Gjør opptak på USB. / Viser DEMO-modus.


F (Funksjon) / WIRELESS LINK

- Velger funksjonen og inngangskilden.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å velge WIRELESS PARTY LINK-modusen.

14 USB 2-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble til USB-enheten.

15 Display-vindu

Frontpanel / Bakpanel

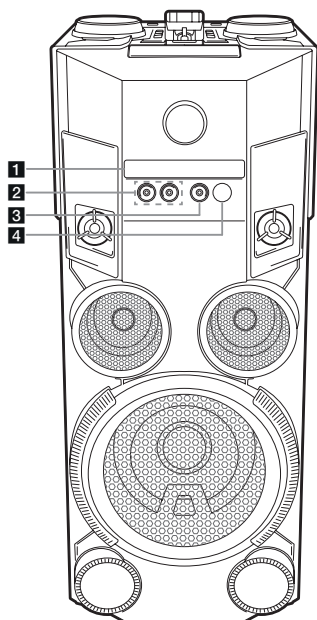
1
Kom i gang


- 1** Diskskuff
- 2** MIC (Mikrofon) 1 / 2 -kontakt
- 3** PORT. IN
- 4**  Fjernsensor
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** AC i stikkontakten




OBS

- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.

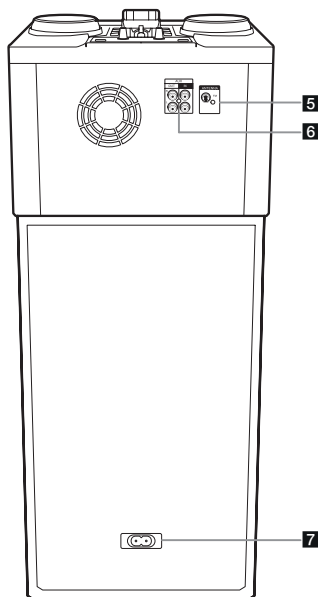

AC-strømledningstilkobling

1. Koble den ene enden av AC-strømledningen (inkludert) til AC IN-kontakten.

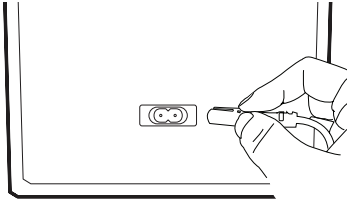


2. Plugg den andre enden inn i stikkkontakten.



Merk

Trekk ut AC-strømledningen fra veggkontakten hvis systemet ikke skal brukes over en lengre periode.

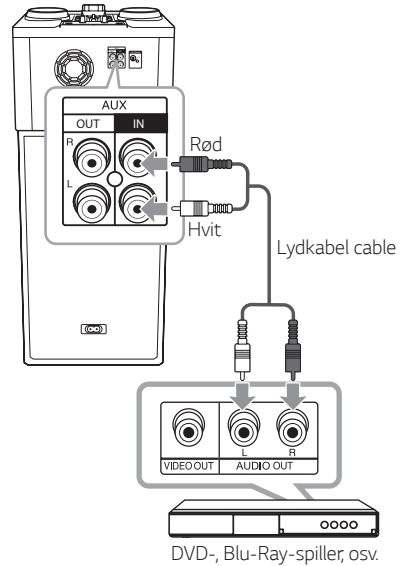

2


Tilkobling

Tilkobling av alternativt utstyr

AUX IN-kobling

Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera, TV, spiller, osv.) til **AUX IN** (L/R)-kontakt.

Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

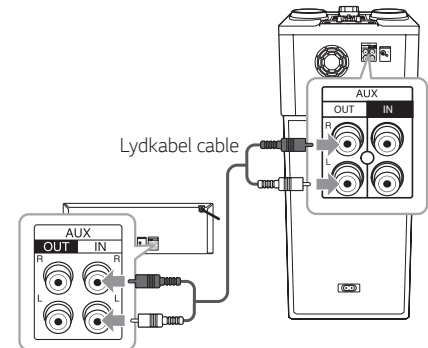

AUX OUT-kobling

Koble tilleggsutstyret til **AUX OUT** (L/R)-koblingen.

Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

PARTY LINK

Du kan spille av musikk fra to enheter ved å koble dem sammen.

Navnet på funksjonen for lydekspansjon mellom kompatible produkter kablet eller trådløs ble endret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.


1. Koble **AUX OUT**-koblingen på den ene enheten til **AUX IN**-koblingen på den andre enheten med en lydkabel.
2. Trykk og hold **LIGHTING / PARTY LINK** på enheten i 3 sekunder tilkoblet via AUX OUT og velg LINK ON.
"LINK ON" vises i displayet og endres til "FORSINKELSESTID" snart.
3. Roter **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for å justere forsinkelsesinnstillingen.
Når "LINK ON" og "FORSINKELSESTID" vises i displayet, kan du justere forsinkelsestiden.
4. Trykk **LIGHTING / PARTY LINK** for å lagre forsinkelsesinnstillingene.

! Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hos LG TV-funksjonen.
- Den opprinnelige forsinkelsen er 30 ms. Hvis du ønsker å endre forsinkelsestiden, roter **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Forsinkelsen hos den tilkoblede enheten kan variere. Hvis Audio Sync ikke matcher, juster forsinkelsen hos PARTY LINK for å synkronisere lyden.
- Forsinkelsen kan justeres fra 0 ms til 200 ms. Synkronisering av tempo er ikke mulig på alle enheter.
- Forsinkelsesverdien lagres og PARTY LINK slås av når enheten slås av.
- Du kan velge LINK ON/LINK OFF modus ved å trykke og holde **LIGHTING/PARTY LINK** i 3 sekunder på enheten.

PORT. IN-tilkobling

Koble en utgang (øretelefon eller linjeutgang) hos en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til **PORT. IN**-kontakten.

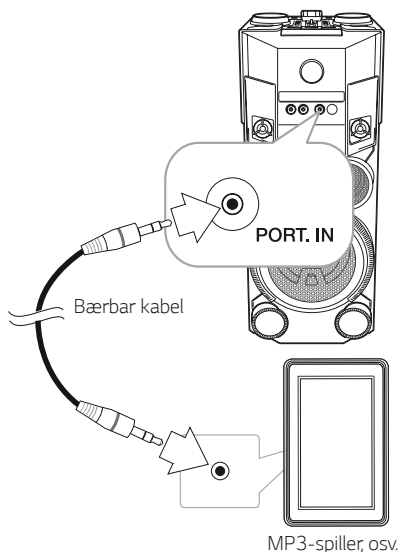

Hør på musikk fra en bærbar spiller eller ekstern enhet

Enheden kan brukes til å spille av musikken fra mange typer bærbare spillere eller komponenter.

1. Koble den bærbare spilleren til PORT. IN-kontakten hos enheten.

Eller

Koble den eksterne enheten til AUX IN-kontakten på enheten.


2. Slå av strømmen ved å trykke  på fjernkontrollen eller  på enheten.
3. Trykk **F** på fjernkontrollen eller **F / WIRELESS LINK** på enheten for å velge AUX- eller PORTABLE-funksjon.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

Veksler automatisk til PORTABLE-funksjonen når den bærbare enheten kobles til PORT. IN-kontakten.

USB-tilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USB-porten på denne enheten.

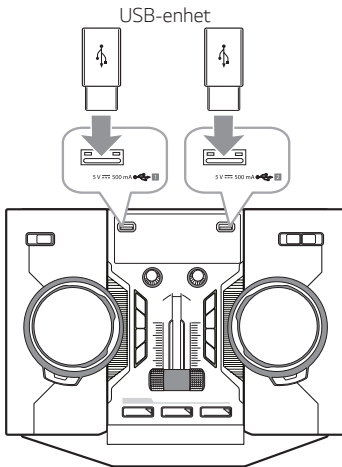

! Merk


Fjerning av USB-enheten fra enheten:

1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk på  på fjernkontrollen eller på  to ganger på rad på enheten.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

Antennetilkobling

Koble til den medfølgende FM-antennen for å høre på radioen.

Koble til FM-kabelantennen til FM-antennekoblingen.

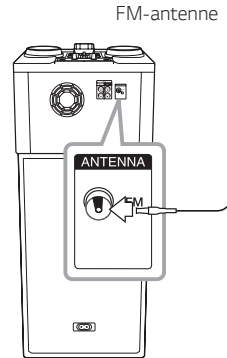

! Merk

Sørg for å strekke FM-antenneledningen helt ut.

Grunnleggende bruk

Bruk av CD/USB

1. Sett inn disken ved å trykke på **▲** på fjernkontrollen eller på **▲** på enheten. Eller koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD- eller USB-funksjonen ved å trykke **F** på fjernkontrollen eller **F / WIRELESS LINK** på enheten.

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk på ■ på fjernkontrollen eller på ■ på enheten.
Avspilling	Trykk på ▶/ på fjernkontrollen eller på > på enheten.
Pause	Trykk på ▶/ på fjernkontrollen eller på > på enheten under avspilling.
Søk etter en seksjon i en låt/fil	- På fjernkontrollen Trykk og hold ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen under avspilling og slipp ved tidspunktet du ønsker å høre på. - På enheten Trykk SEARCH og roter ◀◀, ▶▶ & SEARCH under avspilling.
Direkte valg av låt/fil	Trykk på de numeriske knappene 0 til 9 på fjernkontrollen for å gå direkte til den ønskede filen eller låten.

Til	Gjør dette
Hopp over til neste/forrige låt/fil	- I stopp-status. Trykk ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller roter ◀◀, ▶▶ & SEARCH på enheten for å gå til neste/forrige låt/fil. - Under oppspilling, (1) Ved bruk av ◀◀/▶▶ -knapper : Trykk ▶▶ på fjernkontrollen for å gå til neste låt/fil. Ved avspilling under 2 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til forrige låt/fil. Ved avspilling over 3 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til starten av låten/filen. (2) Ved bruk av SEARCH : Roter ◀◀, ▶▶ & SEARCH på enheten og trykk på ▶/ for å spille av låten/filen.
Gjentatt eller tilfeldig avspilling	Trykk på REPEAT på fjernkontrollen. Se notatet om detaljer for display-endring.

! Merk

- Display-vinduet skifter i følgende rekkefølge.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

* DIR: Katalog

- Ved avspilling av JUKE BOX-spillelisten, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgjengelige.
- Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra det sist avspilte tidspunktet.
- Hvis diskskuffen står åpen i 5 minutter, vil den lukkes automatisk.

Auto-avspilling

- AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter at diskskuffen åpnes og lukkes.
- Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis diskskuffen er åpen og lukkes uten at en CD er i diskskuffen.

Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil

På enheten


1. Trykk **SEARCH** og roter **I<<**, **>>I** & **SEARCH** inntil en ønsket fil vises i stopp-status. Du kan også søke etter en mappe ved å trykke **SEARCH** igjen.
2. Trykk **OK** eller **>II** for å spille av den valgte filen. Ved søk etter en mappe, trykk **OK** for å velge en fil i mappen, så trykk **OK** eller **>II** igjen. Den valgte filen spilles av.

På fjernkontrollen

1. Trykk på **PRESET-FOLDER** **^/V** på fjernkontrollen gjentatte ganger inntil en ønsket mappe vises.
2. Trykk på **►/II** for å spille av. Den første filen i mappen vil spilles av.

! Merk

- CD-/USB-mapper/-filer gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

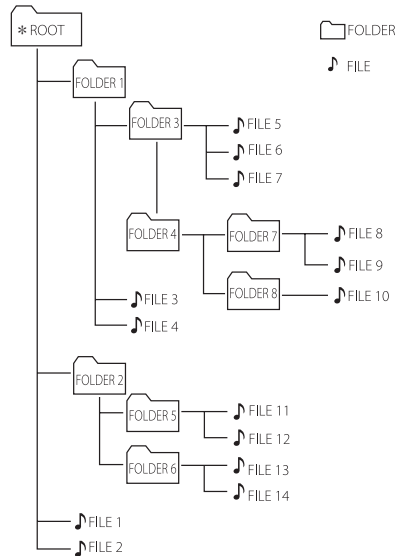

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Mappene vil vises i følgende rekkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene spilles en etter en fra **FILE** nr. 1 til **FILE** nr. 14.
- Filer og mapper vil bli presentert i den rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli presentert på annen måte i henhold til innspillingsforholdene.
- *ROOT: Det første skjermbildet du ser når en datamaskin registrerer en USB er «ROOT».

Sletting av en MP3/WMA-fil

Du kan slette en fil, mappe eller format ved å trykke på **DELETE**. Denne funksjonen støttes kun i stopp-status. (Kun USB)

1. - Velg filen du ønsker å slette og trykk på **DELETE**.
-Velg mappen som du ønsker å slette ved å trykke på **PRESET-FOLDER** **^**/**V** på fjernkontrollen, og trykk **DELETE** på fjernkontrollen.
- Trykk på og hold **DELETE** for å formatere USB-enheten.

Eller

Trykk på **DELETE** gjentatte ganger under valg av MP3/WMA-filen.

Display skifter i følgende rekkefølge.

- DEL FILE : Sletter fil
 - DEL DIR : Sletter mappe
 - FORMAT : Formaterer USB
2. For å slette en fil/mappe eller format, trykk på **►/II** på fjernkontrollen eller trykk på **>II** på enheten.
Dersom du ønsker å gå ut av gjeldende modus, trykk på **■** på fjernkontrollen eller trykk på **□** på enheten.



OBS

- Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill av, slett, osv.)
- Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av data.
- Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen. (lås, osv.)

Avspillingseffekt

Enheten støtter ulike lyd- og avspillingseffekter: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Lar deg nyte DJ EFFECT som Flanger/Phaser/Wah/Delay (forsinkelse)-lyd.

1. Trykk på **DJ EFFECT** for å velge ønsket DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Snu **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** med eller mot klokken for å justere DJ EFFECT-nivået mellom 0 til 15.



Merk

- DJ EFFECT-modus vil vises i 3 sekunder når en **DJ EFFECT**-nøkkel angis.
- Gjeldene målnivå vises når mål justeres.
- Dersom funksjonen endres eller enheten er slått av eller på, vil DJ EFFECT-modus med DJ EFFECT slås av.

SCRATCH-effekt

Du kan spille av og mikse lydeffekter for SCRATCH.

Roter **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for å mikse scratch-lyd.

- Du kan høre effekten av scratch-lyd, avhengig av hvilken retning du roterer **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**.

AUTO-DJ

AUTO-DJ blander slutten av en sang inn i begynnelsen av en annen for sømløs avspilling. Dette jevner ut volumet på tvers av låter/filer for uavbrutt avspilling.

Trykk på **AUTO-DJ** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger, display-vinduet endres på følgende måte. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Modus	Display-vindu	Beskrivelse
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Musikken spilles av tilfeldig i denne modusen.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Musikken spilles av gjentatte ganger i denne modusen.

! Merk

- AUTO-DJ-modus støtter ikke søk etter en seksjon innen en låt/fil eller gjentatt og tilfeldig avspilling.
- Hvis du går til andre funksjoner eller stopper musikken med  på enheten (eller  på fjernkontrollen) i AUTO-DJ-modus, vil AUTO-DJ-funksjonen deaktiveres.
- AUTO-DJ er ikke støttet i musikkfiler som varer i mindre enn 60 sekunder.
- AUTO-DJ er ikke tilgjengelig under innspilling.
- Kun AUTO DJ SEQUENTIAL kan velges ved avspilling av JUKE BOX-listen.

DJ PRO

Lar deg mikse CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekter. Hver modus har opptil 3 lydeffekter.

1. Trykk og hold **DJ PRO (CLUB, DRUM eller USER)** for å velge ønsket DJ PRO-lydeffekt.
2. Trykk på en **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** med ønsket lyd.

! Merk

- Hvis du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen. Hvis kilden ikke registreres til USER, vil "EMPTY" eller "NO SOUND" vises på display-vinduet.
- Første lydeffekt i DJ PRO-modus er CLUB.
- DJ PRO-modus vises i 3 sekunder når du trykker på **DJ PRO (CLUB, DRUM eller USER)**.
- DJ PRO-lyden mikses når du trykker på en **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- DJ PRO-lyden som avspilles vil stoppe, og den valgte DJ PRO-lyden vil lagres, dersom du trykker på en annen DJ PRO-pad under avspilling av **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.

Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller når du kobler til **Bluetooth** i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi. Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3-spiller, bærbar PC, PDA.

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)

Kodeks : SBC

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten.

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er påslått på **Bluetooth**-enheten. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Etter at en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på **Bluetooth**-enhetens display, avhengig av typen **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG OM5560(XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG OM5560(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av type **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Med **Bluetooth**-funksjonen kan du koble til opptil 3 **Bluetooth**-enheter samtidig på denne enheten, ved hjelp av samme metode som beskrevet ovenfor.
- Multi-sammenkobling støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Flyttbare/avtakbare **Bluetooth**-enheter (feks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere sammenkoblinger.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, vil "PAIRED" vises på display-vinduet og endres til **Bluetooth**-enhetsnavnet snart. "BT" vises i displayet.

! Merk

- "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet ved kobling til andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utlignelig, vil " _ " vises.

4. Lytte på musikk:

For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Når du bruker **Bluetooth**®-teknologi, må du sørge for at avstanden mellom enheten og **Bluetooth**-enheten er så liten som mulig, og opprettholde avstanden. Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere godt i situasjonene som er beskrevet under.
 - Det er finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - En enhet bruker samme frekvens med **Bluetooth**®-teknologi, som f.eks. medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt etter omstart.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 3 andre **Bluetooth**-enheter, kan du spille av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

Kontrollerer tilkoblet Bluetooth-enhet

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kan kontrolleres via enheten; spill av, pause, stopp, hopp over.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av Bluetooth-enheten, eller fungerer annerledes.

! Merk

- Når denne enheten er koblet til flere **Bluetooth**-enheter, vil kun én av enhetene brukt for avspilling fortsette **Bluetooth**-tilkoblingen når du endrer funksjonen hos de andre.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Du kan ikke kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten.
- Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du ikke kan bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan bruke det trådløse systemet gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av eller Bluetooth-enheten kommer langt bort fra enheten.
- Når **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "BT READY" på display-vinduet.
- Ved bruk av BT-funksjonen, juster volumet til riktig nivå på **Bluetooth**-enheten.
- Hvis BT-funksjonen ikke brukes, kan kun 1 enhet tilkobles.
- Dersom en **Bluetooth**-enhet er koblet til når LG TV brukes, vil LG TV frakobles og **Bluetooth**-enheten tilkobles.
- Når du kobler **Bluetooth**-enheten (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller du bruker enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.

Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen

! Merk

- Kun Android OS har mulighet til å bruke «Music Flow Bluetooth»-appen med denne enheten.
- Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.

Her introduseres noen av de mange funksjonene i «Music Flow Bluetooth»-appen.

Multi-jukeboks: Underholdningen øker tre ganger når opp til 3 Bluetooth-telefoner kobles sammen samtidig. Spill av musikk fra alle 3 telefoner og lag en tilpasset spilleliste fra alle telefonene.

Prøvetakerskaper: Ta opp effekter på smarttelefonen din og veldig enkelt synkroniser dem til systemet via Bluetooth. Vær så kreativ som du ønsker.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din

Det finnes to metoder for å installere «Music Flow Bluetooth»-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode

1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for å installere.
3. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din har scanning-programvare. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra «Google Android Market (Google Play Store)».
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via «Google Android Market» (Google Play Store)

1. Trykk på ikonet for «Google Android Market» (Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på «Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har «Google Android Market (Google Play Store)».

Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.

1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»-appen på startskjermen for å åpne «Music Flow Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu] og velg ønsket enhet.
3. For mer informasjon om drift, trykk på [Hjelp] i [Innstilling]-menyen.

! Merk

- «Music Flow Bluetooth»-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, vil det være noen forskjeller mellom «Music Flow Bluetooth»-appen og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen når dette er nødvendig.
- «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av «Music Flow Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av «Music Flow Bluetooth».
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth**-enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som den skal.

Radiobruk

Kontroller at FM-antennen er tilkoblet. (Se side 17)

Lytte til radioen

1. Trykk **F / WIRELESS LINK** på enheten eller **F** på fjernkontrollen inntil FM vises i display-vinduet. Den siste mottatte stasjonen er innstilt.
2. Automatisk tuning :
Trykk og hold **TUNING-/+** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder inntil frekvensindikasjonen begynner å endre seg, så slipp. Eller trykk **SEARCH** og roter **I<< , >>I & SEARCH** på enheten. Skanning stopper når enheten stiller inn en stasjon.

Eller

Manuell tuning :

- Trykk **TUNING-/+** på fjernkontrollen gjentatte ganger eller roter **I<< , >>I & SEARCH** på enheten.
3. Juster volumet ved å rotere volumknappen eller ved å trykke på **VOL +/-** på fjernkontrollen gjentatte ganger.

Forbedring av dårlig FM-mottakelse

Trykk på **>II** på enheten eller på **►/II** på fjernkontrollen. Dette vil endre radiomottakerens tuner fra stereo til mono og vanligvis forbedre mottakelsen.

Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM.

Før innstilling via tuner, pass på å skru ned volumet.

1. Trykk **F / WIRELESS LINK** på enheten eller **F** på fjernkontrollen inntil FM vises i display-vinduet.
2. Velg den ønskede frekvensen ved å trykke **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller ved å rotere **I<< , >>I & SEARCH** på enheten.
3. Trykk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i display-vinduet.
4. Trykk på **PRESET-FOLDER ^/V** på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.
5. Trykk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt kanal, trykk på **PRESET-FOLDER ^/V** eller de numeriske knappene **0** to **9** på fjernkontrollen.

Sletting av alle lagrede stasjoner.

1. Trykk på og hold **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen i to sekunder. "ERASEALL" vil blinke på enhetens display.
2. Trykk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). RDS viser informasjon om radiostasjonen som spilles av. Trykk på **RDS/SET** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å se de forskjellige datatypene:

- PS** (Programtjenestenavn)
Navnet på kanalen vil vises på display-vinduet.
- PTY** (Gjenkjenning av programtype)
Programtype (feks. jazz eller nyheter) vil vises på display-vinduet.
- RT** (Radiotekst)
En tekstmelding inneholder spesiell informasjon fra kringkastningsstasjonen.
Denne teksten kan rulle over skjermen.
- CT** (Tid kontrollert av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen.

Du kan søke gjennom radiostasjoner etter programtype ved å trykke på **RDS/SET** på fjernkontrollen. Display-vinduet vil vise den siste PTY i bruk. Trykk på **PTY** én eller flere ganger for å velge foretrukket programtype. Trykk på og hold inne **◀◀/▶▶**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, stopper søket.

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelt. De viste elementene for equalizeren kan variere avhengig av lydkilder og -effekter.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øker effekten av diskant, bass og surround-lydeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
FOOT BALL	Du kan høre lydeffekten av en FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **REGION EQ** på fjernkontrollen.

På display	Region	Beskrivelse
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latin-Amerika	Optimalisert lydeffekt for musikk sjanger foretrukket i hver region.
ARABIC	Midtøsten	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	

! Merk

Ved å trykke og holde **REGION EQ/BASS BLAST** i 3 sekunder på enheten, kan du direkte velge BASS (BASS BLAST)-effekt.

Innstilling av USER EQ

Du kan justere lydnivået til Bass, Middel og Diskant etter ønske.

1. Trykk på **USER EQ** på enheten. «USER EQ» vises.
2. Trykk **USER EQ** gjentatte ganger inntil ønsket innstilling vises i display-vinduet.
3. Roter **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for å justere verdien.

Avansert bruk

Innspilling til USB

Du kan ta opp ulike lydkilder til USB. (CD, AUX, BÆRBAR, FM, USB)

1. Koble USB-enheten til enheten.
2. Trykk **F / WIRELESS LINK** på enheten eller **F** på fjernkontrollen for å velge en funksjon du ønsker å ta opp.
Innspilling av én låt/fil – du kan spille inn til USB etter å ha spilt av en låt/fil som du ønsker.
Innspilling av alle låter/filer – du kan spille inn til USB i «full stopp-status».
Opptak av JUKE BOX-liste - Etter at JUKE BOX-listen vises, kan den tas opp til USB. (Se side 31)
3. Start opptak ved å trykke **USB REC / DEMO** på enheten eller **USB REC** på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkobler både USB1 og USB2, trykk **USB REC / DEMO** på fjernkontrollen eller **USB REC** på enheten når USB1 eller USB2 (som du ønsker å ta opp) blinker i display-vinduet.
4. For å stoppe opptaket, trykker ☐ på enheten eller ☒ på fjernkontrollen.

Opptak pauset

Under opptak, trykk på **>||** på enheten eller på **►/||** på fjernkontrollen for å stoppe opptaket. Trykk igjen for å starte opptak.
(Kun FM/AUX/PORTABLE)



Merk

- VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER vil tilbakestilles hvis du bruker opptaksfunksjonen under drift av VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER kan ikke brukes under opptak.

For å velge bitrate og -hastighet for innspilling.

1. Trykk og hold **USB REC / DEMO** på enheten eller **USB REC** på fjernkontrollen i over 3 sekunder.
2. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller på **◀◀ , ▶▶** & **SEARCH** på enheten for å velge bithastighet.
3. Trykk **USB REC / DEMO** på enheten eller **USB REC** på fjernkontrollen for å stille inn.
4. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller på **◀◀ , ▶▶** & **SEARCH** på enheten for å velge ønsket opptakshastighet. (Kun AUDIO CD)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
X2 SPEED
- Du kan kun spille inn musikkfilen.
5. Trykk **USB REC / DEMO** på enheten eller **USB REC** på fjernkontrollen for å fullføre innstilling.

USB-kopiering

Du kan kopiere lydfiler i USB 1 til USB 2.

1. Koble en USB-enhet inkludert ønskede lydfiler til USB-port (1) og velg USB 1-funksjon.
2. Koble en annen USB-enhet til USB-port (2).
3. Trykk **USB REC / DEMO** på enheten eller **USB REC** på fjernkontrollen for å starte opptak.
4. For å stoppe opptaket, trykker ☐ på enheten eller ☒ på fjernkontrollen.

Dersom det lages uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkasting og lydopptak, kan dette være brudd på opphavsretten og en kriminell handling.

Denne enheten bør ikke brukes til slike formål.

Vær ansvarlig.

Respekter opphavsretten.

! Merk

- Du kan sjekke opptakets proportsats for USB-opptak på display-vinduet under opptak (MP3/WMA eller kun Audio CD)
- Under opptak av MP3/WMA, finnes det ingen lyd.
- For stabil innspilling går utgangens lydnivå ned av seg selv når du spiller inn musikk fra CD til USB.
- Du kan kun endre volumnivå mellom MIN og 30 under opptak. (Kun CD-funksjon)
- Ved stopp av opptak under avspilling, vil filen som da blir tatt opp lagres. (Bortsett fra MP3-/WMA-filer)
- Ikke trekk ut USB-enheten eller slå av enheten under USB-innspilling. Hvis ikke, kan en ufullstendig fil opprettes og ikke slettes på PC.
- Hvis USB-opptak ikke fungerer, vises meldingen som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "FILE MAX" på display-vinduet.
- Leserenheter for multi-kort eller ekstern HDD kan ikke brukes for USB-innspilling.
- Filopptak ved ca. 512 MB ved lang opptak.

! Merk

- Du kan ta opp ulike lyder ved bruk av DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST eller MIC. (Unntatt USB-kopiering)
- Du kan kontrollere innspilt MIC-lyd med MIC-volum.
- Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.
- Innspilling er ikke mulig i AUTO-DJ-modus.
- På CD-funksjonen, blir lyden av MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST eller DJ EFFECT tatt opp kun under AUDIO CD X1 - hastighet REC. Den tas opp i AUDIO CD-kilde også.
- Dersom MP3/WMA-fil ikke støttes, vil innspillingen stoppes.
- Den vil lagres på følgende måter:

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Andre kilder*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM . .

* : AUX og lignende.

Tuner : Den gjeldende opptaksfrekvensen vises.

JUKE BOX-avspilling

JUKE BOX-funksjonen lar deg lage en spilleliste med dine favorittlåter/-filer fra en disk eller USB-enhet. En spilleliste med opptil 100 låter/filer kan legges til.

Lag en JUKE BOX-liste

Funksjonen er kun tilgjengelig i stopp-status.

1. Trykk og hold **JUKEBOX / MEMORY** på fjernkontrollen for å aktivere redigeringsmodus.
2. Velg en låt/fil ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller ved å rotere **◀◀, ▶▶** & **SEARCH** på enheten.
3. Trykk på **JUKE BOX / MEMORY** for å lagre låten/filen.
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre låter/filer. Listen kan endres ved å trykke **PRESETFOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge JUKE BOX-programnummeret.)
5. Trykk på **JUKE BOX / MEMORY** en gang til.

For å spille av JUKE BOX-listen, trykk på **▶/||** etter at listen er opprettet.



Merk

Når JUKE BOX-listen opprettes eller endres, er REPEAT-modus av.

Bruk av JUKE BOX

Trykk **JUKE BOX / MEMORY** én gang i stopp-status. "JUKE BOX ON" vises i display-vinduet. For å spille av JUKE BOX-listen, trykk **▶/||** på fjernkontrollen eller **▶/||** på enheten.

For å avbryte, trykk **JUKE BOX / MEMORY** én gang. "JUKE BOX OFF" vises i display-vinduet.

Endring av JUKE BOX

Funksjonen er kun tilgjengelig i stopp-status.

1. Trykk på og hold nede **JUKE BOX / MEMORY** på enheten for å gå inn i redigeringsmodus.
2. Trykk på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge en låt/fil som skal redigeres.
3. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller roter **◀◀, ▶▶** & **SEARCH** på enheten.
4. Trykk på **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre låter/filer.
6. Trykk på **JUKE BOX / MEMORY** en gang til.

For å spille av JUKE BOX-listen, trykk på **▶/||** etter at listen er redigert.

Sletting av en JUKE BOX-liste

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

1. Trykk på og hold nede **JUKE BOX / MEMORY** på fjernkontrollen for å gå inn i redigeringsmodus.
2. Velg en sang ved å trykke gjentatte ganger på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen.
3. Trykk på **DELETE** mens en sang er valgt.



Merk

- For å sjekke statusen på JUKE BOX, trykk **JUKEBOX / MEMORY** én gang.
- Dersom det ikke finnes en JUKE BOX-liste, vil «JUKE BOX NONE» vises på display-vinduet når du trykker på **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX slås av i nedenstående tilfeller:
 - Endre til en annen funksjon.
 - Slå enheten av og på.
 - Bruke taltastene på fjernkontrollen.
 - Spill av en fil ved hjelp av **SEARCH** og **◀◀, ▶▶** & **SEARCH**.
- JUKE BOX-listen slettes i nedenstående tilfeller:
 - Fjerning av disken eller USB-enheten.
 - Sletting eller innspeiling av musikkfiler på USB-enheten.

Andre operasjoner

Slå av lyden midlertidig

Trykk på  på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare på telefonen, og "MUTE" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte dette, trykk på  igjen eller endre volumnivået.

CHILDSAFE-modus

Denne funksjonen forhindrer overraskende høyt lydvolume når du slår på enheten, i tilfeller der volumet på enheten var satt til et høyt nivå ved forrige bruk.

For å slå på CHILDSAFE-modus, trykk på og hold **OK** på enheten når volumet på enheten er «MIN».

I CHILDSAFE-modus vil volumet øke gradvis.

For å slå av CHILDSAFE-modus, trykk på og hold **OK** på enheten når volumet på enheten er «MIN» og mens modusen er aktivert.

! Merk

I CD-, USB- eller BT-funksjon, vil CHILDSAFE-modus ikke fungere etter ca. 2 minutter fra strøm på enheten, selv om denne modusen er aktivert.

Viser filinformasjon (ID3-TAG)

Under avspilling av en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du se informasjonen ved å trykke på **INFO / SLEEP**.

DEMO

Når strømmen er av, trykk på **USB REC / DEMO** på enheten én gang. Enheten vil slå seg på og vise hver av funksjonene i display-vinduet. For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk på **USB REC / DEMO** én gang til.

! Merk

- I DEMO, vil denne enheten fortsette DEMO-status selv om du frakobler strømledningen.
- Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO vil pauses midlertidig.
-Uten knappeaktivitet i 10 sek., vil DEMO spilles av automatisk.

Bruk av mikrofonen

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster volumet på mikrofonen ved å rotere **MIC**, med eller mot klokken på enheten.

! Merk

- Når mikrofonen ikke brukes, still inn **MIC** til minimum eller slå av MIC og fjern mikrofonen fra MIC-kontakten.
- Hvis mikrofonen plasseres for nær høyttaleren, kan en hylelyd oppstå. I dette tilfellet, flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren eller demp lydnivået ved å bruke **MIC**.
- Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt høy, kan lyden forvrenges. I slike tilfeller, snu **MIC** til minimum.
- Hvis mikrofonlyden ikke er høyt nok selv når **MIC VOL** er på maks., kan lydkildens volum justeres lavere.
 - Følg trinnet nedenfor.
 1. Trykk og hold **VOICE CANCELLER** på enheten.
 2. Reduser lydkildens volum ved å rotere **VOL** mot klokken på enheten. For å initialisere, slå av strømmen.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

Trykk og hold **VOICE CANCELLER** og "ON" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte, trykk og hold **VOICE CANCELLER** igjen.

Kvaliteten til VOICE CANCELLER kan variere avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (Bluetooth)-funksjoner.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk når en mikrofon er tilkoblet.
- Hvis ingen mikrofon er tilkoblet, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Dette er ikke tilgjengelig hos MONO-kilder.
- For å initialisere, endre funksjonen eller koble fra mikrofonen.
- Denne funksjonen kan ikke startes avhengig av statusen til tilkoblede enheter.

KEY CHANGER

Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4 trinn lavere og den originale tonearten).

- For å gjøre tonearten skarp én etter én, trykk KEY CHANGER(#) på fjernkontrollen gjentatte ganger under avspilling.
- For å gjøre tonearten flat én etter én, trykk KEY CHANGER(b) på fjernkontrollen gjentatte ganger under avspilling.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (Bluetooth)-funksjoner.
- Hvis ingen mikrofon er tilkoblet, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- For å initialisere, endre funksjonen, koble fra mikrofonen eller bytt musikken.
- Denne funksjonen kan ikke initialiseres avhengig av tilkoblede enheter.

LIGHTING

Denne funksjonen tilbyr party-/feststemning ved kontroll av belysning hos enheten.

1. Trykk på **LIGHTING / PARTY LINK** på enheten.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL →
UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC →
HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Merk

- Lysfunksjonen er tilgjengelig i alle funksjoner.
- Belysningsmodus fortsetter forrige modus når **LIGHTING / PARTY LINK** først trykkes - trykk igjen for å endre modus.

PARTY THRUSTER

Skyv spaken for å lage party-/feststemning.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

LED-belysning og lydeffekten vil reagere i følge flytting av spaken til **PARTY THRUSTER**.

Innstilling av klokken

1. Slå på enheten.
2. Trykk på og hold **CLOCK**.
3. Velg tidsmodus ved å trykke på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
 - AM 12:00 (for AM- og PM-visning) eller 00:00 (for 24-timers visning)
4. Trykk på **RDS/SET** for å bekrefte valget.
5. Velg timene ved å trykke på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
6. Trykk på **RDS/SET**.
7. Velg minuttene ved å trykke på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
8. Trykk på **RDS/SET**.

Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Android-enheten. (Se side 24)

Enhets klokke vil bli automatisk synkronisert med enheten din ved å aktivere **Bluetooth**-tilkobling via "Music Flow Bluetooth"-appen.

Bruk av spilleren som alarmklokke

1. Slå på enheten.
2. Trykk på og hold **ALARM**.
3. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre timer og minutter og trykk på **RDS/SET** for å lagre.
4. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge funksjon og trykk på **RDS/SET** for å lagre.
 - Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge et minnenummer når du velger Tuner og trykk deretter på **RDS/SET**. Dersom det ikke finnes et minnenummer, vil dette trinnet hoppes over.
5. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre volumet, og trykk på **RDS/SET** for å lagre.



Merk

- Hvis du stiller inn klokkeslettet, kan du sjekke ved å trykke på **CLOCK** selv når spilleren er slått av.
- Du kan stille inn alarmen etter at du har stilt inn tiden på klokken.
- Hvis klokkeslettet og alarmtidspunktet er stilt inn, kan den innstilte informasjonen kontrolleres ved å trykke **ALARM**, selv om enheten er slått av.
- Du kan velge ALARM ON/OFF-modus ved å trykke på **ALARM**.

Innstilling av sovetimeren

1. Trykk og hold **INFO / SLEEP**. Display-vinduet vil dimmes 50%.
2. For å avbryte sovefunksjon, trykk på **INFO / SLEEP** gjentatte ganger inntil «SLEEP 10» vises, og trykk deretter på **INFO / SLEEP** igjen mens «SLEEP 10» vises.



Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten slår seg av.
- Trykk og hold **INFO / SLEEP** for å kontrollere eller endre den gjenværende tiden.
- Den gjenværende tiden kan redigeres når den gjenværende tiden eller "DIMMER" vises.

Lysdemper

Trykk og hold **INFO / SLEEP**. Display-vinduet vil dimmes 50%. For å avbryte, trykk og hold **INFO / SLEEP** og trykk gjentatte ganger inntil dimming er av.



Merk

All LED-lampene slås av når lysdemperen er i bruk.

Auto-strøm Av

Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter. Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Auto-Strøm AV-funksjonen gjelder kun hos MASTER-enheter hos WIRELESS PARTY LINK Connection. Hos SLAVE-enheten, er Auto-Strøm AV tilgjengelig etter frakobling av SLAVE-enheter og MASTER-enheter.

Hvordan man kobler fra den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten.

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder.

AUTO POWER PÅ

Denne enheten slås på automatisk via en inngangskilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten din, slås denne enheten på og kobles til **Bluetooth**-enheten din. Du kan spille av musikken din.

! Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil enheten slå seg på, men det kan hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke tilkobles.
- Hvis du frakobler **Bluetooth**-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte **Bluetooth**-enheter kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før du slår av enheten.
- Hvis du prøver å koble til «Music Flow Bluetooth»-appen, vil **Bluetooth**-funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV- eller **Bluetooth**-funksjonen, vil den riktige funksjonen på denne enheten slås på.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan enheten automatisk slås på via en inngangskilde når enheten er slått av.
- Hvis du slår av enheten ved å holde strømknappen inne i over fem sekunder, vil Automatisk Strømstyring-funksjonen deaktiveres. Slå på enheten for å aktivere funksjonen.

Auto-funksjonsending

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler, f.eks. **Bluetooth** og LG TV eller tilkoblede bærbare enheter, og bytter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble **Bluetooth**-enheten til denne enheten, velges **Bluetooth**-funksjonen. Spill av musikken din på **Bluetooth**-enheten.

Når PORT.IN er tilkoblet

Når den bærbare enheten kobles til PORT.IN-kontakten, velges PORTABLE-funksjonen. Spill av musikken din på den bærbare enheten.

Når LG TV er tilkoblet

Når du slår på din LG TV som er koblet sammen med LG Sound Sync vil denne enheten endre funksjonen til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TV-en din.

! Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under innspilling eller sletting.
- Denne funksjonen fungerer kun med enheter som har vært tilkoblet tidligere.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound Sync-logo på TV-en din.

Kontrollerbare funksjoner på LG TV-ens fjernkontroll: Volum opp/ned, Demp

Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG Sound Sync.

1. Slå av enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten.
2. Trykk **F / WIRELESS LINK** på enheten eller **F** på fjernkontrollen inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Skru opp lyden på TV-en for å høre lyden fra denne enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)],
"PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent 3 sekunder, og deretter kan du se "LG TV" på display-vinduet hvis TV-en og denne enheten er sammenkoblet normalt.

! Merk


- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
- Pass på at denne enheten er i orden og, i de nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i orden når du bruker LG Sound Sync.
 - Slå av enheten
 - Endre til en annen funksjon.
 - Kobler fra den trådløse tilkoblingen forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar å slå av denne enheten er avhengig av TV-en din.
- Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG TV-volumnivået.
- Informasjon om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av produsenten og TV-typen.
- Hvis du kobler til LG Sound Sync mens «Music Flow Bluetooth»-appen er tilkoblet, er kontroll via appen tilgjengelig.
- Hvis enheten ble slått av direkte ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten, vil LG Sound Sync frakobles. For å bruke denne funksjonen igjen, bør TV-en og enheten kobles sammen igjen.
- Dersom en LG TV tilkobles mens **Bluetooth**-enheten er i bruk, vil **Bluetooth**-enheten frakobles og LG TV-en tilkobles.
- Volumet kan økes når TV-en og denne enheten er koblet sammen via LG Sound Sync. Reduser TV-volumet, så koble til med denne enheten.

WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

Utgangsllyden av **A** (MASTER)-enheten er utvidet til **B** (SLAVE)-enheten.

Den er kompatibel med enheten som støtter WIRELESS PARTY LINK.

Navnet på funksjonen for lydekspansjon mellom kompatible produkter kablet eller trådløs ble endret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

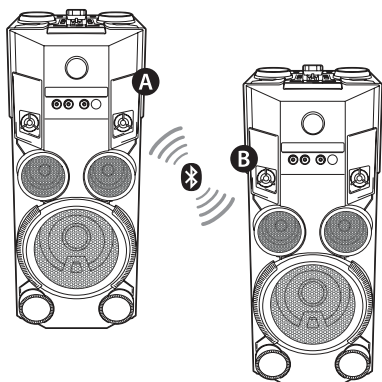

- Trykk og hold **F / WIRELESS LINK** på enheten i 3 sekunder. PARTY LINK MODE SELECT vises i displayet.
- Roter **◀**, **▶** & **SEARCH** på enheten for å velge MASTER eller SLAVE.
 - A**-enhet : Velger MASTER.
 - B**-enhet : Velger SLAVE

To enheter prøver å koble til hverandre.
- Når denne enheten er koblet til, vises "Slave-enhet navn TILKOBLET" hos MASTER-enheten. "TILKOBLET TIL Master-enhet navn" vises hos SLAVE-enheten og bytter til SLAVE snart.

! Merk

- Hvis du bruker LG Sound Sync, er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Hvis du kobler til LG TV-funksjonen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruke mikrofonen hos SLAVE-enheten. Hos SLAVE-enheten, støttes kun noen funksjoner.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, endres SLAVE-enheten til BT-funksjonen.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Dempfunksjoner er synkronisert med hverandre.
- WIRELESS PARTY LINK-tilkoblingen vil frakobles når du slår av enheten eller trykker og holder **F / WIRELESS LINK** på enheten i 3 sekunder.
- Lyden av MASTER-enheten og SLAVE-enheten kan variere avhengig av avspillingsstatus eller kilde.
- Sjekk følgende informasjon ved kobling til Bluetooth.
 - Kun én Bluetooth-enhet kan kobles til MASTER-enheten. Bluetooth-enheten kan ikke kobles til SLAVE-enheten.
 - WIRELESS PARTY LINK støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (WIRELESS PARTY LINK-tilkoblingen støttes muligens ikke, avhengig av de tilkoblede enhetenes spesifikasjoner eller OS.)
 - Avtakbare/fjernbare Bluetooth-enheter (feks. dongler, osv.) støtter ikke WIRELESS PARTY LINK-tilkobling.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er tilkoblet, er Bluetooth-tilkoblingen ikke tilgjengelig ved opptak eller sletting.
- Når WIRELESS PARTY LINK er tilkoblet, kan du ikke koble til PARTY LINK.

Feilsøking

Generelt

Problem	Årsak og løsning
Enheden fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen. • Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
Ingen strøm.	• Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen. • Sjekk for strømbrudd. Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
Enheden starter ikke avspilling.	• En uspillbar disk er innsatt. Sjekk den spillbare disken. • Ingen disk er innsatt. Sett inn en disk. • Disken er skitten. Rengjør disken. (Se side 43) • Disken er satt inn med feil side opp. Sett inn disken med etiketten eller utskriftssiden vendt oppover.
Radiostasjonene kan ikke justeres riktig.	• Antennen er feilaktig plassert eller tilkoblet. Koble antennen riktig. • Signalstyrken for radiostasjonen er for svak. Juster stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved scanning av forhåndsinnstilte kanaler). Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 26 for detaljer.

Problem	Årsak og løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	• Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m (23 fot). • Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne hindringen. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte. Skift dem ut med nye batterier.
Ingen lys	• Sjekk lyseffekter ved å trykke LIGHTING / PARTY LINK.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG Tven din støtter LG Sound Sync. • Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync. • Sjekk lydinnstillingene hos TV-en din og hos denne enheten.

Generelle spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettovekt (ca.)	Ca. 13,3 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet	60%

Innganger	
Analoglyd inn (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-plugg(L, R)
Analog Audio UT (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-plugg(L, R)
Bærbar inn (PORT. IN)	1,2 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Følsomhet 20 mV (1 kHz), 6,3mm kontakt x 2

Tuner	
FM-frekvensbånd	87,5 til 108,00 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

System	
Frekvensrespons	40 til 20000 Hz
Forhold mellom signal og støy	Mer enn 75 dB
Dynamikkområde	Mer enn 80 dB
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	
Totaleffekt	500 W
HØY	160 W x 2 (4 Ω ved 1 KHz, 10% THD)
LAV	180 W x 1 (4 Ω ved 200 Hz, 10% THD)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker og lisenser



Bluetooth®-merker og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.

Vedlikehold

Notater om disker

Håndtering av disker

Legg aldri papir eller tape på disken.

Oppbevaring av disker

Etter avspilling, lagre disken i beholderen. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og aldri la den ligge i en bil eksponert for direkte sollys.

Rengjøring av disker

Fingeravtrykk og støv på disken kan føre til dårlig bildekvalitet og lydforvrengning. Rengjør disken med en ren klut før avspilling. Tørk av disken fra midten til kanten.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin, fortynner, alminnelige rengjøringsmidler, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Håndtering av enheten

Forsendelse av enheten

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.

Hold utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter komme i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Vedlikehold av enheten

Enheden er et high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske registreringslinsen eller diskstasjonsdeler er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten bli redusert. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for mer informasjon.

