zh-tw_main.book.book Page 1 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

LG
Life's Good

掃描二維碼查看說明書。

使用者手冊

洗衣機

開始安裝之前，請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便，並確保正確安全地安裝產品。 安裝之後，將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

繁體中文

WT-SD200AHW / WT-SD200AHV

MFL71438485
Rev.06_020923

www.lg.com

版權所有 © 2020-2023 LG 電子。版權所有

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全說明

使用前請閱讀所有說明.....3
警告 3

安裝

零件和規格.....7
安裝位置要求 9
疊放迷你洗衣機和主體洗衣機.....10
連接供水管.....11
安裝排水管.....14
調平機器 15

運作

操作概述 17
準備清洗衣物 17
添加洗滌劑和衣物柔軟精 18
控制面板及程式表.....21
額外的選項和功能.....25

智慧功能

使用 LG ThinQ 應用程式.....26
Smart Diagnosis 28

保養

每次洗衣後清潔 30
定期清潔機器.....30

故障排除

產品叫修之前.....33

附錄

提醒資訊 37

zh-tw_main.book.book Page 3 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

安全說明

使用前請閱讀所有說明

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。
如下所述，指導內容分為 「警告」和 「注意」兩個部份。

安全訊息

此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。

警告

這表明若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

注意

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

警告

警告

· 爲了減小爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

技術安全性

· 本裝置不適合讓生理、感觀或心智能力不足的人員 （包括兒童），或者缺乏知識和經驗的人員使用，除非由其監護人監督或指導他們如何使用本裝置。
· 兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本裝置。
· 若電源線損壞，則須由製造商、其服務代理或類似的合資格人員更換，以免發生危險。
· 使用機器原裝的新水管或水管套件。重複使用舊水管會導致漏水及之後的財產損壞。
· 地毯不得堵塞通風口。

zh-tw_main.book.book Page 4 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

· 本電器僅限於家用。
· 進水壓必須在 50 kPa 和 800 kPa 之間。

最大容量

在某些行程中，待洗乾衣物的最大洗衣量為 **2.0 kg** 。

安裝

· 如果機器已損壞、出現故障、有部分拆解或有零件缺失或損壞 （包括電線或插頭損壞），切勿嘗試運行。
· 此電器必須由至少兩人負責運輸，以保證電器安全。
· 不得將機器安裝於潮濕與灰塵場所。 不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光直射、風或雨或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。
· 請確認電源插頭已完全插入插座中。
· 不得將機器插入多插槽插座、電源板或延長線。
· 請勿改裝機器原裝電源插頭。如果插頭與電源插座不配，可請具有執照的電工安裝適當的插座。
· 本電器配有具備設備接地 / 接地導體 （接地腳）和接地電源插頭的電源線。 電源插頭必須插入適當插座，符合當地安裝法規和條例，並有設備 / 電源接地。
· 設備接地導線連接不當會導致觸電風險。 如果您懷疑機器是否正確接地，可請合格的電工或維修人員進行檢查。
· 緊固連接端的排水管，避免有間隙。

運作

· 迷你洗衣機的設計目的是清洗輕度髒污的精緻衣物，請勿洗滌普通或重度髒污的衣服或其他物品，例如地毯、墊子、鞋子、床單、毛巾、地毯、牛仔褲或寵物毯子。
· 請勿將迷你洗衣機安裝在另一台迷你洗衣機或基座或高架表面或架子上。
· 爲了避免打破機門玻璃，關閉機門時請勿用力過猛。
· 請勿用腳打開或關閉機門和踩踏迷你洗衣機。
· 請勿在控制面板上使用任何尖銳物體操作機器。
· 請勿嘗試拆開任何面板或拆卸機器。

zh-tw_main.book.book Page 5 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

- 請勿修理或更換機器的任何零件。除本使用手冊具體建議外，所有的修理與維修必須由合格維修人員執行。僅可使用授權的工廠零件。
- 機門打開時，請勿過度按壓機門。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 確保電器下方和周圍無棉絨、紙張、破布、化學品等易燃物。
- 請勿將機門一直打開。 兒童可能會掛到門上或爬進機器中，導致損壞或受傷。
- 請勿放入、清洗或被易燃或易爆物 （例如：蠟、除蠟劑、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油、石油、去汙劑、松節油、植物油、食用油、丙酮、酒精等）清潔、清洗、浸泡或弄髒的物品。不當使用會引起火災或爆炸。
- 請勿在電器附近使用或存放易燃或燃燒物質 （乙醚，苯，酒精，化學物，液化石油氣，可燃噴霧，殺蟲劑，空氣清新劑，化妝品等）。
- 切勿在機器運行時將手伸進機器中。 等到滾筒完全停止。
- 請勿在高溫程式期間觸摸機門。
- 如出現電器漏水或淹水，請拔除電源插頭並聯絡 LG Electronics 客戶資訊服務中心。
- 關閉水龍頭，釋放水管和閥門壓力並在發生斷裂或破裂時，減少漏水。檢查填充水管應該每 5 年更換一次。
- 若家中有漏氣 （異丁烷、丙烷與天然氣等）現象，請勿接觸機器或電源插頭並立即讓該區域通風。
- 如果排水管或進水管在冬天凍結，僅可在解凍後使用。
- 將所有洗滌劑、柔軟精和漂白劑放在兒童無法觸及的地方。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
- 請勿過度彎曲電線或在電線上放置重物。
- 在清洗過程中，避免接觸從機器中排出的水。
- 請確定排水正常運作。如果水未正常排出，可能會造成地板淹水。
- 清除插頭接觸面上的灰塵或粉塵。

保養

- 在清潔機器之前，請斷開機器電源。將按鍵設定關閉或待機位置並不會將機器的電源斷開。
- 徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入插座中。
- 請勿在機器內或外噴灑水進行清洗。

zh-tw_main.book.book Page 6 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

- 切勿透過拉扯電線來拔出機器插座。 請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。
- 唯有 LGElectronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本設備。 如果您移動設備並安裝在不同的位置，請與 LG Electronics 客服中心聯絡。

處理

- 丟棄舊機器之前，請拔掉插頭。直接切斷機器後方的電源以防止誤用。
- 處理所有包裝材料 （如塑膠袋與保麗龍）時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
- 處理機器或將其丟棄之前，應拆除機門，以避免兒童或小動物被困在裡面。

zh-tw_main.book.book Page 7 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM


安裝

零件和規格

備註


· 為改善機器品質，外部特徵和技術參數可能會有所變更，恕不另行通知。

前視圖

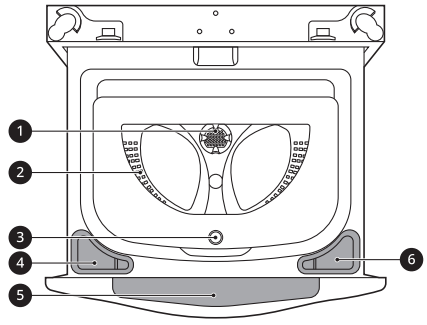

❶ 棉絮過濾器
❷ 不銹鋼內筒
❸ 機門開啟／關閉按鈕
❹ 液體洗滌劑分配器
❺ 控制面板
❻ 液體柔軟精分配器

後視圖

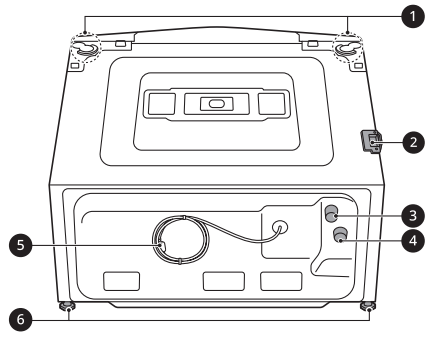


❶ 主體洗衣機腳孔
❷ 疊放開關
❸ 排水管
❹ 進水口 （僅限冷水）
❺ 電源插頭
❻ 調平腳

技術參數

型號	WT-SD200AHW / WT-SD200AHV
電源	110 V~, 60 Hz
尺寸 （寬 X 深 X 高）	635 mm X 755 mm X 365 mm
產品重量	44 kg

附件

*1 隨附的附件因您購買的型號而異。

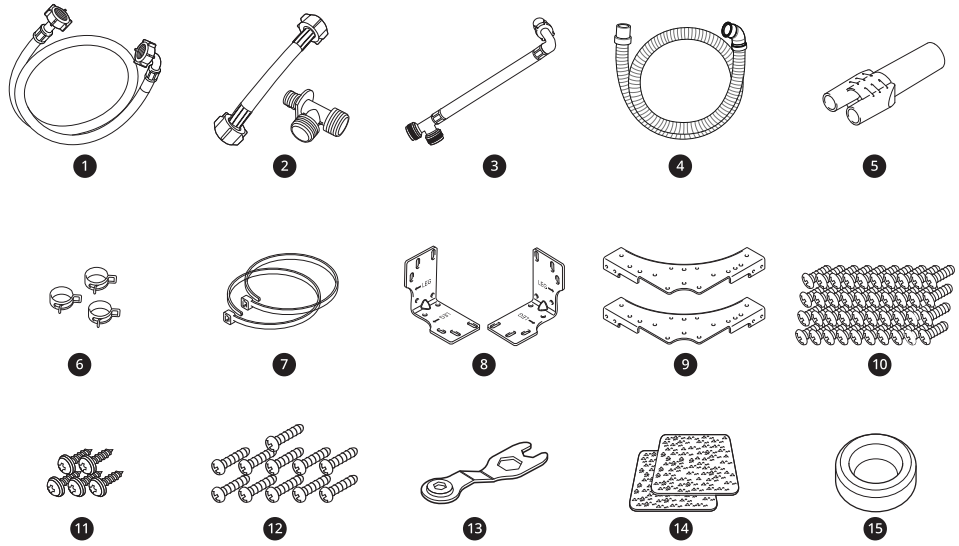

❶	供水管 (冷水用)	❷	連接供水管及拆解接頭 *1	❸	連接供水管及組裝接頭 *1
❹	排水管	❺	排水管 接頭	❻	卡箍 (3 個)
❼	束帶 (2 個)	❽	後支架 (2 個)	❾	前支架 （2 個）
❿	機械螺絲 (40 個)	⓫	短鈑金螺絲 (5 個)	⓬	長鈑金螺絲 (11 個)
⓭	扳手	⓮	防滑片 (2 個)	⓯	洗滌劑 量杯

備註

・本說明書中的圖像可能與實際部件和配件有所不同，製造商可能出於產品改進目的而予以改變無須事先通知。

zh-tw_main.book.book Page 9 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

安裝位置要求


安裝位置

- 必須將本電器安裝在堅固的地板上，以儘可能地減少脫水行程中的振動。最好是混凝土地板，比起木地板或鋪有地毯的地板，在脫水過程中更不易振動。
- 如果無法避免將電器放置在煤氣爐或煤爐附近，則必須在朝向炊具或爐子一側的兩個設備之間覆蓋鋁箔的絕緣材料 (850 X 600 mm) 。
- 請確認機器安裝好後，即使發生故障亦便於工程師檢查機器。
- 安裝電器時，請使用隨附的運輸螺栓扳手調整所有四個機腳，以使電器穩定。

地板安裝

*1 最小安裝空間

為確保進水軟管，排水軟管和散熱氣流有足夠的間隙，請在電器側面保留至少 2 公分的間隙，在電器後面保留至少 10 公分的間隙。並 確認牆壁，門或地板的裝飾條厚度，加入間隙的計算，間隙的總距離會因此而增加。

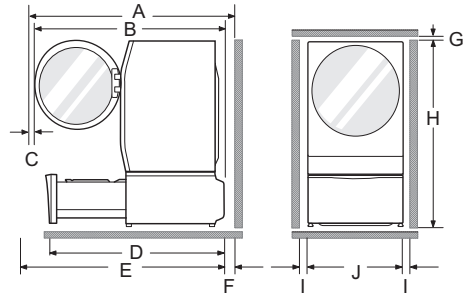

A	140 公分
B	127 公分
C	2 公分
D	120 公分
E	130 公分 *1
F	10 公分
G	0.5 公分
H	130 公分
I	5 公分
J	64 公分

⚠ 警告

- 本機器僅用於家用目的，不得在行動應用程式中使用。

備註

- 校正地面不平的情況時，切勿用木塊、硬紙板或類似材料墊在機器下方。

通風

- 確保機器周圍的空氣循環不受任何鋪蓋物、地毯等阻礙。

周遭溫度

- 請勿將機器安裝在可能達到凍結溫度的房間中。 凍結水管在壓力下可能爆炸。電子控制裝置的可靠性在低於零下的溫度中可能受損。
- 如果在溫度低於零下的冬天交付機器，運行機器之前將其放在室溫中若干小時。

電氣連接

- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 使用後，務必拔掉機器插頭並關閉水源。
- 按照當前佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將機器放置好以便插上插頭。
- 電源插座必須位於電器兩側 1 公尺內。


zh-tw_main.book.book Page 10 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

⚠ 警告

- 必須僅由合格人員修理電器。 無經驗的維修人員可能導致受傷或嚴重故障。 聯絡您當地的授權 LG 授權維修中心。
- 插頭必須插入適當的插座，該插座必須依照當地法規要求正確地安裝並接地／接地線。

疊放迷你洗衣機和主體洗衣機

所需配件

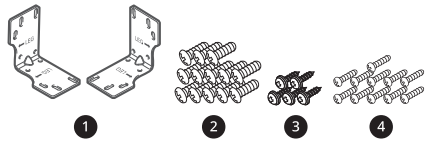

❶ 後支架 (2 個)

❷ 機械螺絲 (13 個)

❸ 短鈑金螺絲 (5 個)

❹ 長鈑金螺絲 (11 個)


備註

- 製造商可能出於產品改進目的而改變附件無須事先通知。

在迷你洗衣機上安裝支架

1 移除紙箱和運輸材料後，將迷你洗衣機從發泡底座上提起，保留 2 個支架在發泡底座上。


- 確保塑膠管狀支架脫離基座未粘附在迷你洗衣機底部。

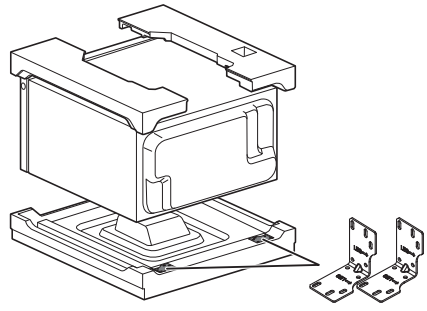


2 移除泡棉並將它收好以供將來使用。

- 如果將來必須移動迷你洗衣機，泡棉將有助於防止在運輸過程中損壞迷你洗衣機。
- 爲了防止損壞，請勿在迷你洗衣機到達最終位置前拆除泡棉。

3 旋轉頂蓋約 180 度，用頂蓋蓋住頂部的開口，然後安裝 4 個短鈑金螺釘。

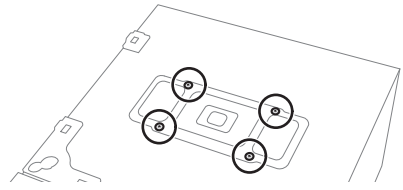

4 利用每個托架中的 4 顆機械螺絲，將兩個後方托架鎖入迷你洗衣機後上方。

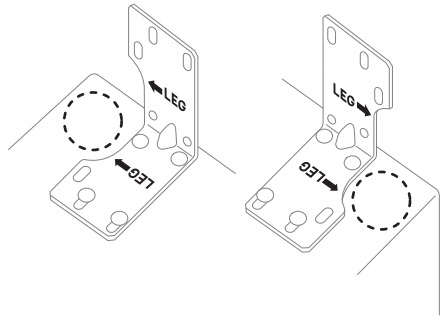


zh-tw_main.book.book Page 11 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

將主體洗衣機疊放在迷你洗衣機上


1 將主體洗衣機放在迷你洗衣機上方。


・將主體洗衣機的調平腳放在迷你洗衣機上支架的開口內，並對齊支架螺絲孔。

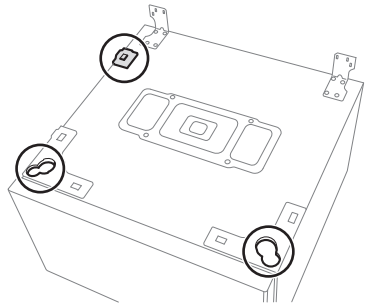

2 使用螺絲牢牢將兩台洗衣機的四個角鎖緊。

・先將每一邊的螺絲鎖上，然後再將螺絲鎖到前面與後面。

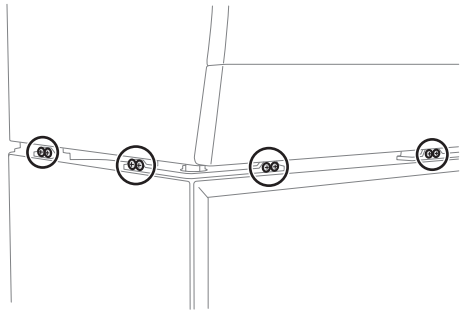


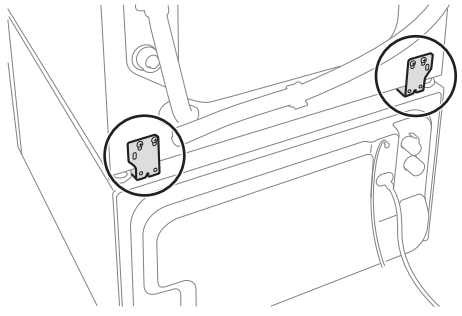

備註

・若未按照順序組裝，或者，將主體洗衣機放在上方時，迷你洗衣機放不平，有可能會組裝困難。

3 稍微轉動主體洗衣機腳，直到其牢固地緊貼在迷你洗衣機上。用扳手順時針旋轉半圈鬆開。然後鎖緊四個固定螺母。必須鎖緊所有固定螺母。

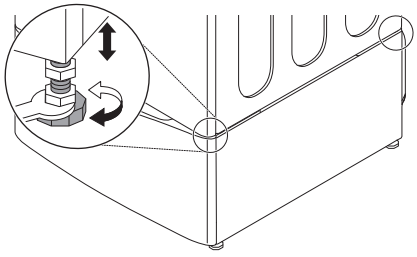


備註

・迷你洗衣機無法作為單獨裝置工作。

連接供水管

所需配件

*1 隨附的附件因您購買的型號而異。

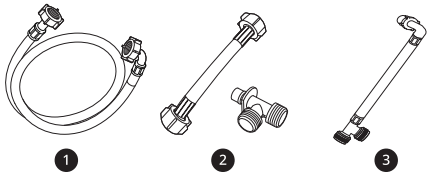

❶ 供水管 (冷水用)

❷ 連接供水管及拆解接頭 *1

❸ 連接供水管及組裝接頭 *1

zh-tw_main.book.book Page 12 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

連接注意事項

- 水壓必須介於 **50 kPa** 和 **800 kPa** (0.5 – 8.0 kgf/cm²) 之間。如果水壓超過 **800 kPa**，則應安裝減壓裝置。
- 定期檢查供水管狀況並在需要時將其更換。


備註

- 如果水壓接近或超過 800 kPa，則應在兩個水龍頭上都安裝一個壓降裝置。
- 超過 65 °C 可能會損壞某些衣服。
- 低於 4 °C 的溫度可能會導致軟管凍結和破裂，並且由於洗滌劑未溶解而導致洗滌效果不佳。
- 冷水入口溫度超過 25 °C 可能會損壞衣服，例如精緻的羊毛衫
- 請勿將供水管過度擰緊或使用機械裝置將其擰緊到進水閥上。
- 無需進一步對供水管接頭進行迴流保護。

檢查橡膠密封件

兩個橡膠密封件 ❶ 與供水管一同提供。其用於防止漏水。確保水龍頭接頭足夠緊固。


- 請勿使用機械裝置 （比如多夾具）擰緊供水管。確保供水管的彎曲端連接到電器。

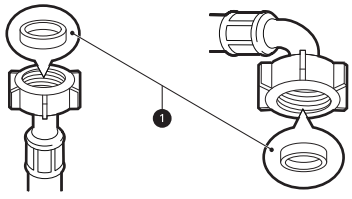

連接水管和水龍頭


連接螺紋式水管至帶螺紋的水龍頭

將供水管接頭擰入供水的水龍頭上。

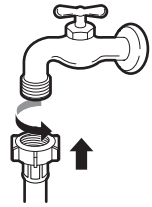


連接螺紋式水管至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開 4 個固定螺絲 ❶ 。

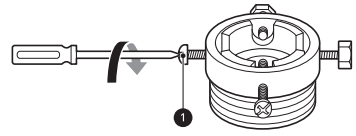

2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ❷ 。

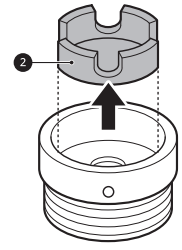


3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不水漏水的狀態。 緊固四個固定螺絲。

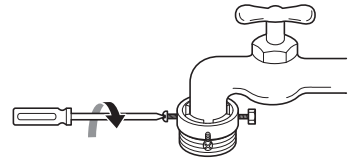


zh-tw_main.book.book Page 13 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

4 向上垂直入推入供水管 ❸，使水管內的橡膠密封圈能夠完全貼合水龍頭，向右側鎖緊。

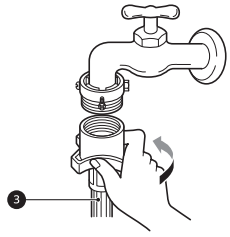


將一個快速接頭型水管連接至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開接頭固定環 ❹ 並鬆開 4 個固定螺絲。

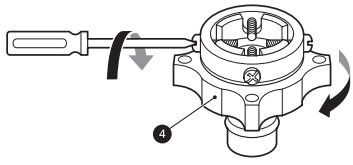


2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ❺ 。

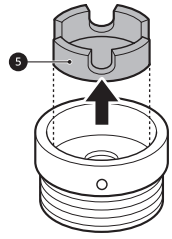

3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不漏水的狀態。緊固四個固定螺絲和接頭的固定環。

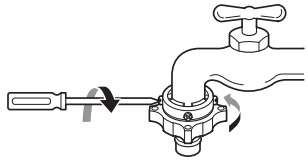

4 向下按壓接頭插銷板 ❻，將供水管推入接頭，並鬆開接頭插銷板。 確保接頭鎖緊到位。

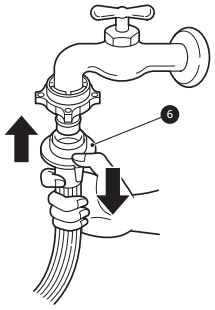


備註

· 供水管連接至龍頭後，開啟水龍頭，沖掉管內異物 （灰塵，沙礫，鋸末等）。讓水流進槽內，並檢查水溫。


連接冷水供水管至兩台洗衣機

1 將冷水供水管接頭與主體洗衣機的冷水供水管一頭連接。打開安裝迷你洗衣機所需的配件包。

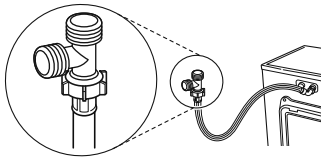


zh-tw_main.book.book Page 14 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

2 將迷你洗衣機的供水管與冷水供水管接頭連接。

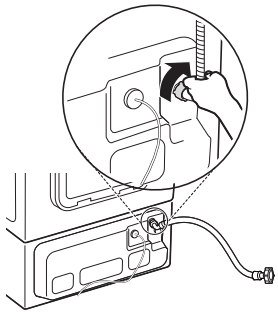

3 將另一個主體洗衣機的冷水供水管與冷水供水管接頭和水龍頭連接。

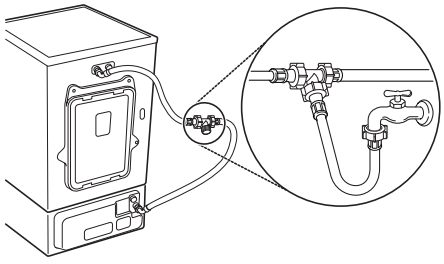


備註

· 確保供水管未扭折或擠壓。

安裝排水管

所需配件

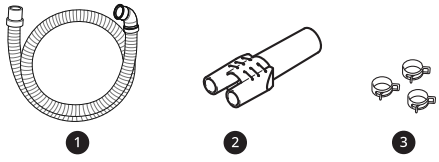

❶ 排水管

❷ 排水管 接頭


❸ 卡箍 (3 個)

連接排水管至迷你洗衣機

不應將排水管放置在地板上方 **100 公分**以上的位置。機器中的水可能無法排放或排放緩慢。

1 將卡箍套入排水管彎頭。可能需要用鉗子打開卡箍，以便將其安裝到軟管的橡膠端。

2 將水管從彎管處向上提起時，將彎管緊緊插入迷你洗衣機背部的排水口。

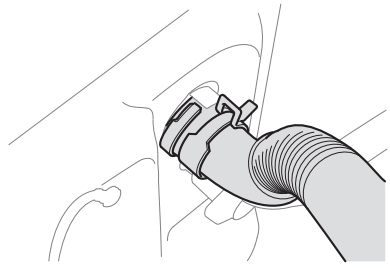


3 使用鉗子調整卡箍以便牢固固定水管，以防洩漏。

連接排水接頭

1 將隨附的卡箍套入兩條排水管的末端。

2 將主體洗衣機和迷你洗衣機的排水管接上排水接頭。

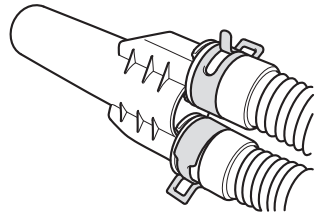

3 將排水管連接至水槽或檯面接頭上的排水口。

zh-tw_main.book.book Page 15 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

⚠ 注意

- 調整卡箍以防水管鬆動或洩漏。如果未遵循此操作，可能會導致漏水。使用排水接頭幫助避免虹吸、臭味或不當排水。
- 確保排水管未扭折或夾緊，這可能是排水有問題或發出噪音的潛在問題。

備註

- 根據安裝環境，您可能必須購買單獨的排水管接頭。隨附的接頭適合標準洗衣筒的側面排水孔。

調平機器

調平檢查

按壓電器頂蓋的對角邊緣時，電器應無法上下移動 （檢查兩組方向）。

- 按壓電器頂蓋對角時，如果電器會搖晃，請再次調整電器腳座。
- 確認安裝後的電器是否已完全水平。

備註


- 木地板或懸浮地板可能會導致過度振動與不平衡。可能需要考慮重新加固或支撐木地板，停止或減少過多的噪音和振動。


調整並調平腳

安裝機器時，機器應對齊並保持完全水平。如果機器未正確對齊和保持水平，機器可能損壞或無法正常運行。

1 如果地板不平，根據要求轉動調平腳。

- 請勿在機腳下插入木塊等物體。
- 確保四個機腳均平穩停放在地板上。

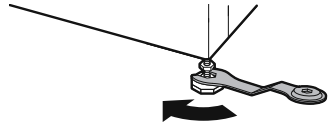


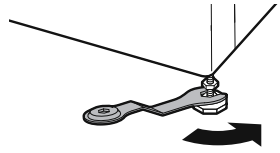


備註

- 請勿將洗衣機安裝在非 LG Electronics 專用的底座、支架或高架表面上。

2 利用水平儀 ❶ 檢查並確保電器完全水平。

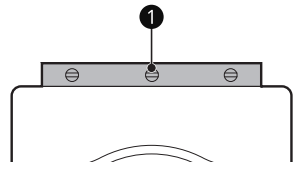

3 以逆時針方向旋轉到電器底部，用鎖緊螺母 ❷ 固定調平腳。

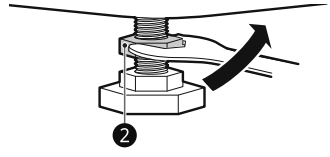

4 檢查機器底部的所有鎖緊螺母是否正確固定。

⚠ 警告

- 在將主體洗衣機疊放在迷你洗衣機上之後，請使用迷你洗之機上的調平腳來對齊。主體洗衣機的調平腳應已緊緊貼齊迷你洗衣機且需逆時針旋轉鎖緊螺母進行固定。

備註

- 適當放置和調平機器將確保操作時間長久、規律和可靠。
- 本電器必須 100% 水平放置，並牢固站立於硬質的平坦地板上。
- 機器中有負荷的情況下，機器對角不得如 「盪鞦韆」般搖晃。
- 請勿將電器的機腳弄濕。未按此操作可能導致振動或噪音。

使用防滑板

此功能可能因型號而異。
如果您將機器安裝在光滑地面上，其可能會由於劇烈振動而移動。調平不當可能導致機器發生故障，發出噪音並振動。如果發生這種情況，在調平腳下安裝防滑板並調平。


1 清潔地面以安裝防滑板。

- 使用乾抹布清除異物和水分。如果仍然有水分，防滑板可能會滑動。

2 在將機器放置在安裝區域後調節水平度。

3 將防滑板的膠面 ❶ 放在地面上。

- 最有效的方法是將防滑板安裝在前腳下方。如果在前腳下方難以放置防滑板，則將其安裝在後腳下方。

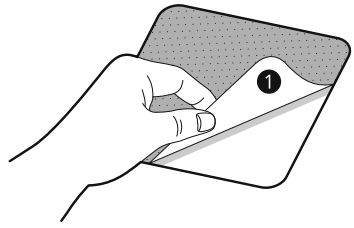

4 將機器放在防滑板上。

- 請勿將防滑板的膠面 ❶ 貼到機器的機腳上。

備註

- LG 家電服務中心提供額外的防滑板。

zh-tw_main.book.book Page 17 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

運作

操作概述

使用設備

1 分類衣物和裝載物品。

- 根據面料類型、髒污程度、顏色和所需負荷大小把衣物分類。打開電器門，將物品放入電器中。

2 添加清潔用品或洗滌劑和柔軟精。

- 使用洗滌劑量杯新增適當量的洗滌劑，以均勻清洗滾筒。

3 關上機門與抽屜盒。

4 啟動機器。

- 按下 **電源** 按鈕可以開啟電器。

5 選擇所需行程。

- 重複按下程式按鈕直至選取所需程式。

6 開始行程。

- 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕開始行程。電器將在無水狀態下短暫搖動以測量負荷重量。如果在一定時間內未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕，電器將關閉，且所有設定將消失。

7 行程結束。

- 行程完成後會響起音樂。立刻將衣物從機器中取出，以減輕起皺。取出衣物時檢查機門密封圈周圍，是否有小物品塞在密封圈中。
- 清洗完成後，用柔軟的乾毛巾擦拭洗衣機門、墊圈和滾筒內部，以保持清洗效果。

準備清洗衣物

分類衣物

- 為獲得最佳洗滌效果，請根據處理標籤對衣物進行分類，說明織物類型和洗滌溫度。
- 髒污等級 （重、中、輕）：根據髒污等級分開衣服。在迷你洗衣機清洗輕微髒污的衣物，在 LG 主體洗衣機清洗重度或普通髒污的衣物。
- 顏色 （白色，淺色，深色）：分別從白色或淺色中除去深色或染色的衣服。將染色的衣服與輕便的衣服混合會導致染料轉移或變淺的衣服褪色。
- 棉絮 （易產生棉絮衣物，易吸附棉絮衣物）：請把易產生棉絮的衣物分開洗滌，這類衣物混洗的話容易起毛球和掉大量棉絮 .

檢查衣服上的洗滌標籤

洗滌標籤標誌可能標有衣服的織物成份以及洗滌方法。

洗滌標籤標誌

標誌	洗衣 / 織物類型
	· 標準機洗 · 棉質衣物、混紡織物
	· 人造纖維 · 合成纖維、混紡織物
	· 特殊精緻衣物洗滌 · 精緻衣物

zh-tw_main.book.book Page 18 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

標誌	洗衣 / 織物類型
	· 僅手洗 · 羊毛、絲綢
	· 不可水洗

備註


· 標誌下方的破折號為您提供有關織物類型和最大機械應力允許值的資訊。

裝入衣物之前檢查衣物

· 將大小衣物一起放入洗衣機中。先放入大件衣物。

· 大件衣物的重量不應超過總清洗負荷的一半。請勿清洗一件衣物。這會導致負荷不平衡。添加一件或兩件類似衣物。

· 檢查所有口袋，確保口袋是空的。釘子、髮夾、火柴、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞您的機器和衣物。

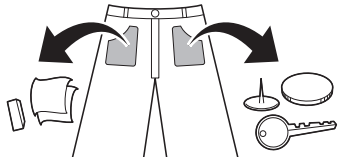

· 在洗衣網中清洗精緻衣物 （長襪、鋼圈胸罩）。

· 拉上拉鏈、掛鉤和帶狀物，確保這些衣物不會刮破其他衣物。

· 透過在汙漬上擦拭少量洗滌劑溶解水對汙垢和汙漬進行預處理，以幫助清除汙垢。

關上機門與抽屜盒

1 輕輕按下迷你洗衣機的機蓋，直到聽見卡入的聲音。

2 推入抽屜盒直到其完全闔上。

⚠ 注意

· 請勿讓手卡在機門和洗衣機之間，可能因此造成傷害。

· 強行打開抽屜盒或機蓋，可能會使零件受損或造成人身安全問題。

· 在機蓋完全闔上前，關上抽屜盒可能會刮傷機蓋玻璃。

· 確保完全拉出抽屜盒，以防止機蓋直接接觸主體洗衣機。

備註

· 迷你洗衣機內若有太多髒衣物，或機蓋未完全闔上，機蓋鎖可能無法上鎖。

· 當程式啟動且門已鎖定時， 亮起。要打開抽屜盒，請按下 **啟動 / 暫停** 按鈕停止洗衣機。

· 如果顯示幕出現 dE1、 dE2 或 dO，請完全闔上抽屜盒和機蓋。完成後，再次按 **啟動 / 暫停** 按鈕。

· 若抽屜盒無法完全打開，用雙手加點力將抽屜盒往前拉開。

· 當機器運轉時電源突然斷電，將無法打開機門。此時，請重新恢復電源，或者與 LG 服務中心聯絡。

· 機蓋可能由於高溫而無法打開，如果在清洗後發生這種情況，並且顯示幕上沒有錯誤代碼，請選擇 **洗清 + 脫水** 程式或等到溫度下降後才能打開機蓋。

添加洗滌劑和衣物柔軟精

洗滌劑用量

· 應按照洗滌劑製造商的說明使用洗滌劑，並根據類型、顏色、織物髒汙程度和水洗溫度進行選取。僅使用適用於滾筒 （前開式）洗衣機的洗滌劑。

zh-tw_main.book.book Page 19 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

- 如果產生的泡沫過多，則減少洗滌劑用量。
- 如果使用的洗滌劑過多，會出現大量泡沫，使得洗滌效果減弱或加重馬達負荷。
- 如果您想使用液體洗滌劑，請遵循洗滌劑製造商的指導。
- 可能需要根據水溫、水硬度、負荷大小和髒汙程度調整洗滌劑用量。為獲得最佳效果，避免加入過量洗滌劑，否則可能導致起泡過多。
- 添加洗滌劑和選擇水溫之前請參見衣物標籤。
- 僅為相應類型的衣物使用合適的洗滌劑：
  - 液體洗滌劑通常設計用於特殊應用，例如用於有顏色的織物、羊毛、精緻衣物或深色衣物。
  - 粉狀洗滌劑適用於所有類型的織物。
  - 為使白色和淺色衣物獲得更好洗滌效果，請使用含有漂白劑的粉狀洗滌劑。
  - 在洗衣行程開始之前將分配器中的洗滌劑沖刷下來。

備註


- 請勿讓洗滌劑變乾。這樣做可能導致堵塞，洗清效果差或產生異味。

添加洗滌劑和衣物柔軟精

使用分配器

1 滑動打開抽屜盒。

2 添加洗滌劑和柔軟劑至適當的槽中。

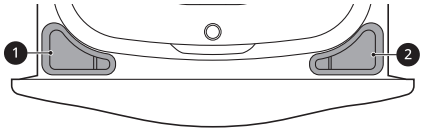

❶ 液體洗滌劑槽

❷ 液體衣物柔軟精槽

備註

- 倒入洗滌劑和衣物柔軟精至最大填充線。倒入過多超過最大填充線，可能會導致過早分配，弄髒衣物。


3 在開始洗滌程式之前，輕輕滑動關上抽屜盒。

使用洗滌劑量杯

1 滑動打開抽屜盒，打開機蓋。

2 使用洗滌劑量杯測量洗滌劑，將洗滌劑倒入筒槽。

- 使用機器隨附的洗滌劑量杯，添加一杯洗滌劑。

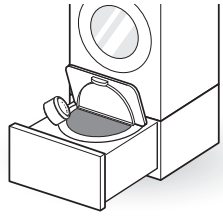

3 在開始洗滌程序之前，關上機門，關上抽屜盒。

備註

- 輕度髒污的衣物需要較少的清潔劑。請在迷你洗衣機中使用適量的清潔劑。如果使用過多的洗滌劑，清洗後會殘留大量氣泡。
- 不要將液體洗滌劑和衣物柔軟精直接倒在洗滌滾筒的衣物上，否則會導致難以去除衣物上的深色污漬。

zh-tw_main.book.book Page 20 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM


備註

- 請勿將液體洗滌劑和液體衣物柔軟精留在分配器中超過 1 天。洗滌劑和柔軟精可能會硬化。如果太稠，可能會留在分配器中。如果稠度太高應稀釋，以使其易於流動。
- 注水過程中請勿打開抽屜盒。
- 不應使用溶劑 （苯等）。

zh-tw_main.book.book Page 21 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

控制面板及程式表


控制面板功能

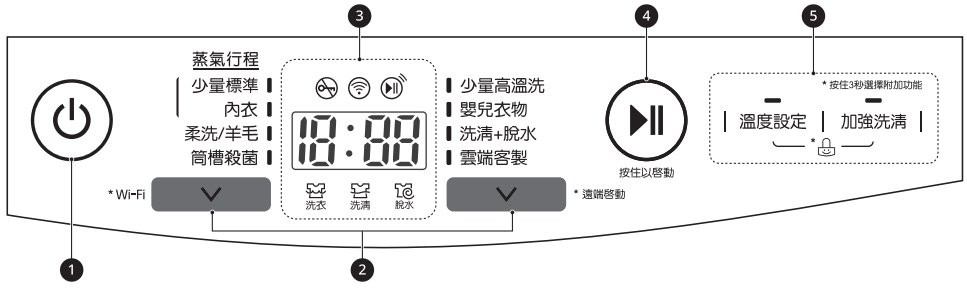

	說明
❶	**電源 開 / 關按鈕** · 按下此按鈕，啟動洗衣機。
❷	**程式按鈕** · 程式是否可用是根據衣物類型。 · 燈光會亮起，指明選取的程式。
❸	**顯示** · 顯示器將顯示設定、預計的剩餘時間、選項和狀態資訊。啟動機器後，顯示器上的預設設定將亮起。 · 當自動感測到衣物重量時，控制面板上的顯示器會閃爍。
❹	**啟動 / 暫停 按鈕** · 此按鈕用於啟動洗滌行程或暫停洗滌行程。 · 如果需要暫停洗衣行程，按下此按鈕。
❺	**額外的選項和功能** · 要使用額外功能，請按住相應的按鈕 3 秒鐘。相應的標誌會在顯示器中亮起。 · 可讓您選取額外程式並在選定後點亮。 **遠端啟動** 透過 **LG ThinQ** 應用程式，您可以利用智慧型手機遠端控制電器。 · 如需使用此功能，請參閱**智慧功能**。 **Wi-Fi** 按住 ⋁ 按鈕 3 秒啟動電器連線至 **LG ThinQ** 應用程式。

zh-tw_main.book.book Page 22 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

時間狀態顯示器

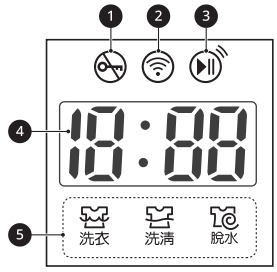

	說明
❶	程式開始且門已鎖定時， 亮起。
❷	當電器連接至家用 Wi-Fi 網路時，此 亮起。
❸	啟用遠端啟動功能時， 亮起。
❹	**估計剩餘時間** · 選擇洗滌程式後，將顯示出該程式的預設時間。該時間可透過選項變更。 · 如果顯示器出現 ---，在衣物感應檢測出衣物量後將會顯示時間。此為正常現象。 · 顯示器的時間僅是估計值。該時間基於正常運行條件。幾個外部因素 （衣物重量、室溫、進水溫度等）會影響實際時間。
❺	**程式狀態指示器** · 執行洗滌程式時，作用階段的 LED 會閃爍，而其餘階段的 LED 將保持點亮。完成一個階段後，LED 將會熄滅。如果行程暫停，作用階段的 LED 將停止閃爍。

zh-tw_main.book.book Page 23 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

洗衣程式

少量標準	**最大衣物量：額定**
說明	清洗除羊毛、絲綢等精緻衣物之外小量輕度污染的衣物。 · 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕而不選擇行程將以 **少量標準** 行程為使用預設設定立即開始。

內衣	**最大衣物量：1.5 公斤**
說明	清洗容易損壞的內衣、透明衣物及蕾絲衣物。 · 此程序不適合清洗絲綢衣物。

柔洗 / 羊毛	**最大衣物量：1 公斤**
說明	可用於手洗和機洗的精緻衣物，例如：羊毛、內衣、連衣裙等。 · 使用可機洗羊毛料的洗滌劑。

筒槽殺菌	**-**
說明	此功能有助清潔滾筒洗衣槽內部。

少量高溫洗	**最大衣物量：1 公斤**
說明	高溫洗滌。 · 按照洗滌劑製造商的建議量減半使用。如果使用的洗滌劑過多，會出現大量泡沫，使得洗滌效果減弱或加重馬達負荷。 · 分別從白色或淺色中除去深色或染色的衣服。將染色的衣服與輕便的衣服混合會導致染料轉移或變淺的衣服褪色。

嬰兒衣物	**最大衣物量：1 公斤**
說明	輕柔地洗滌嬰兒衣物獲得更好的效能。

洗清 + 脫水	**最大衣物量：1.5 公斤**
說明	洗清和脫水洗衣。必要時使用柔軟精。

雲端客製	**-**
說明	此行程允許您使用智慧型手機將新的特殊洗滌行程下載到電器。

備註

- 測試結果取決於水壓、水硬度、進水溫度、室溫、衣物類型及衣物量、所用洗滌劑的去污程度、主電源波動及選擇的附加選項。
- 清洗時請務必遵守衣服製造商的保養標籤或說明，以免損壞衣物。
- 推薦使用中性洗滌劑。

zh-tw_main.book.book Page 25 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

額外的選項和功能

僅使用脫水

使用此選項可以讓手洗的衣服脫水，這些衣服可能未在機器中清洗。

1 準備衣物並裝入滾筒。

2 按下 **電源** 按鈕。

- 不要選擇洗滌行程、不要加入洗滌劑。

3 選擇 **洗清 + 脫水** 程式，然後按 **加強洗清** 6 次，然後將顯示 9。

4 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。

調整洗清次數

按下 **加強洗清** 按鈕增加洗清次數。

1 準備衣物並裝入滾筒。

2 按下 **電源** 按鈕。

3 加入洗滌劑。

4 選取洗滌程式。

5 按下 **加強洗清** 按鈕，將顯示洗清行程數。（根據程式，可選擇 1 到最多 5 次到洗清）

6 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。

鎖上／解鎖控制面板以確保安全

透過 **鎖定 / 開鎖** 選項停用按鍵。此功能可防止兒童變更行程或運行本電器。

備註

- 設定此功能後，除**電源**按鈕外，所有按鈕都將鎖住。
- 按鍵鎖住後，在洗衣過程中，CL 和剩餘時間會交替出現在顯示器上，同時啟用此功能。
- 關閉電源不會重設此功能。您在使用任何其他功能之前必須解除此功能。

鎖上／解鎖控制面板

1 開啟電源。

2 同時按住 **溫度設定** 和 **加強洗清** 按鈕 3 秒啟用／停用此功能。

zh-tw_main.book.book Page 26 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

智慧功能

使用 LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

遠端啟動

讓您可以從 **LG ThinQ** 應用程式遠端控制電器。

雲端客製

下載電器上基本洗衣行程中未包含的新洗衣行程和特殊洗衣行程。

成功註冊的電器可以下載特定於電器的多種專業洗衣行程。

當電器下載洗衣行程完成後，電器將保留下載的洗衣行程，直到下載新的洗衣行程。

備註

- 一次只能在電器上儲存一個下載的行程。

筒槽殺菌

此功能顯示運行 **筒槽殺菌** 行程之前剩餘的行程數。

能源監測

使用此功能檢查最近使用的行程與每月平均值的能耗。

Smart Diagnosis

此功能提供有用的資訊，可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

設定

可設定本電器和應用程式中的各種選項。

按下警報

當行程完成或本電器發生故障時，可選擇在手機上接收推播通知。即使在 **LG ThinQ** 應用程式關閉時依然能觸發這類的通知。


備註

- 如變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 **LG ThinQ** 應用程式刪除已註冊的機器並再次註冊。
- 為改善設備品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

安裝 LG ThinQ 應用程式並連線至 LG 電器

具有 QR 碼的型號

使用智慧型手機的相機或 QR 碼讀取應用程式掃描產品上所附 QR 碼。

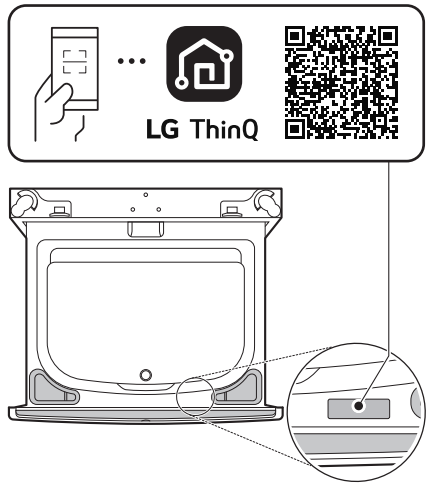

zh-tw_main.book.book Page 27 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

沒有 QR 碼的型號

1 透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App 商店搜尋並安裝 **LG ThinQ** 應用程式。

2 執行 **LG ThinQ** 應用程式並以現有帳號或建立新的 LG 帳號登入。

3 輕觸 **LG ThinQ** 應用程式上的新增 (+) 按鈕以連線至 LG 電器。按照應用程式中的指示完成流程。

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 Wi-Fi 指示燈是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可連線，或安裝可能失敗。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 由於無線訊號傳輸問題，電器無法連線。拔下電器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，就可能無法設定網路。請改為其他的安全協定（建議使用 **WPA2**）後再連線至產品一次。
- 若要停用 Wi-Fi 功能，請按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒。 Wi-Fi 指示燈將關閉。
- 若要重新連線至電器或新增其他使用者，請按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒將其暫時關閉。執行 **LG ThinQ** 應用程式並按照應用程式中的指示連線至電器。

遠端操作電器

遠端啟動

透過智慧手機遠端控制電器。您還可以監視行程，了解行程的剩餘時間。

使用此功能

1 將衣物放在滾筒裡。

- 若需要，請加入漂白劑或衣物柔軟劑到分配盒內適當的位置。

2 按下 **電源** 按鈕。

3 按住 ∨ 按鈕 3 秒鐘以啟用遠端控制功能。

4 透過智慧型手機上的 **LG ThinQ** 應用程式啟動行程。

備註

- 啟用此功能後，您可以從 **LG ThinQ** 智慧型手機應用程式啟動行程。如果行程未啟動，電器會等待啟動行程，直到從應用程式遠端關閉或此功能停用。

zh-tw_main.book.book Page 28 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

備註

· 如果門已經開啟，則無法遠端啟動行程。

手動停用此功能

啟用此功能後，按住 ∨ 按鈕 3 秒。

無線區域網路模組規則

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL 、 LGPL 、 MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的源始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com 。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis

使用此功能有助於診斷和解決您的電器問題。

備註

· 有關並非由 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法作業，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、 Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。

· 該功能可能會在沒有預先通知的情況下變更，且可能視您的所在地而所有不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。

· 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中提供的說明操作。

使用聽覺診斷來診斷問題


按照以下指示使用聽覺診斷方法。

· 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的聽覺診斷指示。

1 按下 **電源** 按鈕可以開啟電器。

· 請勿按下任何按鈕。

2 將智慧型手機的話筒靠近 **電源** 按鈕。

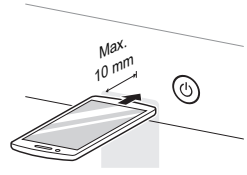

3 按住 **溫度設定** 按鈕 3 秒鐘或更久，同時將智慧型手機話筒靠近 **電源** 按鈕，直到資料傳輸完成。

zh-tw_main.book.book Page 29 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

・將手機保持定位不動，直到資料傳輸結束。資料傳輸的剩餘時間會顯示出來。

4 資料傳輸完成後，診斷結果將顯示於應用程式中。

備註

・為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動智慧型手機。

zh-tw_main.book.book Page 30 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

保養

⚠ 警告

- 清潔機器之前，請拔掉插頭，以避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害、火災、觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔機器。它們可能損壞拋光面。

每次洗衣後清潔

清潔的內容

行程結束後，務必儘快取出洗衣機中的衣物。 潮濕衣物留在洗衣機內可能導致起皺、染色和散發氣味。

- 洗衣行程完成後，擦拭機門和機門密封圈以清除水分。
- 將機門稍稍打開，風乾筒槽。
- 用乾布擦拭機器以清除水分。

⚠ 警告

- 只有家中有人監督孩子時，才能讓門打開以便風乾洗衣機內部。

清潔外側

妥善保養您的機器可延長使用壽命。

外側

- 立即擦除溢出物。
- 用濕布擦拭，然後用乾布再次擦拭，以確保外殼接縫或縫隙中沒有水分。
- 請勿用鋒利物體按壓表面或顯示屏。

機門

- 用濕布清洗外側和內測，然後用軟布擦乾。

⚠ 警告

- 請勿嘗試拆開任何面板或拆卸機器。請勿以任何尖銳物體觸碰控制面板來操作機器。

定期清潔機器

筒槽殺菌

這是一項特殊功能，可透過浸泡、洗滌、洗清和脫水協助清潔滾筒內部。

每月執行一次此功能 （或視需要更頻繁執行），以減少洗滌劑和柔軟劑及其他殘留物的積聚。

- 如果滾筒內部有難聞的氣味或發霉，則除定期提示的間隔外，**每 3 週執行一次**此功能 。

備註

- 當出現 tcL 提醒訊息時，建議您使用本功能。

1. 從電器中取出任何衣物或物品。
2. 以 1 公升的水稀釋 200 毫升的液體氯漂白劑，然後將液體混合物倒入洗滌筒中。

zh-tw_main.book.book Page 31 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

3 關上機門與抽屜盒。

4 打開電源，然後選擇 **筒槽殺菌**。

5 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕以啟動。

6 保持門打開以完全乾燥洗衣機內部。

· 如果洗衣機內部沒有完全乾燥，則可能會導致難聞的氣味或發霉。

⚠ 警告


· 只有家中有人監督孩子時，才能讓門打開以便風乾洗衣機內部。

清潔棉絮過濾器


過濾器對有效洗清衣物非常重要，請您特別注意。建議您定期清潔過濾器。

· 至少洗滌 2-3 次後清潔棉絮過濾器。

1 壓下側面的卡舌，然後提起過濾器。

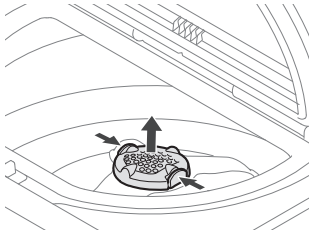


2 清洗之前，請打開蓋子並去除所有棉絮 .

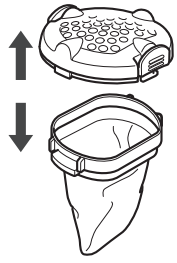

3 使用軟刷清洗棉絮濾網。

4 將過濾器的下部插入滾筒，然後關上蓋子，直到聽到卡的聲音為止。

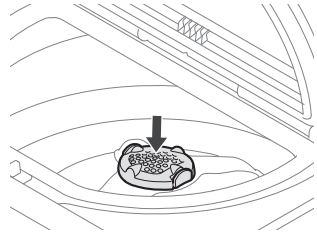

⚠ 注意

· 請勿在棉絮過濾器中留下容易生鏽的鐵製品 （例如衣夾，髮夾等） 。

· 請勿使棉絮過濾器鬆動或安裝不當。否則可能會損壞衣物或洗衣機。

· 請勿在沒有棉絮過濾器的情況下操作洗衣機。

備註

· 當棉絮過濾器損壞時，請聯絡 LG 服務中心。

清潔進水濾心


進水濾心收集電器供水中可能存在的石灰或任何沉積物。每六個月左右清潔一次進水濾心，如果水非常硬或含有水垢痕跡，則應更頻繁地清潔。

· 如果要將電器放置一段時間 （例如：假期），尤其是在緊鄰處沒有地漏 （水溝） 的情況下，請關閉連接至電器的供水水龍頭。

· 如果水未進入洗滌劑抽氣盒，顯示面板將出現錯誤訊息 IE 。

1 關閉電源和水龍頭並鬆開供水管。

2 用小鉗子取下進水濾心，然後用中號刷毛清潔濾心。

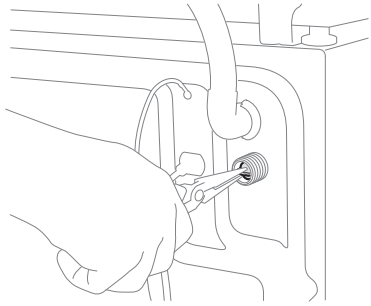

zh-tw_main.book.book Page 33 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

故障排除

機器的操作可能導致錯誤和故障。下表包含可能原因和解決錯誤訊息或故障的說明。建議您仔細閱讀下表，以節省致電 LG 家電服務中心所耗費的時間和費用。

產品叫修之前

您的電器配備錯誤監察系統，可初步檢測並診斷問題。若您的電器不能正常運行或完全無法運行，在聯絡 LG Electronics 服務中心前，請先檢查以下事項。

您可能聽到的噪音

症狀	可能的原因和解決方案
卡嗒聲和叮噹聲	**滾筒中可能有鑰匙、硬幣或安全別針等異物。** · 關機，檢查滾筒中是否有異物。如果機器重啟後噪音仍然存在，請呼叫維修服務。
敲擊聲	**清洗重物可能產生敲擊聲。這通常是正常情況。** · 如果聲音持續，電器可能失去平衡。關機並重新分配所清洗衣物。
	衣物擺放位置不均。 · 暫停程式並在門解鎖後重新放置待洗衣物。
振動噪音	**包裝材料未拆除。** · 拆除包裝材料。
	滾筒內的待洗衣物可能未平均放置。 · 暫停程式並在門解鎖後重新放置待洗衣物。
	非所有調整水平腳架穩固且平均置於地面上。 · 請參閱**調平電器**說明以調整電器的水平度。
	地板不夠堅固。 · 檢查地板是否穩固且未彎曲不平。請參閱**安裝場所要求**以選擇正確的位置。

運作

症狀	可能的原因和解決方案
漏水。	**室內排水管堵塞。** · 疏通廢水管。如果需要，請聯絡管道工。

zh-tw_main.book.book Page 34 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

症狀	可能的原因和解決方案
漏水。	**由於排水管安裝不當或排水管堵塞導致洩漏。** · 清潔並拉直排水管。定期檢查並清潔排水過濾器。
機器無法運行。	**控制面板因未動作而關閉。** · 這是正常現象，按下 **電源** 按鈕啟動機器。
	拔下機器的電源插頭。 · 確定電源線穩固插入牆面插座。
	關閉供水。 · 完全關閉供水水龍頭。
	未適當設定控制。 · 確認程式已正確設定，關門並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。
	機門或抽屜盒打開。 · 關門／抽屜盒並確定門下沒有異物，導致門無法完全關閉。
	斷路器 / 保險絲跳開 / 熔斷。 · 檢查房屋斷路器 / 保險絲。更換保險絲或重設斷路器。電器應位於專用分支電路。一旦電源恢復，電器將恢復所停止的程式。
	需要重設控制。 · 按下 **電源** 按鈕，然後重新選擇所需的程式並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。
	設定程式後沒有按下 啟動 / 暫停。 · 按下 **電源** 按鈕，然後重新選擇所需的行程並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。如果在一定時間內未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕，電器將關閉。
	水壓過低。 · 檢查室內其他水龍頭，確認家用水壓正常。
	洗衣機溫度過低。 · 如果洗衣機長時間被曝露在冰點的溫度，請在按下 **電源** 按鈕前暖機。
抽屜盒打不開。	**出於安全原因，電器一旦啟動，抽屜盒就無法打開。** · 此為正常現象。 熄滅後，您可以安全地打開抽屜盒。
洗衣機進水不正確。	**入水喉過濾網堵塞。** · 確保進水閥上的進水過濾器沒有堵塞。

zh-tw_main.book.book Page 35 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

症狀	可能的原因和解決方案
洗衣機進水不正確。	**供水管可能會扭結。** · 檢查供水管是否扭結或堵塞。
	供水不足。 · 確定熱水和冷水龍頭同時開啟到底。
	機門和抽屜盒打開。 · 若機蓋打開，迷你洗衣機將無法運轉。關上機蓋並確定機蓋下沒有物體，否則會導致機蓋無法完全關閉。
	筒槽內的水位似乎過低。 · 依據洗衣移動方式優化注水位以實現最佳洗衣效果。
機器不排水。	**排水管打結、被擠壓或阻塞。** · 確保排水管沒有堵塞、扭折等，且未在洗衣機背部或下方受到擠壓。
行程時間比平時要長。	**待洗衣量太少。** · 添加更多衣物以允許機器平衡負荷。
	厚重衣物和較輕量衣物混合清洗。 · 始終嘗試清洗具有相似重量的衣物，以使機器能夠均勻地分配負荷的重量以便於脫水。
	待洗衣物擺放不均勻。 · 如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。
行程結束延誤	**檢測到不平衡或開啟去泡沫程式。** · 這是正常情況。顯示在顯示器中的剩餘時間僅為預計持續時間。實際時間可能會不同。

效能

症狀	可能的原因和解決方案
去污效果不佳	**重度髒污的衣物** · 使用主體洗衣機
	先前滲入的頑固污漬。 · 先前清洗的衣物可能滲入頑固污漬。這些污漬可能難以去除，並且可能需要手洗或預處理以幫助去除污漬。

zh-tw_main.book.book Page 36 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

症狀	可能的原因和解決方案
污漬	**未適當分類衣物。** · 淺色和白色與深色衣物始終分開清洗，避免染色。 · 切勿將重度髒汙的衣物和輕度髒汙的衣物放在一起洗滌。
起皺	**機器未及時卸下負荷。** · 程式完成後，請務必從電器中取出衣物。
	機器已超載。 · 機器可以滿載，但滾筒內的衣物不應裝得太緊。應輕鬆關閉機門為宜。
機器中發出霉味	**滾筒內部未正確清潔。** · 定期運行 **筒槽殺菌** 功能。
	如果排水管未適當安裝，造成虹吸現象，會有味道 （水流回機器內）。 · 安裝排水管時，請確保不會扭結或堵塞。

Wi-Fi

症狀	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	**您嘗試連接 Wi-Fi 密碼不正確。** · 找到並移除您智慧型手機連線的 Wi-Fi 網路，在 **LG ThinQ** 上註冊您的電器。
	智慧型手機的行動資料已開啟。 · 關閉智慧型手機的**行動資料**，並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。 · 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。 （請勿使用特殊字元）。
	路由器頻率不是 2.4 GHz 。 · 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將機器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	機器和路由器間的距離太遠。 · 如果電器和路由器距離太遠，訊號強度可能會變弱，而且可能無法正確設定連線。請移動路由器的位置，使其更靠近電器。

zh-tw_main.book.book Page 37 Thursday, February 9, 2023 2:14 PM

附錄

提醒資訊

產品有害物質

設備名稱：洗衣機
型號 (型式)：WT-SD200AHW / WT-SD200AHV

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
進 / 排水管	○	○	○	○	○	○
電源線 / 內部配線	–	○	○	○	○	○
洗衣加熱元件	○	○	○	○	○	○
電氣元件 （開關、感應器、進水閥）	–	○	–	○	○	○
內部結構件 （內 / 外桶）	○	○	○	○	○	○
外部結構件 （外殼、頂蓋、底盤）	○	○	○	○	○	○
電路板組件	–	○	○	○	○	○

· 備考 1. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

· 備考 2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

備註

備註

LG
Life's Good

LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網會員登錄

LG LINE官方帳號

LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196
LG台灣官方網站：http://www.lg.com