

دليل بسيط

سماعة Bluetooth محمولة

الطرازات

PH4 / PH4B / PH4R

www.lg.com

* M F L 6 9 6 6 4 0 0 4 *

معلومات السلامة

تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)، حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على مغناطيس يمكن أن تسبب الضرر لبعض أنواع الأجسام (مثل: بطاقة مغناطيسية، جهاز تنظيم ضربات القلب، إلخ...)

تنبيه:

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- ينصح بأن تستخدم محول تيار ٥ ف (أكثر من ١٠,٨ أ) مع هذا الجهاز. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون مختلفاً.
- لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة. اتصل بالفني المؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التفتة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة السماعة الخارجية أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك الوحدة في مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تسقط بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.


يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم بتوصيل الكهرباء.

ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيس الموجود أسفله أو على السطح الآخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الأجهزة: أزل البطارية القديمة أو مجموعة البطارية، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك. لا تنزع البطارية المزودة في المنتج حرصًا على سلامتك.

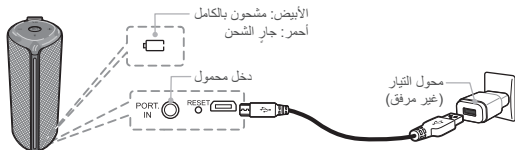

الطاقة	تفعيل / إيقاف تشغيل الطاقة تعليق ٥/١
Bluetooth	لإقران جهازك المحمول، اختر LG PH4 (xx) من قائمة الجهاز. عند الاقتران بشكل صحيح ، سيضيئ مؤشر Bluetooth LED .
أدوات التحكم في التشغيل	تفعيل/ إيقاف مؤقت اضغط على >II
	تخطي للأمام اضغط >II ٢X
	تخطي للخلف اضغط >II ٣X
التحدث في وضع حر اليدين	استقبال / فصل اضغط على >II
وضع إضاءة اللمبة	تشغيل / وميض / إيقاف التشغيل اضغط على ٥
وضع المعادل	قياسي / معزز الجهير اضغط على BASS

المواصفة

مصدر الطاقة:

- ٥ فولت ١٠٨٠ أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة:

٦ واط

الأبعاد (عرض x ارتفاع x عمق):

٦٦ ملم X ١٧٥ ملم X ٨٠ ملم تقريباً

الوزن الصافي: ٠,٥٣ كجم تقريباً

درجة حرارة التشغيل: ٥ مئوية إلى ٣٥ مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

مقاومة الرذاذ: IPX4

(الحماية من المطر أو رذاذ الماء)


عمر البطارية: حوالي ١٠ ساعات

(يختلف تبعاً لمستوى الصوت ومحتوى الصوت)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

ملاحظة مهمة

- اشحن الجهاز تمامًا قبل استخدامه للمرة الأولى.
- ينصح باستخدام محول تيار متردد بجهد ٥ فولت (أكثر من ١,٨ أمبير) مع هذا الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على زر (٥) لمدة تزيد عن ثانية واحدة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- توصيل Bluetooth باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.
- إعادة التعيين
- في حالة توقف الوحدة عن العمل بسبب عطل، اضغط على فتحة RESET باستخدام شيء مثل سن دبوس.

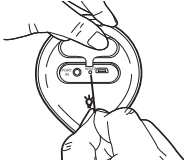

للمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك على الإنترنت. <http://www.lg.com>



