

KASUTUSJUHEND

JUHTMEVABA HELISÜSTEEM

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Mudel

G1 (G1, SPN5-W)

- 2 Kui kasutate välist seadet (nt Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
- 3 Kui ostsite tagumised kõlarid ja juhtmeta vastuvõtja eraldi, ühendage tagumised kõlarid juhtmeta vastuvõtjaga kõlarikaabli kaudu. Tagumiste kõlarite ühendamisel juhtmeta vastuvõtjaga ühendage must triibuline kaabel iga kõlari negatiivse klemmiga ja ülejäänud kaabel iga kõlari positiivse klemmiga.
- 4 Ühendage elektrivõrguga järgmises järjekorras: juhtmeta bassikõlar → juhtmeta vastuvõtja → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus luuakse helisüsteemiga automaatselt, süttivad juhtmeta bassikõlari ja juhtmeta vastuvõtja LED-tuled roheliselt. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)

5 Toote kasutamine koos teleriga (→ Vt "Teleriga ühendamine" lk 22.)

-
- 1 Vajutage korduvalt **Funktsioon** [F] nupule, kuni olekuekraanile ilmub "OPT/HDMI ARC"
 - 2 Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
 - 3 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekunaidikul heliga „OPT“, „ARC“ või „E-ARC“.

6 Toote ühendamine nutitelefoni funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 30.)

-
- 1 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**.  **Väljas** >  **Sees**
 - 2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon** [F], kuni olekuekraanil kuvatakse "BT". Mõne hetke pärast näete olekuekraanil "BT READY".
 - 3 Leidke oma nutitelefoni toode ja toksake sellele. Toode kuvatakse kujul "LG G1 (XX)".
 - 4 Kui seade on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth**, kaudu, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "PAIRED" → "valikuks Bluetooth Ühendatud" → "BT".

7 LG Sound Bar rakendusega ühendamine (→ Vt "Nutitelefoni ühenduse loomine rakenduse LG Sound Bar kaudu" lk 34.)

-
- 1 Leidke ja installige **LG Sound Bar rakendus** nutitelefoni Google Play.
 - 2 Selle kasutamise kohta saate lisateavet, valides [Seadistus] valiku [Abiinfo].

Helisüsteemi ühendamine käsitsi juhtmeta bassikõlari või juhtmeta vastuvõtjaga (→ Vt "Juhtmevaba bassikõlari ühendamine käsitsi", "Ühenduse loomine käsitsi" lk 8, 10.)

Kui näete punast LED-tuld juhtmevaba bassikõlari tagaküljel või juhtmeta vastuvõtja esiküljel, tähendab see, et helisüsteem ei ole kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.

- ① Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ② Vajutage katkenud ühendusega juhtmeta bassikõlaril või juhtmeta vastuvõtjal nupule **PAIRING** (**Pairing**). Kontrollige, kas iga LED-tuli vilgub roheliselt.
 - Kui näete traadita bassikõlari tagaküljel endiselt punast LED-tuld, vajutage ja hoidke bassikõlari tagaküljel olevat nupule uuesti all.
- ③ Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ④ Kui ühendus on loodud, näete juhtmeta bassikõlari tagaküljel või juhtmeta vastuvõtja esiküljel põlemas rohelist LED-tuld.

Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

- 6 Toote ühendamine

Toote uurimine

- 15 Esikülg
- 16 Tagasi
- 17 Kaugjuhtimispuldi uurimine

Teleriga ühendamine

- 22 Ühendamine optilise kaabliga
- 24 LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine
- 25 HDMI-kaabliga ühendamine

Välise seadmega ühendamine

- 27 HDMI-kaabliga ühendamine
- 29 Ühendamine optilise kaabliga

Toote kasutamine helisüsteemina

- 30 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 34 Nutitelefoniga ühenduse loomine rakenduse LG Sound Bar kaudu
- 36 USB-mäluseadmega ühendamine

Toote paigaldamine seinale

- 40 Toote paigaldamine seinale

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 47 Ohutus ja nõuded

Enne toote veast teatamist

- 50 Tõrkeotsing

Lisa

- 53 Tehnilised andmed
- 55 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 56 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 56 Seadme käsitsemine

Paigaldamine


I Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmeta bassikõlariga.

Automaatne juhtmeta bassikõlari ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta bassikõlar automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem bassikõlariga järgmises järjestuses.

- 1 Ühendage toitekaabel juhtmeta bassikõlariga.
- 2 Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 3 Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu adapteriga.
- 4 Ühendage vahelduvvoolu kaabel **DC IN** (vahelduvvooli sisend) pesasse toote tagaosas.
- 5 Ühendage juhtmeta vahelduvvoolu adapteri toitekaabel pistikupesasse.

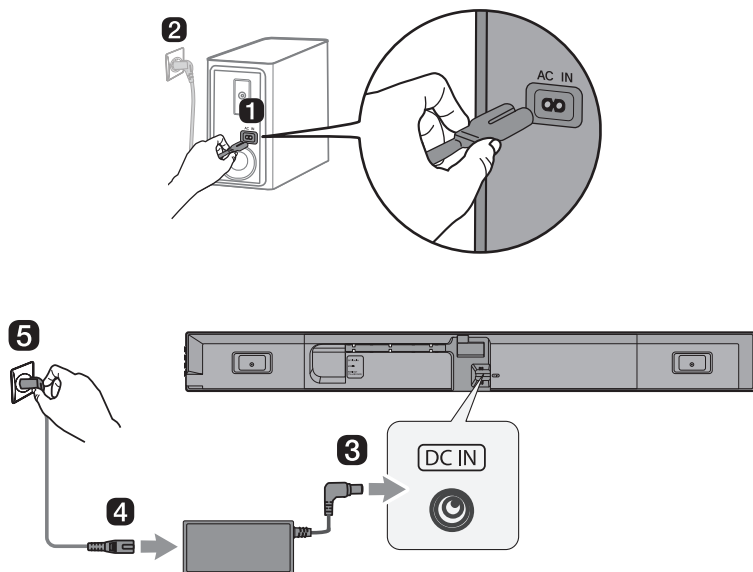

- 6 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta bassikõlari tagaküljel roheline LED-tuli.

✓ Märkus

- Kasutage kindlasti kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Teiste vahelduvvoolu adapterite kasutamine võib põhjustada tõrke ja muuta kehtetuks garantii.

Ühenduse kontrollimine juhtmeta bassikõlari tagaküljel oleva LED-tulega


Te saate ühenduse olekut kontrollida juhtmeta bassikõlari tagaküljel oleva LED-tule vaatamisega.

LED värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või bassikõlar on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Juhtmevaba bassikõlari ühendamine käsitsi

Kui näete juhtmeta bassikõlari tagaküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem bassikõlari ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 2 Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuvale nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas LED-tuli bassikõlari tagaküljel vilgub roheliselt. Kui juhtmeta bassikõlari põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari tagaküljel olevat nuppu.

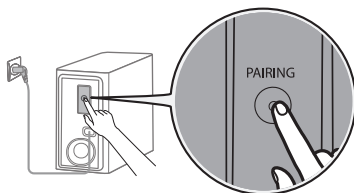

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib traadita bassikõlari tagaküljel olev LED-tuli roheliselt.

✓ Märkus

- Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
- Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta bassikõlari ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

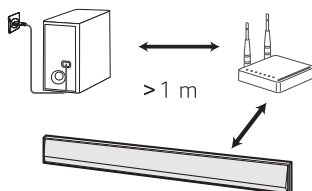


Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtjaga (SPK8-S, müüakse eraldi)

Automaatne ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta vastuvõtja automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem juhtmeta vastuvõtjaga järgmises järjestuses.

- 1 Ühendage kõlarikaablid tagumiste kõlarite vastavate klemmidega (vasakul, paremal). Ühendage must triibuline kaabel negatiivse klemmiga ja teine kaabel positiivse klemmiga.
- 2 Ühendage tagumiste kõlarite (vasak, parem) kõlarikaablid juhtmeta vastuvõtjaga.

Vastuvõtja klemmi värv	Kõlari asend
Sinine	(L) Vasak tagumine
Hall	(R) Parem tagumine

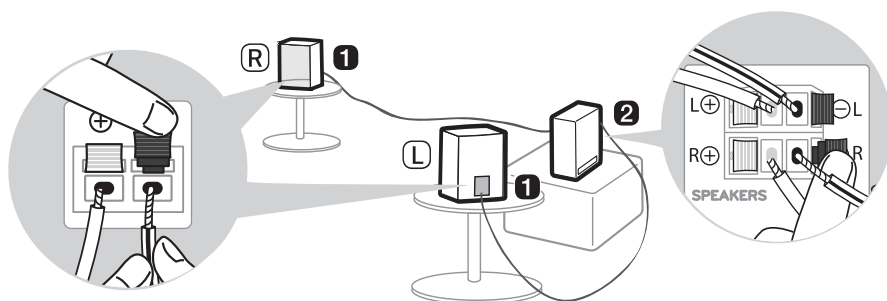

- 3 Ühendage juhtmeta vastuvõtja toitekaabel pistikupesasse.
- 4 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (power button icon).
- 5 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta vastuvõtja esiküljel roheline LED-tuli.

- ✓ **Märkus**
- Kasutage ainult tootega kaasasolevaid kõlareid. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada tõrkeid.
 - Ühendage kõlarikaablid vastavate pesadega. Ühendage positiivne kaabel positiivse klemmiga ja negatiivne kaabel negatiivse pesaga. Valesti ühendatud kaabel moonutab heli või ei tekita bassi.

Ühenduse oleku kontrollimine LED-tule värviga


Ühenduse olekut saate kontrollida juhtmeta vastuvõtja esiküljel oleva LED-tulega.

LED värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või vastuvõtja on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Ühenduse loomine käsitsi


Kui näete juhtmeta vastuvõtja esiküljel põlemas pünast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem vastuvõtjaga ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.

- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌)
- 2 Vajutage nupule **PAIRING**, mis asub juhtmevaba vastuvõtja tagumisel küljel. Kontrollige, kas juhtmeta vastuvõtja esiküljel olev LED-tuli põleb roheliselt.

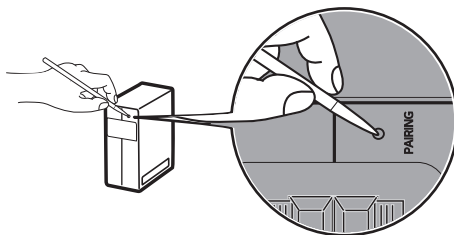

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌)
- 4 Kui ühendus on saavutatud, süttib juhtmeta saatja esiküljel olev LED-tuli roheliselt.

- ✓ **Märkus**
- Hoidke tagumised kõlarid telerist või ekraanist vähemalt 30 cm eemal.
 - Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta vastuvõtja ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

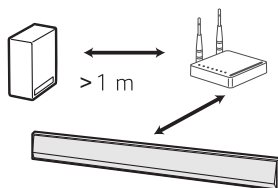


Ferriitsüdamiku kinnitamine (valikuline)

Sõltuvalt riiklikest standarditest, ei pruugi ferriitsüdamikku kaasas olla.

Ferriitsüdamiku kinnitamine kõlarikaablite külge

Raadiomüra vähendamiseks kinnitage ferriitsüdamik kaablite külge.


- 1 Ferriitsüdamiku avamiseks tõmmake Osa [a].
- 2 Keerake juhtmeta vastuvõtja kõlarikaablid kaks korda ümber ferriitsüdamiku.
- 3 Sulgege ferriitsüdamik, kuni kuulete klõpsatust.

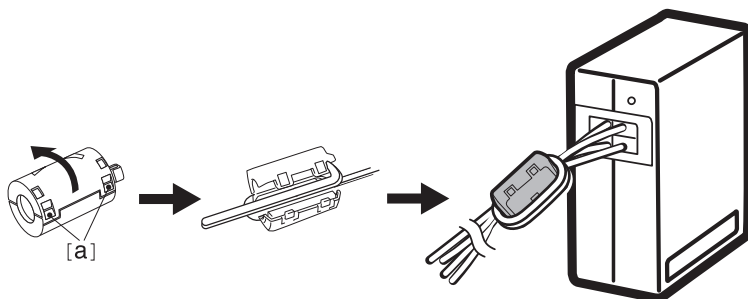


Ringheli seadistamine

Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest.

Näiteks kui kuulate muusikat, mis on salvestatud 2.0 kanaliga standardsete heliefektidega samal ajal kui juhtmeta tagumised kõlarid on ühendatud, võite kuulda järgmist erinevust.

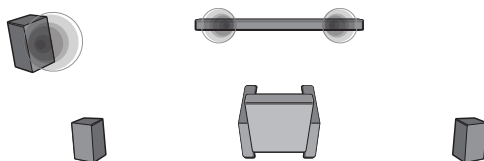

Kui ringheli on välja lülitatud

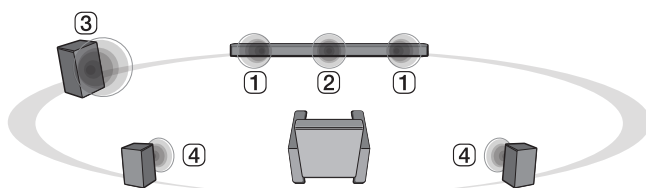

Kui ringheli on sisse lülitatud


✓ Märkus

- Kõlarite asendid on järgmised.

①	Eesmised kõlarid
②	Keskmine kõlar
③	Bassikõlar
④	Tagumised kõlarid

Ringheli sisse/välja lülitamine

- 1** Vajutage nupule **Heli seadistamine**  ja hoidke seda 3 sekundit all. Toode läheb seadistusrežiimi ja näete **"ON-SURROUND"**.







- 2** Kui olekukuval kuvatakse **"OFF-SURROUND"** vajutage veelkord nupule **Heli seadistamine** . Olekukuval kuvatakse **"ON-SURROUND"** ning funtsioon lülitub sisse.



- 3** Kui soovite ruumiheli välja lülitada, vajutage nupule **Heli seadistamine**  ja hoidke seda 3 sekundit all. Kui näete olekukuval teksti **"ON-SURROUND"** vajutage veelkord nupule **Heli seadistamine** .




Kõlari heli sisendkanalite põhjal

Heliefektid	Sisend	Väljund	
		Tagumised kõlarid ei ole ühendatud	Tagumised kõlarid on ühendatud
AI SOUND PRO Tehisintellektiga kohandatud heli	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
	7.1 kanalit või rohkem		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Tugevdatud bassiga heli	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
	7.1 kanalit või rohkem		
STANDARD Saate nautida optimeeritud heli.	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
	7.1 kanalit või rohkem		
MOVIE Kinematograafiline 3D-heli	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
	7.1 kanalit või rohkem		
MUSIC Kontserdisaaliga sarnane dünaamiline heli	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
	7.1 kanalit või rohkem		

Toote uurimine

Esikül

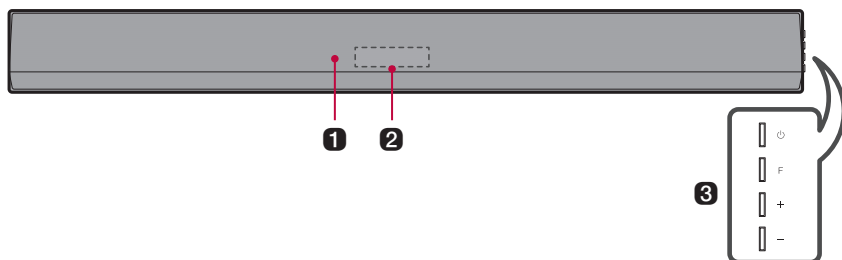

1 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.

2 Olekuekraan

Valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus, kuvatakse tekstina.

- Kui 15 sekundi jooksul pole aktiivset sisendit, muutub olekuekraan automaatselt hämaraks. Nupule vajutades süttib olekuekraan uuesti.

3 Toide (⏻)

See nupp lülitab toote sisse/välja.

Funktsioon (F)

Soovitav funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.


Olekuekraan	Kirjeldus
OPT/HDMI ARC	Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-i, E-ARC-i või LG Sound Sync-i.
BT	Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu
LG TV	Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)
HDMI	Ühendab toote HDMI sisendipesa
USB	Ühendab toote USB-mäluseadmega

Helitugevus (⏮/⏭)

See nupp reguleerib kõlari helitugevust tasemest 0 kuni 40.

✓ Märkus


- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.

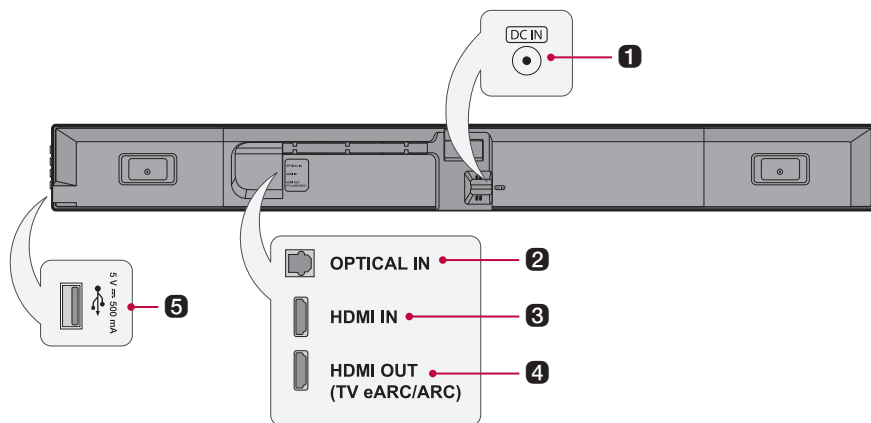


1	DC IN	Ühendage vahelduvvoolu adapter tootega.
2	OPTICAL IN	Teleri ühendamiseks tootega ühendage optiline kaabel.
3	HDMI IN	Välise seadme ühendamiseks tootega ühendage HDMI-kaabel.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.
5	USB pesa	Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.

Kaugjuhtimispuldi uurimine

Kaugjuhtimispuldi saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

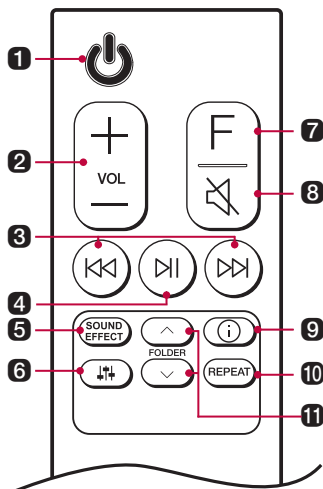

Patarei vahetamine

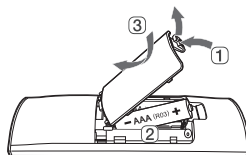

Kasutage AAA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareid, sisestades need kaugjuhtimispuldi vastavalt viidatud juhiste.

1 Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patarei kaas.

2 Sisestage patareisid vastavate + ja - tähistega otstega.

3 Sulgege patarei kaas.

Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

1 Toide (⏻)

Lülitab toote sisse/välja.

2 Helitugevus (⏮) (+)

Reguleerib helitugevust.

3 Jäta vahele/Otsi (⏮) (⏭)

Kui esitate eelmist pala, vajutage (⏮) nupule. Kui esitate eelmist järgmist, vajutage (⏭) nupule.

Kui esitate faili USB-mäluseadmelt, vajutage nupule **Jäta vahele/Otsi** (⏮) (⏭) ning hoidke seda all. Otsinguga alustatakse. Sel ajal, kui vabastate oma käe soovitud osast, esitatakse sellest osast.

4 Esitamine/Paus



Kui te pala esitate või pausile panete, vajutage sellele nupule.

- **BT (Bluetooth) lukustus:** See võimaldab teil ühendada **Bluetooth**-seadme ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonides. **Bluetooth** ühenduse luku avamiseks või sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu **Esitamine/Paus**  umbes 3 sekundit ning vajutage seda uuesti BT **Bluetooth** funktsioonis. (→ Vt "Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)" lk 33)

5 Heliefekt

Soovitud helifooni valimiseks vajutage nupule.

Olekuekraan	Kirjeldus
AI SOUND PRO	Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Bassihelid on täiustatud.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
MOVIE	Esitage kinos kuuldavale sarnast 3D-heliga sisu.
MUSIC	Võite nautida muusikallikast paremat heli.

- Kui see toode tuvastab Dolby Atmos® või DTS: X® voo, ei ole võimalik heliefekti muuta. Sellisel juhul toode ei reageeri, isegi kui vajutate nupule **Heliefekt** . Ja kuvaaknas näete ainult "**NOT SUPPORTED**".
- Kui see üksus tuvastab DTS Stream MOVIE režiimis, mängib Voog kasutades DTS Virtual:X tehnoloogia.
- **TV kaugjuhtimispult:** Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil isegi siis, kui pult on mõne muu firma toode. TV kaugjuhtimispuldi funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks, vajutage ja hoidke all nuppu **Heliefekt**  umbes 3 sekundit ja vajutage seda jälle. (→ Vt "Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga" lk 20)

6 Heli reguleerimine

Reguleerib ühendatud kõlari helitaset. Soovitud kõlari valimiseks vajutage mitu korda nuppu **Heli seadistamine**  enne kui vajutate helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks nuppu **Helitugevus**  .

Olekuekraan	Ühendatud kõlar	Reguleeritab vahemik
WF	Bassikõlar	-15 - 6
C	Keskmine kõlar	-6 - 6
R	Tagumine kõlar	-6 - 6
TRE	Eesmine kõlar (sopran)	-5 - 5
BAS	Eesmine kõlar (bass)	-5 - 5

- Ruumiheli sisse- või väljalülitamiseks vajutage nupule **Heli seadistamine**  ja hoidke seda vähemalt 3 sekundit all. (→ Vt "Ringheli seadistamine" lk 12.)

7 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

8 Vaigistamine

Lülitab heli välja.

9 Teave

Vaadake ühendatud allika või funktsiooni **Bluetooth** teavet.

Sisendrežiim/Funktsioon	Kuvatakse olekuekraanil
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Praegune heliallikas
BT	Ühendatud Bluetooth - seadme nimi
USB	Pärgune helifaili nimi

- **Seadme automaatne sisse- ja väljalülitamine:** Võimaldab seadmel automaatselt sisendsignaalite abil sisse- ja välja lülitada: Optiline, LG TV või **Bluetooth** Funktsiooni AUTO POWER sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Teave**  umbes 3 sekundit ning vajutage seda jälle. (→ Vt "Funktsiooni Auto Power kasutamine" lk 21)

10 Kordus

Kui kuulate muusikat USB-mäluseadmelt, vajutage esitusrežiimi valimiseks mitu korda.

Olekuekraan	Kirjeldus
OFF	Esitab failid järjekorras, seejärel lõpetab taasesitamise
ONE	Esitab paegust faili korduvalt
FOLDER	Esitab ainult kaustas olevad faile ringis
ALL	Esitab kõik failid ringis
SHUFFLE	Esitab juhusliku faili, kuni kõik failid on esitatud, seejärel lõpetab taasesituse

11 Kaust

See nupp sirvib USB-mäluseadme kaustu. Soovitud kasuta valimiseks vajutage nupule **Kaust**  .

Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Toote helitugevust saab LG kui ka teiste telekamarkide kaugjuhtimispultidega reguleerida.

Teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid


Helitugevus, vaigista, sisse/välja

Toetatud telekamargid


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Heliefekt**  ja hoidke seda 3 sekundit all. Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "ON - TV REMOTE".



- 2 Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nupule **Heliefekt**  ja hoidke seda 3 sekundit all. Kui olekukuval kuvatakse "ON-TV REMOTE" vajutage uuesti nupule **Heliefekt** .



✓ Märkus

- Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, et kontrollida, kas teleri heliväljundiks on määratud [Väline Kõlar].
- Toodet ei saa juhtida LG TV Magic kaugjuhtimispuldiga.
- Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui SIMPLINK või Sound Sync funktsioonid on sisse lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**.

Funktsiooni Auto Power kasutamine

Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitab see funktsioon toote automaatselt sisse või välja.

Kui ühendatud seade on sisse lülitatud, lülitub toode automaatselt sisse ja valib sisendsignaali järgi funktsiooni.

Funktsiooni Auto Power sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Teave** ⓘ ja hoidke seda 3 sekundit all. Toode läheb sätterežiimi ja võite näha **"OFF - AUTO POWER"**



- 2 Kui olekukuvale kuvatakse **"OFF-AUTO POWER"** vajutage uuesti nupule **Teave** ⓘ. Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse **"ON-AUTO POWER"**.



Juhtmeta võrguühenduse katkestamine ja juhtmeta seadme lahtiühendamine

Määrake automaatse väljalülitamise funktsioon ja lülitage toode välja.

Teleriga ühendamine


Nautige rikkalikku ja kvaliteetset heli, ühendades toote teleri või projektoriga. See on loodud teie lemmikprogrammide, näiteks draamaseriaalide ja spordiülekannete realismi suurendamiseks.

Ühendamine optilise kaabliga


Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist

- 1 Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

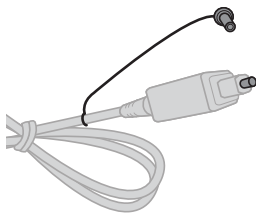

- 2 Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev **OPTICAL IN** pesa teleril oleva **Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT)** pesaga.

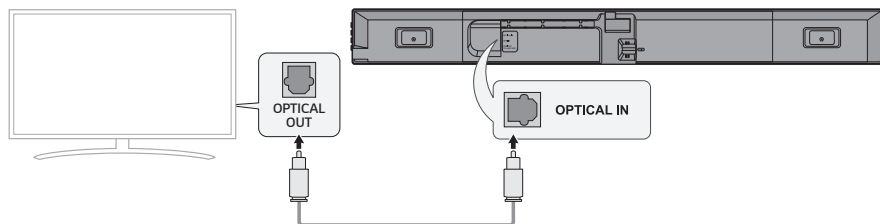

- 3 Vajutage korduvalt **Funktsioon** (F) nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".



- 4 [Kõlar]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

- ✓ **Märkus**
- Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetakse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja


- ✓ **Märkus**
- Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile "**LG OPT**".
 - Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
 - Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.

LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine

Kui teler on tootega optilise LG Sound Sync-i (juhtmevaba) kaudu ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetakse.


Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1 Vajutage korduvalt **Funktsioon** (F) nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "LG TV".



- 2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [LG Sound Sync (juhtmevaba)].

- 3 Kui toode on ühendatud teleriga funktsiooni **LG Sound Sync (juhtmevaba)** kaudu, näete, et olekuekraanil kuvatav tekst "PAIRED" → "LG TV"

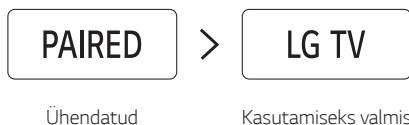

✓ Märkus


- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- Lülitades toitenupuga sisse (⏻), ühendatakse LG Sound Sync (juhtmevaba) lahti.
- Telerist sõltuvalt võib toote LG teleriga ühendada ka siis, kui see on **Bluetoothi** funktsiooniga ühendatud.

HDMI-kaabliga ühendamine


Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

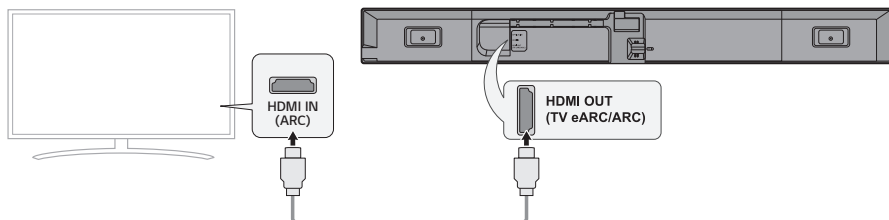

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon** (F) nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".



- 3 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.
- 4 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile "**ARC**".

- ✓ **Märkus**
- E-ARC toetab kvaliteetset heli nagu DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos®.
 - Kui soovite kasutada Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d, peaks ühendatud seade ja selle sisu toetama Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d.
 - Enne kui lülitate menüüst **Sätted** eARC-funktsiooni sisse, veenduge, et teie teler toetab eARC-funktsiooni. Lisateavet nimetatud funktsiooni kasutamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist. Sätted võivad sõltuvalt telerist erineda.
 - Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
 - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
 - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

Välise seadmega ühendamine


Kogege filme ja mängu realistlikumalt ning ühendage toode seadmega, näiteks mängukonsooli või Blu-ray-mängijaga.

| HDMI-kaabliga ühendamine


Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate teleri või välise seadme tootega HDMI-kaabli abil ühendada.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu

- 1 Ühendage väline seade, nagu DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

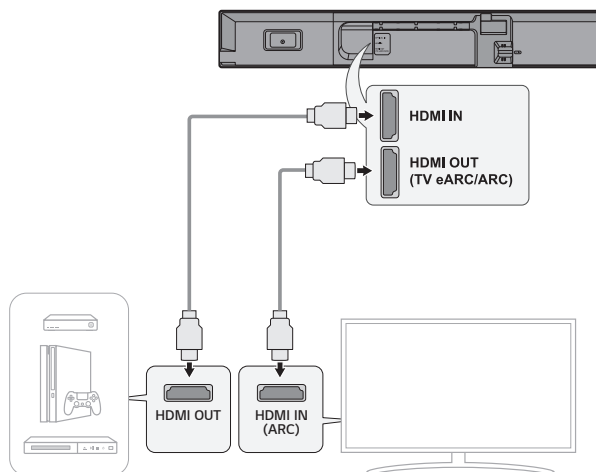

3 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon** **F**, kuni olekuekraanil kuvatakse "**HDMI**".



4 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile "**HDMI**".

✓ **Märkus**


- Dolby Atmos® või DTS:X® heli toetab 3.1 kanaleid. Kui tagumised kõlarid on ühendatud, toetatakse 5.1 kanaleid.
- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. . Heliväljund peaks olema [Kodeering puudub], [Bitivoog], [Automaatne] või [Läbipääs]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

Ühendamine optilise kaabliga

Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate tootega optilise kaabli abil teleri või välise seadme ühendada.

Välise seadme ühendamine optilise kaabliga

- 1 Kasutage pildil näidatud viisil optilist kaablit toote tagaküljel asuva **OPTICAL IN** pesa ja välise seadme (nt teler, Blu-ray-mängija) **OPTICAL OUT** pesa ühendamiseks. .

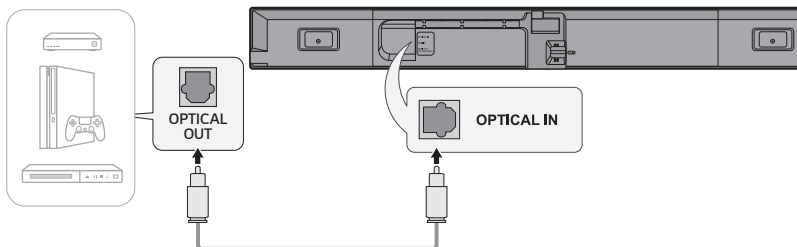

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon** (F) nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".



- 3 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekuekraanil "**OPT**".

Toote kasutamine helisüsteemina

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või käitada muusikarakendusi-

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Tootega ühendatavad **Bluetooth**-seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele.
 - Versioon: 4.0 või uuem
 - Koodek: SBC, AAC
- Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.


Valige oma nutitelefonis menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].

Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning mudelist erineda.

- 1 Lülitage toode sisse.
- 2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon** (F) ja valige olekukuvalt "BT". Mõne hetke pärast kuvatakse olekuekraanil "READY".



- 3 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted** (⚙️ / ⚙️) ja valige 📶 **Bluetooth**.

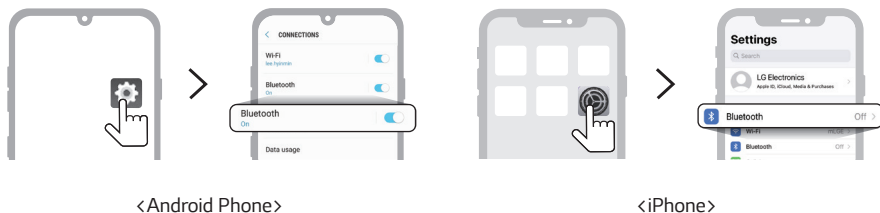

- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (🔌 Väljas > 🔌 Sees)


- 5 Nutitelefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke ja vajutage "LG G1 (XX)".




- 6 Kui toode on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth**, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "PAIRED" valikuks → "Ühendatud Bluetooth-seadme nimi" → "BT".



- 7 Kui te ei leia toodet "LG G1 (XX)", koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuvalle nupule **Värskenda** (refresh icon) või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.

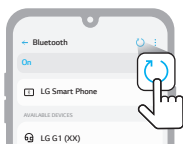

<Android Phone>

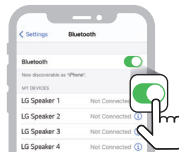

<iPhone>

- 8 Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitelefoni muusikat.



✓ **Märkus**

- XX on MAC-i aadressi kaks viimast tähemärki. Kui MAC-i aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse see kui "LG G1 (08)".

Lugege enne Bluetooth-i kaudu ühendamist

Lugege enne Bluetooth-i kaudu ühendamist

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
- Korraga saate ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadme.
- Kui te vajutate tootel asuval nupule **Funktsioon (F)** ja valite valiku "BT", et ei saa **Bluetooth**-seadet ühendada, kuvatakse olekuekraanil "READY". Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.

Toote kaugjuhtimispuldiga juhitud Bluetooth-i funktsioonid

Esita ja paus, jäta vahele ning helitaseme reguleerimine

- Kui **Bluetooth**-seade ei toeta teie Android või iOS operatsioonisüsteemi, ei ole võimalik **Bluetooth**-seadet toote kaugjuhtimispuldiga juhtida.

✓ Märkus

- Kui toote ja **Bluetooth**-seadme vahel on ühendus saavutatud, tuleb teil ainult vajutada tootel asuvat nuppu **Funktsioon (F)** kui toote **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Ühenduse automaatseks taastamiseks valige "BT".
- Kui toode lülitatakse välja ja seejärel uuesti sisse, ei ühendata **Bluetooth**-seadet uuesti automaatselt, isegi kui valite "BT".
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada või funktsioon võib teistmoodi töötada.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkroonida.

Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata BT (**Bluetooth**)ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth** ühendusi.

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine


- 1 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon (F)** ja valige olekukuvalt "**BT**". Seejärel vajutage nupule **Esita/Seiska** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all.



- 2 Kui olekukuval kuvatakse "**OFF-BT LOCK**" vajutage uuesti nupule **Esita/Seiska**. Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse "**ON-BT LOCK**".



- 3 Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage **BT (Bluetooth)** funktsioonis nupule **Esita/Seiska** ning hoidke seda umbes 3 sekundit all. Kui olekukuval kuvatakse "**ON-BT LOCK**" vajutage uuesti nupule **Esita/Seiska**.



✓ Märkus

- Isegi, kui seadistate BT LOCK funktsiooni olekusse Sees (On), lülitub helisüsteem automaatlülitusega sisse. Selle vältimiseks tuleb automaattoite funktsioon välja lülitada. (→ Vt "Funktsiooni Auto Power kasutamine" lk 21)

Nutitelefoniga ühenduse loomine rakenduse LG Sound Bar kaudu

Kasutage **LG Sound Bar rakendust** toote erinevate funktsioonide mugavaks kasutamiseks.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG Sound Bar rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android™ OS: Versioon 5.0 või uuem

Rakenduse paigaldamine

Installige nutitelefonil **rakendus LG Sound Bar**. **LG Sound Bar rakenduse** paigaldamiseks saate skannida QR-koodi vastava rakendusega või laadida rakenduse alla Google Playst.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega allolev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG Sound Bar rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



(Android Phone OS)

Allalaadimine Google Play-ist

Minge oma nutitelefonis asukohta Google playja otsige paigaldamiseks **LG Sound Bar**.



Android Phone

✓ Märkus

- Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
- Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.


USB-mäluseadmega ühendamine

Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


Toote ühendamine USB-mäluseadmega

1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.

- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

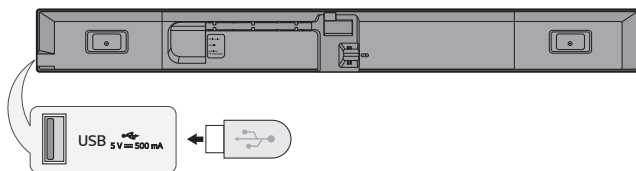

2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon** (F), kuni olekuekraanil kuvatakse "**USB**".



3 Kui toode on korralikult USB-mäluseadmega ühendatud, kuvatakse olekuekraanil USB-seadmes olevate muusikafailide arv. Muusika kuulamiseks vajutage kaugetuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** (II).

✓ Märkus

- Suure mälumahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.

Toetatud USB-mäluseadmed

MP3-mängija	Mp3-mängija mälupulk
USB mälupulk	USB 2.0 või uuem

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

Toote paigaldamine seinale

Seda toodet on võimalik seinale kinnitada.


Toodet seinale kinnitades järgige allolevaid juhiseid.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Pärast seina külge kinnitamist võib väliste seadmete ja kaablite ühendamine keeruliseks osutuda. Kõigepealt ühendage õige ühenduskaabliga väline seade enne seina külge kinnitamist.
- Seadme seina külge kinnitamisel pidage silmas järgmist. Protsessi käigus võib tekkida toote kahjustusi või vigastusi.
 - Ärge asetage esemeid seina külge kinnitatud toote peale.
 - Kinnitage toode kinnituskruvide abil kindlalt seina külge, et see maha ei kukuks.
 - Veenduge, et see on laste käeulatusest väljas. Kinnitatud toote tõmbamise või raputamise tagajärjel võib see seinalt alla kukkuda.
- Kasutage seda seinaklambrit ainult ribakõlari seinale kinnitamiseks. Ärge kasutage seda teistel eesmärkidel.
- Kui te ei mõista, kuidas paigaldamine käib, siis lõpetage kohe paigaldusprotsess ja võtke ühendust teeninduskeskusega. Kui te ei saanud abi, kasutage professionaalse paigaldaja abi.
- Soovitame kinnitada selle toote betoonseinale. Me ei soovita kinnitada seda toodet kuskile mujale (puitsein, kipsplaat, vineer, tellised jne). Vale paigaldamine võib põhjustada toote allakukkumise.
- Paigaldage toode ainult vertikaalsele seinale. Ärge paigaldage toodet kaldseinale, mis ei vasta ehitusstandarditele, väga kaldus seinale ega lakke. LG ei vastuta probleemide eest, mis tekivad toote väärt paigaldamisest, nt väga kaldus seinale või lakke.
- Enne paigaldamist kontrollige komplektis olevaid tarvikuid. Me ei vastuta kaotatud või kahjustatud tarvikute eest, kui olete nende paki juba lahti teinud.
- Kui imik või väikelaps peaks alla neelama ühe komplektis olevatest tarvikutest, võib see lõppeda tõsiste tagajärgedega, näiteks lämbumisega. Hoidke pakendis olevad tarvikud laste käeulatusest eemal.
- Kruvide keeramisel veenduge, et need oleksid täiesti kinni. Vältige kruvide keeramisel liigset jõudu. See võib kahjustada seina ja toodet või vähendada toote jäikust ja kvaliteeti.
- Ärge paigaldage toodet, mille tõmbepinge on lubatust suurem, ja ärge rakendage tootele välist jõudu.
- Õnnetuste vältimiseks olge tööriistade kasutamisel ettevaatlik.
- Pärast seadme paigaldamist on kaablite ühendamine keeruline, seetõttu soovitame seda teha enne paigaldamist.

Toote paigaldamiseks vajaminevad osad


Helisüsteem



Seinakinniti




Seinakinniti paigaldamisjuhis




Seinakruvid



Tüüblid




Seinakinniti laiendus
(valikud ainult 55-tollistele
teleritele)




Toote paigaldamine seinal

- 1 Leidke toote pakendist seinakinniti paigaldamisjuhis. Ühendage kaks seinakinnitit üheks.
- 2 Joondage seinakinniti paigaldamisjuhises olev "TV Bottom Line" teleri põhjaga ning kinnitage see seina külge. Joondage seinale kinnitatud teleri keskosa paigaldamisjuhise osaga, mis on märgitud kui "TV Center".

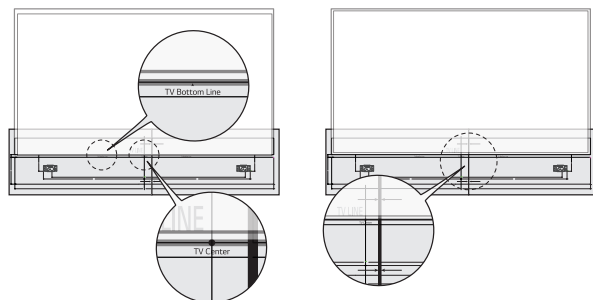


- 3 Märgige paigaldamisjuhisele pliitsiga kruviaugud kohtadesse, kuhu kinnitatakse seinakinnitid.

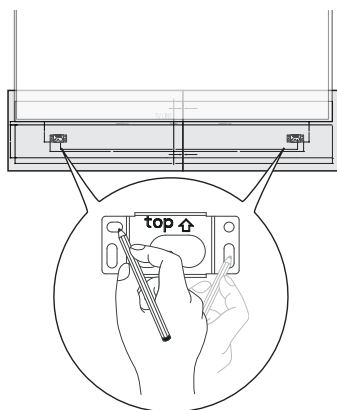

- 4 Puurige kruviaugud paigaldamisjuhises märgitud kohtadesse.
- 5 Eemaldage seinakinniti paigaldamisjuhise seinast.


6 Kinnitage seinakinniti tüüblite ja kruvide abil kindlalt seina külge.

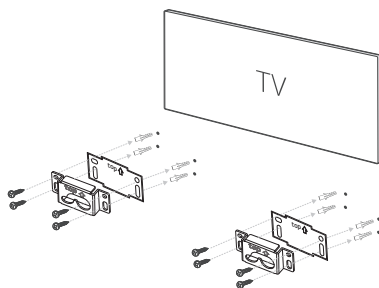


Märkus

- Seinakinniti laienduse osad on valikulised. 65-tolliste telerite puhul pole seinakinniti kasutamine vajalik.

7 Sisestage toote tagaküljel olev kinnituskonks ja seinakinnituse auk seinakinnitisse sobival viisil.

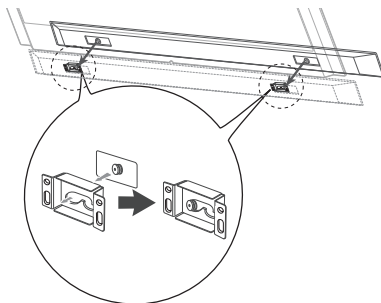


8 Kinnita seadme konksud klambritega vastavalt allpool näidatule.

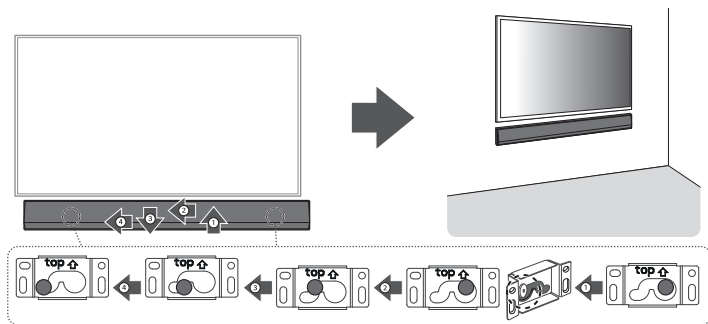


Ankrute ja kruvide paigaldamine

(Betoonseina sisse paigaldamiseks)


- 1** Puurige seina sisse ankrute jaoks augud, mille läbimõõt on Ø 6 mm ja sügavus 40–45 mm.

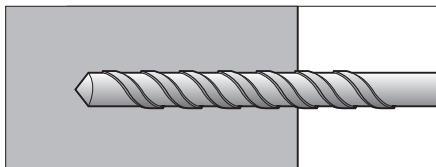


- 2** Tehke puuritud augud puhtaks.

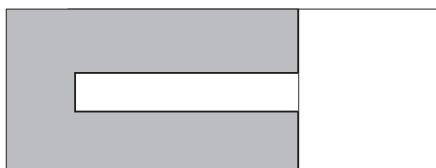


- 3** Sisestage komplektis olevad ankrud seinauukudesse. (Ankrute paigaldamiseks kasutage haamrit.)

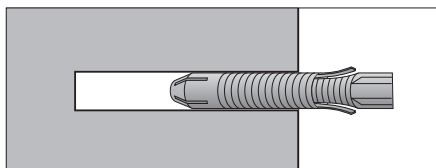

- 4** Lükake seinaklamber tihedalt vastu seina, järgides seinas olevaid auke.

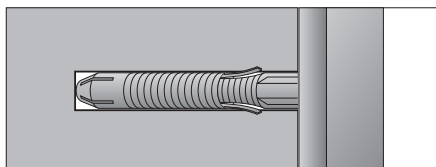

- 5** Keerake kruvid kinni, et kinnitada seinaklamber seina külge. Seekord määrake pöördemomendiks 12 kgf/cm $\pm$ 1.

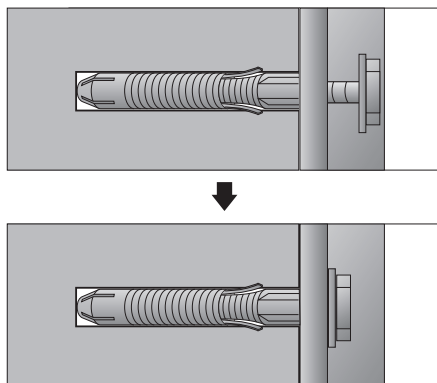

✓ Märkus


- Olge toote paigaldamisel väga hoolikas, et vältida toote mahakukkumist.
- Ärge paigaldage seda toodet seinalle, kus see võib kokku puutuda õli või veeauruga. See võib toodet kahjustada ja lõpuks võib see ka alla kukkuda.
- Ka professionaalsed paigaldajad peaksid selle kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugema, et tagada nõuetekohane paigaldamine.
- Pärast toote paigaldamist peaksid professionaalsed paigaldajad kasutusjuhendi kliendile andma, julgustama neid seda lugema ja hoiustama tuleviku tarbeks ohutus kohas.
- Pärast juhendi läbi lugemist hoiustage seda tuleviku tarbeks ohutus kohas.
- Toote paigaldamiseks pöörduge poe poolt määratud professionaalse paigaldaja poole. Kui toote paigaldab keegi teine peale professionaalse paigaldaja, võib see olla ülimalt ohtlik ja põhjustada isikukahju.
- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse kohta, mis ei saa selle kaaluga hakkama. Kui paigalduskoht ei ole piisavalt jäik, võib toode alla kukkuda ja põhjustada isikukahju.
- Kui soovite toodet liigutada või uue vastu vahetada, võtke ühendust poe poolt määratud professionaalse paigaldajaga. Paigaldamine on tehniline ülesanne ja sellega võivad kaasneda erinevad ohud, kui püüate toodet ise paigaldada või liigutada.
- Ärge rippuge seina külge kinnitatud toote küljes ega pöürutage seda. See võib põhjustada toote mahakukkumise ja isikukahju.

✓ Märkus

- Kui paigaldate toote seinale, ärge vedage toite- ega signaalkaableid toote tagant. See võib kaableid kahjustada, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, elektrilöögi või toote mittetoimimise.
- Järgige toote paigaldamisel kasutusjuhendit. Toote väär paigaldamine võib põhjustada tõsist isiku- või tootekahju.
- Toote paigaldamiseks või kõrguse määramiseks oleks vaja vähemalt kahte inimest. Kui proovite paigaldada toodet üksi, võib see põhjustada isiku- või tootekahju.
- Enne paigaldamist kontrollige, kas sein sobib selle toote paigaldamiseks. Kasutage kompleksis olevaid ankruid ja kruvisid. Teised ankrud või kruvid ei pruugi toote raskusele vastu pidada, millega kaasnevad jällegi ohutusriskid.
- Aukude puurimiseks kasutage kindlasti õige diameetriga puuri otsikuid. Järgige ka augu sügavuse juhiseid. Kui puurite teistsugused augud või paigaldate toote muul viisil, võib tulemuseks olla ebastabiilselt paigaldatud toode ja ohutusriskid.
- Ärge pühkige toodet märja rätikuga ega kasutage selle läheduses ühtegi kütteseadet ega niisutit. Kui tootesse siseneb vett, veeauru või suurt kuumust, siis võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või toote häirimise.
- Ärge paigaldage toodet sprinklerite või andurite lähedusse, kohtadesse, kus võib esineda vibratsiooni või lööke, ega kõrgepingekaablite või toiteallikate juurde.
- Enne paigaldamist eemaldage toote toitekaabel vooluvõrgust. Kui toote paigaldamise ajal on toitekaabel vooluvõrgus, võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage toodet paljaste kätega. Kasutage kindlasti töökindaid. Kui te ei kasuta töökindaid, võib see põhjustada isikukahju.
- Ärge paigaldage toodet tagurpidi. See võib kahjustada selle komponente või põhjustada vigastusi.
- Ärge rippuge seinale kinnitatud seadme küljes ega põrutage seda.
- Kinnitage seade tugevalt ja veenduge, et see ei saaks alla kukkuda. Seadme kukkumine võib põhjustada isiku- või tootekahju.
- Veenduge, et lapsed ei sikutaks seinale paigaldatud seadet kaablitest, sest toode võib alla kukkuda.

Paigaldamine seista

Kinnitage seadme konksud tugipostidele, nagu allpool näidatud.

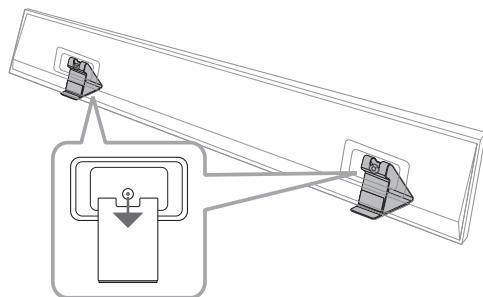


✓ Märkus

- Alusega heliriba paigaldamisel pidage silmas, et see ei kataks teleri kaugandurit ega ekraani.

Kaablite organiseerimine

Kaabli võite kaablikõidikutega korrastada.

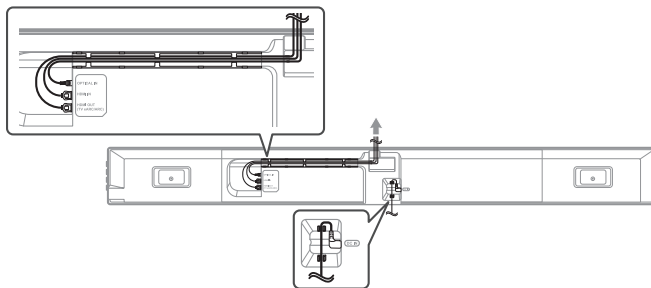

✓ Märkus

- Pärast kõikide ühenduste loomist võite kaablid vajaduse järgi sättida.
- Soovitame kasutada selle tootega kaasas olevat HDMI-kaablit. Mõne teise HDMI-kaabli kasutamise puhul ei pruugi seda olla võimalik käesoleva tootega korda seada.

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkõlgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeeri ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Laserseadet kasutavate mudelite jaoks



Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Juhtnuppude ja regulaatorite kasutamine või protseduuride läbiviimine muul moel kui siin täpsustatud võib lõppeda ohtliku kiirgusega kokkupuutumisega. Otsese kokkupuute vältimiseks laseriiriga ärge proovige korpust avada.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohhtlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohhtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid			
~	Vahelduvvool (AC).	⏻	Energiakasutamise ooterežiim.
≡	Alalisvool (DC).	I	Toide on sisse lülitatud.
☐	See on II klassi varustus.	⚡	Ohtlik pinge.

Enne toote veast teatamist

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	- Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti. - Pange tähele, et varasemad seadme sätted võivad kaduma minna.
Toide ei lülitu sisse	- Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud? - Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
Heli ei kostu	- Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus  . - Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-seade), reguleerige välise seadme helitugevust. - Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Kui olekuekraanil kuvatakse "MUTE", siis on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista . - Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele? - Vajutage nupule Funktsioon  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.
Bassikõlaritest ei kostu heli	- Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud? - Kui juhtmeta bassikõlari tagaküljel olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. (→ Vt "Toote ühendamise" lk 6.)
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas. - Kasutage kaugjuhtimispuldi seadmest 7 m raadiuses. - Vajadusel vahetage patareid uute vastu.
Funktsioon Auto Power ei tööta	Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, Bluetooth-seade).
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni. - Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud. - Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].

Seadme helitase on madal

- Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid.
 - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule **Sätted**, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG].
 - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale.
 - Veenduge, et öörežiim ei ole sisse lülitatud. Lülitage öörežiim välja [OFF].
-

Seade ei tunne USB-mäluseadet ära

- Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (→ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 36.)
-

Bluetooth-seadet ei saa siduda

- Vajutage **Bluetooth**-seadme nupule ja kontrollige, kas **Bluetooth** funktsioon on lubatud. Kui **Bluetooth** on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti.
 - Eemaldage toote ja **Bluetooth**-seadme vahel kõik takistused.
 - **Bluetooth** sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.
-

Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Ilmnevad raadiohäired	• Paigaldage seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale • Ärge paigutage seadet metallmööblile. • Traadita side ei pruugi nõrkades signaaliipiirkondades korralikult töötada.
Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra	• Kas kuulete Bluetooth-i kasutades müra või tekib tõrge? - Ärge laske ühelgi kehaosal Bluetooth-seadme või tootega kontakti sattuda. - Ärge paigaldage Bluetooth-seadet seinale või eraldatud kohta. - Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. - Paigaldage Bluetooth-seade toote lähedusse. • Kui Bluetooth-seade asub tootest liiga kaugel, võib Bluetooth olla lahti ühendatud või võivad ilmnedä tõrked. - Paigaldage Bluetooth-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).

Demorežiimi väljalülitamine

Probleem	Lahendus
KaugjuhtimispuIt ei tööta korralikult	• Kas olekuekraanil kuvatav tekst ei muutu isegi siis, kui vajutate mitu korda nupule Funktsioon . • Kas olekuekraanil kuvatakse ainult tekst "DEMO"? - Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti. - Juhul, kui kaugjuhtimispuIt endiselt ei tööta, vajutage helitugevuse 2. taseme seadmiseks seadme nupule Helitugevus , vajutage nupule Funktsioon  ja hoidke seda umbes 5 sekundit all. Kui olekuekraanile ilmub parajasti valitud funktsioon, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Energiaarve	Vaadake peasilti. Võrguühendusega ooterežiim : 1,0 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Toiteadapter	• Mudel : DA-50F25 • Tootja : Asian Power Devices Inc. • Sisend : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Väljund : 25 V  2 A
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (koos jalusega)
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 60 %
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Sisend/Väljund	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiline audioühenduse pesa) × 1
HDMI IN	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1 HDCP 2.3-ga varundatud 4K-allikate puhul toetatakse 4K-eraldusvõimet.

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	360 W RMS
Esikülg	50 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 Ω, THD 10 %)
Keskmine	40 W RMS (Näivtakistus: 4 Ω, THD 10 %)
Bassikõlar	220 W RMS (Näivtakistus: 3 Ω, THD 10 %)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolutarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	220 W RMS
Maksimaalne võimsus	440 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Tagumised kõlarid ja juhtmeta vastuvõtja (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (müüakse eraldi)

Juhtmeta vastuvõtja	
Voolutarve	Vaadake juhtmeta vastuvõtja põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmeta vastuvõtja põhisilti.
Tagumine võimsus	70 W RMS x 2 (3 Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Tagumised kõlarid	
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	70 W RMS
Maksimaalne võimsus	140 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

| Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 2012–2020 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks külastage veebilehte <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS, Inc. litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS, DTS:X ja DTS:X logo on registreeritud kaubamärk või DTS, Inc. kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS piiratud litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos, Virtual:X, ja DTS Virtual:X logo on registreeritud kaubamärgid või DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebilehte <https://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütled ja autoriõigusedeetad.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

| Seadme käsitsemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

