



MANUEL SIMPLIFIÉ

SYSTÈME AUDIO

FRANÇAIS

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation.

Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
FH6




* M F L 6 9 4 9 2 4 5 6 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés



Dessus

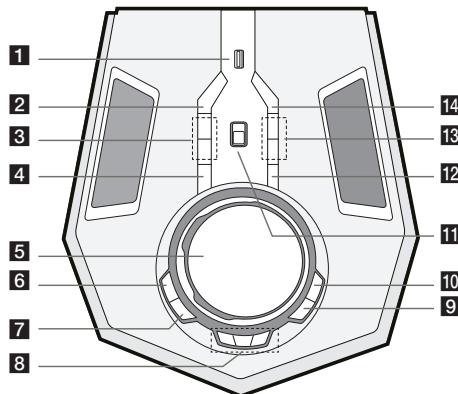

1 USB

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers sonores en connectant un périphérique USB.

2 USB REC / DEMO

- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- Permet d'activer le mode démo.

3 MIC (Microphone) VOL +/-

4 VOICE CANCELLER

Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver ce mode.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de scratch.
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Permet de régler le niveau du mode DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Sélection du mode DJ EFFECT.

7 LIGHTING

- Permet d'activer ou désactiver les effets de lumière.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'éclairage flash.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER que vous souhaitez mixer.
(Si vous voulez utiliser l'effet USER, vous devez enregistrer une source avec l'application "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Appuyez sur la touche de son de votre choix.

9 OK / RDS

- Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- RDS (Service de transmission de données numériques)

10 SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

11 ♫ BLUETOOTH

Permet de modifier la source d'entrée Bluetooth.
(Même en mode hors tension, si vous appuyez sur ♫ BLUETOOTH, l'appareil s'allume et passe automatiquement en mode Bluetooth.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Permet de sélectionner l'effet sonore créé par vos soins.
- Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner directement l'effet BASS.

13 KEY CHANGER (#/ b)

Permet de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.

14 WIRELESS LINK

Permet de sélectionner le mode Wireless Party Link.

Application de commande




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.


Panneau avant / Panneau arrière

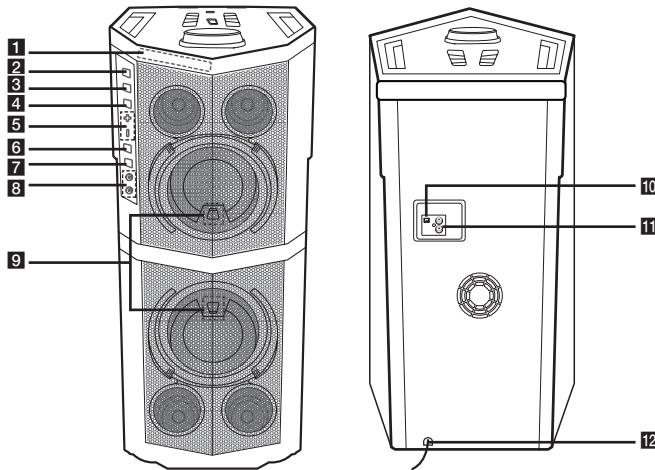


- 1** Afficheur
- 2** ➤/| (Saut/Recherche)
 - Avance rapide
 - Recherche d'une section dans un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- 3** >II (Lecture/Pause)
 - permet de démarrer ou suspendre la lecture.
 - Sélection Stereo/Mono. (Mode Horizon uniquement)
- 4** I<< (Saut/Recherche)
 - Retour rapide
 - Recherche d'une section dans un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- 5** +/- (Volume)
 Permet de régler le volume des enceintes.
- 6** F (Fonction)
 permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 7** ⏪/I (Veille/marche)
- 8** MIC (Microphone) 1 / 2 jack
- 9** Récepteur de la télécommande
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Cordon d'alimentation

Comment placer l'appareil

Vertical



Horizontal



Informations complémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	818 mm X 318 mm X 388 mm environ
Poids net	Environ 17,2 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V 1 A
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	600 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


Remarque

- Ne regardez pas directement la source de lumière lorsque la fonction d'éclairage est activée.
- Si la luminosité de la source d'éclairage de l'appareil est trop puissante et gênante lorsqu'elle est en état de marche, allumez les lumières de la pièce et désactivez la fonction d'éclairage de l'unité.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

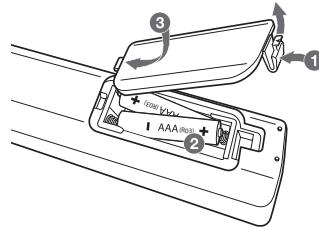

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS HAUTE PERFORMANCE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

Fonction sans fil version logicielle : 1.0