



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σύστημα Micro Hi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



MFL69386305

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση της οποίας δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοιες μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία.

Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα.

Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστολή, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών



Pb

1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για το μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 6 Εξαρτήματα
- 6 Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής
- 6 – Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA
- 7 – Συμβατές συσκευές USB
- 7 – Απαίτηση συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 9 Μπροστινός πίνακας
- 10 Οπίσθιος πίνακας ελέγχου (Περίπτωση1)
- 10 Οπίσθιος πίνακας ελέγχου (Περίπτωση2)

2 Σύνδεση

- 11 Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα.
- 11 – Περίπτωση1 : Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα.
- 11 – Περίπτωση2 : Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα
- 11 Σύνδεση Κεραίας
- 12 Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης
- 12 – Σύνδεση USB
- 12 – Σύνδεση PORT. IN

3 Λειτουργία

- 13 Βασικές Λειτουργίες
- 13 – CD/ USB Λειτουργίες
- 13 – Επιλογή φακέλου
- 14 Άλλες Λειτουργίες
- 14 – Προγραμματισμένη αναπαραγωγή
- 14 – Προβολή των πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)
- 14 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 15 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 15 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 15 – Βελτίωση κακού σήματος FM
- 15 – Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
- 15 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 16 – Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό
- 16 – Με τη χρήση της Μνήμης Αυτόματου Προγραμματισμού Σταθμών (ASPM)
- 16 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 17 Ρύθμιση ήχου
- 17 – Ρύθμιση της λειτουργίας surround
- 17 Ακρόαση μουσικής από την εξωτερική σας συσκευή
- 17 Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

4 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 18 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

5 Παράρτημα

- 19 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 20 Γενικά προδιαγραφές
- 21 Συντήρηση
- 21 – Χειρισμός Μονάδας
- 21 – Σημειώσεις σε Δίσκους

1

2

3

4

5

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Φορητό

Ακούστε μουσική από την φορητή σας συσκευή (MP3, Notebook κλπ).

Ράδιο


Ακρόαση ραδιοφώνου

USB


Ακρόαση μουσικής από τη συσκευή USB.

Εξαρτήματα

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα εξαρτήματα που παρέχονται.

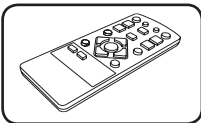

Τηλεχειριστήριο (1)

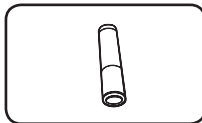

Μπαταρία (1)

Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής

Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA

Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 8 έως 48 kHz (MP3), εντός 8 έως 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 384 kbps (MP3), 32 έως 384 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: Κάτω από 999
- Προέκταση αρχείου: ".mp3"/ ".wma"
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLiet
- Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista)

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 1,1 ή USB 2,0.
- Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB.


Απαίτηση συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
- Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1 000 ή περισσότερα.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.


Τηλεχειριστήριο

1

Έναρξη

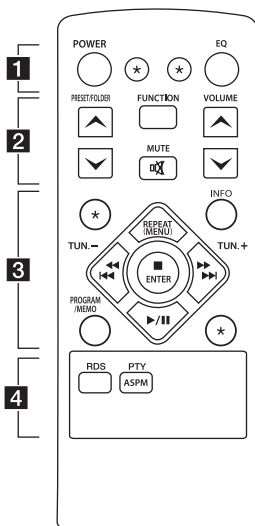

Αντικατάσταση μπαταρίας

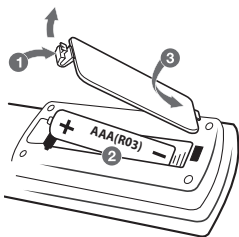

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία (μεγέθους AAA) με τα **+** και **-** να ταιριάζουν.

..... **1**

POWER : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).

EQ : Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου.

***** : Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο για καμία λειτουργία.

..... **2**

PRESET/FOLDER Δ /V :

- Επιτρέπει την εκτέλεση αναζήτησης για ένα φάκελο αρχείων MP3/WMA. Κατά την αναπαραγωγή CD/USB που περιέχουν αρχεία MP3/ WMA σε αρκετούς φακέλους, πατήστε το πλήκτρο **PRESET/FOLDER Δ /V** επιλέγει το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε.

- Επιλέξτε ένα 'προεπιλεγμένο αριθμό' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.

MUTE : Μηδενίζει την ένταση του ήχου.

VOLUME Δ /V : Ρυθμίζει την ένταση των ηχέων.

..... **3**

INFO : Εμφανίζει πληροφορίες για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3 . Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες για τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή τη διάρκεια του κομματιού.

PROGRAM/MEMO :

- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- Δημιουργεί μια λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να ακούσετε.

REPEAT (MENU) :

Ακούστε τα κομμάτια σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.

◀◀◀/▶▶▶ (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) :

- Παρακάμπτει κομμάτια με γρήγορη ταχύτητας προς τα εμπρός ή πίσω.

- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

TUN. +/- : Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

■ ENTER : Διακόπτει την αναπαραγωγή.

▶/|| (Αναπαραγωγή/Παύση) : Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.

***** : Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο για καμία λειτουργία.

..... **4**


RDS : RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)

PTY/ASPM :

- Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του ραδιοφώνου.

- ASPM (Αυτόματος Προγραμματισμός Σταθμών στη Μνήμη)

Μπροστινός πίνακας

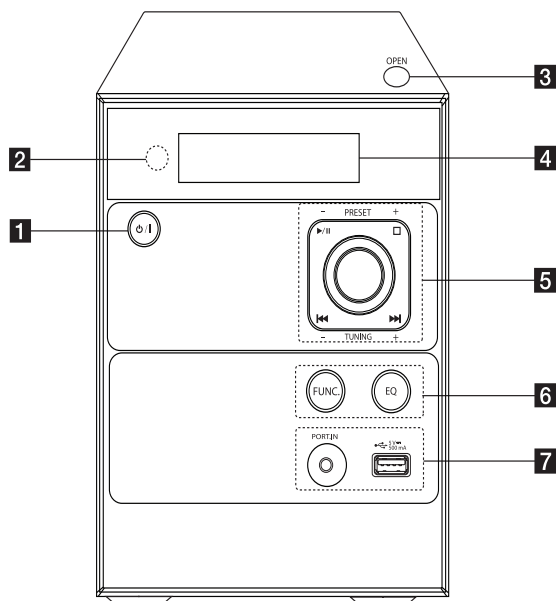

1 Έναρξη

1 ⏻/⏻ (Ισχύς ON/OFF)

2 Απομακρυσμένος αισθητήρας

3 OPEN

Χρησιμοποιείται όταν εισάγεται ή αφαιρείται ένα CD.

4 Παράθυρο οθόνης

5 PRESET -/+

Επιλέγει προ-ρυθμισμένους αριθμούς

TUNING -/+

Επιλέγει τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

▶/|| (Αναπαραγωγή/Παύση)

Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

□ (Διακοπή)

Διακόπτει την αναπαραγωγή.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση)

- Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

- Μεταπήδηση στο προηγούμενο / επόμενο κομμάτι/αρχείο.

Κουμπί έντασης.

Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

6 FUNC.

Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.

EQ

Επιλογή εντυπώσεων ήχου.


7 PORT.IN

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή.


Θύρα USB

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου με σύνδεση συσκευής USB.

Οπίσθιος πίνακας ελέγχου (Περίπτωση1)

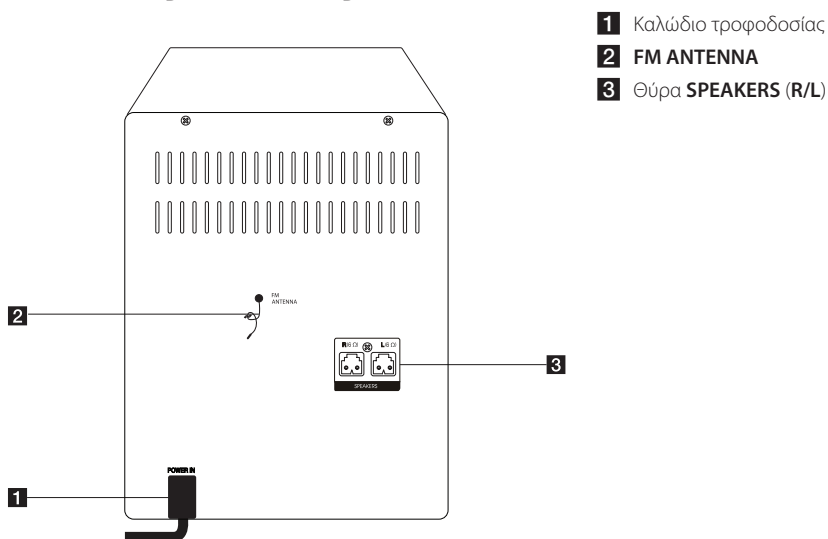

Οπίσθιος πίνακας ελέγχου (Περίπτωση2)

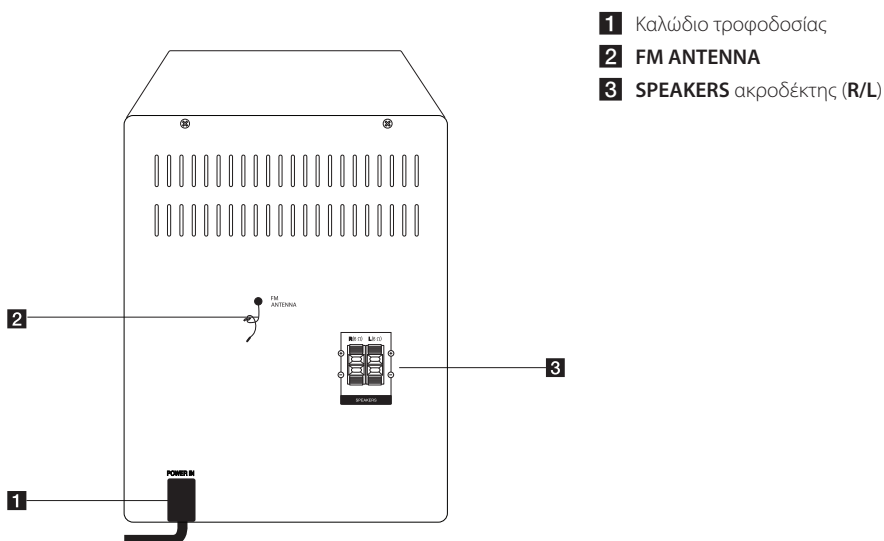


Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα.

Περίπτωση1 : Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα.

Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων των ηχείων στη θύρα SPEAKER.

Συνδέστε το βύσμα του κόκκινου καλωδίου στη θύρα **R** και το λευκό στη θύρα **L**.

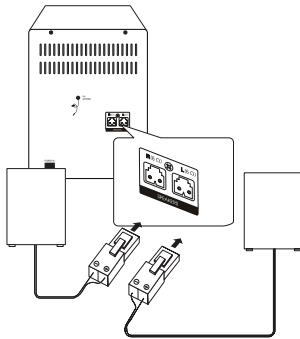


Χρώμα	Ηχείο
Κόκκινο	Μπροστινή όψη
Λευκό	Μπροστινή όψη

Περίπτωση2 : Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα

Συνδέστε τα καλώδια που είναι κρεμασμένα στα ηχεία στη μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό έμβολο για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης της μονάδας. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το πλαστικό έμβολο.

Συνδέστε τη μαύρη ρίγα από το κάθε καλώδιο στα τερματικά με την σημείωση – (πλην) και το άλλο άκρο στα τερματικά με την σημείωση + (συν).

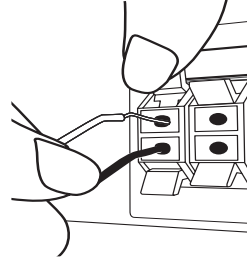


ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή.

Σύνδεση Κεραίας


Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

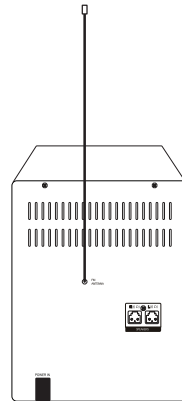

Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη Μνήμη USB (ή τον αναπαραγωγέα MP3 κλπ) στην θύρα USB στην πρόσοψη της μονάδας.

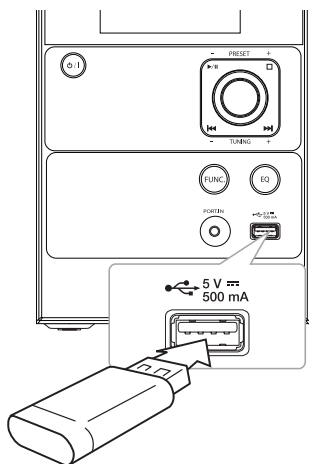


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα
 1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας και πατήστε το **ENTER** στο τηλεχειριστήριο ή **ENTER** στην μονάδα δύο φορές διαδοχικά.
 2. Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα.

Σύνδεση PORT. IN

Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικά ή line out) φορητής συσκευής (MP3 ή PMP κλπ) στην θύρα PORT.IN.

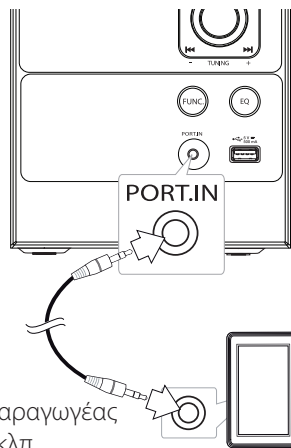

Αναπαραγωγέας
MP3 κλπ.

Βασικές Λειτουργίες

CD/ USB Λειτουργίες

1. Εισάγετε τον δίσκο πατώντας το **OPEN** ή συνδέστε την συσκευή USB στην θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στη συσκευή.
3. Επιλέξτε ένα κομμάτι/αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε πατώντας **◀◀◀◀/▶▶▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή **◀◀/▶▶** στη μονάδα.

Προς	Κάντε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το ■ ENTER στο τηλεχειριστήριο ή το □ στην μονάδα.
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▶/II .
Παύση	Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶/II .
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι/ αρχείο	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή το ▶▶ στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι / αρχείο. Μετά από αναπαραγωγή λιγότερων από 2 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι / αρχείο. Μετά από αναπαραγωγή περισσότερων από 3 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού / του αρχείου.

Αναζήτηση ενότητας μέσα σε ένα κομμάτι	Πατήστε και κρατήστε τα ◀◀◀◀/▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/▶▶ στη μονάδα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και αφήστε τα στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε το REPEAT(MENU) στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα, και η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά. RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA Μόνο) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Δεν υποστηρίζεται το DTS.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου που είναι άσχημα γδαρμένος, μπορεί να ακούγεται θόρυβος και ο αναπαραγωγέας μπορεί να μην αναγνωρίζει κάθε φορά τον δίσκο.

Επιλογή φακέλου

1. Πατήστε το **PRESET/FOLDER Λ/V** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **▶/II** για αναπαραγωγή. Θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του πρώτου αρχείου στο φάκελο. (Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε, αυτό το στάδιο δεν είναι απαραίτητο.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι φάκελοι / τα αρχεία του USB και του CD αναγνωρίζονται ως εξής.

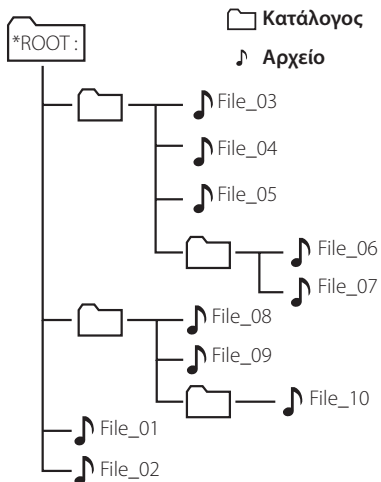

- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και μπορεί να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- *ROOT : στην πρώτη οθόνη βλέπετε έναν υπολογιστή όταν αναγνωρίζει το USB ως «ROOT (ΡΙΖΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ)».
- Οι φάκελοι θα παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά,
FAT(USB) : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_06 -> FILE_07**
-> **FILE_08 -> FILE_09** -> FILE_10
CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_08 -> FILE_09**
-> **FILE_06 -> FILE_07** -> FILE_10

Άλλες Λειτουργίες

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

Η λειτουργία του προγραμματισμού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη μνήμη λήψης.

Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 20 κομμάτια/αρχεία.

1. Εισάγετε ένα δίσκο CD ή μια συσκευή USB και περιμένετε μέχρι να φορτωθεί.
2. Σε κατάσταση stop, πατήστε το πλήκτρο **PROGRAM/MEMO** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **◀◀◀/▶▶▶** για την επιλογή κομματιού / αρχείου.
4. Πατήστε **PROGRAM/MEMO** ξανά για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε επόμενο κομμάτι / αρχείο.
6. Πατήστε **▶/||** για να αναπαράγετε όλα τα προγραμματισμένα μουσικά κομμάτια / αρχεία.
7. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε δύο φορές το **■** στο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα προγράμματα μπορούν επίσης να διαγραφούν όταν ο δίσκος ή η συσκευή USB αφαιρεθεί. Η μονάδα απενεργοποιείται ή λειτουργία αλλάζει σε άλλο.

Προβολή των πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3/ WMA που περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες πατώντας το πλήκτρο **INFO**.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο, για παράδειγμα, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, ενώ εμφανίζεται το σύμβολο «**☒**» στην οθόνη.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το **MUTE** ή αλλάξτε την ένταση του ήχου.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης. Θα συντονιστεί στο σταθμό που ήταν σε λειτουργία την τελευταία φορά.
2. Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUN.-/+** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **TUNING -/+** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε ένα σταθμό.
Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το **TUN.-/+** στο τηλεχειριστήριο ή το **TUNING -/+** στην μονάδα.
3. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOLUME Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέψτε το μπουτόν της Έντασης στη μονάδα.

Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το **►/II** στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει τον ήχο από stereo σε mono. Η λήψη θα είναι καλύτερη από πριν.

Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι μειώσατε την ένταση του ήχου.

1. Πατήστε **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στην μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε συχνότητα πατώντας το πλήκτρο **TUN.-/+** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **TUNING -/+** στη μονάδα.
3. Πατήστε **PROGRAM/MEMO**. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο της οθόνης.
4. Πατήστε **PRESET/FOLDER Λ/Υ** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που επιθυμείτε.
5. Πατήστε **PROGRAM/MEMO**. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 με 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε **PRESET/FOLDER Λ/Υ**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε το **PROGRAM/MEMO** για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει το «ERASE» στην οθόνη.
2. Πατήστε **PROGRAM/MEMO** για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία **RDS** (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους δεδομένων:

PS	(Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων) Το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
PTY	(Αναγνώριση τύπου προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
RT	(Ραδιοφωνικό κείμενο) Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
CT	(Ο χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι) Αυτό προβάλλει την ώρα και την ημερομηνία όπως αναμεταδίδεται από το σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος πατώντας **RDS**. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε **PTY/ASPM** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUN. +/-** Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Με τη χρήση της Μνήμης Αυτόματου Προγραμματισμού Σταθμών (ASPM)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα 50 σταθμούς.

1. Πατήστε **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στην μονάδα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη FM στην οθόνη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PTY/ASPM** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Έπειτα, θα αναβοσβήνει το "ASPM" στην οθόνη και θα ξεκινήσει η αναζήτηση. (87.50 - 108.00 MHz) Για να σταματήσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το **PTY/ASPM**.

3. Όταν βρεθεί ένας σταθμός RDS, θα αποθηκευτεί στη μνήμη.
4. Μετά την αναζήτηση, ο αριθμός των σταθμών που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη θα προβληθούν, και μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη "END".
5. Ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε σταθμούς FM μη αυτόματα, ο προεπιλεγμένος αριθμός για αποθήκευση σταθμού RDS θα είναι διαδοχικός.
6. Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε **PRESET/FOLDER Λ/V**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε το **PROGRAM/MEMO** για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει το «ERASE» στην οθόνη.
2. Πατήστε **PROGRAM/MEMO** για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν μεταδίδεται ο ίδιος σταθμός σε διαφορετικές συχνότητες, θα αποθηκευτεί η πιο ισχυρή συχνότητα στη μνήμη.
- Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί 50 σταθμοί στη μνήμη, τότε η αναζήτηση διακόπτεται.
- Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί στη μνήμη, εμφανίζεται η ένδειξη "0 MEM" και "END" για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
- Εάν τα σήματα RDS είναι πολύ ασθενή, μπορεί να μην αποθηκευτεί ο σταθμός στη μνήμη.
- Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί 50 σταθμοί, δεν θα λειτουργήσει το ASPM. Διαγράψτε όλους τους σταθμούς για να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε νέους σταθμούς RDS στη μνήμη.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας surround

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε επιθυμητό ήχο με την χρήση του **EQ**.

α στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Σε προβολή	Περιγραφή
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου στην λειτουργία που είναι πιο όμοια με το ύφος που περιλαμβάνεται στο MP3 ID3 tag των αρχείων ήχου.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Αυτό το πρόγραμμα προσδίδει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία ποπ, κλασσική, ροκ, ή τζαζ.
BYPASS	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.
BASS BLAST (BASS)	Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορεί να χρειαστεί να επανορίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, ορισμένες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή κομματιού.

Ακρόαση μουσικής από την εξωτερική σας συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά διαφορετικά είδη εξωτερικών συσκευών. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον ακροδέκτη PORT. IN στη μονάδα.
2. Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το κουμπί **⏻/I**.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE πατώντας το **FUNC.** στη μονάδα.
4. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια στη περίπτωση που η κεντρική μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δε χρησιμοποιηθεί για 25 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.	• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. • Ελέγξτε εάν υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο FUNC, και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία. • Τα καλώδια των ηχείων δεν είναι συνδεδεμένα σωστά. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων σωστά. • Η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. Χρησιμοποιήστε το μπουτόν της έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	• Έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε το δίσκο (Ανατρέξτε στη σελίδα 21) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω.
Ο συντονισμός των ραδιοφωνικών σταθμών δεν εκτελείται σωστά.	• Η κεραία δεν έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί σωστά. Ρυθμίστε την θέση του. • Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ αδύναμη. Συντονίστε το σταθμό χειροκίνητα. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί στη μνήμη ή οι αποθηκευμένοι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά το συντονισμό με τη σάρωση των αποθηκευμένων καναλιών στη μνήμη). Αποθηκεύστε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 15.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο δεν κατευθύνεται στον απομακρυσμένο αισθητήρα της μονάδας. Σημαδέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον απομακρυσμένο αισθητήρα της μονάδας. • Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 5 μέτρα από τη συσκευή. • Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Απομακρύνετε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Γενικά προδιαγραφές

Γενικά	
Παροχή ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Καθαρό βάρος	1,6 kg
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	150 x 200 x 212 mm
Συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 85 %
Παροχή Ισχύος Bus	DC 5 V  500 mA

Είσοδοι	
ΘΥΡΑ. IN	0,7 mV (υποδοχή στέρεο 3,5 χιλ.)

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Δέκτης	
Ισχύς Εξόδου	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Απόκριση συχνότητας	40 Hz έως 20 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	70 dB
Δυναμική περιοχή	55 dB

Ηχεία	
Τύπος	Ηχεία 1/1 δρόμων
Σύνθετη αντίσταση	6 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	10 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	132 x 200 x 141 mm
Καθαρό Βάρος (1ΕΑ)	0,8 kg

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός Μονάδας

ατά την αποστολή της μονάδας

Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη μονάδα, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία της, επανασυσκευάστε τη μονάδα όπως ήταν κατά την αρχική της συσκευασία από το εργοστάσιο.

Διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών επιφανειών

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη μονάδα.

Η έντονη πίεση κατά το σκούπισμα της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.

Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός μονάδας

Για τον καθαρισμό της συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι ιδιαίτερα λερωμένες, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί, ελαφρά ποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, ή διαλυτικό καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της μονάδας

Η μονάδα είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας. Εάν ο φακός οπτικής αναγνώρισης και τα τμήματα οδήγησης των δίσκων λερωθούν ή φθαρούν, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημειώσεις σε Δίσκους

Διαχείριση δίσκων

Ποτέ μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στους δίσκους.

Αποθήκευση δίσκων

Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός δίσκων

Μην χρησιμοποιείται ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικά προϊόντα του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι για χρήση σε παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

