

MANUAL DE UTILIZARE

Minisistem Hi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

www.lg.com

1807_Rev02

Informații privind siguranța



PRECAUȚII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu utilizați produse cu tensiune ridicată în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.



PRECAUȚII: Acest produs utilizează un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. În cazul în care aparatul necesită reparații, contactați un centru service autorizat.

Utilizarea elementelor de control, reglare sau performanța procedurilor diferite de cele precizate prin acest manual pot cauza expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta aparatului.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie să fie instalat prin încastrare într-un corp de mobilier cum ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură ventilația corespunzătoare sau au fost respectate instrucțiunile producătorului.

ATENȚIE: Pentru informații privind marcele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Cum să îndepărtați în siguranță bateriile sau setul de baterii din echipament:

Pentru a îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați instrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau setul de baterii trebuie introduse într-un recipient adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale, sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemănătoare.

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
⏻	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 7 Cerințe pentru fișierele care pot fi redate
 - 7 – Cerințe pentru fișierul de muzică
 - 7 – Dispozitive USB compatibile
 - 7 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 8 Telecomandă
- 10 Panoul frontal
- 12 Panou din spate

2 Conectare

- 14 Conectare boxe
 - 14 – Atașarea difuzoarelor la unitate.
- 15 Conectarea echipamentului opțional
 - 15 – Conexiune AUX IN
 - 16 – Conectare USB
 - 16 – Conectarea antenei

3 Funcționarea

- 17 Operațiuni de bază
 - 17 – Operații CD/USB
 - 17 – Redare automată
 - 18 – Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA
 - 19 – Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare
 - 19 – AUTO DJ
- 20 Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
 - 20 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
- 23 Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
 - 23 – Despre aplicația "Music Flow Bluetooth"
 - 23 – Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Bluetooth
 - 25 – Activarea Bluetooth cu aplicația "Music Flow Bluetooth"
- 26 Operațiuni la radio
 - 26 – Pentru a asculta la radio
 - 26 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
 - 26 – Presetarea posturilor radio
 - 26 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
 - 27 – Vedeți informațiile despre un post radio

28	Ajustarea sunetului
28	– Setarea modului de sunet
29	Operațiuni avansate
29	– Înregistrare pe USB
31	– Redare JUKE BOX
32	Alte operațiuni
32	– Oprirea temporară a sunetului
32	– DEMO
32	– Reluare oprire
32	– Setarea opțiunii de oprire automată
32	– Reostat
33	– Închidere automată
33	– AUTO POWER activă
34	– Comutarea automată a funcției
35	Setarea Ceasului
35	– Setarea ceasului prin aplicația "Music Flow Bluetooth"
35	– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
36	LG Sound Sync
37	Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

4 Depanarea

38	Depanarea
38	– Generalități

5 Anexă

40	Specificații generale
41	Specificații pentru difuzoare
41	Mărci comerciale și licențe
42	Întreținere
42	– Observații cu privire la discuri
42	– Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

BLUETOOTH®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

AUTO DJ

Combină sfârșitul unui cântec cu începutul altuia pentru o redare continuă.

Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 23)

LG Sound Sync

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.

Cerințe pentru fișierele care pot fi redate

Cerințe pentru fișierul de muzică

Compatibilitatea fișierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare : în limitele a 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- Maxim fișiere : CD Date: 999 / USB : 2000
- Maxim dosare : CD Date: 99 / USB : 200
- Extensie fișiere: ".mp3" / ".wma"
- Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul fișierului.
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Un fișier protejat de DRM (Managementul drepturilor digitale) nu poate fi redat pe unitate.
- DTS nu este suportat.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu playerele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Live File System, nu o puteți utiliza pe un player LG.

(Mastered/Live File System: sistem de format al discului pentru Windows Vista)


Dispozitive USB compatibile

- Player MP3: player MP3 de tip Flash.
- USB Flash Drive :
Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau USB1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.


Cerințe pentru dispozitivele USB

- Aparatele care necesită o instalare suplimentară a programelor în momentul conectării acestora la un calculator nu sunt compatibile.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, realizați o copie de siguranță a tuturor datelor.
- Dacă folosiți o extensie de cablu USB sau USB hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Nu este suportată utilizarea unui sistem de fișiere NTFS. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.
- Discurile HDD externe, cititoarele de card, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de stocare.
- Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.

Telecomandă

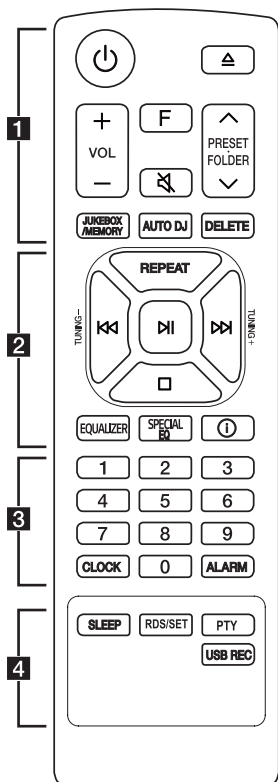

Înlocuirea bateriilor

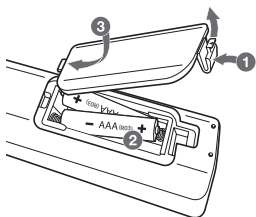

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

.....**1**.....

⏻ (stare de așteptare) : Pornește și oprește alimentarea.

⏮ (Deschidere/Închidere) : Buton care deschide și închide tăvița discului.

VOL (Volum) **+/ -** : Reglează volumul difuzoarelor.

F (Funcție) : Selectează funcția și sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție	Afișaj
Disc	CD
USB	USB1 / USB2
Intrare AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (fără fir)	LG TV
Radio	FM

⏸ (Mut) : Anulează sunetul.

PRESET-FOLDER **⏮/⏭** :

- Alege un număr prestabilit pentru un post radio. (Pagina 25)
- Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când este redat un CD/USB care conține fișiere MP3/WMA în mai multe foldere, apăsați **PRESET-FOLDER** **⏮/⏭** pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

JUKEBOX/MEMORY :

- Memorează posturile de radio. (Pagina 25)
- Selectează modul JUKE BOX. (Pagina 29)
- Întocmește lista JUKE BOX.

AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 19)

DELETE :

- Șterge fișierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina 19).
- Șterge o melodie din lista JUKE BOX.
- Șterge toate posturile salvate.

2

REPEAT : Redă piesele/fișierele dumneavoastră în mod repetat sau aleatoriu.

TUNING-/+ : Selectează posturile radio.

⏮ / ⏭ (Ignorare/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.

⏸ (Redare/Pauză) :

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.

⏹ (Stop) :

- Oprește redarea.
- Revocă funcția DELETE.

EQUALIZER : Alege setările sunetului.

SPECIAL EQ : Alege un egalizator special.

ℹ (Informații) :

- Oferă informații despre muzica redată. Fișierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă informații despre titlu, artist, album sau timp.
- Vede numele unității pentru dispozitivul **Bluetooth** în BT READY.
- Vede numele tuturor dispozitivelor **Bluetooth** conectate în modul **Bluetooth**.
- Atunci când aceste unități sunt conectate cu succes în modul WIRELESS PARTY LINK, fiecare nume de dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

3

Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează piesele/fișierele numerotate sau numărul presetat.

CLOCK : Setează ora și verifică ceasul.

ALARM : Cu funcția ALARM puteți porni CD-ul, reda din USB și porni recepția Tuner-ului la un moment dorit.

4

SLEEP : Setează sistemul pentru a se opri automat la un anumit moment.
(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System)
- Confirmă setarea.

PTY : Caută posturile radio după tipul lor.

USB REC :

- Înregistrează pe USB.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung 3 secunde.

Panoul frontal

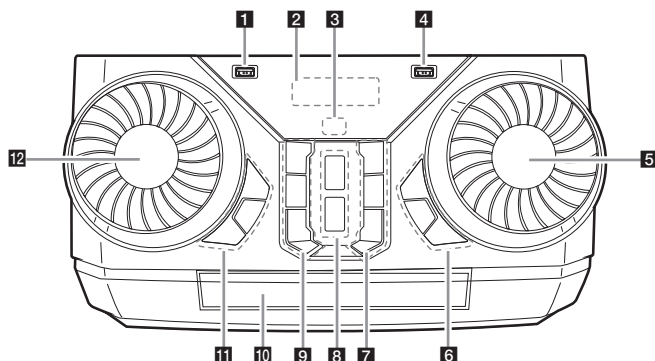

1 Port USB 1
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

2 Fereastră de afișare

3  (Senzor la distanță)

4 Port USB 2
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

5 **MASTER VOL.** (Volum)
Ajustează volumul difuzorului.

6 **BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**)
Apăsați pentru a selecta direct efectul BASS (sau BASS+).

USB REC / DEMO

- Înregistrează pe USB.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați și mențineți 3 secunde.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul DEMO.

WIRELESS LINK

- Selectează modul MAIN sau OTHER sau WIRELESS PARTY LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.

7 **F (Funcție)**
Selectează funcția și sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție	Afișaj
Disc	CD
USB	USB1 / USB2
Intrare AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (fără fir)	LG TV
Radio	FM

(Salt/Caută)

- Salt înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

(Deschide/Închide)

Buton care deschide și închide tăvița discului.

8 AUTO DJ

Selectează modul AUTO DJ.

⏮ (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează Stereo/Mono.

9 ⏻ (stare de așteptare)

Pornește și oprește alimentarea.

⏮ (Salt/Caută)

- Salt înapoi.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

⏻ (Oprire)

Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.

10 Sertar disc**11 SPECIAL EQ**

Alege un egalizator special.

SEARCH

Se mută la fișier și dosar în modul de selectare.


OK

Selectează un dosar când cauți un fișier.

12 EQUALIZER / SEARCH

- Alege impresii de sunet.
- Caută un folder sau un fișier.

Panou din spate

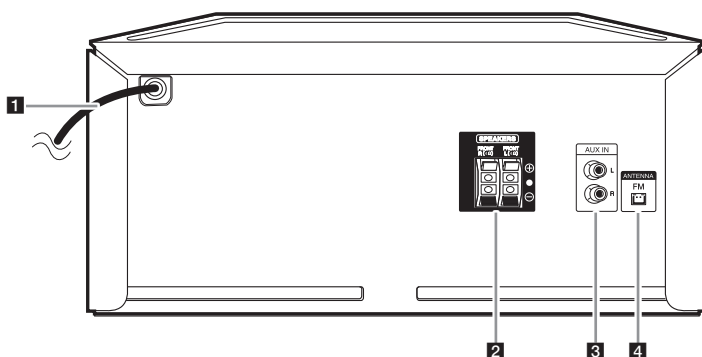

- 1** Cablu electric
- 2** terminale **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN** (L/R)
Conectați un dispozitiv auxiliar.
- 4** **ANTENNA** (FM)

Funcții utile pentru utilizarea unității


Funcție	Descriere	De făcut	Procedați astfel
Blocare BT Pornit/Oprit (Pagina 22)	Vă permite să conectați un dispozitiv Bluetooth numai la funcțiile BT (Bluetooth) și LG TV. Setarea inițială a acestei funcții a fost dezactivată.	PORNIT	Apăsați lung ▶ 5 secunde în funcția BT (Bluetooth).
		OPRIT	Apăsați lung ▶ 5 secunde în funcția BT (Bluetooth).
Pornire automată pornit (Pagina 31)	Permite unității să se aprindă automat prin semnale de intrare: BT (Bluetooth) sau LG TV	PORNIT	Opriți unitatea apăsând ⏻ de pe unitate 5 secunde.
		OPRIT	Opriți unitatea apăsând ⏻ de pe unitate 5 secunde.

Conectare boxe

Atașarea difuzoarelor la unitate.

Pentru conectarea cablului la unitate, apăsați fiecare plăcuță din plastic pentru a deschide terminalele conexiunii pe unitate. Inserați firul și eliberați plăcuța.

Conectați partea neagră a fiecărui fir la terminalele marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la terminalele marcate cu + (plus).

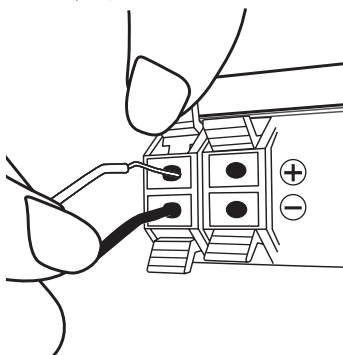

Precauție

- Când conectați difuzoarele la unitate, asigurați-vă că ați conectat cablul și fișa difuzorului la conectorul corespunzător al difuzorului.
- Verificați nivelul volumului înainte de redarea muzicii în vederea prevenirii oamenilor infirmi, copiilor și femeilor gravide împotriva șocurilor cauzate de sunetul brusc și tare de la unitate.
- Nu utilizați unitatea într-un loc restrâns. Este posibil să dăuneze auzului. Este recomandată utilizarea într-un spațiu cât mai extins.
- Fiți atent să vă asigurați ca copiii să nu pună mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.
* canal difuzor: Un orificiu pentru sunet de bass din plin pe cutia difuzorului (carcasă).
- Utilizați doar difuzorul furnizat cu această unitate. Utilizarea oricărui alt difuzor poate cauza defecte.
- Difuzoarele conțin piese magnetice, prin urmare pe ecranul televizorului sau pe monitorul computerului pot apărea neregularități cromatice. Folosiți difuzoarele la o distanță suficientă atât față de ecranul televizorului, cât și față de monitorul computerului.

Conectarea echipamentului opțional

Conexiune AUX IN


Conectați o ieșire a dispozitivului auxiliar (Cameră video, Televizor, Player, etc) la mufa **AUX IN** (L/R).

Dacă aparatul dvs. are o singură ieșire audio (mono), efectuați conexiunea la mufa audio din stânga a aparatului.

Ascultați muzică printr-un dispozitiv extern

Unitatea poate fi utilizată pentru a reda muzica de pe mai multe tipuri de dispozitive externe.


1. Conectați dispozitivul extern la conectorul **AUX IN** al unității.
2. Porniți alimentarea apăsând .
3. Apăsăți **F** pentru a selecta funcția AUX.
4. Porniți dispozitivul extern și începeți redarea.

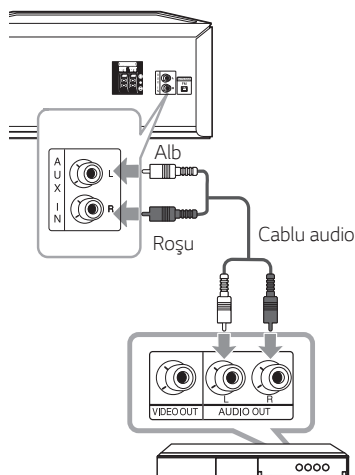

DVD, Player de discuri Blu-ray etc.

Conectare USB

Conectați un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la porturile USB de la unitate.

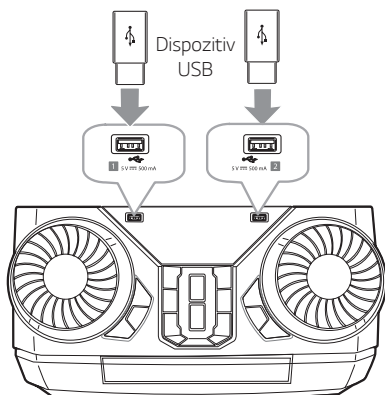


! Notă

Scoaterea dispozitivului USB din unitate:

1. Alegeți o funcție/un mod diferit sau apăsați ☐ de două ori la rând.
2. Scoateți dispozitivul USB din unitate.

Conectarea antenei

Conectați antenna FM furnizată pentru a asculta la radio.

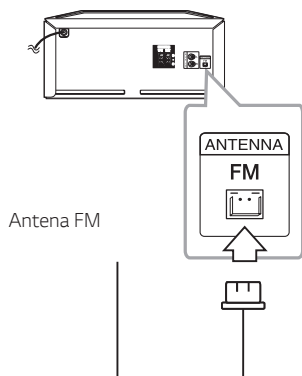

! Notă

Asigurați-vă că ați extins complet antenna cu cablu FM.

Operațiuni de bază

Operații CD/USB

1. Introduceți discul apăsând **△** pe unitate Sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **F**.

Pentru	Procedați astfel
Oprire	Apăsați □ .
Redare	Apăsați ▶ .
Pauză	Apăsați ⏸ în timpul redării.
Căutarea unei secțiuni dintr-o piesă/ fișier	Apăsați lung ⏮ / ⏭ în timpul redării și eliberați în punctul de unde doriți să ascultați.
Selectarea directă a unei piese/unui fișier	Apăsați unul dintre butoanele numerotate de la 0 la 9 de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit sau la piesa dorită.
Salt la track-ul/fișierul următor/ anterior	- În starea oprit, Apăsați ⏮ / ⏭ pentru a trece la melodia/fișierul următor/anterior. - În timpul redării, (1) Folosind butoanele ⏮ / ⏭: apăsați ⏭ pentru a merge la melodia/fișierul următor. În cazul redării timp de mai puțin de 3 secunde, apăsați ⏮ pentru a merge la melodia/fișierul anterior. După redarea timp de 3 secunde, apăsați ⏮ pentru a merge la melodia/fișierul următor. (2) Utilizând SEARCH: Rotiți EQUALIZER / SEARCH sau ⏮ / ⏭ și apăsați ▶ pentru a reda melodia/fișierul.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați repetat REPEAT de pe telecomandă. Vedeți nota cu detalii despre schimbarea afișajului.

! Notă

- Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor.

Pe ecran	Descriere
OFF	Redă piesele în ordine și oprește redarea.
ONE	Redă în mod repetat aceeași melodie.
FOLDER	Redă în mod repetat melodii dintr-un dosar. (Cu excepția AUDIO CD)
ALL	Redă în mod repetat toate melodiile.
SHUFFLE	Redă aleatoriu toate melodiile o singură dată, și oprește redarea.

- Când redați lista JUKE BOX, sunt disponibile doar funcțiile ONE > și ALL.
- Chiar dacă restartați aparatul sau treceți de la o funcție la alta, puteți asculta muzică din punctul în care a fost redat ultima oară.
- Dacă lăsați tăvița discului deschisă mai mult de 5 minute, aceasta se va închide automat.

Redare automată

- După ce sertarul discului a fost deschis și apoi închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redade automat.
- Dacă sertarul discului a fost deschis și apoi închis, unitatea comută automat la funcția CD, chiar și atunci când nu există niciun disc în sertarul discului.

Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA

Pe aparat


1. Apăsați **SEARCH** și rotiți **EQUALIZER / SEARCH** Sau **⏮ / ⏭** până când apare fișierul dorit. Puteți, de asemenea, să căutați un folder dacă apăsați **SEARCH** din nou.
2. Apăsați **OK** sau **⏮** pentru a reda fișierul selectat. Când căutați un folder, apăsați **OK** pentru a selecta fișierul din director, apoi apăsați **OK** sau **⏮** din nou. Fișierul selectat este redat.

Pe telecomandă

1. Apăsați **PRESET-FOLDER** **⏮ / ⏭** Sau **⏮ / ⏭** pe telecomandă în mod repetat până ce apare folderul dorit.
2. Apăsați **⏮** pentru a reda. Va fi redat primul fișier din dosar.

! Notă

- Folderele/fișierele CD/USB sunt recunoscute ca mai jos.

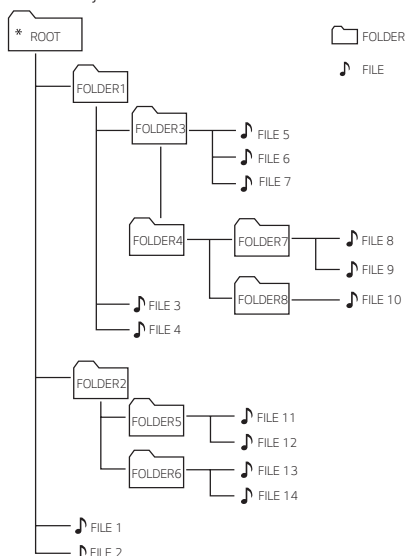

- Dacă dosarul nu conține nici un fișier, acesta nu va fi listat.
 - Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
 - Fișierele vor fi redate unul după altul de la **FILE 1** la **FILE 14**.
 - Fișiere și dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB-ul/CD-ul este „ROOT”.

Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare

Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți formata USB-ul.

1. Selectați funcția USB apăsând **F**.
2. Apăsați **DELETE** DJ de pe telecomandă în mod repetat, iar afișajul se va schimba după cum urmează:

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Pe ecran	Descriere
DEL FILE	Selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți.
DEL DIR	Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți.
FORMAT	Selectați pentru a formata dispozitivul USB.

Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați ☐.

3. Pentru a șterge un fișier/dosar sau pentru a formata, apăsați lung **DELETE** pe telecomandă.



Precauție

- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării (redare, ștergere, etc.)
- Pentru a se preveni pierderea de date se recomandă crearea unei copii de rezervă cu regularitate.
- Este posibil ca funcția de ștergere să nu fie disponibilă conform statusului USB. (Blocare, etc.)

AUTO DJ

Cu funcția Auto DJ, sfârșitul unei melodii fuzionează cu începutul melodiei următoare, pentru o redare neîntreruptă. Egalizează volumul melodiilor pentru o redare neîntreruptă.

Apăsați **AUTO DJ** în mod repetat, afișajul se schimbă după cum urmează.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Mod	Descriere
OFF	-
SHUFFLE	Cu acest mod, melodiile sunt redade în ordine aleatorie.
SEQUENTIAL	Cu acest mod, melodiile sunt redade repetat.



Notă

- Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei secțiuni în cadrul unei melodii/fișier sau redarea repetată sau aleatorie.
- Dacă treceți la alte funcții sau opriți muzica folosind ☐ în modul AUTO DJ, AUTO DJ va fi dezactivat.
- AUTO DJ nu este suportată la fișierele muzică a căror durată este sub 60 secunde.
- Doar SEQUENTIAL este selectat atunci când este redată lista JUKE BOX.

Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless

Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3, calculator portabil etc.
- Versiune: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea aparatului dvs. cu dispozitivele Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Porniți unitatea.

! Notă

Atunci când este activată blocarea conexiunii **Bluetooth**, puteți căuta dispozitivul **Bluetooth** în funcția BT.

2. Funcționarea dispozitivului **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca "LG CK43 (XX)".

! Notă

- XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth** precum 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG CK43 (08)" pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de coordonare. Introduceți codul PIN (0000) dacă este necesar.
- Puteți conecta această unitate cu până la 3 dispozitive **Bluetooth** simultan utilizând aceeași metodă ca cea descrisă mai sus, doar în cadrul funcției **Bluetooth**.
- Asocierea multiplă este acceptată doar pe dispozitivele Android. (Este posibil ca asocierea multiplă să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivelor conectate.)
- Dispozitivele **Bluetooth** demontabile/ detașabile (De ex.: Dongle etc.) nu acceptă asocierea multiplă.

3. Când această unitate este conectată cu succes cu dispozitivul dvs. **Bluetooth**, "PAIRED" apare pe ecran și va schimba în curând denumirea dispozitivului **Bluetooth**. Apoi „BT” va apărea pe fereastra de afișare.

! Notă

- "PAIRED" va fi afișat pe ecran când conectați alte dispozitive pentru asocierea multiplă.
- Dacă denumirea dispozitivului nu este disponibilă, va fi afișat mesajul " _".

4. Redarea muzicii.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- Când se utilizează tehnologia **Bluetooth®**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și să mențineți această distanță. Totuși, este posibil să nu funcționeze bine în anumite situații ca cele descrise mai jos:
 - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth®**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Trebuie să conectați din nou dispozitivul dvs. **Bluetooth** la acest aparat când reporniți unitatea.
- Chiar dacă unitatea este conectată la 3 dispozitive **Bluetooth** în modul **Bluetooth**, puteți reda sau controla muzica folosind doar un dispozitiv conectat.

! Notă

- Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când conexiunea suferă interferențe de la alte dispozitive electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, "BT READY" apare pe ecran.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corect pe dispozitivul **Bluetooth**.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele. În conexiunea aplicație „Music Flow Bluetooth”, numai un singur dispozitiv care redă va menține conexiunea **Bluetooth**. Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu această unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.
- La introducerea funcției **Bluetooth**, această unitate se conectează automat la dispozitivul **Bluetooth** care a fost conectat ultimul sau care a redat ultima dată.
(Conexiunea prin asociere multiplă poate să nu fie suportată, în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)

Controale conectate la dispozitivul Bluetooth

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat de la unitate; redare, pauză, oprire, omitere.

! Notă

- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau să funcționeze diferit.

Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția de televizor LG pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Pentru a activa această funcție, apăsați lung **▶||** pentru aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea **Bluetooth**.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați lung **▶||** pentru aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „OFF-BT LOCK”.

! Notă

Chiar dacă porniți blocarea conexiunii **Bluetooth**, această unitate pornește prin funcția Auto Power. Opriti funcția Auto Power pentru a preveni acest lucru.

Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth

! Notă

- Doar Android OS este disponibil pentru a utiliza aplicația "Music Flow Bluetooth"
- Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

Despre aplicația "Music Flow Bluetooth"

Aplicația "Music Flow Bluetooth" aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației "Music Flow Bluetooth".

Aici sunt introduse câteva din numeroasele aspecte ale aplicației „Music Flow Bluetooth”:

Multi Juke box: Sistemul dumneavoastră de divertisment va crește de trei ori atunci când vă conectați la 3 dispozitive **Bluetooth** în același timp. Redați muzică de pe toate cele trei telefoane și creați o listă de redare personalizată de pe toate telefoanele.

Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicația "Music Flow Bluetooth" poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din "Google Android Market (Google Play Store)".
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth ” prin “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tastați în bara de căutare “Music Flow Bluetooth” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate “Music Flow Bluetooth” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.



Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. **Bluetooth** este echipat cu “Google Android Market (Google Play Store)”.

Activarea Bluetooth cu aplicația "Music Flow Bluetooth"

Aplicația "Music Flow Bluetooth" vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

1. Atingeți pictograma "Music Flow Bluetooth" de pe ecranul principal pentru a deschide aplicația "Music Flow Bluetooth" și apoi mergeți la meniul principal.
2. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de funcționare, atingeți meniul [Setting] și [Help].



Notă

- Aplicația "Music Flow Bluetooth" va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3 (sau mai nouă)
- Dacă utilizați aplicația "Music Flow Bluetooth", vor exista niste diferențe între aplicația "Music Flow Bluetooth" și telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă este necesar.
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, aplicația "Music Flow Bluetooth" este posibil să nu funcționeze.
- Chiar și după conectarea aplicației "Music Flow Bluetooth", se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați celelalte aplicații sau modificați setările de pe dispozitivul **Bluetooth** în timp de utilizați aplicația "Music Flow Bluetooth", aplicația "Music Flow Bluetooth" poate funcționa anormal.
- Când aplicația "Music Flow Bluetooth" funcționează anormal, verificați dispozitivul **Bluetooth** și conexiunea aplicației "Music Flow Bluetooth" apoi încercați din nou să vă conectați.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea "Music Flow Bluetooth" poate să difere.
- Verificați setarea **Bluetooth** pe dispozitivul **Bluetooth** dacă conexiunea cu aplicația "Music Flow Bluetooth" nu funcționează corect.

Operațiuni la radio

Conectați antena FM furnizată pentru a asculta la radio. (Pagina 16.)

Pentru a asculta la radio

1. Apăsați **F** până când apare FM în fereastra de afișare.
Ultimul post redat este pornit.
2. Autoreglaj:
Apăsați lung **TUNING -/+** pe telecomandă sau **KK / DD** pe unitate timp de aproximativ două secunde, până când indicarea frecvenței începe să se modifice, apoi eliberați. Scanarea oprește atunci când unitatea se adaptează la o stație.
Sau
Reglaj manual :
Apăsați **TUNING -/+** pe telecomandă sau **KK / DD** pe unitate în mod repetat.
3. Reglați volumul apăsând **VOL +/-** pe telecomandă sau rotind, în mod repetat, butonul de volum al unității.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **DI**. Acest lucru va schimba tunerul de la stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 de posturi pentru FM.

Înainte de a căuta un post, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați **F** până când apare FM în fereastra de afișare.
2. Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUNING -/+** de pe telecomandă sau **KK / DD** de pe unitate.
3. Apăsați **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă. Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă. Postul este memorat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** sau butoanele numerice de la **0** la **9** pe telecomandă.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați **DELETE** pe telecomandă.
„DEL ALL” va clipi pe ecranul unității.
2. Apăsați **DELETE** pe telecomandă pentru a șterge toate posturile radio salvate.
„DELETED ALL” va clipi pe ecranul unității.

Vedeți informațiile despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

- PS** (Nume serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.
- PTY** (Recunoaștere tip program)
Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).
- RT** (Text Radio)
Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite.
Acest text poate derula pe afișaj.
- CT** (Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.

Apăsați butonul **RDS/SET** de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit. Afișajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsați odată sau de mai multe ori butonul **PTY** pentru a selecta programul dvs. preferat. Apăsați și mențineți apăsat **KK / DD**. Receptorul va scana automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.

Ajustarea sunetului

Setarea modului de sunet

Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri de sunete surround. Elementele afișate pentru Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele sunetului și de efecte.

Puteți selecta un mod sonor dorit utilizând **EQUALIZER**.

Pe ecran	Descriere
BASS (BASS BLAST) Sau BASS+ (BASS BLAST+)	Intensifică basul și sunetul de profunzime.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
FOOT BALL	Vă puteți bucura de modul de egalizare FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Vă puteți bucura de sunet optimizat.

Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând **SPECIAL EQ** de pe telecomandă sau de pe unitate.

Pe ecran	Regiune	Descriere
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	America latină	Modul de egalizare optimizat pentru genul de muzică preferat în fiecare regiune.
ARABIC	Orientul mijlociu	
DANGDUT	Indonezia	
AFRO	Africa	
INDIA	India	

! Notă

- La unele difuzoare este posibil ca sunetul să nu se audă sau să se audă un sunet slab, în funcție de modul de sunet.
- Apăsând pe **BASS BLAST** (sau **BASS BLAST +**) pe unitate, puteți selecta direct efectul BASS (BASS BLAST) sau BASS + (BASS BLAST +).

Operațiuni avansate

Înregistrare pe USB

Puteți înregistra surse variate de sunet la USB. (CD, USB1, AUX, FM)

1. Conectați dispozitivul USB la unitate.
2. Apăsați **F** pentru a selecta o funcție pe care doriți să o înregistrați.
3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate.

Funcție	Stare	Rezultat
CD, USB	Redare/ Pauză	Înregistrat până la oprire
	Reluare oprire (Pagina 30)	Înregistrare rapidă a ultimei melodii
	Oprire totală	Înregistrare rapidă a tuturor melodiilor În cazul de mai jos, domeniul de aplicare este limitat. - După căutarea unui fișier (pagina 18), înregistrarea rapidă a unei melodii indexate - Numai în timp ce numele dosarului este afișat în fereastra de pe ecran, are loc înregistrarea rapidă a tuturor cântecelor în dosar. (Modul Căutare dosar este eliberat când nu este apăsat niciun buton timp de câteva secunde după accesarea modului de căutare dosar.) (pagina 18) - După activarea JUKE BOX (Pagina 29), se înregistrează rapid toate melodiile din JUKE BOX.
AUX, FM	-	Înregistrat până la oprire

- În cazul în care conectați atât USB1, cât și USB2, apăsați butonul **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate în momentul în care USB1 sau USB2 pe care doriți să înregistrați începe să se aprindă intermitent pe afișaj.

Pentru a opri înregistrarea

Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate timp de 3 secunde. În caz contrar, înregistrarea continuă.

Oprirea înregistrării

În timpul redării sau pauzei CD/USB, ori o sursă sonoră externă care înregistrează, apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați din nou butonul pentru a reîncepe înregistrarea.

Pentru a selecta viteza de înregistrare a biților

1. Apăsați lung **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate timp de 3 secunde.
2. Apăsați **KK/BB** pentru a selecta debitul binar.
3. Apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a finaliza setarea.

Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor protejate de drepturile de autor, inclusiv programele de calculator, fișierele, redarea și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a drepturilor de autor și constituie infracțiuni.

Acest echipament nu trebuie utilizat în asemenea scop.

Fiți responsabili.

Respectați drepturile de autor.

! Notă

- Când opriți înregistrarea, fișierul care a fost înregistrat la momentul respectiv va fi stocat. (Cu excepția cazului în care se înregistrează fișiere MP3/ WMA care sunt în starea oprit.)
- Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă nu, se poate realiza un fișier incomplet și nu se va șterge în calculator.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, vor apărea mesaje ca "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" sau "FILE MAX" pe ecran.
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multicard, un HDD extern și nici un telefon mobil.
- Un fișier este înregistrat de aproximativ 512 Mb când înregistrați pe termen lung.

! Notă

- Nu puteți stoca în memorie mai mult de 2000 fișiere.
- În cazul unui fișier incompatibil MP3/WMA, înregistrarea se poate opri.
- Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul care este redat în momentul actual.
- Va fi stocat după cum urmează.

AUDIO CD	MP3/WMA
Stare redare sau pauză  CD_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ ...	Stare redare sau pauză  FILE_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ ...
Cealaltă stare  CD_REC ├─ TRACK_0001 ├─ TRACK_0002 └─ ...	Cealaltă stare  FILE_REC ├─ ABC(File name) ├─ DEF(File name) └─ ...
Altă sursă*	Radio
 OTHERS_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ ...	 TUNER_REC ├─ AUDIO_0001_107-7FM └─ ...

* : AUX și asemănător.

Radio : Este afișată frecvența actuală de înregistrare.

Redare JUKE BOX

Funcția JUKE BOX vă permite să creați o listă cu melodiile/fișierele favorite de pe un disc sau dispozitiv USB. Se poate introduce o listă cu până la 100 melodii/fișiere.

Conceperea listei JUKE BOX

1. Apăsați lung **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.)
2. Selectați o melodie/un fișier apăsând **◀▶** pe telecomandă.
3. Apăsați lung **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă pentru a salva melodia/fișierul.
4. Repetați pașii 2-3 pentru a memora alte melodii/fișiere.
(Puteți modifica lista apăsând **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta numărul programului JUKE BOX.)
5. Apăsați încă o dată **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▶** pe telecomandă după ce faceți lista.



Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista JUKE BOX, modul REPEAT este dezactivat.

Beneficiați de JUKE BOX

Apăsați o dată **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă. „ON-JUKE BOX” apare în fereastra de afișare.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▶** pe telecomandă.

Pentru a anula, apăsați o dată **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.

„OFF-JUKE BOX” apare în fereastra de afișare.

Editarea listei JUKE BOX

1. Apăsați lung **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.)
2. Apăsați **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** de pe telecomandă pentru a selecta o melodie/un fișier pentru editare.
3. Apăsați **◀▶** pe telecomandă.
4. Apăsați **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.
5. Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a stoca celelalte melodii/fișiere.
6. Apăsați încă o dată **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▶** pe telecomandă după ce editați lista.

Ștergerea listei JUKE BOX

Funcția de ștergere funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați și țineți apăsat **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare.

Sau

Apăsați **DELETE** de pe telecomandă în timp ce JUKE BOX este redat pentru a intra în modul de editare.

2. Selectați o melodie apăsând **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** pe telecomandă în mod repetat.
3. Apăsați **DELETE** pe telecomandă în timp ce este selectată o melodie.



Notă

- Dacă nu există nicio listă JUKE BOX, pe ecran apare mesajul „NO PROG” când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** de pe telecomandă.
- JUKE BOX este oprit în următorul caz.
 - Trecerea la o funcție diferită.
 - Pornirea și oprirea unității.
 - Utilizarea butoanelor numerice de pe telecomandă.
 - Redarea unui fișier utilizând **SEARCH** și **EQUALIZER / SEARCH** pe unitate.
- Lista JUKE BOX se va goli în cazul de mai jos.
 - Când îndepărtați discul sau dispozitivul USB.
 - Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de muzică din dispozitivul USB.

Alte operațiuni

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  pe telecomandă pentru a opri sunetul.

Puteți opri sunetul unității, de exemplu, pentru a răspunde la telefon, "MUTE" va apărea pe ecran.

Pentru a anula, apăsați  din nou pe telecomandă sau modificați nivelul volumului.

DEMO

În modul oprit, apăsați **DEMO / USB REC** pe unitate o dată. Unitatea va porni și va afișa fiecare funcție în fereastra de afișare.

Pentru a anula funcția DEMO, apăsați încă o dată **USB REC / DEMO** pe unitate.

! Notă

Vă puteți bucura de alte funcții în modul DEMO, DEMO va lua momentan pauză.

- Fără tasta de intrare în 10 sec, DEMO va reda automat.

Reluare oprire

Unitatea înregistrează punctul în care ați apăsat  în funcție de disc sau USB. Dacă apăsați de două ori , unitatea va șterge punctul oprit.

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați în mod repetat **SLEEP** pe telecomandă pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri

Pentru a anula funcția de hibernare, apăsați **SLEEP** de pe telecomandă în mod repetat până când apare „OFF”.

! Notă

- Puteți verifica timpul rămas înainte ca unitatea să se oprească. Apăsați **SLEEP** pe telecomandă pentru a verifica sau a modifica timpul rămas.
- Puteți edita timpul rămas atunci când este afișat timpul rămas sau „DIMMER”.

Reostat

Apăsați o dată **SLEEP** pe telecomandă. Fereastra de afișare se va întuneca pe jumătate Pentru a anula, Pentru a anula, apăsați **SLEEP** pe telecomandă în mod repetat până apare „OFF”.

Închidere automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

Acest aparat se oprește de asemenea singur după șase ore dacă unitatea principală nu a fost conectată la un alt dispozitiv prin intrare analog.

Funcția de oprire automată este aplicată doar unității MAIN în cazul conexiunii WIRELESS PARTY LINK.

În cazul unității OTHER, funcția de oprire automată este disponibilă după deconectarea unității OTHER și MAIN.

AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat printr-o sursă de intrare : LG TV sau **Bluetooth**.

Când porniți televizorul dvs. conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. Puteți auzi sunetul provenit de la unitate.

Dacă încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth**, această unitate pornește și vă conectează dispozitivul **Bluetooth**. Puteți rula muzica dvs.

Când opriți această unitate apăsând  de pe unitate timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți activa sau dezactiva funcția AUTO POWER

Pe ecran	Descriere
ON-AUTO POWER	Funcția AUTO POWER este pornită.
OFF-AUTO POWER	Funcția AUTO POWER este oprită.

! Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca în mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea înainte de a opri unitatea.
- Dacă se încearcă conectarea cu aplicația "Music Flow Bluetooth", funcția **Bluetooth** a acestei unități va porni.
- Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau **Bluetooth**, funcția potrivită a acestei unități este pornită.
- Dacă ați împerecheat deja această unitate, automat această unitate se poate porni printr-o sursă de admisie când această unitate este oprită.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare precum **Bluetooth** și LG TV, apoi comută automat la funcția corespunzătoare.

Conectarea aparatului Bluetooth

Când încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth** la această unitate, funcția **Bluetooth** este selectată. Redați muzica pe dispozitivul **Bluetooth**.

Când televizorul LG este conectat

Atunci când vă deschideți televizorul LG conectat cu LG Sound Sync, această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți auzi sunet de la televizorul dvs.



Notă

- Această funcție nu este disponibilă în timpul înregistrării și ștergerii.
- Această funcție funcționează doar cu dispozitive ce au mai fost conectate anterior.
- Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția de televizor LG.

Setarea Ceasului

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **CLOCK** pe telecomandă.
3. Selectați modul timp apăsând **⏮** / **⏭** pe telecomandă.
- AM 12:00 (pentru o afișare AM și PM) sau 0:00 (pentru o afișare cu 24 de ore)
4. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a confirma alegerea dumneavoastră.
5. Selectați orele apăsând **⏮** / **⏭** pe telecomandă.
6. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.
7. Selectați minutele apăsând **⏮** / **⏭** pe telecomandă.
8. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.

Setarea ceasului prin aplicația "Music Flow Bluetooth"

Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Android. (Pagina 23-24)

Ceasul unității dvs. se va sincroniza automat cu dispozitivul activând conexiunea **Bluetooth** prin aplicația "Music Flow Bluetooth".

Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **ALARM** pe telecomandă.
3. Apăsați **⏮** / **⏭** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.
4. Apăsați **⏮** / **⏭** pe telecomandă pentru a selecta funcția și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.
-Apăsați **⏮** / **⏭** pe telecomandă pentru a selecta un număr presetat atunci când selectați dispozitivul de acordare și apoi apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.
Dacă nu există un număr presetat, acest pas este omis.
5. Apăsați **⏮** / **⏭** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.



Notă

- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând **CLOCK** pe telecomandă chiar dacă dispozitivul de redare este oprit.
- Puteți seta alarma după ce setați ora.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica informațiile de setare ale alarmei apăsând **ALARM** pe telecomandă chiar și atunci când unitatea este oprită.
- Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin apăsarea **ALARM** pe telecomandă.

LG Sound Sync



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

1. Porniți unitatea apăsând .
2. Apăsați **F** până când funcția pentru televizor LG este selectată.
3. Setări ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul cu ajutorul acestei unități :
meniu setare televizor [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" apare pe ecran pentru aproximativ 3 secunde și apoi puteți vedea "LG TV" pe ecran dacă TV-ul și această unitate se conectează normal.

! Notă


- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda din nou, unitatea se sincronizează cu televizorul. (Conform specificațiilor TV, volumul și modul de dezactivare al sunetului acestei unități se sincronizează cu televizorul.)
- Când conexiunea se întrerupe, verificați următoarele elemente la aparat și la televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Unitatea este oprită.
 - Trecerea la o funcție diferită.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.
- Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV, volumul se va modifica conform nivelului de volum al LG TV.
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele TV-ului dvs.
- Dacă opriți unitatea direct apăsând , LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
- Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul și această unitate sunt conectate prin LG Sound Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi conectați-l la această unitate.
- Atunci când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync sau introduceți funcția pentru televizor LG, această unitate modifică automat funcția la televizor LG.
- Trebuie să setați manual ieșirea sunetului televizorului, în funcție de versiunea televizorului.
- Dacă controlați volumul TV atunci când această unitate și televizorul sunt conectate prin tehnologia LG Sound Sync, această unitate poate crește volumul datorită sincronizării volumului cu cel al televizorului.

Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

Sunetul de ieșire al unității **A** (MAIN) este extins la unitatea **B** (OTHER).

Este compatibil cu unitatea cea ce suportă WIRELESS PARTY LINK.

Numele funcției privind expansiunea sunetului între produsele compatibile fără fir a fost schimbat la WIRELESS PARTY LINK

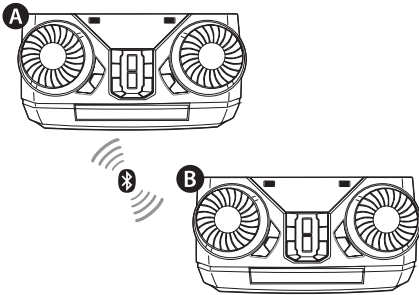

1. Apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate. PARTY LINK MODE SELECT apare pe fereastra de afișare.
2. Apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate pentru a selecta MAIN sau OTHER.
 - **A** Unitate : Selectează MAIN (Principal).
 - **B** Unitate : Selectează OTHER (Secundar).

Două unități încearcă să se conecteze una cu cealaltă.
3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes, fiecare nume de dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

! Notă

- Dacă folosiți LG Sound Sync, această funcție nu este disponibilă. Dacă veți conecta Funcția LG TV, "NOT SUPPORT" se va afișa pe ecran.
- Când WIRELESS PARTY LINK este deconectat, unitatea OTHER (Secundară) este schimbată la funcția BT.
- Dacă a eșuat conexiunea, "FAILED" se va afișa pe ecran.
- Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu cealaltă.
- Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi deconectată când opriți unitatea sau apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate.
- Sunetul unității MAIN și al unității OTHER poate fi diferit în funcție de starea sau sursa redării.
- Verificați următoarele informații atunci când vă conectați la **Bluetooth**.
 - Puteți conecta doar un dispozitiv **Bluetooth** la unitatea MAIN. Nu puteți conecta dispozitivul **Bluetooth** la unitatea OTHER.
 - Conexiunea WIRELESS PARTY LINK este suportată doar de dispozitivele Android. (Este posibil să nu fie suportată conexiunea WIRELESS PARTY LINK în funcție de specificațiile dispozitivului conectat sau OS.)
 - Dispozitivele detașabile/mobile **Bluetooth** (de ex. Dongle etc.) nu vor suporta conexiunea WIRELESS PARTY LINK.
 - Când WIRELESS PARTY LINK este conectat, conexiunea **Bluetooth** nu este disponibilă în starea de înregistrare sau de ștergere.
 - Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în timpul redării unui dispozitiv **Bluetooth** conectat, acesta poate fi reconectat din nou, în funcție de specificația telefonului.
- MAIN/OTHER pot fi afișate pe MASTER (principal)/SLAVE (secundar) în produsele existente.

Depanarea

Generalități

Problema	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	- Oprii alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou. - Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercați reconnectarea lor. - Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.
Nu există curent.	- Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați dacă nu există o pană de curent. Verificați starea prin punerea în funcțiune a altor aparate electronice.
Nu se aude sunet.	- Verificați dacă ați selectat funcția corectă. Apăsăți butonul de funcție și verificați funcția selectată. - Verificați dacă Difuzoarele sunt conectate corect. Cablurile difuzoarelor conectate corect.
Aparatul nu începe redarea.	- Ați introdus un disc care nu poate fi redat. Verificați discul care poate fi redat. - Nu ați introdus niciun disc. Introduceți un disc. - Discul este murdar. Curățați discul. (Pagina 42) - Discul a fost introdus invers. Introduceți discul cu eticheta sau partea imprimată în sus.
Posturile radio nu pot fi recepționate bine.	- Antena nu este bine poziționată sau conectată. Conectați antena la loc sigur. - Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglați postul manual. - Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost șterse (când reglați prin scanarea canalelor presetate). Presetați unele posturi de radio, mergeți la pagina 26 pentru detalii.

Problema	Cauze & Soluții
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Funcționarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanță. • Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateriile de la telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
LG Sound Sync nu funcționează.	• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync. • Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync. • Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.

Specificații generale

General	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului.
	Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate)
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 300 mm x 163 mm x 241 mm
Temperatura de operare	5°C la 35°C
Umiditatea de operare	60 %

Intrări	
Intrare audio analog (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω , mufă RCA (S, D)

RADIO	
Interval de frecvențe FM	87,5 la 108,0 MHz sau 87,50 la 108,00 MHz

Sistem	
Frecvență de răspuns	100 la 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	Mai mult de 75 dB
Dinamică	Mai mult de 75 dB
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificator (energie totală leșire RMS)	
Total emisie	300 W RMS
Față	150 W RMS X 2 (4 Ω la 1 kHz, 30 % THD)

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Specificații pentru difuzoare

Difuzor frontal	
Tip	2 moduri 2 difuzoare
Impedanță	4 Ω
Alimentare estimată de intrare	150 W RMS
Intrare maximă	300 W RMS
Dimensiuni nete (L x H x A)	Aproximativ 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale și licențe



Marca și logo-urile **Bluetooth®** sunt deținute de **Bluetooth® SIG, Inc.** și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Întreținere

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor

Amprente și praful de pe disc pot reprezenta cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul din centru spre exterior.

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, disponibili în comerț sau spray antistatic pe discurile vechi de vinil.

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului. Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața. Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

