LG
Life's Good

คู่มือผู้ใช้

เครื่องอบผ้า

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

RC9066**F

มอก.1389-2539

MFL67653094
Rev.01_092916

www.lg.com

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 3

การติดตั้ง 10
- ข้อมูลจำเพาะ 10
- อุปกรณ์เสริม (ทางเลือก) 10
- ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 11
- คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ้อน 12

การใช้งาน 15
- การใช้งานเครื่องอบ 15
- คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก 16
- แผงควบคุม 17
- ตารางโปรแกรม 18
- โปรแกรมตัวเลือก 20
- Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง) (ทางเลือก) 22

ฟังก์ชันสมาร์ท 23
- การใช้งานฟังก์ชัน Tag On 23
- การใช้งานเครื่องใช้ 23
- การใช้ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ 24

การบำรุงรักษา 25
- ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสำลี 25
- การเทน้ำในช่องเก็บน้ำ 26
- การทำความสะอาดตะแกรงช่องอากาศเย็นเข้า 26
- การเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้น 26
- การทำความสะอาดเครื่องควบแน่น 27

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 28
- การวินิจฉัยปัญหา 28
- รหัสข้อผิดพลาด 32

การรับประกัน 33

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐาน รวมไปถึงสิ่งต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้

การติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง ต่อสายดิน และปรับตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายซ็อคเก็ต สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้นี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- อย่าใส่ ซักหรืออบแห้งวัสดุที่ทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือพ่นด้วยสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ) ใกล้กับเครื่องใช้

- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ

การบำรุงรักษา

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า


- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ควรใช้งานน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บุด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- อย่าดื่มน้ำที่เกิดจากการควบแน่น การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษได้
- ตัวดักใยผ้าต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ
- จะต้องไม่ปล่อยให้ใยผ้าสะสมในผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดน้ำยาซักแห้งเข้าในผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการอบเสื้อผ้าที่มีน้ำยาซักแห้งตกค้างอยู่
- อย่าอบเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมัน น้ำมัน (รวมไปถึงน้ำมันที่รับประทานได้) ที่เปื้อนเสื้อผ้าไม่สามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดแม้หลังการซักด้วยน้ำ

- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับเปิดปิดเป็นประจำโดยยูทิลิตี้
- นำเสื้อผ้าออกจากผลิตภัณฑ์ทันทีเมื่อการอบเสร็จสมบูรณ์หรือมีการปิดเครื่องในระหว่างกระบวนการอบ การปล่อยเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแล้วไว้ในผลิตภัณฑ์โดยไม่ดูแลสามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ เสื้อผ้าที่นำออกมาจากผลิตภัณฑ์หลังการอบสามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ นำเสื้อผ้าออกโดยทันทีหลังการอบ และจากนั้นแขวนหรือผึ่งเสื้อผ้าบนพื้นราบเพื่อทำให้เย็นลง

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

ข้อมูลจำเพาะ

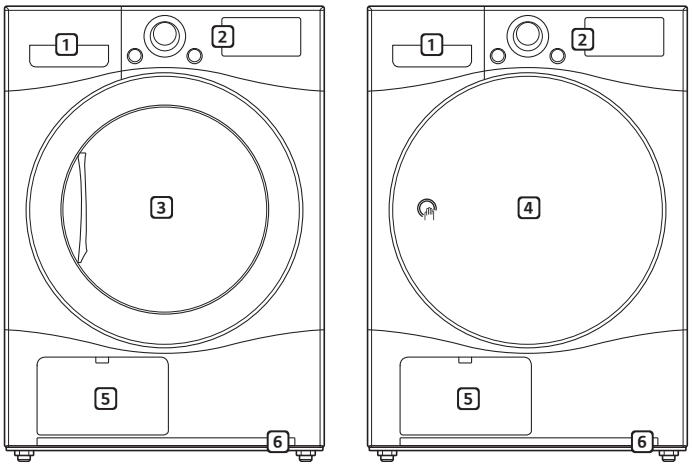

1 ช่องใส่น้ำ
2 แผงควบคุม
3 ฝาแก้ว
4 ฝาทึบ
5 ฝาปิดเครื่องควบแน่น
6 ตะแกรงระบายอากาศ

รุ่น	RC9066**F
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
ขนาด	600 มม. (ก.) X 640 มม. (ล.) X 850 มม. (ส.)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	43 - 46 กก.
อุณหภูมิที่อนุญาต	5 - 35 °C
ความจุสูงสุด	10.5 kg


• รูปลักษณ์และข้อมูลรายละเอียดอาจแตกต่างออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม (ทางเลือก)


โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics สำหรับการสั่งซื้อ



สายท่อระบายน้ำควบแน่น
และตัวยึดท่อ

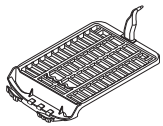


ชั้นอบแห้ง



ชุดวางช้อน

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

สถานที่

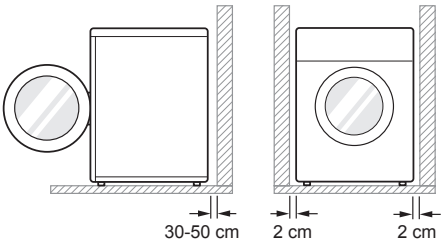

พื้นได้ระดับ : ความลาดชันใต้ตัวเครื่องใช้ทั้งหมดที่ยอมได้เป็น 1°

เต้ารับจ่ายไฟ : ต้องอยู่ภายใน 1.5 เมตรของด้านใดด้านหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้

- อย่าทำให้เต้ารับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

การเว้นระยะห่างเพิ่มเติม : สำหรับผนัง 30 – 50 ซม.: ด้านหลัง /2 ซม.: ด้านซ้ายและขวา

- ห้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ด้านบนของเครื่องใช้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบที่ดีขึ้น โปรดเว้นด้านหลังของผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผนัง
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงของการเกิดน้ำแข็งหรือฝุ่น
- ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรืออาจได้รับความเสียหายจากการเป็นน้ำแข็งของน้ำที่ควบแน่นในเครื่องปั๊มหรือสายท่อระบาย
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ติดกับผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ตู้เย็น เตาอบ หรือเตาทำอาหาร ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพการอบและระยะเวลาของโปรแกรมที่ไม่ดี และส่งผลเสียต่อการทำงานอย่างถูกต้องของคอมเพรสเซอร์ ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง 23 °C

การจัดตำแหน่ง

- ติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นเรียบแข็ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ได้ระดับบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้วิศวกรเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่มีการชำรุด
- เมื่อเครื่องใช้ได้รับการติดตั้งแล้ว ให้ทำการปรับขาทั้งสี่โดยใช้ประแจโบลต์ที่มีอุปกรณ์วัดมุมในแนวนอนเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องใช้ติดตั้งอย่างมั่นคงและควรให้มีระยะห่างประมาณ 20 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้และด้านล่างของผิวด้านบน

ข้อกำหนดในการระบายอากาศ

- มุมห้องหรือใต้เคาน์เตอร์
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการไหลของอากาศ 3.17 ลูกบาศก์เมตร/นาที ผ่านผลิตภัณฑ์
- ตู้
  - ประตูตู้จะต้องมีช่องเปิด (แบบบานเกล็ด) 2 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งมีพื้นที่ขั้นต่ำ 387 ตารางเซนติเมตร อยู่ห่างจากด้านล่างและด้านบนของประตู 8 ซม.

⚠ คำเตือน

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์รอบแหล่งความร้อน ด้านหลังของผลิตภัณฑ์จะต้องมีการระบายอากาศที่ดี การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
- ไม่ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ติดกับผลิตภัณฑ์ที่ทำความเย็น
- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือ หรือสำหรับใช้งานในการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น ขบวนรถ อากาศยาน ฯลฯ

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับซ็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย


คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ้อน

เครื่องอบผ้าของคุณสามารถตั้งไว้บนเครื่องซักผ้าของ LG และยึดไว้อย่างแน่นหนาด้วยชุดวางซ้อนได้ การติดตั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง



บุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชุดวางซ้อนที่ถูกต้องสำหรับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณและจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการยึดอย่างแน่นหนา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การประกอบที่มีความชำนาญเป็นสิ่งจำเป็น

ชุดวางซ้อน

เพื่อวางซ้อนเครื่องอบผ้านี้ จำเป็นต้องใช้ชุดวางซ้อนของ LG

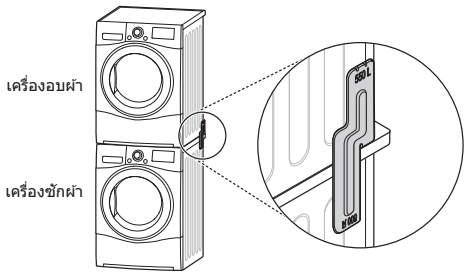


เครื่องอบผ้านี้สามารถวางซ้อนได้บนเครื่องซักผ้าของ LG เท่านั้น อย่าพยายามซ้อนเครื่องอบผ้านี้บนเครื่องซักผ้าอื่น เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายของทรัพย์สินได้

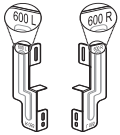	ขนาดของแผ่นด้านบนเครื่องซักผ้า	
	550 มม.	600 มม.
รูปร่างและทิศทางการประกอบ		

กระบวนการติดตั้ง


1 วางเครื่องอบผ้า LG บนเครื่องซักผ้า LG

2 นำสกรูสองตัวที่ด้านล่างของฝาหลังแต่ละอย่างออกจากภาพด้านล่าง

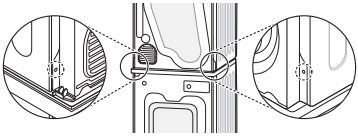


3 จัดตำแหน่งรูของชุดวางซ้อนและรูฝาหลังให้ตรงกัน

- 3-1) 600 มม.

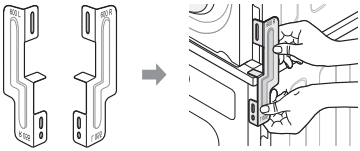

- 3-1) 550 มม.

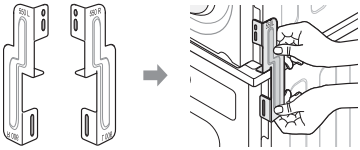

4 ขันสกรูสองตัวที่นำออกไปจากเครื่องอบผ้าก่อนหน้านี้เข้าในชุดวางซ้อน

5 ใช้สกรูสี่ตัวในกล่องอุปกรณ์เสริม (16 มม.) เพื่อประกอบฝาหลังของเครื่องซักผ้าและชุดวางซ้อน

6 กระบวนการสำหรับอีกฝั่งหนึ่งจะเหมือนกัน


⚠ คำเตือน

- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- น้ำหนักของผลิตภัณฑ์และความสูงของการติดตั้งทำให้กระบวนการวางซ้อนมีความเสี่ยงเกินไปสำหรับคนเดียว กระบวนการนี้ควรดำเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิสองคนหรือมากกว่า
- ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแบบบิวท์อิน โปรดอย่าติดตั้งเป็นผลิตภัณฑ์บิวท์อิน
- อย่าใช้งานหากผลิตภัณฑ์ไม่วางซ้อนอย่างถูกต้อง


การระบายน้ำที่ควบแน่นออก

โดยปกติ น้ำที่ควบแน่นจะถูกปั๊มไปยังช่องเก็บน้ำซึ่งจะรวบรวมน้ำไว้จนกระทั่งเทออกด้วยมือ น้ำยังสามารถระบายออกไปยังทางระบายน้ำหลักได้โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องอบผ้าวางซ้อนด้านบนเครื่องซักผ้าด้วยชุดเชื่อมต่อสำหรับสายท่อระบายน้ำหลัก เพียงทำการเปลี่ยนเส้นทางของน้ำและส่งไปยังทางระบายสาธารณูปโภคดังนี้:


1 นำชุดเชื่อมต่อออกมา

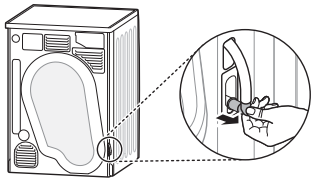

2 แยกสายท่อช่องเก็บน้ำออกจากชุด

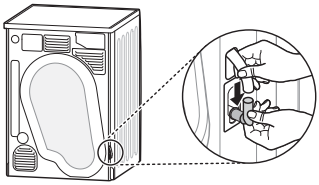

3 ต่อสายท่อระบายเข้ากับชุด

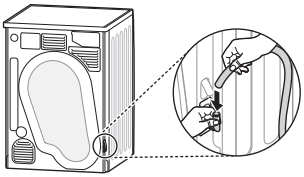



การขยับผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับ

การขยับผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นที่ไม่จำเป็น ตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็งแรงได้ระดับ

หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับอย่างถูกต้อง ปรับขาตั้งระดับด้านหน้าตามความจำเป็น

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกให้สูงขึ้นและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดให้ต่ำลงจนผลิตภัณฑ์ไม่โยกไปมา ทั้งแบบด้านหน้าหลังและด้านข้างและระหว่างมุม

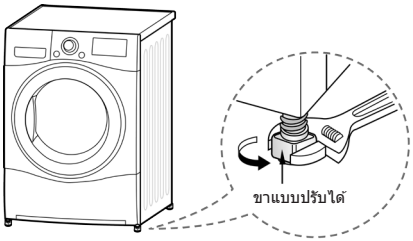

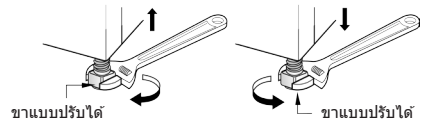

การตรวจสอบแนวทแยง


- เมื่อทำการกดขอบของแผ่นด้านบนในแนวทแยง ผลิตภัณฑ์ไม่ควรขยับขึ้นลงแม้แต่นิดเดียว (ตรวจสอบทุกทิศทาง) หากผลิตภัณฑ์โยกเมื่อทำการกดแผ่นด้านบนในแนวทแยง ปรับขาตั้งอีกครั้ง

การใช้งานเครื่องอบ


ก่อนเริ่มโปรแกรมการอบครั้งแรก ตั้งให้ผลิตภัณฑ์ทำการอบเป็นเวลาห้านาทีเพื่ออุ่นถังใส่ผ้า เปิดฝาไว้ในระหว่างการอบแรก ๆ สองสามครั้งที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้กลิ่นจากภายในผลิตภัณฑ์กระจายออกไป

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดักใยผ้าและช่องเก็บน้ำสะอาด

- ตัวดักใยผ้าอยู่ด้านในของฝา จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดก่อนโปรแกรมการอบแต่ละครั้ง
- เปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดักใยผ้าสะอาด หากไม่สะอาด โปรดทำความสะอาดตัวดักใยผ้า

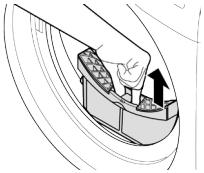

- ตรวจสอบด้วยว่าช่องเก็บน้ำจำเป็นต้องเทน้ำทิ้งเพื่อผลการอบที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่

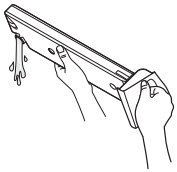

⚠ คำเตือน

- อย่าดื่มน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

หมายเหตุ

- ในบางกรณี หน้าต่าง LED อาจแสดง (สัญลักษณ์เทน้ำทิ้ง) และผลิตภัณฑ์อาจหยุดเพราะช่องเก็บน้ำเต็ม

2 ใส่เสื้อผ้าในถังอบผ้าหลังทำการคัดแยก

- เสื้อผ้าควรได้รับการคัดแยกตามประเภทของผ้าและระดับความแห้ง และเชือกและเข็มขัดของเสื้อผ้าทั้งหมดควรผูกและยึดไว้อย่างดีก่อนใส่ในถังอบผ้า ดันเสื้อผ้าไปด้านหลังเพื่อให้ห่างจากซีลของฝา ไม่เช่นนั้น ซีลของฝาและเสื้อผ้าอาจได้รับความเสียหาย ปิดฝา

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังอย่างให้เสื้อผ้าถูกหนีบไว้ระหว่างฝาและซีลยาง


3 เปิดเครื่อง

- กดปุ่ม **Power** ไอคอนบ่งชี้เหนือปุ่มจะสว่างขึ้น แสดงว่าผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะทำงาน



4 เลือกโปรแกรมการอบที่คุณต้องการ

- คุณสามารถเลือกโปรแกรมได้โดยการหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมจนโปรแกรมที่ต้องการถูกแสดงขึ้นมา
- หากคุณกดปุ่ม **Start/Pause** โดยไม่ทำการเลือกโปรแกรม ผลิตภัณฑ์จะเริ่มทำงานด้วยโปรแกรมอบผ้าฝ้าย โปรดอ้างอิงตารางโปรแกรมสำหรับข้อมูลโดยละเอียด

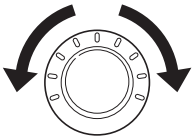

5 กดปุ่ม **Start/Pause**



6 หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำเสื้อผ้าออก

7 ปิดผลิตภัณฑ์

- กดปุ่ม **Power**

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวัง! ถังอบผ้าด้านในอาจยังร้อนอยู่
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งาน

หมายเหตุ

- ส่วนสุดท้ายของโปรแกรมเครื่องอบผ้าจะดำเนินการโดยไม่มีความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าถูกปล่อยไว้ที่อุณหภูมิซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงและห้องขนาดเล็กอาจเพิ่มทั้งเวลาในการอบ รวมถึงการใช้พลังงาน

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก

เสื้อผ้ามีฉลากการดูแลในการซักของตัวเอง ดังนั้นแนะนำให้ทำการอบโดยสอดคล้องกับฉลากการดูแลในการซัก

ไม่เพียงเท่านั้น เสื้อผ้าจะต้องได้รับการคัดแยกตามขนาดและประเภทของผ้า

เพื่อประสิทธิภาพการอบที่ดีที่สุดและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป

ผ้าขนสัตว์

- อบผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรมอบผ้าขนสัตว์ ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าก่อน ผ้าขนสัตว์อาจไม่แห้งโดยสมบูรณ์จากโปรแกรมการอบ ดังนั้นอย่าอบซ้ำ กางผ้าขนสัตว์ออกตามรูปร่างเดิมและผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ

วัสดุทอและถัก

- วัสดุทอและถักเป็นวงบางชนิดอาจหด โดยขึ้นกับคุณภาพ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป นำสิ่งที่เป็นผ้ารีดเรียบถาวรออกจากผลิตภัณฑ์ให้เร็วที่สุดเพื่อลดรอยย่น

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอ

ยางและพลาสติก


- อย่าอบสิ่งของใด ๆ ที่ทำจากหรือมียางหรือพลาสติก เช่น:
  - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนของเด็ก และผ้าคลุมเก้าอี้
  - ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ
  - พรมปูห้องน้ำ

ไฟเบอร์กลาส

- อย่าอบสิ่งของที่เป็นไฟเบอร์กลาสในผลิตภัณฑ์ เศษแก้วที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาจติดไปกับเสื้อผ้าของคุณในภายหลังในโปรแกรมการอบถัดไป

ไอคอน	คำอธิบาย
	อบแห้ง
	ปั่นแห้ง
	รีดเรียบถาวร / กันยับ
	อ่อนโยน / ผ้าบอบบาง
	อย่าปั่นแห้ง
	อย่าอบแห้ง
	ความร้อนสูง
	ความร้อนปานกลาง
	ความร้อนต่ำ
	ไม่ใช้ความร้อน / ลม
	ตากให้แห้ง / แขวนให้แห้ง
	แห้งโดยไม่ยับ
	ผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ
	ในร่ม

แผงควบคุม

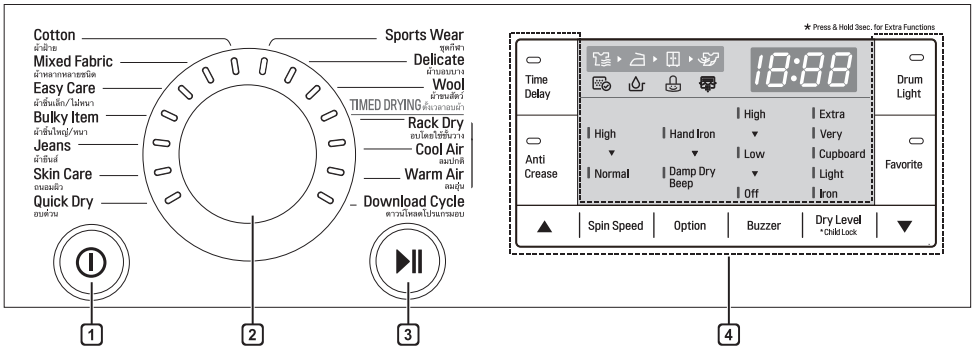

1 Power Button (ปุ่ม เปิด/ปิด)

- กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่ม **Power** เพื่อยกเลิกฟังก์ชันหน่วงเวลา

2 ตัวเลือกโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

3 Start/Pause Button (ปุ่ม เริ่ม/พัก)

- ปุ่ม **Start/Pause** นี้ใช้เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดโปรแกรมการอบ
- เมื่ออยู่ในระหว่างการหยุด เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป60 นาที

4 ปุ่มโปรแกรมเพิ่มเติม

- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก

Display (จอแสดงผล)

- : ไอคอนนี้แสดงว่าตัวดักใยผ้าควรได้รับการทำความสะอาดหรืออุดตัน
  - การแจ้งเตือนการทำความสะอาด: เมื่อคุณกดปุ่ม **Power** ไอคอนจะแสดงขึ้นมา
  - การแจ้งเตือนการอุดตัน: ไอคอนนี้จะแสดงขึ้นมาพร้อมด้วยเสียงเตือนในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน
- : ไอคอนนี้แสดงว่าช่องเก็บน้ำจำเป็นต้องได้รับการเททิ้งหรือเต็ม
  - การแจ้งเตือนการเทน้ำ: เมื่อคุณกดปุ่ม **Power** ไอคอนจะแสดงขึ้นมา
  - การแจ้งเตือนน้ำเต็ม: ไอคอนนี้จะแสดงขึ้นมาและมีเสียงเตือนในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน
- : ไอคอนนี้แสดงว่าเครื่องควบแน่นควรได้รับการทำความสะอาด หากไอคอนแสดงขึ้นมา ให้ทำความสะอาดเครื่องควบแน่นทันที

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการอบ

โปรแกรมการอบของเซ็นเซอร์			
โปรแกรม	**ประเภทผ้า**	**รายละเอียด**	**ระดับการอบ**
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ผ้าขนหนู เสื้อคลุม และผ้าปูที่นอน	สำหรับผ้าที่เป็นนวมหนา	Extra (พิเศษ)
	ผ้าขนหนูหนานุ่ม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหนู และผ้าปูที่นอน	สำหรับผ้าที่เป็นนวมหนาซึ่งไม่จำเป็นต้องรีด	Very (มาก)
	ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ชุดชั้นใน และถุงเท้าผ้าฝ้าย	สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด	Cupboard (ปานกลาง)
	ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าขนหนู	สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด	Light (อ่อน)
	ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขนหนู เสื้อยืด เสื้อโปโล และเสื้อผ้าทำงาน	สำหรับผ้าที่จำเป็นต้องรีด	Iron (เตารีด)
Mixed Fabric (ผ้าหลากหลายชนิด)	ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดออกกำลังกาย เสื้อกันหนาวแบบมีหมวก และผ้าห่ม	สำหรับผ้าที่เป็นนวมหนาซึ่งไม่จำเป็นต้องรีด	Very (มาก)
	เสื้อเชิ้ตและเสื้อสตรี	สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด	Cupboard (ปานกลาง)
	กางเกงขายาว ชุดกระโปรง กระโปรง และเสื้อสตรี	สำหรับผ้าที่จำเป็นต้องรีด	Iron (เตารีด)
Easy Care (ผ้าชิ้นเล็ก/ไม่หนา)	เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขายาว ชุดชั้นใน และถุงเท้า	สำหรับโพลีอะไมด์ อะคริลิค และโพลีเยสเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องรีด	Cupboard (ปานกลาง)
	เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขายาว เสื้อกันหนาวแบบมีหมวก และถุงเท้า	สำหรับโพลีอะไมด์ อะคริลิค โพลีเยสเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องรีด	Iron (เตารีด)
Bulky Item (ผ้าชิ้นใหญ่/หนา)	เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน	สำหรับผ้าชิ้นใหญ่/หนา	-
Jeans (ผ้ายีนส์)	ผ้ายีนส์และผ้าที่สีซีดจางได้	สำหรับผ้ายีนส์ที่ไม่จำเป็นต้องรีด	-

โปรแกรมการอบของเซ็นเซอร์			
โปรแกรม	**ประเภทผ้า**	**รายละเอียด**	**ระดับการอบ**
Skin Care (ถนอมผิว)	เสื้อยืด ปลอกหมอน และผ้าขนหนู	สำหรับผ้าฝ้ายที่ไม่จำเป็นต้องรีด	-
Quick Dry (อบด่วน)	โปรแกรมผ้าลินินและผ้าขนหนู (ไม่รวมผ้าบอบบาง) ชุดกีฬา ผ้าชิ้นใหญ่/หนา	สำหรับปริมาณน้ำหนักในการอบที่เล็กน้อยสำหรับผ้าที่เหมาะสมโดยมีเวลาในการอบสั้น	-
Sports Wear (ชุดกีฬา)	ชุดนักฟุตบอลและชุดฝึกซ้อม	สำหรับวัสดุโพลีเยสเตอร์	-
Delicate (ผ้าบอบบาง)	ผ้าไหม ผ้าที่ละเอียดอ่อน และชุดชั้นในสตรี	สำหรับผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน เช่น ผ้าใยสังเคราะห์	-
Wool (ผ้าขนสัตว์)	ผ้าขนสัตว์	สำหรับผ้าขนสัตว์	-
โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้า			
โปรแกรม	**ประเภทผ้า**	**รายละเอียด**	**ระดับการอบ**
Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง)	ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นในสตรีที่บอบบาง	ทำให้เสื้อผ้าสะอาดเหมือนใหม่โดยไม่ทำการปั่นแห้ง	-
Cool Air (ลมปกติ)	ผ้าทุกชนิดที่ต้องการทำให้สะอาดเหมือนใหม่	ปั่นโดยไม่ใช้ความร้อน	-
Warm Air (ลมอุ่น)	ผ้าเช็ดตัว ชุดคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดจาน และผ้าบุอะคริลิค	ผ้าชิ้นเล็กและผ้าเปียก ผ้าในชีวิตประจำวันที่เหมาะสำหรับการอบด้วยความร้อน	-

⚠ ข้อควรระวัง

- หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยกว่า 1 กก. โปรดใช้โปรแกรม **Warm Air (ลมอุ่น)** ในโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้า ผ้าขนสัตว์ควรอบโดยใช้โปรแกรม **Wool (ผ้าขนสัตว์)** และผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน รวมไปถึง ผ้าไหม ชุดชั้นใน และชุดชั้นในสตรีควรอบโดยใช้โปรแกรม **Delicate (ผ้าบอบบาง)** โปรดปฏิบัติตามปริมาณน้ำหนักการอบผ้าที่แนะนำเมื่อคุณเลือกโปรแกรมที่ต้องการของคุณ ไม่เช่นนั้น เสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบขึ้นกับอุณหภูมิห้อง ประเภทและปริมาณของภาระการอบ ความกระด้างของน้ำ และอุณหภูมิของน้ำขาเข้า
- หากผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งเป็นแบบติดยึดด้านล่าง อาจทำให้เกิดการเสื่อมของประสิทธิภาพการทำงานได้
- หากผ้าไม่ถูกปั่นที่ความเร็วสูงในระหว่างการซัก การใช้พลังงานและเวลาในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้น

โปรแกรมตัวเลือก

Time Delay (การหน่วงเวลา)

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการหน่วงเวลาเพื่อชะลอเวลาการสิ้นสุดของโปรแกรมการอบได้ การหน่วงเวลาสูงสุดคือ 19 ชั่วโมง การหน่วงเวลาขั้นต่ำคือ 3 ชั่วโมง

1 เปิดเครื่องใช้

2 เลือกโปรแกรม

3 กดปุ่ม **Time Delay**

4 กำหนดชั่วโมงในการหน่วงเวลาโดยการกดปุ่ม ▲ , ▼

5 กดปุ่ม **Start/Pause**

Anti Crease (การกันยับ) (C:3)

ตัวเลือกการกันยับป้องกันรอยยับที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสื้อผ้าไม่ถูกนำออกในทันทีที่สิ้นสุดโปรแกรมการอบ เมื่อเลือก **Anti Crease** ผลิตภัณฑ์จะทำงานและหยุดซ้ำหลายครั้ง ให้เวลาคุณสองชั่วโมงเพื่อนำเสื้อผ้าออก หากเปิดฝาในระหว่างตัวเลือกการกันยับ ตัวเลือกจะถูกยกเลิก

Favorite (รายการโปรด)

ตัวเลือกรายการโปรดอนุญาตให้คุณเก็บโปรแกรมการอบแบบกำหนดเองไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต

1 เปิดเครื่องใช้

2 เลือกโปรแกรม

3 เลือกตัวเลือกหรือโปรแกรมเพิ่มเติม (การกันยับ รอบปั่น ฯลฯ)

4 กดปุ่มตัวเลือก **Favorite** เป็นเวลาสามวินาที

ตัวเลือกรายการโปรด เพื่อใช้งานโปรแกรมที่เก็บไว้ เลือกตัวเลือก **Favorite** และกดปุ่ม **Start/Pause**

Drum Light (แสงสว่างภายในถังอบผ้า)

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน เป็นไปได้ที่จะมองเห็นภายในถังอบผ้าหากคุณเลือกฟังก์ชันแสงสว่างภายในถังอบผ้า

- ไฟเปิด : ฝาเปิด
- ไฟปิด : ฝาปิด ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติ

Spin Speed (รอบปั่น)

โปรแกรมเพิ่มเติมนี้สามารถควบคุมเวลาในการอบ ช่วยให้คุณเลือกเวลาในการอบแบบสูงหรือปานกลางได้

- ตัวเลือกค่าเริ่มต้นคือปานกลาง

Option (ตัวเลือก)

Hand Iron (การรีดด้วยมือ)

ฟังก์ชันนี้จะคงให้เสื้อผ้าชื้นกว่าระดับการอบแบบเตารีดมาตรฐาน

1 เปิดเครื่องใช้

2 เลือกโปรแกรม

3 กดปุ่ม **Dry level** และเลือก **Iron**

4 กดปุ่ม **Option** และเลือก **Hand Iron**

5 กดปุ่ม **Start/Pause**

การรีดด้วยมือใช้งานได้ในโปรแกรมที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

โปรแกรม	ระดับการอบ
Cotton (ผ้าฝ้าย)	Iron
Mixed Fabric (ผ้าหลากหลายชนิด)	
Easy Care (ผ้าชิ้นเล็ก/ไม่หนา)	

Damp Dry Beep (เสียงสัญญาณการอบแบบชื้น)

ด้วยตัวเลือกนี้ ผลิตภัณฑ์จะส่งเสียงสัญญาณเมื่อการอบพร้อมแล้วสำหรับการรีด

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณนำผ้าน้ำหนักเบาที่แห้งเร็วกว่าหรือผ้าที่คุณต้องการรีดหรือแขวนในขณะที่ยังคงชื้นเล็กน้อยออกได้

1 เปิดเครื่องใช้

2 เลือกโปรแกรม

3 กดปุ่ม **Dry level** และเลือกระดับ

4 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก **Damp Dry Beep**

5 กดปุ่ม **Start/Pause**

6 เมื่อเสื้อผ้าพร้อมสำหรับการรีด เสียงเตือนจะดังเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

7 กดปุ่ม **Start/Pause** และเปิดฝา

8 นำเสื้อผ้าที่คุณต้องการรีดออก (ปล่อยเสื้อผ้าอื่นไว้ในผลิตภัณฑ์)

9 ปิดฝาและกดปุ่ม **Start/Pause**

เสียงสัญญาณการอบแบบชื้นใช้งานได้ในโปรแกรมที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

โปรแกรม	ระดับการอบ
Cotton (ผ้าฝ้าย)	Extra/Very Cupboard/Light
Mixed Fabric (ผ้าหลากหลายชนิด)	Very/Cupboard
Easy Care (ผ้าชิ้นเล็ก/ไม่หนา)	Cupboard

Child Lock (การล็อกป้องกันเด็ก) (🔒)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม คุณลักษณะนี้สามารถป้องกันเด็กจากการเปลี่ยนแปลงรอบหรือการทำงานของเครื่องใช้

การล็อคแผงควบคุม

1 กดปุ่ม **Child Lock** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

2 เสียงสัญญาณจะดัง และ CL จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อตั้ง **Child Lock** ไว้ ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **Power**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องหรือจบรอบทั้งหมดจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันการล็อคเพื่อให้ปลอดภัยจากเด็ก คุณจะต้องปิดการทำงานฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ ได้

การคลายล็อคแผงควบคุม

กดปุ่ม **Child Lock** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

- เสียงปี๊บจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

Buzzer (ระดับเสียงเตือน)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงของเสียงสัญญาณ


Rack Dry (อบโดยใช้ชั้นวาง) (ทางเลือก)

ชั้นวางสำหรับอบจะใส่ไว้ภายในผลิตภัณฑ์ ตามภาพด้านล่าง ถอดและทิ้งบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน


การอบโดยใช้ชั้นวางได้รับการอกแบบสำหรับใช้งานกับเสื้อผ้าที่ต้องผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ โดยไม่มีการปั่น รวมถึง เสื้อกันหนาวและผ้าบอบบาง

1 เปิดฝา

2 ใส่ตะขอที่กลางถังอบผ้า

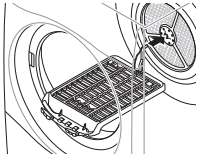


3 ติดชั้นวางสำหรับอบกับโครงสร้างเหนือแผ่นกรองใยผ้าและกดเพื่อประกอบให้สมบูรณ์

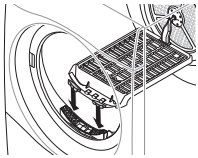

4 วางเสื้อผ้าเปียกบนชั้นวาง ทำให้มีที่ว่างรอบเสื้อผ้าเพื่อให้อากาศหมุนเวียน

- ชั้นวางจะไม่เคลื่อนไหว แต่ถังอบผ้าจะหมุน

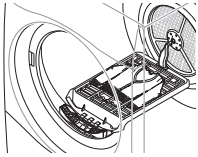

5 ปิดฝา

6 เปิดเครื่องและเลือก **Rack Dry**

7 กดปุ่ม **Start/Pause**

หมายเหตุ

- ตรวจสอบแผ่นกรองใยผ้าและนำใยผ้าที่สะสมจากเสื้อผ้าที่อบแห้งออก

ฟังก์ชันสมาร์ท


การใช้งานฟังก์ชัน Tag On

ใช้งาน Smart Diagnosis™ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผลิตภัณฑ์โดยตรงจากสมาร์ทโฟน

- ฟังก์ชันติดแท็กสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่มีฟังก์ชัน NFC (Near Field Communication) ติดตั้งไว้และใช้ระบบปฏิบัติการ Android OS เท่านั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

- ค้นหา LG Smart Laundry&DW Global ในร้านค้า Google Play จากสมาร์ทโฟนของคุณ

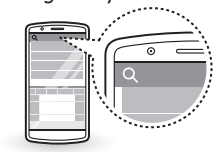

การใช้งานเครื่องใช้

แอปพลิเคชัน LG Smart Laundry&DW Global ช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันได้หลากหลายเพื่อความสะดวกของคุณ

- การดาวน์โหลดโปรแกรม
- Smart Diagnosis™
- ชุดโปรแกรม Tag On
- สถิติของผ้าที่ซัก

หมายเหตุ

- กด ? ในแอปพลิเคชัน LG Smart Laundry&DW Global สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน Tag on
- ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android OS กระบวนการเปิดใช้งาน NFCอาจแตกต่างกันไป อ้างอิงคู่มือสมาร์ทโฟนของคุณสำหรับรายละเอียด
- หากระยะการส่งสัญญาณไกลเกินไป หรือมีสติ๊กเกอร์โลหะหรือเคสป้องกันโทรศัพท์ การส่งสัญญาณอาจไม่ดีตามคุณลักษณะของ NFC ในบางกรณี โทรศัพท์ที่ติดตั้ง NFC อาจไม่สามารถส่งสัญญาณได้สมบูรณ์
- เนื้อหาที่พบในคู่มือนี้อาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน LG Smart Laundry&DW Global และอาจได้รับการแก้ไขโดยไม่มีการแจ้งแก่ลูกค้า


การใช้ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™

ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว

Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องกระทำโดยไม่ใช้ Smart Diagnosis™

1 กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า อย่ากดปุ่มอื่นหรือหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม


2 เมื่อได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ ให้วางช่องสำหรับพูดของโทรศัพท์ของท่านใกล้กับปุ่ม **Power**

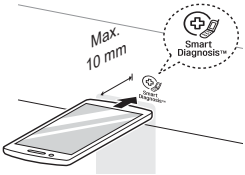

3 กดปุ่ม ▲ (เพิ่ม) ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที ในขณะที่ถือส่วนรับเสียงของโทรศัพท์ของคุณไว้ใกล้กับไอคอน Smart Diagnosis™ และปุ่ม **Power**

4 ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลาคงเหลือสำหรับการส่งข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง
- หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่แม่นยำได้ อาจขอให้คุณลองทำอีกครั้ง

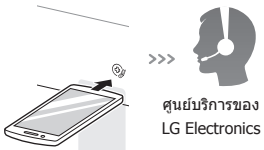

5 เมื่อการนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด ให้ทำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ส่งไปเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กไปเมื่อคุณทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การไม่ถอดปลั๊กอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต


ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสำลี

ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าก่อนใช้โปรแกรมการอบแต่ละครั้ง ควรทำความสะอาดหากไอคอน สว่างและเสียงเตือนดังขึ้นในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน


การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าจะลดเวลาในการอบและการใช้พลังงาน

1 เปิดฝา


2 ถอดแผ่นกรองใยผ้า

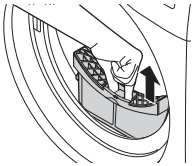


3 เปิดแผ่นกรองใยผ้าและนำใยผ้าทั้งหมดออก

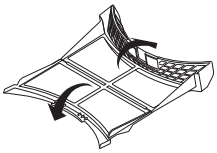

4 ล้างแผ่นกรองใยผ้าใต้น้ำอุ่นที่ไหลผ่าน

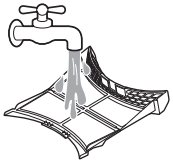

5 ทำให้แผ่นกรองใยผ้าแห้งสนิท ปิดและใส่แผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าที่

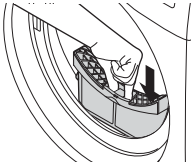

หมายเหตุ

- ขจัดความชื้นออกจากตาข่าย ไม่เช่นนั้น แผ่นกรองใยผ้าอาจอุดตันเนื่องจากฟิล์มที่เกิดจากน้ำและผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงาน
- หากแผ่นกรองใยผ้าไม่อยู่ในผลิตภัณฑ์ คุณจะไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้


การเทน้ำในช่องเก็บน้ำ

น้ำที่ควบแน่นจะสะสมอยู่ในช่องเก็บน้ำ


เทน้ำในช่องเก็บน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกับประสิทธิภาพในการอบ

หากช่องเก็บน้ำเต็ม ไอคอน จะสว่างและเสียงเตือนจะดังในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จำเป็นจะต้องเทน้ำในช่องเก็บน้ำออกภายในหนึ่งชั่วโมง

1 ดึงช่องเก็บน้ำออกมา

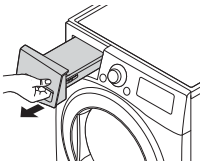

2 เทน้ำในช่องเก็บน้ำลงในอ่างซิงค์

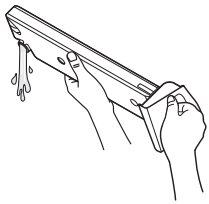


3 ใส่กลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์

4 กดปุ่ม **Start/Pause**

การทำความสะอาดตะแกรงช่องอากาศเย็นเข้า

ดูดฝุ่นตะแกรงช่องอากาศเย็นเข้า 3 – 4 ต่อปีเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีการสะสมของใยผ้าหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การหมุนเวียนอากาศไม่เหมาะสม

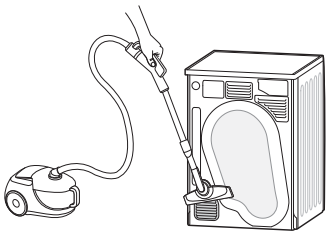


หมายเหตุ

- ลมอุ่นจะถูกปล่อยออกผ่านตะแกรงระบายอากาศ
- ควรทำให้มีการหมุนเวียนที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนของก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น กองไฟ เข้าสู่ห้อง

การเซ็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้น

อุปกรณ์นี้ตรวจวัดระดับความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน ซึ่งหมายความว่าจะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อขจัดการสะสมของตะกรันหินปูนบนผิวหน้าของเซ็นเซอร์

เช็ดเซ็นเซอร์ภายในถังอบผ้า

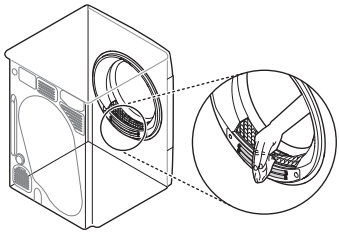


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้นด้วยวัสดุขัดถู ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ำหยาบเสมอ


การทำความสะอาดเครื่องควบแน่น

เครื่องควบแน่นยังเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับผลลัพธ์ในการอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องรับความใส่ใจเป็นพิเศษจากคุณ แนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องควบแน่นสามหรือสี่ครั้งต่อปี หรือเมื่อไอคอน กะพริบ


1 กดฝาปิดและฝาครอบเครื่องควบแน่น

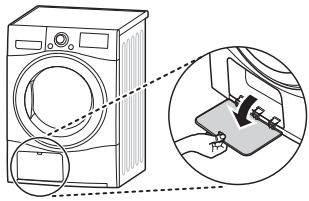

2 ปิดซีลโดยการหมุนสลักล็อก

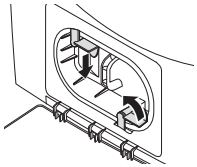


3 ดึงเครื่องควบแน่นออกโดยการสอดนิ้วเข้าไปในช่องที่ด้านหน้าของเครื่องควบแน่น (อย่าฝืนเครื่องควบแน่น)

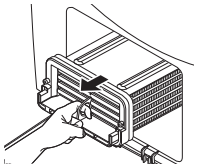


หมายเหตุ


- หากไอคอน แสดงขึ้นมา ทำความสะอาดเครื่องควบแน่นโดยทันที

4 ทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอย่างทั่วถึงใต้ก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลผ่าน



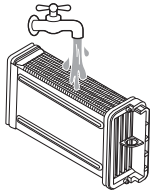

5 ใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำตามลำดับย้อนหลัง

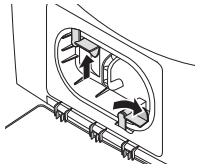

⚠ ข้อควรระวัง

- สลักล็อกจะต้องปิดไว้หลังการทำความสะอาดเครื่องควบแน่นตามภาพด้านบน
- การใช้งานเมื่อเครื่องควบแน่นอุดตันเพราะใยผ้าอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ซึ่งยังเพิ่มการใช้พลังงานขึ้นด้วย
- อย่าใช้วัตถุมีคมเพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อน การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายและการรั่วได้
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีแผงระบายความร้อน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องใช้มีระบบการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาในระยะเริ่มต้น ถ้าเครื่องใช้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถทำงานได้เลย ก่อนที่ท่านจะเรียกใช้บริการให้ทำการตรวจสอบต่อไปนี้:

การวินิจฉัยปัญหา

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเสียบไว้อย่างแน่นหนากับเต้ารับที่ต่อสายดินซึ่งตรงกับแผ่นป้ายอัตรากำหนดของผลิตภัณฑ์
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสั้น หรือไฟฟ้าดับ	• สับเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสั้น หรือไฟฟ้าดับ	• สับเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ปริมาณน้ำหนักในการอบไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง	• แยกเสื้อผ้าที่หนาออกจากเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นใช้เวลานานขึ้นในการอบ เสื้อผ้าที่บางที่อยู่กับเสื้อผ้าที่หนาอาจหลอกเซ็นเซอร์เนื่องจากเสื้อผ้าที่บางแห้งไวกว่า
	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากสำหรับผ้าที่หนา	• ผ้าที่หนาใช้เวลาในการอบนานขึ้นเพราะมักจะเก็บความชื้นไว้มากกว่า เพื่อช่วยลดและคงเวลาในการอบที่สม่ำเสมอสำหรับเสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้น แยกเสื้อผ้าเหล่านี้ออกในปริมาณที่น้อยลงด้วยระดับที่ใกล้เคียงกัน
	การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง	• ใช้การตั้งค่าควบคุมที่เหมาะสมสำหรับประเภทของปริมาณน้ำหนักในการอบที่คุณกำลังทำการอบ การอบบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งค่าระดับการอบเพื่อการอบที่เหมาะสม
	จำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า	• ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าก่อนทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ถือแผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ ด้วยการอบบางอย่างที่ทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ อาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมการอบ

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสั้น หรือไฟฟ้าดับ	• สับเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป	• แบ่งปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงเพื่อสมรรถนะการอบและประสิทธิภาพที่ดีกว่า
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักน้อยเกินไป	• หากคุณทำการอบที่มีปริมาณน้ำหนักน้อยมาก เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปั่นที่เหมาะสม หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยมากและคุณใช้โปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์ ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถตรวจวัดระดับความแห้งได้อย่างถูกต้องและอาจปิดทำงานเร็วเกินไป ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าหรือใส่ผ้าเปียกเพิ่มในปริมาณน้ำหนักในการอบ
เวลาในการอบไม่สม่ำเสมอ	การตั้งค่าความร้อน ขนาดของปริมาณน้ำหนัก หรือความชื้นของเสื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ	• เวลาในการอบสำหรับปริมาณน้ำหนักจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นกับประเภทของความร้อนที่ใช้ (ไฟฟ้า) ขนาดของปริมาณน้ำหนัก ประเภทของเสื้อผ้า ความเปียกของเสื้อผ้า และแผ่นกรองใยผ้า ด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่ไม่สมดุลในผลิตภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการปั่นที่ไม่ดี ซึ่งส่งผลเสื้อผ้าที่เปียกกว่าต้องใช้เวลานานขึ้นในการอบ
มีจุดที่เป็นคราบหรือสกปรกหลงเหลือบนเสื้อผ้า	ใช้งานน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างไม่ถูกต้อง	• เมื่อทำการซักเสื้อผ้าที่จะอบในผลิตภัณฑ์ ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่ถูกต้องตามการแนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม
	เสื้อผ้าที่สะอาดและสกปรกถูกนำมาอบร่วมกัน	• ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ออบผ้าสะอาดเท่านั้น สิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดอาจย้ายไปติดเสื้อผ้าสะอาดในการอบครั้งเดียวกันหรือหลังจากนั้นได้
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างถูกต้องก่อนนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์	• รอยเปื้อนบนผ้าที่ถูกอบอาจเป็นรอยเปื้อนที่ไม่ถูกขจัดออกในระหว่างกระบวนการซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างหมดจดตามคำแนะนำสำหรับเครื่องซักผ้าและผงซักฟอกของคุณ สิ่งสกปรกที่ขจัดได้ยากบางอย่างอาจจำเป็นต้องได้รับการจัดการก่อนการซัก

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสื้อผ้ายับ	**เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป)**	• เวลาในการอบที่นานเกินไปอาจนำไปสู่การยับของเสื้อผ้า ลองใช้เวลาในการอบที่สั้นลง
	เสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไปหลังสิ้นสุดโปรแกรมการอบ	• ใช้ฟังก์ชันการกันยับ
เสื้อผ้าหด	**ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า**	• เพื่อหลีกเลี่ยงการหดของเสื้อผ้าของคุณ อ้างอิงและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าเสมอ ผ้าบางชนิดจะหดตามธรรมชาติเมื่อซัก ผ้าชนิดอื่น ๆ สามารถซักได้แต่จะหดเมื่ออบในผลิตภัณฑ์ ใช้การตั้งค่าความร้อนต่ำหรือไม่ใช้ความร้อน
ใยผ้าตกค้างบนเสื้อผ้า	**แผ่นกรองใยผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง**	• ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าก่อนทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ถือแผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ หากดูแล้วสกปรก ทำตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ด้วยการอบบางอย่างที่ทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก อาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมการอบ
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง	• ผ้าบางชนิดจะทำให้เกิดใยผ้า (เช่น ผ้าขนหนู ผ้าฝ้ายสีขาวฟู) และควรอบแยกจากเสื้อผ้าที่จับกับใยผ้า (เช่น กางเกงลินินสีดำ)
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป	• แบ่งปริมาณน้ำหนักการอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงสำหรับการอบ
	มี ทิชชู่ กระดาษ ฯลฯ ค้างอยู่ในกระเป๋า	• ตรวจดูกระเป๋าให้ทั่วก่อนการอบเสื้อผ้า
มีไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้ามากเกินไปหลังการอบ	**เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป)**	• เวลาในการอบเสื้อผ้าที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตได้ ปรับการตั้งค่าและใช้เวลาในการอบที่สั้นลง หรือใช้โปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์
	ทำการอบผ้าใยสังเคราะห์ ผ้ารีดเรียบถาวร หรือผ้าผสมใยสังเคราะห์	• ผ้าเหล่านี้จะมีการสะสมของไฟฟ้าสถิตโดยธรรมชาติ ลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือใช้การตั้งค่าเวลาในการตั้งเวลาอบผ้าที่สั้นลง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
น้ำรั่ว	สายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายไม่ได้รับการต่ออย่างถูกต้อง	• ต่อสายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายอย่างถูกต้อง
	ปิดฝาในขณะที่เสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝา	• ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝาหรือไม่ก่อนในงานผลิตภัณฑ์ หากน้ำรั่วอย่างต่อเนื่อง ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
เสื้อผ้ามีจุดที่เปียกหลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือน้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่ชิ้นเดียว เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง	• หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับปริมาณน้ำหนักในการอบที่น้อยมาก • ผ้าขนาดใหญ่และหนา เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง อาจขดพันเป็นก้อนแน่นเองได้ในบางครั้ง ชั้นนอกจะแห้งและถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ ในขณะที่ส่วนด้านในยังคงเปียกอยู่ เมื่อทำการอบผ้าชิ้นใหญ่/หนาเพียงชิ้นเดียว อาจช่วยได้โดยทำการหยุดโปรแกรมการอบหนึ่งหรือสองครั้งและจัดผ้าให้คลายออกและนำส่วนที่เปียกออกมา • เพื่อทำการอบผ้าที่ยังคงเปียกบางชิ้น เนื่องจากปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือมีจุดที่ยังเปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำความสะอาดตัวดักใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการอบผ้าจนเสร็จสิ้น


รหัสข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
dE	ฝาถูกเปิดในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานหรือผลิตภัณฑ์กำลังทำงานโดยที่ฝาไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	• ปิดฝาให้สนิท
		• หาก dE ไม่หายไป ติดต่อขอรับการซ่อมบำรุง
tE1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทำงานผิดปกติ	• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
tE3		

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุม:

- การเดินทางให้บริการเพื่อจัดส่ง รับ หรือติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ คำแนะนำสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฟิวส์ หรือแก้ไขการเดินสายไฟหรือการเดินท่อน้ำ หรือการแก้ไขการซ่อมแซม/การติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่จะทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เกิดจากท่อน้ำรั่วหรือแตก ท่อน้ำที่เป็นน้ำแข็ง ทางระบายน้ำที่จำกัด การจ่ายน้ำที่ไม่เพียงพอหรือถูกขัดจังหวะ หรือการให้อากาศที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศที่เกิดการกัดกร่อนหรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟ้าผ่า ลม ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการแก้ไขหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากถูกนำไปใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์การใช้งานที่มุ่งหมาย หรือการรั่วของน้ำเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือศูก์ยไฟฟ้า หรือการเดินท่อที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้แล้วหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย LG
- ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการดูแล รวมไปถึงรอยถลอก รอยบุบ การกระเทาะ และ/หรือความเสียหายอื่นต่อผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว้นต่อความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของงาน
- ความเสียหายหรือการขาดชิ้นส่วนในสินค้าจัดแสดง ที่เปิดแล้ว ลดราคาหรือแก้ไขใหม่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรียลดั้งเดิมที่ถูกถอด เปลี่ยน หรือไม่สามารถระบุได้ทันที รุ่นและหมายเลขซีเรียล พร้อมด้วย
  ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าปลีก จำเป็นสำหรับการยืนยันความถูกต้องของการรับประกัน
- การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
- การซ่อมแซมเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานในบ้านตามปกติ หรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ้านของคุณเพื่อซ่อมแซม
- การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือถูกติดตั้งโดยไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมไปถึงคู่มือผู้ใช้และคู่มือการติดตั้งของ LG
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้ที่ผิด การใช้งานมากเกินไป การติดตั้ง การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดย LG
- เสียงหรือการสั่นที่ถือว่าปกติ ตัวอย่างเช่น เสียงระบายน้ำ เสียงการปั่น หรือเสียงสัญญาณเตือน

แผ่นกรองอุดตัน - ไม่มีการทำความร้อน เวลาในการอบนาน		ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า
การต่อปลั๊กไฟอย่างไม่เหมาะสมหรือปัญหาของเต้ารับ - ไม่มีไฟฟ้า - ไม่มีการทำความร้อน		ต่อปลั๊กไฟใหม่ ปล่อยฟิวส์ไฟฟ้าในบ้านหรือสับอุปกรณ์ตัดไฟ หากเต้ารับมีปัญหา อาจจำเป็นต้องเรียกช่างไฟฟ้า

บันทึก

บันทึก


LG
Life's Good