



KULLANICI KILAVUZU SİHIRLİ UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumandanızı kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

AN-MR600

P/NO : MFL63262129(1611-REV01)

www.lg.com

- * Bu kılavuzdaki içerikler ürün işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

AKSESUARLAR

Gösterilen görüntü ürününüzden farklı olabilir.



Sihirli Uzaktan Kumanda
ve Alkalın Piller (AA)



Kullanıcı
kılavuzu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR




Wi-Fi/Bluetooth Dongle (AN-WF500)

- * Bazı modellerde bu ürünü kullanabilmek için Wi-Fi/Bluetooth dongle'ı satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için TV'nizin Kullanıcı Kılavuzundaki aksesuar bilgilerine bakın.
- * Bağlantı kurma ve kullanıma dair daha fazla bilgi için Wi-Fi/Bluetooth dongle'ın kullanıcı kılavuzuna bakın.

PİL

1. Pillerin Takılması

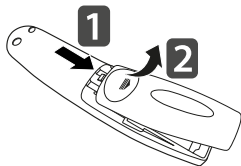

- * Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- * Pil kapağının üst kısmına bastırın, geriye kaydırın ve kapağı aşağıda gösterildiği gibi kaldırın.

- * Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, alkalın pilleri (1,5 V, AA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- * Pilleri yerinden çıkarmak için takma işlemlerini ters sıra ile uygulayın. Eski veya kullanılmış pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayın. Kapağı sıkıca kapatın.
- * **Etiketi bulmak için pil kapağını açın.**

2. Önlemler

- * Pilin değiştirilmesinin ardından kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde eşleştirme yaptıktan sonra uzaktan kumandayı kullanın.
- * Ünite, pilin değiştirilmesinin ardından çalışmıyorsa kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde eşleştirmeyi tekrar deneyin.
- * Uzaktan kumanda uzun süredir kullanılmıyorsa pili üniteden çıkarmanız önerilir.
- * Pili parçalarına ayırmayın ve üzerine ısı uygulamayın.
- * Pili düşürmeyin ve hasar görmesine yol açabilecek aşırı darbe uygulamayın.
- * Pili suya sokmayın.
- * Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi oluşur.
- * Kullanılmış pilleri uygun şekilde imha edin.

UZAKTAN KUMANDA TANIMI

* Gösterilen uzaktan kumanda görüntüsü gerçek üründen farklı olabilir.



(GÜÇ)

TV'yi açar ya da kapatır.

(GİRİŞ)

Giriş kaynağını değiştirir.


* **(GİRİŞ)** tuşu basılı tutulduğunda tüm harici girişlerin listeleri görüntülenir.

Rakam düğmeleri

Numaraları girer.

Alfabe düğmeleri

Harfleri girer. (Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

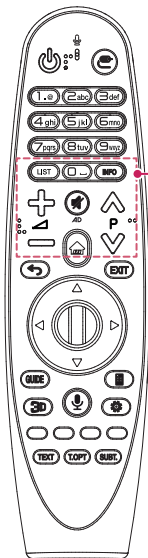

LIST

Kayıtlı program listesine erişim sağlar.

INFO


Mevcut program ve ekran bilgilerini görüntüler.



Ses seviyesini ayarlar.



Kayıtlı programlar arasında gezinmenizi sağlar.

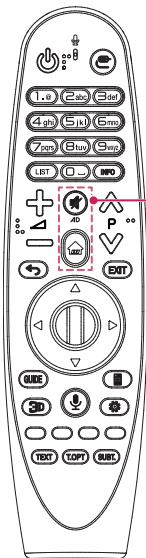

🔇 (SESSİZ)


Tüm sesleri kapatır.

* 🔇_{AD} düğmesini basılı tuttuğunuzda, ses açıklamaları işlevi etkinleştirilecektir.



(ANA MENÜ)

Ana menüye erişim sağlar.

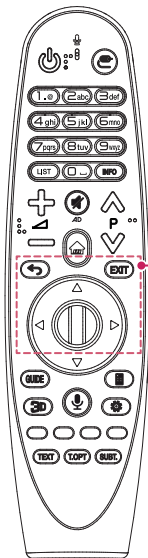

← (GERİ)

Önceki ekrana döner.

EXIT


Tüm ekran görüntülerini silerek Son Giriş'i görüntülemeye geri döner.

○ HAREKET TUŞU (OK)

Bir menü seçmek için

○ **HAREKET TUŞU**'nun (OK) düğmesinin ortasına basın.

○ **HAREKET TUŞU**'nun (OK) düğmesini kullanarak programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

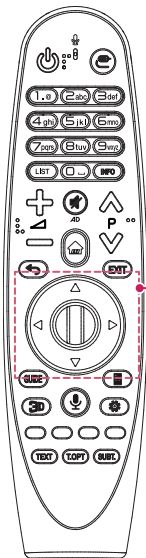

△▽◀▶ (yukarı/aşağı/ sol/sağ)

Menüde gezinmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ düğmeye basın.

İmleç kullanımdayken △▽◀▶ düğmelerine basarsanız imleç


ekrandan kaybolacak

ve Sihirli Uzaktan

Kumanda normal bir

uzaktan kumanda gibi çalışacaktır.

İmleci ekranda tekrar görüntülemek için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı sola ve sağa doğru sallayın.

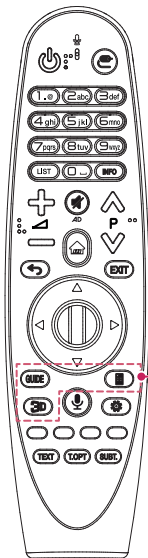

GUIDE

Program rehberini gösterir.

Ekran uzaktan kumandası


Ekran Uzaktan Kumandasını görüntüler.

- * Bazı bölgelerde Çok Amaçlı Kontrol Menüsüne Erişim sağlar.

3D

3D video izlemek için kullanılır.

- * 3D özellikli TV ile çalışır.

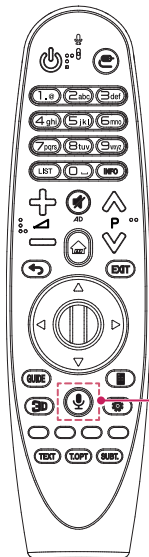


(Ses Tanıma)

(Modele bağlı olarak)
Ses tanıma işlevini
kullanmak için ağ
bağlantısı gereklidir.

1. Ses tanıma düğmesine basın.
2. Ses göstergesi TV ekranında gözüküğünde lütfen konuşmaya başlayın.

* Sihirli Uzaktan
Kumandayı yüzünüzden
en fazla 10 cm uzakta
olacak şekilde kullanın.

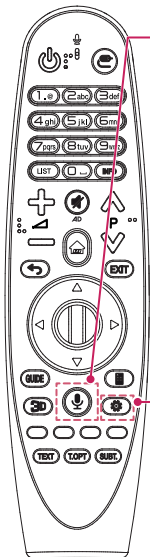


* Çok hızlı veya çok yavaş konuştuğunuzda ses tanıma özelliği başarısız olabilir.

* Tanıma hızı, kullanıcının konuşma özelliklerine (ses, telaffuz, tonlama ve hız) ve ortama (gürültü ve TV sesi) göre değişiklik gösterebilir.

(Q. Ayarları)

Hızlı Ayarlara erişim sağlar.

*  (Q. Ayarları) tuşu basılı tutulduğunda **Gelişmiş** menüsü görüntülenir.

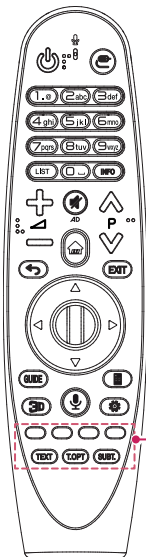

Renkli düğmeler

Bu düğmeler bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.

TEXT / T.OPT (TELETEXT düğmeleri)


Bu düğmeler teletext için kullanılır.

SUBT.

Dijital modda tercih ettiğiniz altyazıyı çağırır.

KULLANIM

1. Kaydolma veya kaydın silinmesi

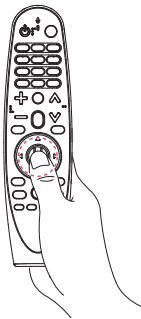


Sihirli Uzaktan Kumanda'nın kaydedilmesi

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanmak için öncelikle kumandayı TV'nizle eşleştirin.

1. Sihirli Uzaktan Kumanda'ya pilleri yerleştirin ve TV'yi açın.

2. Sihirli Uzaktan Kumanda'yı TV'nize doğrultun ve uzaktan kumandanızda  **HAREKET TUŞU**'na **(OK)** basın.

* TV'niz Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kaydedemezse TV'yi kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyin.

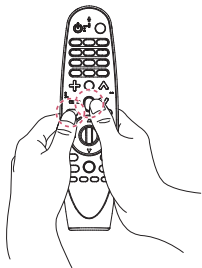

Sihirli Uzaktan Kumanda kaydının silinmesi


Sihirli Uzaktan Kumanda'nın TV'nizle eşleşmesini kaldırmak için

← **(GERİ)** ve  **(ANA EKRAN)**

düğmelerine beş saniye boyunca aynı anda basın.

- * **EXIT** düğmesini basılı tutmak işlemi iptal etmenize ve Sihirli Uzaktan Kumanda'yı tek seferde tekrar kaydetmenize olanak tanır.

2. Kullanım şekli

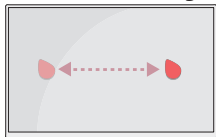

- * İmlecın ekranda görünmesi için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı yavaşça sağa ve sola doğru sallayın ya da  (ANA EKRAN),  (GİRİŞ), **3D** düğmelerine basın.

(Bazı TV modellerinde imleç,  **HAREKET TUŞU**'nu (OK) düğmesini döndürdüğünüzde belirir.)

- * İmleç belirli bir süre boyunca kullanılmazsa veya Sihirli Uzaktan Kumanda düz bir yüzeye yerleştirilmişse imleç kaybolur.
- * İmleç düzgün şekilde tepki vermiyorsa imleci ekranın köşesine taşıyarak sıfırlayabilirsiniz.
- * Sihirli Uzaktan Kumanda, ek özellikleri sebebiyle pilleri normal bir uzaktan kumandaya göre daha hızlı bitirir.

ALINACAK ÖNLEMLER

- * Uzaktan kumandayı belirtilen mesafe aralığında kullanın (10 m içinde). Aygıtı kapsama alanının dışında kullanıyorsanız veya kapsama alanında engeller varsa iletişim arızaları yaşayabilirsiniz.
- * Aksesuarlara bağlı olarak iletişim arızalarıyla karşılaşabilirsiniz. Mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi aygıtlar Sihirli Uzaktan Kumanda ile aynı frekans bandında (2,4 GHz) çalışmaktadır. Bu, iletişim arızalarına sebep olabilir.

- * TV'nizin 1 metre yakınında herhangi bir kablosuz yönlendirici (AP) varsa Sihirli Uzaktan Kumanda düzgün çalışmayabilir. Kablosuz yönlendiriciniz ve TV'niz arasında en az 1 m mesafe bulunmalıdır.
- * Pili parçalarına ayırmayın ya da ısıtmayın.
- * Pili düşürmeyin. Pili aşırı çarpmalara maruz bırakmayın.
- * Pili ters yönde yerleştirmek patlamalara sebep olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KATEGORİLER	AYRINTILAR
Model Numarası	AN-MR600
Frekans aralığı	2,400 GHz ila 2,4835 GHz
Kanal	79 kanal
Alım hassasiyeti	-89,5 dBm
Boyutlar (mm)	Genişlik 48,3 x Uzunluk 183,5 x Kalınlık 33,7 (± 1 mm tolerans)
Ağırlık	101,7 g $\pm$ 8 g (pil hariç)
Güç kaynağı	AA 1,5 V, 2 alkalın pil kullanılır
Güç tüketimi	300 mW
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C ila 60 °C

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

- * Cihazın üstüne bir şey koymayın.
- * Taşıma sırasında sudan ve yağmurdan koruyun.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- * Cihazınızı kullanmadığınız zaman pillerini çıkartın.

SORUN GIDERME

- * Uzaktan kumanda çalışmıyor.
→ Lütfen pilleri kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü

içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen

sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya

yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik

haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtır ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

* Kullanım süresi 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi
444 6 543 (LGE) no.lu telefon
numarası ile, 7 gün / 24 saat
hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile
09:00 saatleri arasında otomatik
kayıt sistemi ile). Bu saatler
dışında aradığınızda adınızı,
soyadınızı ve telefon numaranızı
alan kodu ile bıraktığınızda ilk
mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı
çevirerek size en yakın Yetkili
Servis telefonunu alabilir veya arzu
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT
TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN
ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN
ARAYABİLİRSİNİZ.

Servisler zaman zaman değişebileceği için edebilirsiniz

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN

Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid

TÜRKÇE

TELEFON	ADRES
0 216 365 54 20	ŞERİFALİ MAH.ALPTEKİN CAD. N: 73 / A ÜMRANIYE
0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
0 232 365 09 05	ÜÇÖK MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO . 110 / A BAHRİYE
0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK- ALİ ŞİH GAÇKA
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

TELEFON	ADRES
0236 232 11 89	KETHUDA MAH. 22 SOKAK NO : 20
0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
0 242 316 51 61	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİC. - MURAT YEŞİLDAĞ
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN

TELEFON	ADRES
0 258 262 13 13	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
0 262 325 46 67	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.
ANKARA	AKDERE	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY

TELEFON	ADRES
0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
0 312 357 08 08	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
0 312 367 64 64	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ

TELEFON	ADRES
0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD. NO;17/A
0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
ŞANLIURFA		CELAL BAYER- BAYER ELEKTRONİK
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL/ Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK

TELEFON	ADRES
0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
0 442 214 05 82	ŞERİF EFENDİ CAD. NO.136 AŞAĞI YONCALIK
0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL
MUĞLA	BODRUM	SERİN ELEKTRONİK
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK
İSTANBUL/ Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK

TELEFON	ADRES
0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
0 252 313 48 12	UMURCA MAH.ÜÇKUYULAR CAD. NO:44/B BODRUM
0 312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ
İSTANBUL/ Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK
ADANA		HAS ELEKTRONİK
MERSİN		LCD ELEKTRONİK
İZMİR	ÇANKAYA	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET

TELEFON	ADRES
0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/ AFATİH
0 322 458 15 24	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
0 232 446 42 48	GAZİ BULVARI NO : 69

* Contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

ACCESSORIES

The remote control image shown may differ from the actual product.



Magic Remote and Alkaline Batteries (AA)



Owner's manual

OPTIONAL ACCESSORIES




Wi-Fi/Bluetooth Dongle (AN-WF500)

- * Some models require the purchase of a Wi-Fi / Bluetooth dongle. For more information, refer to the details about accessories in the User Manual of your TV.
- * For more information about how to connect and use, please refer to the user manual of the Wi-Fi/Bluetooth dongle.

BATTERIES

1. Installing Batteries

- * Please read this manual carefully.
- * Press the top of the battery cover, slide it back, and lift the cover as shown below.
- * To replace batteries, open the battery cover, replace alkaline batteries (1.5 V, AA) matching $\oplus$ and $\ominus$ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.
- * To remove the batteries, perform the installation actions in reverse. Don't mix old or used batteries with new ones. Close the cover securely.




- * **Open the battery cover to find the label.**

2. Precautions

- * After replacement of the battery, use the remote control following pairing in accordance with user manual.
- * If the unit does not operate after replacement of battery, reattempt pairing in accordance with the user manual.
- * If the remote controller is not being used for prolonged period of time, remove the battery from the unit.
- * Do not dismantle or exert heat to the battery.
- * Do not drop battery or exert extreme impact that may even cause the case to be damaged.
- * Do not immerse the battery in water.
- * There is danger of explosion if a the battery is inserted incorrectly.
- * Properly dispose of used batteries

REMOTE DESCRIPTION

* The remote control image shown may differ from the actual product.

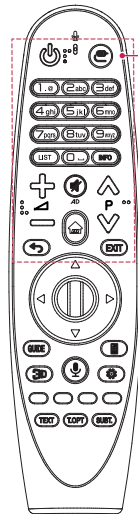

(POWER)

Turns the TV on or off.

(INPUT)

Changes the input source.

* Pressing and holding the  (INPUT) button displays all the lists of external inputs.

Number buttons

Enters numbers.

Alphabet buttons

Enters letters.

LIST

Accesses the saved programmes list.

INFO

Views the information of the current programmes and screen.



Adjusts the volume level.

(MUTE)

Mutes all sounds.

* By pressing and holding the  button, audio descriptions function will be enabled.



Scrolls through the saved programmes.



(HOME)

Accesses the Home menu.




(BACK)

Returns to the previous screen.

EXIT

Clears on-screen displays and returns to Last Input viewing.

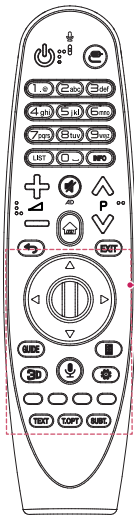

Ⓢ WHEEL (OK)

Press the center of the Ⓢ **WHEEL (OK)** button to select a menu. You can change programmes by using the

Ⓢ WHEEL (OK) button.

△▽◀▶ (up/down/left/right)

Press the up, down, left, or right button to scroll the menu.

If you press △▽◀▶ buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and the Magic Remote will operate like a general remote control.

To display the pointer on the screen again, shake the Magic Remote to the left and right.

GUIDE

Shows programmes guide.

Ⓢ (Screen remote)

Displays the Screen Remote.

* Accesses the Universal Control Menu in some regions.

3D

Used for viewing 3D video.

* Works with a 3D-enabled TV.

🎤 (Voice recognition)

(Depending upon model)

Network connection is required to use the voice recognition function.

1. Press the voice recognition button.

2. Speak when the voice display window appears on the TV screen.

* Use the Magic Remote no further than 10 cm from your face.

* The voice recognition may fail when you speak too fast or too slowly.

* The recognition rate may vary depending on the user's characteristics (voice, pronunciation, intonation, and speed) and the environment (noise and TV volume).

⚙️ (Q. Settings)

Accesses the Quick Settings.

* Pressing and holding the ⚙️ **(Q. Settings)** button displays the **Advanced** menu.

Coloured buttons

These access special functions in some menus.

TEXT/T.OPT (TELETEXT buttons)

These buttons are used for teletext.

SUBT.

Recalls your preferred subtitle in digital mode.

USING

1. How to register or deregister




How to register the Magic Remote

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.

1. Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2. Point the Magic Remote at your TV and press the **WHEEL (OK)** on the remote control.

* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.

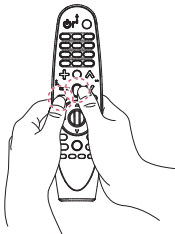


How to deregister the Magic Remote

Press and hold the **BACK** and **HOME** buttons at the same time for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.

* Pressing and holding the **EXIT** button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.

2. How to use

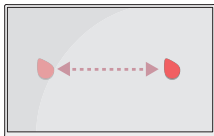

- * Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press  (**HOME**),  (**INPUT**), **3D** buttons to make the pointer appear on the screen. (In some TV models, the pointer will appear when you turn the  **WHEEL (OK)** button.)
- * If the pointer has not been used for a certain period of time or Magic Remote is placed on a flat surface, then the pointer will disappear.
- * If the pointer is not responding smoothly, you can reset the pointer by moving it to the edge of the screen.
- * The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote due to the additional features.

PRECAUTIONS TO TAKE

- * Use the remote control within the specified range (within 10 m).
You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- * You may experience communication failures depending on the accessories.
Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- * The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 1 meter of the TV. Your wireless router should be more than 1 m away from the TV.
- * Do not disassemble or heat the battery.
- * Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- * Inserting the battery in the wrong way may result in explosion.

SPECIFICATIONS

CATEGORIES	DETAILS
Model No.	AN-MR600
Range of frequency	2.400 GHz to 2.4835 GHz
Channel	79 channels
Reception sensitivity	-89.5 dBm
Dimensions (mm)	Width 48.3 x Length 183.5 x Thickness 33.7 (tolerance of ± 1 mm)
Weight	101.7 g $\pm$ 8 g (excluding battery)
Power source	AA 1.5 V, 2 alkaline batteries are used
Power consumption	300 mW
Operational temperature range	0 °C to 60 °C

WEEE/RoHS



[ENGLISH]

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

[TÜRKÇE]

Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama

noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediye ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Battery



[English]

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005 % of mercury, 0.002 % of cadmium or 0.004 % of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

[TÜRKÇE]

1. Bu sembol pillerin % 0,0005 oranında cıva, % 0,002 oranında kadmiyum veya % 0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.

2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atıl çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizi/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

EU Conformity Notice



[ENGLISH]

Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this Magic Remote is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

or can be requested at our dedicated DoC website:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries.

[TÜRKÇE]

İşbu belgeyle LG Electronics European Shared Service Center B.V. bu Sihirli Uzaktan Kumandanın 1999/5/AT direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının

tamamı aşağıdaki posta adresinden talep edilebilir:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen

Hollanda

Talebinizi aşağıdaki Uygunluk Beyanı web sitemizden de iletebilirsiniz:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bu aygıt, kapalı alanda AB üye devletlerinde ve EFTA ülkelerinde kullanıma yönelik bir 2,4 GHz geniş bant iletim sistemidir.

