

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

БЪЛГАРСКИ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
OK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

1807_Rev02



Горен пулт за управление

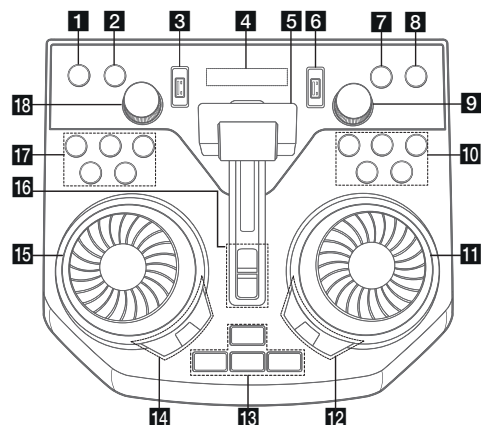

- 1** (Готовност)
Включва или изключва захранването.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Записва върху устройство USB.
- За да спрете записването, натиснете и задръжте за 3 секунди.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, извеждате режим демонстрация.
- 3** **USB 1 порт**
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 4** Прозорец на дисплея
- 5** Лост за **PARTY ACCELERATOR**
Плъзнете лоста, за да създадете атмосфера за парти.
- 6** **USB 2 порт**
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 7** **F (Функция)**
Избира функцията и входящия източник.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Избира MAIN или OTHER в режим WIRELESS PARTY LINK.
- Активира или деактивира режим WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL. (Сила на звука) +/-**
Коригира силата на звука от високоговорителя.
- 10** **⏮ (Прескачане/Търсене)**
- Прескача назад.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.
⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
⏭ (Прескачане/Търсене)
- Прескача назад.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.

☐ (Стоп) / RDS

- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.

- система за пренос на данни по радиото

(Отваряне/Затваряне)

Отваря и затваря поставката за диск.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Търси папка или файл.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)**

- Избира специален еквайлайзер.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS (или BASS+).

SEARCH

Придвижва се към папка и файл в режим на избиране.

OK

Избира папка, когато търси файл.

13 **PARTY STARTER**

- При изключено положение, тази функция включва системата със звук Party Kick Starter („Ефект за начало на партито“).

- При включено положение, тази функция смесва музиката със звук Party Kick Starter („Ефект за начало на партито“).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Избира за миксиране звуков ефект CLUB, DRUM или USER.

(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник с приложението “Music Flow Bluetooth”)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натиснете желаната звукова подложка.

14 **DJ EFFECT**

Избира желан DJ ефект.

USER EQ

Избира еквайлайзера, създаден от вас.

LIGHTING

Избира режима на осветяване.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.

- Завърта по посока на часовниковата стрелка, или обратно на часовниковата стрелка, за контролиране на нивото на USER EQ.

- Регулира нивото на DJ EFFECT.

- Избира вокалните ефекти.

- Избира светлинните ефекти.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Избира режим PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Избира режим DJ LOOP.

(режимът DJ LOOP може да се използва по време на възпроизвеждане на CD/USB).

17 KEY CHANGER (♭/♯)

Променя гамата, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

VOCAL EFFECTS

Избира режим VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Избира режим ECHO.

18 MIC VOL. (Сила на звука на микрофона) +/-

Регулира силата на звука на микрофона.

Преден панел/задан панел

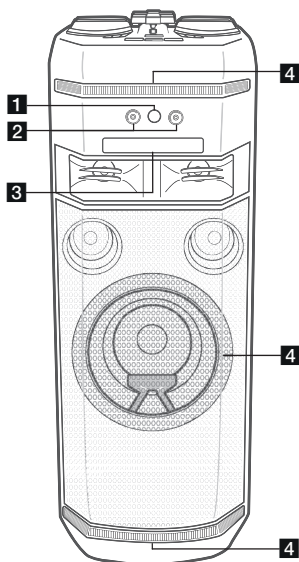


1 R (Дистанционен сензор)

2 Жак MIC (Микрофон) 1/2

3 Поставка за диск

4 Осветление

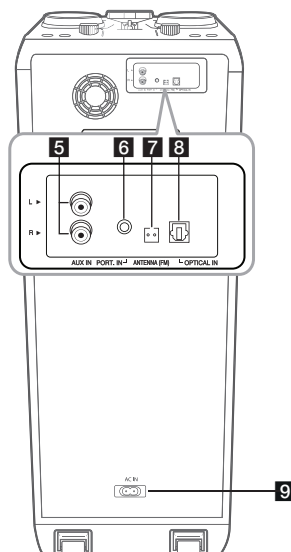

5 AUX IN (L/R) : Свържете спомагателно устройство.

6 PORT.(Преносимо) IN : Свързва преносимо устройство.

7 ANTENNA (FM)

8 OPTICAL IN : Свързва оптично устройство.


9 Гнездо за хранването AC IN

Приложение "Контролер"



Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 430,0 мм x 1054,0 мм x 400,0 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	1800 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING на устройството.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

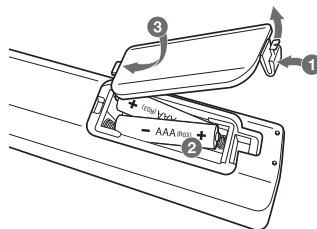

Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI АУДИО е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm