

KASUTUSJUHEND

MINI HI-FI SÜSTEEM

Palun lugege enne seadme kasutamist see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

MUDEL

CL65DK (CL65DK, CLS65F)



MFL71181814

2110_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHTU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasas olevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Selles juhendis kirjeldatutest erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiirgusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirtega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt.

Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekormake seinakontakte. Ülekormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

ETTEVAATUST! Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või esemeid *kõlariavasse.

* kõlariava: kõlari korpuses asuv ava rikkaliku bassiheli tagamiseks

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
---	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 7 Sissejuhatus
- 7 – Esitatavad plaadid
- 7 – Teave “Ø” sümboliga kuva kohta
- 7 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 – Regionaalkoodid
- 8 Nõuded esitatavatele failidele
- 8 – Nõuded muusikafailidele
- 8 – Pildifaili nõue
- 9 – Videofaili nõue
- 9 – Ühilduvad USB-seadmed
- 9 – USB-seadme nõue
- 10 Juhtpult
- 12 Esipaneel
- 14 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 16 Teie teleriga ühendamine
- 16 – HDMI OUT ühendus
- 17 – Resolutsiooni seadistamine
- 18 Kõlaritega ühendamine
- 18 – Kõlarite seadmega ühendamine
- 18 – Kõlari valgustuskaablite ühendamine seadmega
- 19 Lisaseadmete ühendamine
- 19 – AUX IN 1 ühendus
- 19 – AUX IN 2 ühendus
- 20 – USB-seadme ühendamine
- 20 – Antenni ühendamine

3 Süsteemi seaded

- 21 Häälestusseadete reguleerimine
- 21 – OSD Ekraanikuva esmased keelesätted – Valikuline
- 21 – Häälestusmenüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks
- 22 – Keel
- 22 – Ekraan
- 23 – Heli
- 24 – Lukusta (Vanemakontroll)

4 Kasutamine

- 25 Kodumenüü kasutamine
- 26 Põhitoimingud plaadil
- 27 Täpsemad toimingud plaadil
- 27 – Sisuteabe ekraanile kuvamine
- 27 – DVD-menüü kuvamiseks
- 27 – DVD pealkirja kuvamiseks
- 27 – 1,5-kordse kiirusega taasesitus
- 27 – Ekraanisäästja
- 28 – Esituse alustamine valitud kellaajast
- 28 – Esituse jätkamine
- 28 – Subtiitrite koodilehe muutmine
- 29 – Märgitud taasesitus
- 30 – PHOTO-faili vaatamine
- 31 USB põhitoimingud
- 32 – Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine
- 33 – Faili/kausta kustutamine või vormindamine
- 34 Täpsemad toimingud USB -l
- 34 – JUKE BOX taasesitus
- 35 Taasesituse efekt
- 35 – AUTO DJ

36	BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogia kasutamine
36	– Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
39	LG XBOOM rakenduse kasutamine
39	– „LG XBOOM” rakenduse teave
39	– Rakenduse „LG XBOOM” Bluetooth-seadmesse installimine
40	– Bluetoothi aktiveerimine rakendusega „LG XBOOM”
41	Raadio kasutamine
41	– Raadio kuulamine
41	– Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine
41	– Raadiojaamade salvestamine
41	– Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
42	Heli reguleerimine
42	– Helirežiimi seadistamine
43	Muud funktsioonid
43	– Heli ajutine väljalülitamine
43	– DEMO
43	– Paus
43	– Lapsekindel režiim CHILDSAFE
43	– Viimase stseeni mälu
43	– Toite jätkamine – lisavõimalus
43	– Süsteemi valimine – valikuline
44	– Mikrofoni kasutamine
46	– VALGUSTUS
47	– Unetaimeri seadistamine
47	– Hämardi
47	– Automaatne väljalülitamine
48	– AUTO POWER sees
48	– Automaatne funktsiooni muutmine
49	Kellaaja määramine
49	– Kella määramine rakenduse „LG XBOOM” kaudu
49	– Mängija kasutamine äratuskellana
50	LG Sound Sync
51	WIRELESS PARTY LINK ühendus

5 Törkeotsing

52	Törkeotsing
52	– Üldteave
53	– MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

6 Lisa

54	Teleri juhtimine kaasasoleva juhtpuldiga
54	– Juhtpuldi seadistamine teleri jaoks
55	Suunanumbrite loend
56	Keelekoodide loend
57	Kaubamärgid ja litsentsid
58	Hooldus
58	– Plaatte puutuvad märkused
58	– Seadme käsitsemine
59	Tehnilised andmed
60	Kõlarite tehnilised andmed

1

2

3

4

5

6

Ainulaadsed funktsioonid

BLUETOOTH®

Kuulab teie **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

AUTO DJ

Seob katkestusteta esituse tagamiseks ühe laulu lõpu järgmise laulu algusega.

LG XBOOM

LG XBOOM on rakendus, mille eesmärk on anda teile kontroll mõningate LG uusimate heliseadmete üle. (Lehekülg 39-40)

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri juhtpuldi abil.

Täis-HD ülesskaleerimine

Vaatab täis-HD pildikvaliteeti lihtsa häälestusega.

Sissejuhatus

Esitatavad plaadid

See seade esitab DVD±R/RW ja CD-R/RW plaate, mis sisaldavad helipealkirju, MP3-, WMA- ja/või JPEG-faile. Mõningaid DVD±RW/DVD±R või CD-RW/CD-R plaate ei saa sellel seadmel esitada plaadi salvestusvaliteedi või füüsilise seisundi või salvestusseadme ja autoritarkvara omaduste tõttu.

DVD-VIDEO (8 cm/12 cm plaat)

Sellised plaadid nagu filmid, mida saab osta ja laenutada.

DVD±R (8 cm/12 cm plaat)

Ainult videorežiim ja lõpetatud.

DVD-RW (8 cm/12 cm plaat)

Ainult videorežiim ja lõpetatud.

DVD+R: Ainult videorežiim.

Toetab ka kahekihilist plaati.

DVD+RW (8 cm/12 cm plaat)

Ainult videorežiim ja lõpetatud.

heliplaat: Muusika CD-plaadid või CD-R/CD-RW muusika CD-plaadi vormingus, mida saab osta.



Teave "Ø" sümboliga kuva kohta

Kasutamise ajal võib teleriekraanile ilmuda „Ø“, mis viitab, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

DVD

DVD-video, DVD±R/RW videorežiimis või VR-režiimis ja lõpetatud.

ACD

Heli CD-plaadid

MOVIE

Plaadil olevad videofailid

MUSIC

Plaadil olevad helifailid

PHOTO

Plaadil olevad fotofailid

! Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.

! Ettevaatust

Tähistab hoiatusi valesi kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Regionaalkoodid

Selle seadme tagaküljel asub regionaalkood. Selle seadmega saab mängida ainult DVD-plaate, millel on sama märgis, mis asub seadme tagaküljel, või märgis „KÕIK“.

- Enamikul DVD-plaatidel on ühe või mitme numbriga kera, mis on kaanel selgelt nähtav. See number peab kattuma teie seadme regionaalkoodiga või plaati ei saa esitada.
- Kui te proovite esitada teie seadmest erineva regionaalkoodiga DVD-d, ilmub teleekraanile teade „Kontrolli regionaalkoodi“.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: Vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), vahemikus 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: Vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Tugiversioon: v2, v7, v8, v9
- Maksimaalsed failid: Plaat: 999/USB: 2 000
- Maksimaalne kaustade arv: Plaat: 99/USB: 200
- Faililaiendid: „mp3”/„wma”
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine võimalik olla.
- CD-ROM failivorming: ISO 9660/JOLIET
- Me soovime kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
- Seadmes ei saa esitada DRM-iga (digitaalõiguste haldamine) kaitstud faili.
- DTS-plaati ei toetata.

Kordusvalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Otse Failisüsteemi, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Meisterdatud/Otse Failisüsteemi: Windows Vista plaadivormingu süsteem

Pildifaili nõue

Pildifailide ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:

- Max piksli laius: 2760 x 2048 piksel
- Maksimaalsed failid: Alla 999
- Mõni plaat ei pruugi erineva salvestusvormingu või plaadi seisundi tõttu töötada.
- Faililaiendid: „.jpg”
- CD-ROM failivorming: ISO9660/JOLIET

Videofaili nõue

Videofailide ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:

- Saadaolev resolutsioon: vahemikus 720 x 576 (L x K) pikslit.
- Video subtiitrite faili nimi ei tohi olla pikem kui 45 tähenärki.
- Kui leidub koode, mida on videofailis võimatu esitada, võidakse need ekraanil kuvada märgina „...“
- Kaadrisagedus: vähem kui 30 kaadrit sekundis.
- Kui salvestatud failide video- ja helistruktuuri ei jagata, väljastatakse kas video või heli.
- Esitatav videofail: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“
- Esitatavad subtiitrivormingud: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Esitatavad kodeki vormingud: „Xvid“, „MPEG-1“, „MPEG-2“
- Esitatavad helifailivormingud: „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Diskreetimissagedus: Vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), vahemikus 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Live failisüsteemis vormindatud plaatide puhul selles seadmes seda teha ei saa.
- Kui subtiitrifaili nimi erineb filmi nimest, ei pruugi subtiitrid videofaili taasesituse ajal ekraanile ilmuda.
- Kui esitate Xvid-faili, mis ei vasta vormingu Xvid spetsifikatsioonile, ei pruugi see õigesti toimida.
- Kui esitate GMC-videofaili, milles on üle ühe väändepunkti, ei ole video taasesitusküva ühtlane.

Ühilduvad USB-seadmed


- MP3-mängija: Väikmälu tüüpi MP3-mängija.
- USB-väikmälu: USB2.0 või USB1.1 toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

USB-seadme nõue


- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, pole USB-seade äratuntav.
- NTFS-failisüsteemi kasutamist ei toetata. (Toetatakse ainult FAT (16/32) failisüsteemi.)
- See seade tuvastab kuni 2 000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada andmesalvestina.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi selle seadmega töötada.

Juhtpult

1 Alustamine

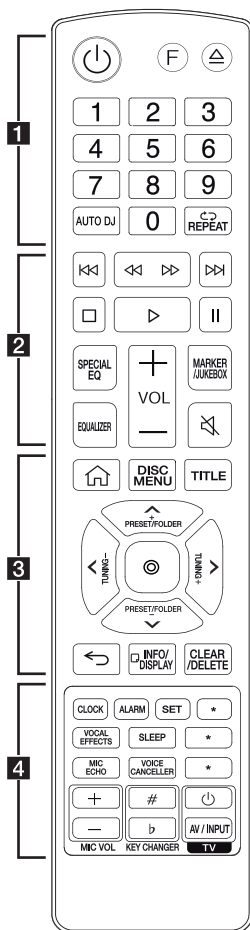

Aku vahetamine

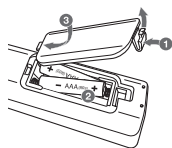

Eemaldage juhtpulti taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** sobituskid õigesti.

.....**1**.....

⏻ (Ooterežiim): Lülitab toite sisse või välja.

F (Funktsioon): Valib funktsiooni ja sisendallika.

Sisendallikas/funktsioon	Ekraan
Plaat	DVD/CD
USB	USB 1/USB 2
AUX (3,5 mm) sisend	AUX 1
AUX sisend	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

⬆ (Ava/sulge): Avab ja sulgeb plaadisalve.

0-9 numbrinupud: Valib menüüst nummerdatud suvandid.

AUTO DJ: Valib režiimi AUTO DJ. (Lehekülg 35)

↺ REPEAT: Kuulab teie faili/lugusid/peatükke korduvalt või suvaliselt.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Jäta vahele): Jätav vahele eelmise või järgmise.

⏮/⏭ (Skanni): Otsib lõiku loos/failis/peatükis.

□ (Peata):

- Lõpetab taasesituse.
- Tühistab funktsiooni DELETE.

▷ (Esita):

- Alustab taasesituse.
- Valib stereo/mono.

⏸ (Peata): Peatab taasesituse.

SPECIAL EQ: Valib spetsiaalse ekvalaiseri.

VOL (Helitugevus) **-/+** Reguleerib kõlari helitugevust.

MARKER/JUKEBOX:

- Märgib esitusloendi. (Lehekülg 29)
- Valib režiimi JUKE BOX. (Lehekülg 34)
- Koostab JUKE BOX-i loendi.

EQUALIZER: Valib heliefektid.

🔊 (Hääletu): Heli vaigistatakse.

3

🏠 (Kodu): Kuvab DVD-/CD-funktsiooni [Home Menu]

DISC MENU: Annab juurdepääsu DVD-plaadi menüüle.

TITLE: Kui käesoleval DVD-l on menüü, siis see kuvatakse ekraanil. Vastasel juhul ei pruugi plaadi menüü ilmuda.

^ / v / < / > (üleva/alla/vasak/parem): Kasutatakse ekraanidel navigeerimiseks.

PRESET/FOLDER +/-:

- Valib raadiojaama salvestamiseks numbri. (Lehekülj 41)
- Otsib MP3-/WMA-failide kausta. Kui esitatakse USB-d, mis sisaldab MP3-/WMA-faile mitmes kaustas, vajutage nuppu **PRESET/FOLDER +/-** esitatava kausta valimiseks.

TUNING +/-: Häälestus soovitud raadiojaamale.

🔊 (Vali):

- Kinnitab menüüvaliku.
- Raadiojaamade häälestamine.

↔ (Sulge): Liigub menüüs tagasi või väljub seadistusmenüüst.

📄 **INFO/DISPLAY**

- Annab juurdepääsu On-Screen ekraanile.
- Näeb teie muusikat (USB) puudutavat teavet. MP3-failiga kaasneb tihti ID3-märgend. Märgend annab teavet pealkirja, artisti, albumi või aja kohta.
- Näeb **Bluetooth**-seadme nime BT READY-režiimis.
- Näeb kõikide ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid **Bluetooth**-režiimis.
- Kui need seadmed on režiimis WIRELESS PARTY LINK üksteisega ühendatud, kuvatakse iga ühendatud seadme nimi igas seadmes.

CLEAR/DELETE:

- Kustutab numbri salasõna muutmisel.
- Kustutab MP3-/WMA-failid. (Ainult USB). (Lehekülj 33)
- Kustutab JUKE BOX-i loendis oleva laulu.
- Kustutab kõik salvestatud jaamad.

4

CLOCK: Määrab kellaaja määramine ja kontrollib aega.

ALARM: Te saate funktsiooni ALARM abil soovitud ajaks lülitada sisse plaadid, USB esituse või häälestaja vastuvõtu.

SET: Kinnitab seadistuse.

★: See nupp ei ole saadaval.

VOCAL EFFECTS: Valib erinevate vokaalefektide režiimi.

SLEEP: Seab süsteemi teatud ajal automaatselt välja lülituma.

(Hämmard): Kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

★: See nupp ei ole saadaval.

MIC (Mikrofon) ECHO: Valib ECHO-režiimi.

VOICE CANCELLER: Vokaalitooni saab eri sisendallikatest pärit muusika esitamisel vähendada.

★: See nupp ei ole saadaval.


MIC VOL (Mikrofoni helitugevus) -/+ : Reguleerib mikrofoni helitugevust.

KEY CHANGER (#/♪): Muudab helistiku teie häälelatusale sobivaks.

Teleri juhtnupud: Juhivad telerit. (Lehekülj 54)

Te saate juhtida teleri sisse- või väljalülitamist ja sisendallikat.

Esipaneel

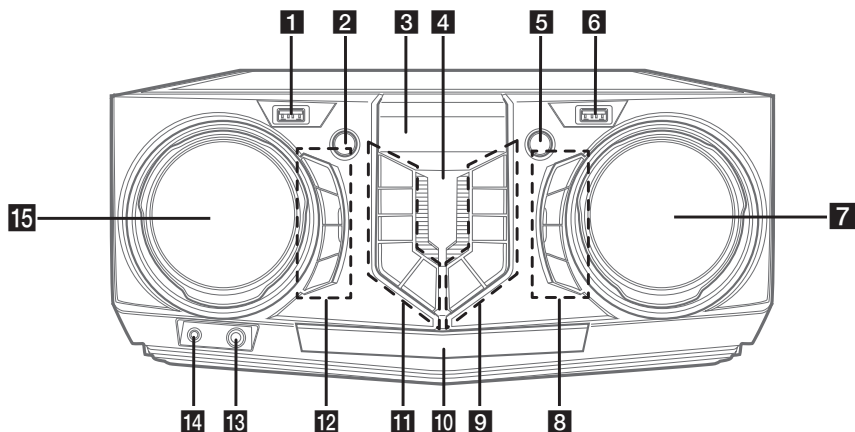

1 USB 1 port

USB-seadmega ühendamisel saate esitada helifaile.

2 ⏻ (Ooterežiim)

Lülitab toite sisse või välja.

3 Kuva aken

4 📻 (Kaugandur)

5 🔄 TWIN

Ühendab kaks kõlarit WIRELESS PARTY LINK'i TWIN (Juhtmevaba peolink) režiimis.

6 USB 2 Port

USB-seadmega ühendamisel saate esitada helifaile.

7 VOLUME (helitugevus)

- Valige helitugevus.
- Kohandab kõlari heli.

8 MIC VOL (Mikrofoni helitugevus)

Valib mikrofoni helirežiimi.

MIC (Mikrofon) **ECHO** (Kaja)

Valib ECHO-režiimi.

VOICE CANCELLER (vokaali vähendamine)

Vokaalitooni saab eri sisendallikatest pärit muusika esitamisel vähendada.

VOCAL EFFECTS (vokaalefektid)

Valib erinevate vokaalefektide režiimi.

9 F (Funktsioon)

Valib funktsiooni ja sisendallika.

Sisendallikas/funktsioon	Ekraan
Plaat	DVD/CD
USB	USB 1/USB 2
AUX (3,5 mm) sisend	AUX 1
AUX sisend	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

▶|| (Play/Pause) (Esita/Paus)

- Alustab või peatab taasesituse.

- Valib Stereo/Mono.

⏮ (Skip/Scan) (Jäta vahele/skanni)

- Jätab vahele edasisuunas.
- Palast/failist/peatükist soovitud koha otsimiseks.
- Valib raadiojaamu.

KEY CHANGER (Helina muutja) (#/b)

Muudab helistiku Teie hääleulatusel sobivaks.

10 Plaadi sahtel**11** DEMO

Kuvab režiimi DEMO välja lülitatud toitega olekus, kui vajutate nuppu **DEMO**.

☐ (Stop) (Peatus)

Peatab taasesituse või tühistab funktsiooni DELETE (Kustuta).

⏮ (Skip/Scan) (Jäta vahele/skanni)

- Kerib tagasi.
- Palast/failist/peatükist soovitud koha otsimiseks.
- Valib raadiojaamu.

⏮ (Open/Close) (Ava/Sulge)

Avab ja sulgeb Plaadi sahtel.

AUTO DJ

Valib režiimi AUTO DJ.

12 LIGHTING (Valgustus)

Valib valgustusviisi.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (või BASS BLAST+)

- Spetsiaalse ekvalaiseril valimine.
- Bassiefekti saamiseks, vajutage ja hoidke nuppu BASS (või BASS+).

SEARCH (Otsing)

Valikurežiimis liigub kausta või faili. (Ainult USB)


OK

Valib faili otsimise ajal kausta.

13 MIC (Mikrofon) pesa**14** AUX IN 1 pesa**15** EQUALIZER / SEARCH & MULTI (Ekvalaiser/otsing ja mitmik)

- Valib heliefektid.
- Otsib kausta või faili. (Ainult USB)
- Valib valgustusefektid.

Tagapaneel

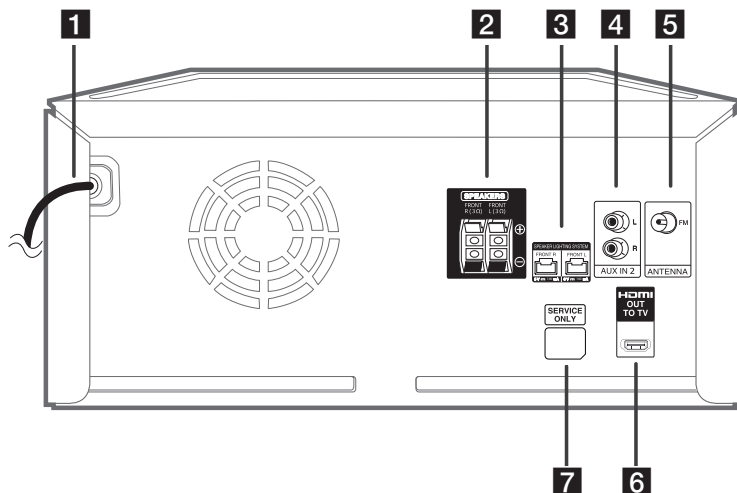

- 1** Toitejuhe
- 2** **SPEAKERS** (Kõlarite) pesad
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** (Kõlarite valgustussüsteem)
Kõlarite valgustuskaablite ühendamine
- 4** **AUX IN 2** (L/R)
Lisaseadme ühendamine.
- 5** **ANTENNA** (FM)
- 6** **HDMI OUT TO TV** (Ühendage teler HDMI -ga)
Teleriga ühendamine.
- 7** **SERVICE ONLY** (Ainult teenindus)
S/W tarkvara ühendus.

Kasulikud funktsioonid seadme kasutamiseks

Funktsioon	Kirjeldus	Toiming	Toimige järgnevalt
BT lukustus sees/väljas (Lehekülg 38)	See võimaldab teil ühendada Bluetooth -seadme ainult funktsioonides BT (Bluetooth) ja LG TV. Algseadistuses oli see funktsioon välja lülitatud.	ON	Vajutage ja hoidke all juhtpuldi nuppu ► või seadmel asuvat nuppu ► 5 sekundit funktsioonis BT (Bluetooth).
		OFF	Vajutage ja hoidke all juhtpuldi nuppu ► või seadmel asuvat nuppu ► 5 sekundit funktsioonis BT (Bluetooth).
Toite automaatne siselülitamine (Lehekülg 48)	See võimaldab lülitada seadme automaatselt sisse sisendsignaalidega: BT (Bluetooth) või LG TV	ON	Vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu ⏻ viis sekundit.
		OFF	Vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu ⏻ viis sekundit.

Teie teleriga ühendamine

2


Ühendamine

HDMI OUT ühendus

Kui teil on HDMI teler või monitor, siis saate te selle antud seadme külge ühendada HDMI-kaabliga (tüüp A, High Speed HDMI™ kaabel).

Ühendage seadme HDMI OUT pistik ühilduva teleri või monitori HDMI IN pesaga.

Seadke teleri allikaks HDMI (vaadake teleri omaniku juhendit).

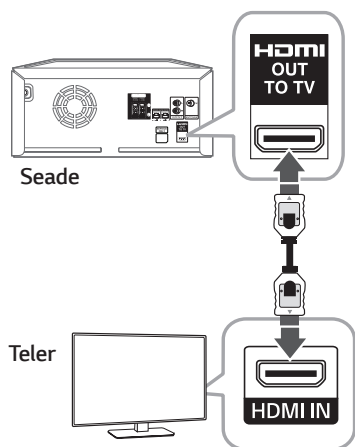

! Märkus

- Te saate selle HDMI-ühenduse abil digitaalseid heli- ja videosignaale täielikult nautida.
- Te saate HDMI-ühendust kasutades muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Lehekülg 17)



Ettevaatust

- Resolutsiooni muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendust HDCP-ga ei kontrollita, muudetakse teleri ekraan mustaks või roheliseks või võib ekraanil tekkida lumemüra. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Veenduge, et seade oleks ühendatud otse teleriga. Häälestage teler õigele videosisendi kanalile.


! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija heliväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige alltoodut:
 - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend peab olema kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
 - Ühendatud seade ühildub videosisendiga 720 x 480i (või 576i), 720 x 480p (või 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- ega DVI-seadmed koos selle mängijaga tööle ei hakka.
 - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.
 - Seda seadet ei taasesitata ja teleriekraan muudetakse mustaks või roheliseks või ekraanil võib esineda lumemüra.
- Kui ekraanil on müra või jooni, kontrollige HDMI-kaablit ja kasutage kõrgema versiooniga kaablit kui High Speed HDMI™ kaabel.
- HDMI heli väljastab ainult DVD/CD funktsiooni.

Resolutsiooni seadistamine

Seadmel on mitu väljundresolutsiooni HDMI jaoks. Resolutsiooni saab muuta häälestusmenüüs [Setup].

- Vajutage juhtpuldil nuppu .
- Kasutage juhtpuldil nuppu  häälestamise [Setup] valimiseks ja vajutage juhtpuldil nuppu . Ilmub seadistusmenüü [Setup].

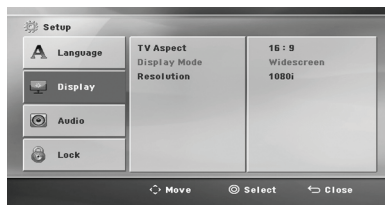

- Kasutage juhtpuldil nuppu  [Display] valimiseks ja vajutage juhtpuldil nuppu  teisele tasemele liikumiseks.
- Kasutage juhtpuldil nuppu  [Resolution] valimiseks ja vajutage juhtpuldil nuppu  kolmandale tasemele liikumiseks.
- Kasutage juhtpuldil nuppu  soovitud eraldusvõime valimiseks ja vajutage valiku kinnitamiseks juhtpuldil nuppu .

! Märkus


- Kui teie teler ei aktsepteeri mängijal seadistatud eraldusvõimet, saate seadistada eraldusvõime 480p (või 576p) järgmiselt: Vajutage  enam kui 5 sekundit.
- [Home Menu] ilmub ainult DVD/CD funktsioonis.

Kõlaritega ühendamine

Kõlarite seadmega ühendamine

Kaabli seadmega ühendamiseks vajutage seadme ühendusklemmide avamiseks igale plastikust sõrmepadjale. Sisestage juhe ja vabastage sõrmepadi.


Ühendage juhtmete must ots - (miinus) klemmidega ja teine ots + (pluss) klemmidega.

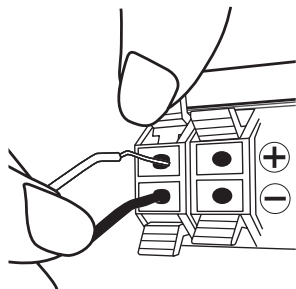

Kõlari valgustuskaablite ühendamine seadmega

Kõlarite valgustussüsteemi juhtme ühendamiseks sisestage juhe

SPEAKER LIGHTING SYSTEM süsteemi ühenduspesadesse.

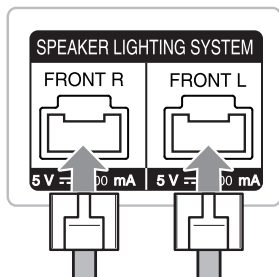

! Ettevaatust

- Kontrollige, kas ühenduspesad ja kõlarid on õigesti kokku sobitatud.
- Kontrollige, kas kaablid on kindlalt seadme ühenduspesades.


! Ettevaatust

- Kui ühendate kõlarid seadmega, siis ühendage kõlari kaabel ja pistik kindlasti vastava kõlari ühenduspesaga.
- Pödurate, laste ja rasedate kaitsmiseks kontrollige enne muusika esitamist helitugevust, et see poleks nende jaoks ehmatavalt vali.
- Ärge kasutage seadet piiratud ruumis. See võib kahjustada inimeste kuulmist. Seadet on soovitatav kasutada avaras ruumis.
- Kasutage vaid seadmega kaasas olevat kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Kõlarid sisalduvad magneteid, millepärast võib teleri või arvuti ekraanile ilmuda värvide ebakorrapärasus. Kasutades kõlareid palun hoidke need TV või arvuti ekraanidest eemale.
- Ärge vaadake pikemat aega kõlari tulesid. See võib silmi kahjustada.

Lisaseadmete ühendamine

AUX IN 1 ühendus


Ühendage kaasaskantava seadme (MP3 või PMP vms) väljund (kõrvaklapp või heliväljund) **AUX IN 1** (3,5 mm) pesa.

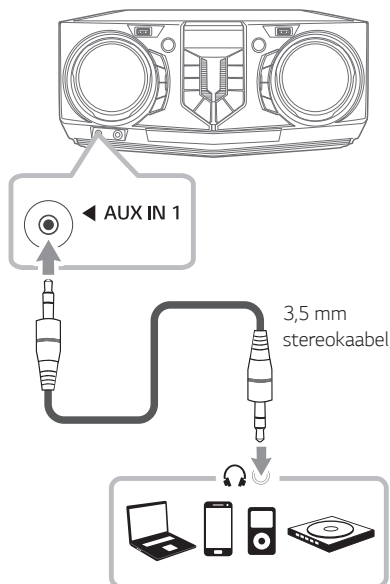

AUX IN 2 ühendus

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljund pesa **AUX IN 2** (L/R).

Kui seadmel on vaid üks heliväljund (mono), ühendage see seadme vasakpoolsesse (valge) helipesa.

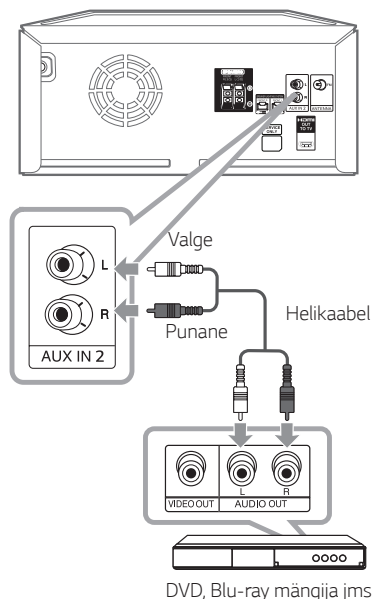

Kaasaskantavas mängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks paljude erinevate kaasaskantavate mängijate või välisseadmetega.

1. Ühendage kaasaskantav mängija seadme ühenduspesa **AUX IN 1**.

Või

Ühendage välisseade seadme ühenduspesa **AUX IN 2**.

2. Lülitage toide sisse, vajutades .
3. AUX 1 või AUX 2 funktsiooni valimiseks, vajutage nuppu **F**.
4. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.




Märkus

Lülitab automaatselt AUX 1 funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **AUX IN 1** pesa.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3 pleier jne) seadme USB-portidega.

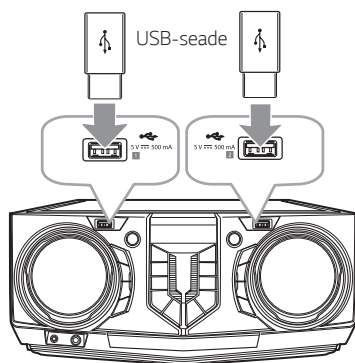


! Märkus

USB-seadme eemaldamine seadme küljest.

1. Valige mõni teine funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest ☐.
2. Eemaldage USB-seade.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage komplekti kuuluv FM-antenn.

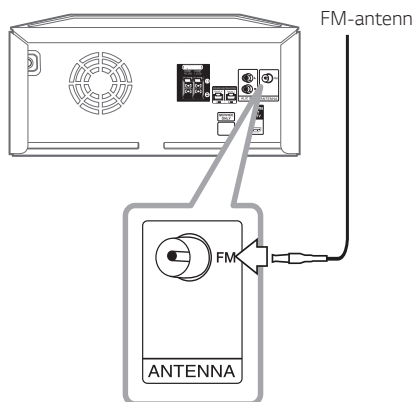

! Märkus

Veenduge, et FM-antenn on täielikult välja tõmmatud.

Häälestusseadete reguleerimine

Häälestusmenüü abil saate üksustele, näiteks pilt ja heli, mitmesuguseid muudatusi teha.

Teiste asjade seas saab subtiirite ja häälestusmenüü keelt muuta. Üksikasjadeks iga häälestusmenüü üksuse kohta, vaadake lehti 21 kuni 24.

OSD Ekraanikuva esmased keelesätted – Valikuline

Seadme esmakordsel kasutamisel ilmub teleri ekraanile esmane keeleseadistuse menüü. Enne seadme kasutamist peate tegema esmase keelevaliku. Esmaseks keeleks valitakse inglise keel.

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu . Ekraanile ilmub keeleseadistuse menüü.
2. Kasutage keele valimiseks juhtpuldil nuppu $\wedge / \vee / < / >$ ja vajutage juhtpuldil nuppu . Kuvatakse kinnitusmenüü.



3. Kasutage [Enter] valimiseks juhtpuldil nuppu $< / >$ ja seejärel juhtpuldil nuppu keele häälestamise lõpetamiseks.

Häälestusmenüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks

1. Vajutage juhtpuldil nuppu . Ilmub avamenüü [Home Menu].



2. Valige [Setup] juhtpuldil nuppude $< / >$ abil.
3. Vajutage juhtpuldil nuppu . Kuvab [Setup].
4. Vajutage juhtpuldil nuppu või $\leftarrow$ häälestusmenüüst [Setup] väljumiseks.

Teave häälestus abimenüü kohta

Menüü	Nupud	Toiming
$\wedge / \vee$ Liigu	$\wedge / \vee$	Teise menüüsse liikumine.
$<$ Liigu	$<$	Eelmisele tasemele liikumine.
$>$ Liigu	$>$	Järgmisele tasemele või valikmenüüle liikumine.
$\leftarrow$ Sulge	$\leftarrow$	Väljumine menüüst [Setup].
$\odot$ Vali		Menüü kinnitamiseks.



Märkus

[Home Menu] ilmub ainult DVD/CD funktsioonis.

Keel

Menüü keel

Valige seadistusmenüüs kasutatav ja ekraanil kuvatav keel.

Plaadi heli / plaadi subtiitrite / plaadi menüü

Valige keel, mida eelistate heliriba (plaadi heli), subtiitrite ja plaadimenüü jaoks.

[Original]

Viitab algkeelele, milles plaad on salvestatud.

[Other]

Muu keele valimiseks vajutage numbrinuppe ja seejärel kaugjuhtimispuldi nuppu , et sisestada vastav 4-kohaline number vastavalt lehel olevale keelekoodide loendile 56.

Kui sisestasite vale keelekoodi, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CLEAR/DELETE**.

[Off (plaadi subtiitrite jaoks)]

Lülitab subtiitrid välja.

Ekraan

Teleri pildi suhe

Arvestades oma teleri ekraani kuju, valige millist pildi suhet kasutada.

[4:3]

Valige kui ühendatud on standardne 4:3 teler.

[16:9]

Valige kui ühendatud on 16:9 laiekraaniga teler.

Kuvarežiim

Kuvarežiimi säte töötab ainult siis, kui teleri kuvasuhte režiimiks on seatud 4:3.

[Letterbox]

Kuvab laia ribadega ekraani ülemises ja alumises osas.

[Panscan]

Kuvab automaatselt laia pildi kogu ekraanil ja lõikab ära osi, mis ära ei mahu. (Kui ketas/fail ei ühildu Pan Skanniga, kuvatakse pilt Letterboxi suhtega.)

Lahutusvõime

Seab HDMI videosignaali väljundresolutsiooni. Vaata „Resolutsiooni sätted” resolutsiooni lisateabeks (lehekülj 17).

[Auto]

Kui HDMI-pesa on ühendatud ekraaniteavet (EDID) pakkuvate teleritega, valib ühendatud teleri jaoks kõige paremini sobiva eraldusvõime.

[1080p]

Väljundab 1080 rida progressiivset videot.

[1080i]

Väljundab 1080 rida põimitud videot.

[720p]

Väljundab 720 rida progressiivset videot.

[480p (või 576p)]

Väljundab 480 (või 576) rida progressiivset videot.

[480i (või 576i)]

Väljundab 480 (või 576) rida põimitud videot.

Heli

DRC (dünaamilise vahemiku juhtimine)

On kasutusel selgema heli saavutamiseks ja äkilise helitugevuse suurenemise vältimiseks madala helitugevuse juures (vaid Dolby Digital puhul). Selle efekti kasutamiseks valige [On].

HD AV sünkroonimine

Mõnikord kohtub digitaaltelevisioon pildi ja heli vahel viivitusega. Kui see juhtub, saate seda kompenseerida, seades heli viivituse, nii et see pildi saabumist efektiivselt 'ootab': seda nimetatakse HD AV sünkroonimiseks. Viiteaja üles/alla kerimiseks kasutage nuppe **▲ / ▼**. Viiteaega on võimalik seadistada vahemikus 0–300 ms.

Semi Karaoke

Kui peatükk/pealkiri/lugu on täielikult lõppenud, näitab see funktsioon ekraanil tulemust koos fanfaarheliga.

[On]

Tulemust kuvatakse, kui lõpetate laulmise.

[Off]

Fanfaari ja tulemust ei kuvata.

! Märkus

- Selle funktsiooni jaoks on saadaval DVD-d, karaoke DVD-plaadid, millel on rohkem kui kaks lugu.
- Kui vaatate filme, lülitage Semi Karaoke SETUP menüüs välja või nautige seda ilma MIC-i ühendamata, kui peatükki vahetades ilmub fanfaar või tulemus.
- See funktsioon toimib DVD-/CD-režiimis.
- Semi Karaoke funktsioon on saadaval ainult siis, kui mikrofoni on ühendatud.
- Kui te mikrofoni ei kasuta, vähendage helitugevust ja ühendage mikrofoni lahti.

Lukusta (Vanemakontroll)

Piirkonna koodi algseade

Selle seadme esmakordsel kasutamisel peate määrama piirkonna koodi.

1. Valige menüü [Lock] ja vajutage juhtpuldil nuppu **>**.
2. Vajutage juhtpuldil nuppu **>**.
Valiku [Lock] kasutamiseks tuleb sisestada teie poolt loodud parool.
Sisestage parool ja vajutage kaugjuhtimispuldil **⊙**. Sisestage see uuesti ja vajutage kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil **⊙**.
Kui teete vea enne kaugjuhtimispuldi **⊙** vajutamist, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CLEAR/DELETE**.
3. Valige esimene tähemärk, kasutades juhtpuldi nuppu **Λ / V**.
4. Vajutage juhtpuldi nuppu **⊙** ja valige teine tähemärk, kasutades juhtpuldi nuppu **Λ / V**.
5. Vajutage juhtpuldi nuppu **⊙** oma suunanumbri kinnitamiseks.

Vaatamisiirang

Blokeerib hinnatud DVD-de taasesituse nende sisu põhjal. Kõigil plaatidel pole reitingut.

1. Valige [Rating] menüüs [Lock] ja vajutage juhtpuldi nuppu **>**.
2. Sisestage parool ja vajutage kaugjuhtimispuldil **⊙**.
3. Valige hinnang 1 kuni 8 juhtpuldi nuppude **Λ / V** abil.

[Rating 1-8]

Hindel üks (1) on kõige rohkem piiranguid ja reitingul kaheksa (8) on kõige vähem piiranguid.

[Unlock]

Kui valite „avage“, ei ole vanemakontroll aktiivne ja plaat mängib täielikult.

4. Vajutage juhtpuldi nuppu **⊙** oma hinnangu kinnitamiseks.

Salasõna

Parooli saab sisestada või muuta.

1. Valige [Password] menüüs [Lock] ja vajutage juhtpuldi nuppu **>**.
2. Vajutage juhtpuldi nuppu **m**.
3. Sisestage parool ja vajutage kaugjuhtimispuldil **⊙**.
Parooli muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **⊙**, kui suvand [Change] on esile tõstetud. Sisestage parool ja vajutage kaugjuhtimispuldil **⊙**.
Sisestage see uuesti ja vajutage kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil **⊙**.
4. Vajutage **⏏** menüüst väljumiseks.

! Märkus

Kui unustasite parooli, saate selle kustutada järgmiste juhiste abil:

1. Valige avamenüüs [Home Menu] häälestusmenüü [Setup].
2. Sisestage 6-kohaline number „210499“ ja vajutage juhtpuldi nuppu **⊙**.
Parool kustutatakse.

Piirkonna kood

Sisestage lehel oleva nimekirja alusel selle piirkonna kood, mille standardeid kasutati DVD-videoketta hindamiseks 55.

1. Valige [Area Code] menüüs [Lock] ja vajutage juhtpuldi nuppu **>**.
2. Sisestage parool ja vajutage kaugjuhtimispuldil **⊙**.
3. Valige esimene tähemärk, kasutades juhtpuldi nuppu **Λ / V**.
4. Vajutage juhtpuldi nuppu **⊙** ja valige teine tähemärk, kasutades juhtpuldi nuppu **Λ / V**.
5. Vajutage juhtpuldi nuppu **⊙** oma suunanumbri kinnitamiseks.

Kodumenüü kasutamine

1. Vajutage juhtpuldi nuppu .
Ilmub avamenüü [Home Menu].



2. Valige suvand juhtpuldi nuppude   abil.
3. Vajutage juhtpuldi nuppu  ja seejärel valitud suvandimenüüd.

[Muusika] – Kuvab [MUSIC] menüü.

[Film] – Käivitab video taasesituse või kuvab [MOVIE] menüü.

[Foto] – Kuvab [PHOTO] menüü.

[Seadistamine] – Kuvab [SETUP] menüü.



Märkus

- [Home Menu] ilmub ainult DVD/CD funktsioonis.
- USB-funktsioon on saadaval ainult muusika taasesituse ajal.

Põhitoimingud plaadil

1. Sisestage plaat, kasutades nuppu .
2. Vajutage  Kaugjuhtimispuldilt. Ilmub avamenüü [Home Menu].
3. Valige soovand juhtpuldil nuppude  /  abil.
4. Vajutage juhtpuldil nuppu  ja seejärel valitud suvandimenüüd.

Selleks	Toimige järgnevalt
Stopp	Vajutage nuppu  .
Taasesitus	Vajutage puldil  või üksusel  .
Peata	Vajutage puldil  või üksusel  .
Frame-by-Frame taasesitus	Vajutage korduvalt juhtpuldil nuppu  pealkirja Frame-by-Frame esitamiseks. (DVD filmi pealkiri, ainult filmifail)
Liikumine järgmise/ eelmise peatüki/ loo/ faili juurde	Vajuta taasesituse ajal  /  järgmise peatüki/ loo/ faili juurde liikumiseks või esitatava peatüki/ loo/ faili algusesse naasmiseks. Vajutage lühidalt kaks korda nuppu  , et liikuda tagasi eelmise peatüki/ loo/ faili juurde.
Faili edasi- või tagasisuunas kiiresitamine soovitud koha leidmiseks	Taasesituse ajal vajutage ajaliku skannimiskiiruse valimiseks kaugjuhtimispuldil  /  või hoidke korduvalt nuppu  /  . Normaalse kiiruse saamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nupule  või seadmel  .
Korduv või juhuslikus järjekorras esitamine	Vajuta puldil korduvalt  REPEAT , ja praegune pealkiri, peatükk või lugu esitatakse korduvalt või juhuslikult. - DVD: Peatükk/pealkiri/väljas - Video (FILM): Pealkiri/kõik/ väljas - Heli CD/MP3/WMA: Lugu/ kõik/suvaline/väljas

Selleks	Toimige järgnevalt
Mängukiiruse aeglustamine	Vajutage pausirežiimil olles juhtpuldil nuppu,  /  või vajutage ja hoidke all korduvalt seadmel asuvat nuppu  /  vajaliku kiiruse valimiseks. (Ainult DVD filmi pealkiri)
	Vajutage pausirežiimis juhtpuldil nuppu  või vajutage korduvalt ja hoidke all seadme nuppu  l vajaliku kiiruse valimiseks. (Ainult filmifail)
Otse loo/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil numbrinuppe 0 kuni 9 .

Täpsemad toimingud plaadil

Sisuteabe ekraanilekuvamine

Saate ekraanil kuvada mitmesugust teavet plaadi kohta.

1. Vajutage juhtpuldil nuppu  **INFO/DISPLAY** mitmesuguse taasesituse teabe kuvamiseks. Kuvatud üksused erinevad sõltuvalt plaadi tüübist või esituse olekust.
2. Te saate valida üksuse, vajutades juhtpuldi nuppu **Λ/V/</>** ja muuta või valida seade, vajutades juhtpuldi nuppu **</>**.

Pealkiri – Esitatava loo number/ lugude koguarv.

Peatükk – Esitatava peatüki number/ peatükkide koguarv.

Aeg – Möödunud esitusaeg.

Heli – Valitud helikeel või kanal.

Subtiitrid – Valitud subtiitrid.

Võttenurk – Valitud võttenurk/ võttenurkade koguarv.



Märkus

Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata, siis ekraanikuva kaob.

DVD-menüü kuvamiseks

DVD

Kui esitate DVD-d, mis sisaldab mitut menüüd, saate menüü abil valida soovitud menüü.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **DISC MENU**. Ilmub plaadi menüü.
2. Valige menüü juhtpuldi nuppude **Λ/V/</>** abil.
3. Vajutage kinnitamiseks juhtpuldi nuppu .

DVD pealkirja kuvamiseks

DVD

Kui esitate DVD, millel on mitu pealkirja, saate menüü abil soovitud pealkirja valida.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi **TITLE**. Ilmub plaadi pealkiri.
2. Valige menüü juhtpuldi nuppude **Λ/V/</>** abil.
3. Vajutage kinnitamiseks juhtpuldi nuppu .

1,5-kordse kiirusega taasesitus

DVD

1,5 kiirus võimaldab teil pilte vaadata ja heli kuulata kiiremini kui tavalise kiirusega mängides.

1. Vajutage taasesituse ajal juhtpuldi nuppu **▷**, et mängida 1,5-kordse kiirusega. Ekraanile ilmub „**▶X1,5**”.
2. Vajutage väljumiseks juhtpuldi nuppu **▷**.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja ilmub, kui jätate seadme umbes viieks minutiks seiskamisrežiimi.

Esituse alustamine valitud kellaajast

DVD MOVIE

Mängimise alustamiseks faili või pealkirja valitud ajal.

1. Vajutage taasesitamise ajal juhtpuldil nuppu  **INFO/DISPLAY**.
2. Vajutage juhtpuldil nuppu **Λ / V** kellaaja ikooni ja „--:--:--“ kuvamise valimiseks.
3. Sisestage vajalik algusaeg tundides, minutites ja sekundites vasakult paremale. Kui sisestate valed numbrid, vajutage sisestatud numbrite eemaldamiseks kaugjuhtimispuldil **CLEAR/DELETE**. Seejärel sisestage õiged numbrid. Näiteks stseeni leidmiseks 1 tunni, 10 minuti ja 20 sekundi jooksul sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil „11020“.
4. Vajutage kinnitamiseks juhtpuldil nuppu . Taasesitus algab valitud ajast.

Esituse jätkamine

DVD MOVIE MUSIC ACD

Seade salvestab kohta, kus vajutasite nuppu , sõltuvalt plaadist.

Kui ekraanile ilmub korra „II■“ (Jätka peatust)“, vajutage taasesituse jätkamiseks kaugjuhtimispuldil **▷** või seadme **▶|** nuppu (stseenipunktist).

Kui vajutate kaks korda nuppu  või laadite plaadi maha, ilmub ekraanile „■“ (täielik peatus).

Seade tühistab peatuspunkti.

! Märkus

- Jätkamispunkti võib nupu vajutamisel kustutada (näiteks; , , jne).
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi/loo korral toimida.

Subtiitrite koodilehe muutmise

MOVIE

Kui subtiitrid on kuvatud ebakorreksete tähtedega, siis saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrifaili korrektselt kuvada.

1. Vajutage taasesituse ajal juhtpuldil nuppu  **INFO/DISPLAY** ekraani kuvamiseks.
2. Kasutage juhtpuldil nuppu **Λ / V** suvandi [Code Page] valimiseks.
3. Kasutage juhtpuldil nuppu **</>** soovitud koodi valimiseks.
4. Vajutage juhtpuldil nuppu  ekraanilt väljumiseks.

Märgitud taasesitus

MUSIC ACD

Märgistustfunktsioon võimaldab salvestada lemmikfaile mis tahes plaadilt seadme mällu.

1. Valige avamenüüd [Home Menu] suvand [Music].

Naasmine ülemisse kausta.
(Ainult MP3/WMA)

Failiteavet kuvatakse vastavalt ID3
TAG-i teabele vastavas muusikafailis.
(Ainult MP3)



Kõigi palade/failide valimine.

Kõigi palade/failide valiku tühistamine.

Eelmisele või järgmisele
faililoendile liikumine.

2. Valige soovitud muusika suvandist [List] juhtpulti nupude $\wedge / \vee$ abil, seejärel vajutage juhtpulti nuppu **MARKER/JUKEBOX** ja loendis kuvatakse märgistus.
3. Vajutage juhtpulti nuppu $\odot$.
Kuvab esitusrežiimi.
4. Valige esitusrežiim juhtpulti nuppude $\wedge / \vee$ abil ja vajutage juhtpulti nuppu $\odot$.

[Mark Play]

Märgitud taasesitus.

[Current Play]

Tavaline taasesitus.



Märkus

Kui soovite valida kõik failid loendist, valige [Select All] ja vajuta pildil $\odot$.

Markeri kustutamiseks

1. Kasutage juhtpulti nuppu $\wedge / \vee$, et valida lugu, mille soovite tähistatud failist kustutada.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX**.

Kõigi markerite kustutamiseks

Kasutage kaugjuhtimispulti $\wedge / \vee / < / >$ nuppu [Deselect All], seejärel vajutage programmi redigeerimise režiimis kaugjuhtimispuldil $\odot$.



Märkus

Markerid kustutatakse ka siis, kui ketas eemaldatakse, seade lülitatakse välja või funktsioon vahetatakse teiste vastu välja.

PHOTO-faili vaatamine

PHOTO

Selle seadmega saab mängida fotofailidega plaate.

1. Valige [Photo] suvandis [Home Menu] ja vajutage juhtpulti nuppu .

Eelmisele või järgmisele faililoendile liikumine.



Naasmine ülemisse kausta.

2. Vajutage kausta valimiseks juhtpulti nuppu $\wedge/\vee$ ja seejärel juhtpulti nuppu .
3. Kui soovite vaadata slaidiesitust, vajutage juhtpulti nuppu $\wedge/\vee$ faili esiletõstmiseks ja seejärel juhtpulti nuppu $\triangleright$.

Abimenüü kohta [Photo] menüüs.

Menüü	Nupud	Toiming
		Slaidiseansi vaatamine.
$\wedge/\vee/$ $</>$ Liigu	$\wedge/\vee/$ $</>$	Teisaldamine teise faili või sisu juurde.
 Vali		Konkreetselt faili vaatamine.
 Sulge		Naasmine [Home Menu] menüüle.

Teave abimenüü kohta täisekraanil

Menüü	Nupud	Toiming
 Menüü	 INFO/ DISPLAY	Valikumenüü kuvamine.
$\triangleleft/\triangleright$ Eelm./ Järgmine	$</>$	Teisaldamine teise faili.
 Loend		Naasmine [Photo] menüüle.

Valikud foto vaatamise ajal

Foto vaatamisel täisekraanilt saate kasutada erinevaid suvandeid.

1. Vajutage fotot täisekraanil vaatamisel juhtpulti nuppu  INFO/DISPLAY suvandimenüü kuvamiseks.
2. Valige suvand juhtpulti nuppude $\wedge/\vee/$ $</>$ abil.



1. Praegune foto/ fotode koguarv - eelmise/ järgmise foto kuvamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil $</>$.
2. Slaidiseanss $\triangleright/||$ - Slaidiseansi alustamiseks või peatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil .
3. Kiirus x3/ x2/ x1 - Kasutage kaugjuhtimispulti nuppu , et valida slaidiseansi fotode vahel viivituse kiirus.
4. Pööra - Foto pööramiseks vajutage kaugjuhtimispuldil .
5. Mine loendisse - Menüü [Photo] naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil .

USB põhitoimingud

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Vajutage USB funktsiooni valimiseks F.

Selleks	Toimige järgnevalt
Stopp	Vajutage nuppu  .
Taasesitus	Vajutage pildil  või üksusel  .
Peata	Vajutage pildil  või üksusel  .
Sektsiooni otsimine failis	Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all nuppu  või  kaugjuhtimispildil ja vabastage nupp sel hetkel, millest soovite kuulata.
Faili otse valimine	Otse soovitud faili juurde minekuks vajutage kaugjuhtimispildil numbrinuppe 0 kuni 9.
Järgmise/ eelmise failini liikumine	- Peatatud olekus, Vajuta  järgmise/elmise faili esitamiseks. - Taasesituse ajal, (1) Kasutades  nuppe: Vajutage järgmise faili juurde liikumiseks nuppu . Kui esitus on kestnud vähem kui 3 sekundit, vajutage eelmise faili juurde liikumiseks nuppu . Kui esitus on kestnud pikemalt kui 3 sekundit, vajutage faili algusesse liikumiseks nuppu (). (2) Kasutades SEARCH nuppe: Pöörake seadmel asuvat nuppu EQUALIZER/SEARCH & MULTI või  ja vajutage faili esitamiseks seadmel asuvat nuppu .
Korduv või juhuslikus järjekorras esitamine	Vajutage haugjuhtimispildil korduvalt nuppu  REPEAT . Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Korduv/juhuslikus järjestuses taasesitus toimib järgnevalt.

Ekraanikuva	Kirjeldus
OFF	Esitab laule järjest ja peatab taasesituse.
ONE	Esitab sama laulu korduvalt.
FOLDER	Esitab kaustas olevaid laule korduvalt.
ALL	Esitab kõiki laule korduvalt.
SHUFFLE	Esitab kõiki lugusid üks kord juhuslikus järjestuses ja seejärel peatab taasesituse.

- Kui esitate JUKE BOX-i loendit, on saadaval ainult funktsioonid ONE ja ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- USB-funktsioon on saadaval ainult muusika taasesituse ajal.

Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine

Seadmelt


1. Vajutage nuppu **SEARCH** ja pöörake nuppu **EQUALIZER/SEARCH & MULTI** või **⏮/⏭**, kuni kuvatakse soovitud fail. Te saate kausta otsida, vajutades uuesti **SEARCH**.
2. Vajutage valitud faili esitamiseks nuppu **OK** või **⏭**. Kausta otsides vajutage faili valimiseks **OK** ja seejärel vajutage uuesti **OK** või **⏭**. Esitatakse valitud fail.

Kaugjuhtimispuldilt

1. Vajutage korduvalt nuppu **PRESET/FOLDER +/-**, kuni kuvatakse soovitud kaust.
2. Valige soovitud fail, kasutades **⏮/⏭**.
3. Vajutage selle esitamiseks nuppu **▶**.

! Märkus

- USB-kaustad/failid tuvastatakse järgmiselt.

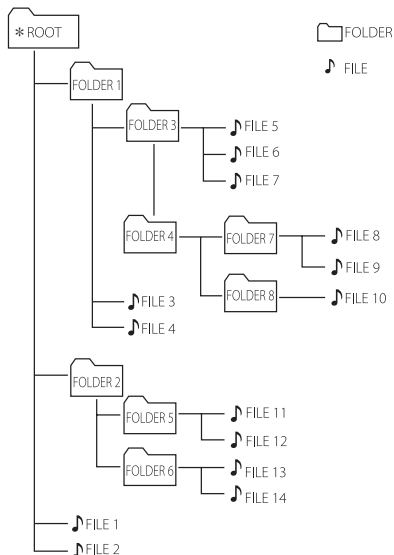

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates 🎵 fail nr.1 kuni 🎵 fail nr 14.
- Faile ja kaustu esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse esitada erinevas järjestuses.

*ROOT: Esimene ekraan, mida näete, kui arvuti tuvastab USB -ühenduse, on „ROOT“.

Faili/kausta kustutamine või vormindamine

Saate kustutada USB-l asuva faili/kausta või vormindada USB.

1. Vajutage USB funktsiooni valimiseks **F**.
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **CLEAR/DELETE**, kuva muutub alljärgnevalt.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekraanikuva	Kirjeldus
DEL FILE	Valige fail, mida soovite kustutada
DEL DIR	Valige kaust, mida soovite kustutada
FORMAT	Valige USB-seadme formateerimiseks.

Kui soovite antud režiimist väljuda, vajutage juhtpuldi nuppu **□**.

3. Faili/kausta kustutamiseks või vorminguks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil **CLEAR/DELETE** nuppu.



Ettevaatust

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal. (esitamine, kustutamine jne)
- Andmekao ennetamiseks soovitage regulaarset varundamist.
- Kustutamise funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust. (lukustus jne)

Täpsemad toimingud USB -l

JUKE BOX taasesitus

Funktsioon JUKE BOX võimaldab koostada USB olevatest lemmikfailidest esitusloendi. Sisestada saab kuni 100 failiga esitusloendi.

JUKE BOX loendi koostamine

1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX** nuppu ja hoidke seda all.
(Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX**.)
2. Faili valimiseks vajutage puldil nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Faili salvestamiseks vajutage puldil nuppu **MARKER/JUKEBOX**.
4. Teiste failide salvestamiseks korrake samme 2–3.
(Loendit saab muuta, kui vajutate juhtpuldil nuppe **PRESET/FOLDER +/-** funktsiooni JUKE BOX programminumbri valimiseks.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldil nuppu **MARKER/JUKEBOX**.

Vajutage JUKE BOX loendi esitamiseks juhtpuldil nuppu **▶** pärast loendi koostamist.

! Märkus

JUKE BOX loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim REPEAT välja lülitatud.

JUKE BOX kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MARKER/JUKEBOX**. Ekraanile ilmub teade „ON - JUKE BOX“.

Vajutage JUKE BOX loendi esitamiseks juhtpuldil nuppu **▶**.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX**.

Ekraanile ilmub teade „OFF - JUKE BOX“.

Režiimi JUKE BOX muutmine

1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX** nuppu ja hoidke seda all.
(Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX**.)
2. Redigeeritava faili valimiseks vajutage juhtpuldil nuppe **PRESET/FOLDER +/-**.
3. Vajutage juhtpuldil nuppu **◀◀/▶▶**.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX**.
5. Korrake samme 2 kuni 4 teiste failide salvestamiseks.
6. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldil nuppu **MARKER/JUKEBOX**.

JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu **▶** pärast loendi redigeerimist.

JUKE BOX loendi kustutamine

Kustutamiskompleksioon toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MARKER/JUKEBOX** nuppu ja hoidke seda all.

Või

Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage JUKE BOX esitamise ajal kaugjuhtimispuldil nuppu **CLEAR/DELETE**.

2. Valige laul, vajutades korduvalt juhtpuldil nuppe **PRESET/FOLDER +/-**.
3. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldil **CLEAR/DELETE**.

! Märkus

- Kui JUKE BOX loend puudub, kuvatakse juhtpuldil nuppude **MARKER/JUKEBOX** vajutamisel ekraanile tekst „NO PROG“.
- JUKE BOX lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
 - teisele funktsioonile ümberlülitamisel;
 - seadme väljalülitamisel ja uuesti sisselülitamisel;
 - kaugjuhtimispuldil numbrinuppude kasutamisel;
 - Faili esitamine seadme **SEARCH** ja **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** abil.
- JUKE BOX-i loend tühistatakse alljärgnevatel juhtudel:
 - USB-seadme eemaldamine.
 - Muusikafailide kustutamine USB-seadmest.

Taasesituse efekt

AUTO DJ

AUTO DJ sulandab laulu lõpu järgmise laulu algusega, tagades muusika sujuva esituse.

Segamatuks taasesituseks tasakaalustab see heli erinevates lugudes/failides.

Vajutage korduvalt juhtpuldil nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt.

RANDOM (SHUFFLE) → SEQUENTIAL → OFF

Ekraanikuva	Kirjeldus
OFF	-
RANDOM (SHUFFLE)	Selles režiimis esitatakse muusikat suvalises järjekorras.
SEQUENTIAL	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.



Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist loos/failist ning korduvat ega juhuesitust.
- Kui liigute teiste funktsioonide juurde või peatate muusika AUTO DJ režiimis kasutades nuppu , siis AUTO DJ keelatakse.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- JUKE BOX-i loendi esitamisel valitakse ainult SEQUENTIAL.
- USB-funktsioonis kuvatakse RANDOM asemel SHUFFLE.

BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogia kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate **Bluetoothi** teises ruumis.

Seadmete ühendamine **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogia abil on tasuta.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühduses, kui ühendus loodi **Bluetooth** juhtmevaba ühenduse kaudu.

- Saadaolevad seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Versioon: 4.0
- Koodek: SBC, AAC

Bluetoothi profiilid

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile.

See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi-seadme sidumine

Enne sidumist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Tutvuge oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendiga. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage navigatsioonisüsteem sisse.

! Märkus

Bluetooth ühenduse luku aktiveerimisel saate **Bluetooth** seadet otsida BT funktsiooniga.

2. Kasutage ühenduse loomiseks **Bluetooth** seade. **Bluetooth**-seadmega otsimise ajal võib **Bluetooth**-seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**-seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse "LG CL65DK (XX)".

! Märkus

- XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kahte viimast numbrit. Näiteks, kui seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel "LG CL65DK (08)".
- Sidumisviis võib olenevalt **Bluetooth**-seadme tüübist mõnedel seadmetel ka teistsugune olla. Lisainformatsiooniks **Bluetooth** ühendamise kohta lugege oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhend.
- Süsteemi saab ühendada korraga kuni kolme **Bluetooth**-seadmega ainult **Bluetooth**-funktsiooniga, kasutades sama meetodit, nagu ülal kirjeldatud.
- Mitme sidumisega ühendust toetavad ainult Android seadmed. (Mitme telefoni sidumisega ühendus ei pruugi olla toetatud, See sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)
- Eraldatavad/irdseadmed **Bluetooth**-seadmed (nt: Dongle jne) ei toeta mitme telefoniga sidumist.

3. Kui seade on **Bluetooth**-seadmega ühendatud, siis ilmub ekraanile ühendamisteade „**PAIRED**” ja seejärel kuvatakse **Bluetooth**-seadme nimi. Seejärel ilmub ekraaniknalle teade „**BT**”.

! Märkus

- Muude seadmete mitmiksidumiseks ühendamise ajal kuvatakse ekraanil korraks teade „**PAIRED**”.
- Kui seade ei ole saadaval, siis kuvatakse ekraanil „_”.

4. Kuula muusikat.

Juhiseid **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth**-tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikest vahemaad. Kuid see ei pruugi toimida mõnedes allpool kirjeldatud olukordades.
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth**-tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või traadita LAN-seade.
- Kui ühenduses **Bluetooth** esineb tõrkeid, proovige seadmeid uuesti ühendada.
- Isegi kui süsteem on ühendatud **Bluetooth**-režiimis kolme **Bluetooth**-seadmega, saate muusikat taasesitada ja juhtida, kasutades ainult ühte ühendatud seadmetest.

! Märkus

- Heli võib olla katkendlik, kui ühendus on häiritud muude elektrooniliste seadmete tõttu.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**-seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**-ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**-seadme vahemaa suurenemisel.
- Kui **Bluetooth**-ühendus on katkestatud, ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui ühtegi **Bluetooth**-seadet pole ühendatud, ilmub ekraanile teade „**BT READY**”.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkroonida.
- **Bluetooth** ühendus katkestatakse, kui lülitate **Bluetooth** funktsioonilt mõnele teisele funktsioonile. „**LG XBOOM**” rakenduse ühenduses säilitatakse **Bluetooth**-ühendus vaid ühel esitataval seadmel. Saate selle seadmega **Bluetooth** seadet küll juhtida, kuid mitte kasutada heliväljundit.
- **Bluetooth**-funktsiooni sisenemisel ühendab see seade viimati ühendatud **Bluetooth**-seadme või viimati taasesituseks kasutatud seadme.
(Automaatse sidumise võimalus sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)

Ühendatud Bluetooth seadme juhtimine

Ühendatud **Bluetooth**-seadet saab juhtida seadmes (esita, seiska, peata, jäta vahele).



Märkus

- Ainult Android OS ja iOS on selle funktsiooni kasutamiseks saadaval.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadest või operatsioonisüsteemist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth** ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth** ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all juhtpuldi nuppu  või seadmel asuvat nuppu  5 sekundit BT (**Bluetooth**)-funktsioonis.

Kuvatakse teade „ON-BT LOCK” ning seejärel saate **Bluetoothi** ühendust piirata.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all juhtpuldi nuppu  või seadmel asuvat nuppu  5 sekundit BT (**Bluetooth**)-funktsioonis.

Kuvatakse teade „OFF-BT LOCK”.



Märkus

Isegi, kui seadistate **Bluetoothi** ühenduse lukustuse sisse, lülitub see seade automaatoite funktsiooniga sisse. Selle vältimiseks tuleb automaatoite funktsioon välja lülitada. (Lehekülg 48)

LG XBOOM rakenduse kasutamine

! Märkus

- Selle seadmega saab „LG XBOOM” rakendust kasutada ainult Android OS i kasutamisel.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

„LG XBOOM” rakenduse teave

„LG XBOOM” rakendus lisab sellele seadmele uusi funktsioone.

Uute funktsioonide nautimiseks soovime teil alla tömmata ja installida tasuta „LG XBOOM” rakenduse.

Järgnevalt tutvustame teile „LG XBOOM” rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box: 3 Bluetooth-telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kolmest telefonist ja looge individuaalne esitusloend kõikidest telefonidest.

Rakenduse „LG XBOOM” Bluetooth-seadmesse installimine

Rakenduse „LG XBOOM” installimiseks Bluetooth-seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „LG XBOOM” installimine QR-koodi kaudu

1. Installige rakendus „LG XBOOM” ruutkoodi kaudu. Kasutage ruutkoodi skannimiseks skannimistarkvara



2. Koputage installimiseks ikoonil.

! Märkus

- Veenduge, et teie Bluetooth-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie Bluetooth-seadmes on skannimistarkvara. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoes „Google Android Market (Google Play Store):”
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Installige „LG XBOOM“ rakenduse kaudu „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Koputage ikoonil „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Tippige otsinguribale „LG XBOOM“ ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „LG XBOOM“ ja koputage sellel **Bluetooth**-rakenduse allalaadimise alustamiseks.
4. Koputage installimiseks ikoonil.

! Märkus

- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seade on varustatud „Google Android Market (Google Play Store)“.

Bluetoothi aktiveerimine rakendusega „LG XBOOM“

Rakendus „LG XBOOM“ aitab teie **Bluetooth**-seadet selle seadmega ühendada.

Rakenduse „LG XBOOM“ avamiseks koputage avakaval rakenduse „LG XBOOM“ ikoonil ja avage põhimenüü.

! Märkus

- Rakendus „LG XBOOM“ on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: Versioon 5.0 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust „LG XBOOM“, on komplekti kuuluva juhtpulti ja rakenduse LG XBOOM" vahel mõned erinevused. Kasutage komplekti kuuluvat juhtpulti vastavalt vajadusele.
- Olenevalt **Bluetooth**-seadmest ei pruugi rakendus „LG XBOOM“ töötada.
- Pärast rakenduse „LG XBOOM“ ühendamist võib muusika kostuda teie **Bluetooth**-seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendamist.
- Kui te käitate rakenduse „LG XBOOM“ kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetooth**-seadme sätteid, võib rakenduse „LG XBOOM“ talitluses esineda hälbeid.
- Kui rakendus „LG XBOOM“ ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetooth**-seadme ja rakenduse „LG XBOOM“ vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefonis operatsioonisüsteemist, võib rakendus „LG XBOOM“ toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kontrollige oma **Bluetooth**-seadme **Bluetoothi** sätteid, kui rakenduse „LG XBOOM“ ühendus ei toimi hästi.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud. (Lehekülg 20)

Raadio kuulamine

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
Mängima hakkab viimane kuulatud raadiojaam.
2. Jaamade automaathäälestus:
Vajutage ja hoidke kaks sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadme nuppu **KK/▷▷** kuni sagedusindikaator hakkab muutuma, seejärel vabastage. Skannimine peatub, kui leitakse raadiojaam.

Või

Käsitsihäälestus
Vajutage korduvalt juhtpuldi nuppu **TUNING-/+** või seadmel asuvat nuppu **KK/▷▷**.
3. Muutke helitugevust vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **VOL +/-** või keerates korduvalt seadmel asuvat **VOLUME** nuppu.

Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine

Vajutage puldil **▷** või üksusel **▷II**. See muudab tuuneri stereo funktsioonist mono funktsiooniks ja tavaliselt täiustab vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade salvestamine

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne raadiojaama otsimist vähendage helitugevust.

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
2. Valige soovitud sagedus, vajutades juhtpuldil nuppu **TUNING-/+** või seadmel asuvat nuppu **KK/▷▷**.
3. Vajutage juhtpuldi nuppu **⦿**. Võimalik number vilgub ekraanil.
4. Vajutage juhtpuldil nuppu **PRESET/FOLDER +/-** eelseadistuse numbri valimiseks.
5. Vajutage juhtpuldi nuppu **⦿**. Raadiojaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage juhtpuldil nuppu **PRESET/FOLDER +/-** või numbriklahve **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CLEAR/DELETE**.
Kuvari aknas vilgub tekst „DEL ALL“
2. Salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi kustutusnuppu **CLEAR/DELETE**.
Seadme ekraanil vilgub kiri „DELETED ALL“

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadistamine

Sellel süsteemil on olemas mitu eelseadistatud ekvalaiserirežiimi. Ekvalaiseri jaoks kuvatud kirjed võivad erineda sõltuvalt heliallikatest ja efektidest.

Soovitud helirežiimi saamiseks kasutage juhtpuldi nuppu **EQUALIZER** või seadmel asuvat nuppu **EQUALIZER/SEARCH & MULTI**.

Ekraanikuva	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST) või BASS+ (BASS BLAST+)	Võimendab bassi ja heli.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiks site ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOTBALL	Te võite nautida ekvalaiseri FOOTBALL STADIUM olekut.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saamiseks valige kaugjuhtimispuldil **SPECIAL EQ** või seadmel **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (või **BASS BLAST+**).

Ekraanikuva	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Ladina-Ameerika	Optimeerige ekvalaist muusikažanrile vastavalt igale regioonile.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

! Märkus

- Mõne kõlari puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla kuulmatu või vaikne.
- Kui vajutate ja hoiate nuppu **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (või **BASS BLAST+**) seadmes all 3 sekundit, saate otse valida efekti **BASS (BASS BLAST)** või **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Muud funktsioonid

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub ekraaniaknale „MUTE“.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord  või muutke helitaset.

DEMO

Väljalülitatud olekus vajutage ühe korra seadmel asuvat nuppu **DEMO**. Seade lülitub sisse ja ekraanil kuvatakse kõik funktsioonid.

DEMO-funktsiooni tühistamiseks vajutage seadmel asuvat nuppu **DEMO** ühe korra veel.

Paus

Seade salvestab koha, kus nuppu  olenevalt plaadist või USB-seadmest vajutasite.

Kui vajutate nuppu  kaks korda, tühistab seade seiskumispunkti.

Lapsekindel režiim CHILDSAFE

See funktsioon hoiab ära halva üllatuse, et seadme sisselülitamisel on selle helitugevus liiga suureks reguleeritud.

Režiimi CHILDSAFE sisselülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“.

Režiimis CHILDSAFE suureneb helitugevus järkjärgult.

Režiimi CHILDSAFE väljalülitamiseks hoidke all seadmel asuvat nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“ ja see režiim on sisse lülitatud.



Märkus

USB- või BT- (**Bluetooth**) funktsioonide puhul ei toimi režiim CHILDSAFE umbes 2 minuti järel pärast seadme sisselülitamist isegi kui see režiim on lubatud.

Viimase stseeni mälu

DVD

See seade jätab meelde viimase vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mälu ka siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui laadite plaadi, mille stseen on meelde jäänud, kutsutakse stseen automaatselt meelde.

Toite jätkamine – lisavõimalus

DVD

Kui elekter ootamatult ära läheb, keerake seadmel nuppu ning esitus jätkub pooleli jäänud momendist. Süsteem salvestab aeg-ajalt hetke taasesituse oleku.

Süsteemi valimine – valikuline

Peate valima oma telerisüsteemile sobivaima süsteemirežiimi. Süsteemi menüüst [Home Menu] valimiseks hoidke kaugjuhtimispuldil II kauem kui viis sekundit. (NTSC ↔ PAL)



Märkus

Kui USB-seade on ühendatud või plaat sisestatud, siis seda funktsiooni ei kasutata.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni MIC-pesasse.
2. Esitage soovitud muusikat.
3. Saate muusikaga kaasalaulmine.
Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtpuldi nuppu **MIC VOL+/-** või seadmel asuvat nuppu **MIC VOL** ja pöörake seadme nuppu **VOLUME** päripäeva või vastupäeva.

! Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadke mikrofoni helitugevus miinimumtasemele või lülitage mikrofoni välja ja eemaldage mikrofoni MIC-pesast.
- Kui mikrofoni on kõlarile liiga lähedal, võib tekkida vilin.
Sel juhul liigutage mikrofoni kõlarist eemale või vähendage helitugevust, kasutades juhtpuldi nuppu **MIC VOL+/-** või seadmel asuvat nuppu **MIC VOL** ja pöörates seadmel asuvat nuppu **VOLUME**.
- Kui heli mikrofoni on eriti vali, võib see olla häiritud.
Sel juhul vajutades juhtpuldi nuppu **MIC VOL+/-** või seadmel asuvat nuppu **MIC VOL** ja pöörates seadme nuppu **VOLUME**.
- Saate anda mikrofoni helile kajaefekti, vajutades nupule **MIC ECHO**.

VOICE CANCELLER

Vokaalitooni saab eri sisendallikatest pärit muusika esitamisel vähendada.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja ekraanil kuvatakse teade „ON - VOICE CANCELLER“.

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni VOICE CANCELLER kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval DVD-/CD-, USB- või BT- (**Bluetooth**) funktsioonides.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, siis ilmub ekraanile „NOT SUPPORT“.
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoni.
- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, siis ilmub ekraanile „INSERT MIC“.
- Monoallika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofoni.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELI MUUTMINE

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku kõrgemaks muutmiseks vajutage ükshaaval korduvalt nuppu **KEY CHANGER**(#) taasesitamise ajal.
- Helistiku madalamaks muutmiseks, ükshaaval, vajutage korduvalt nuppu **KEY CHANGER**(b) esitamise ajal.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval DVD-/CD-, USB- või BT- (**Bluetooth**) funktsioonides.
- Selle algatamiseks muutke funktsiooni, ühendage mikrofoni lahti või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, siis ilmub ekraanile „NOT SUPPORT“.
- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, siis ilmub ekraanile „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS

Kui ühendate mikrofoni MIC-pesaga, saate erinevat pidi häält muutes nautida karaoket.

Erinevate vokaalefektide režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **VOCAL EFFECTS** või vajutage nuppu **VOCAL EFFECTS** ja keerake seejärel seadme nuppu **VOLUME**, kuni ekraanil ilmub vokaalefektide režiim.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Märkus

- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, siis ilmub ekraanile „INSERT MIC“.
- Kui vajutate **KEY CHANGER** või **MIC ECHO** režiimis **VOCAL EFFECTS** peale praeguste **VOCAL EFFECTS** varundamise, lülitage **VOCAL EFFECTS** režiim välja ja kasutage **KEY CHANGER** või **ECHO** režiimi.
- Režiimi **VOCAL EFFECTS** väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **VOCAL EFFECTS**.

KAJA

Kui ühendate **MIC ECHO**-pesaga mikrofoni, saate MIC nupule vajutades lisada mikrofoni helile kajaefekti.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Märkus

- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, siis ilmub ekraanile „INSERT MIC“.
- Kui vajutate režiimis ECHO pärast praeguse ECHO varundamist nuppu **VOCAL EFFECTS**, lülitage režiim ECHO välja ja kasutage režiimi VOCAL EFFECTS.

ECHO režiimi kasutamiseks vajutage uuesti nuppu **MIC ECHO** pärast praeguste VOCAL EFFECTS varundamist.

VALGUSTUS

See funktsioon loob seadme valgusega mängides peoatmosfääri.

Vajutage korduvalt seadme nuppu **LIGHTING** või vajutage nuppu **LIGHTING** ja seejärel lülitage seadmel sisse **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** funktsiooni.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Valgustusrežiim jääb algseks, kui vajutate nuppu **LIGHTING** ühe korra; režiimide vahetamiseks vajutage seda uuesti.
- Kui soovite kasutada funktsiooni MY STYLE, peate rakenduses „LG XBOOM“ allika registreerima.
- Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui **LIGHTING** (Valgustus) on sisse lülitatud.
- Kui valgustuse heledus on liiga kiiskav, lülitage sisse toa valgustus või lülitage seadme **LIGHTING** funktsiooni välja.
- Te saate valgustuse välja lülitada ka vajutades ja hoides all seadme nuppu **LIGHTING**.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest **SLEEP**, et valida viivitusae vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast viivitamisaia möödumist lülitakse seade välja.

Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse kiri „OFF“.

! Märkus

- Saate kontrollida ülejäänud aega enne seadme välja lülitamist. Vajutage aja kontrollimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **SLEEP**.
- Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on allesjäänud aeg või kiri „DIMMER“.

Hämaridi

Vajutage kaugjuhtimispuldil 1 kord **SLEEP**. Ekraaniakna heledust vähendatakse poole võrra.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse tekst „OFF“.

! Märkus

Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Automaatne väljalülitamine

Seade lülitab ennast elektri säästmiseks ise välja, kui põhiseade ei ole välise seadmega ühendatud ja seda ei kasutata 15 minuti jooksul.

Seade lülitab ennast välja ka 6 tundi pärast seda, kui põhiseade on ühendatud teise seadmega analoogisendite abil.

WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult seadmele MAIN. Seadme OTHER puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast seadmete OTHER ja MAIN vahelise ühenduse katkestamist.

Kuidas traadita võrku lahti ühendada

ühendus või traadita seade Lülitage üksu välja, vajutades toitenuppu kauem kui 5 sekundit.

AUTO POWER sees

See seade lülitub automaatselt sisse ja välja optilise sisendallika järgi: BT (**Bluetooth**) või LG TV.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Saate kuulda oma seadmest heli.

Kui üritate ühendada oma **Bluetoothi** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetoothi** seadmega.

Saate oma muusikat esitada.

Kui lülitate selle seadme välja, vajutades iga kord 5 sekundit nuppu , saate funktsiooni AUTO POWER sisse või välja lülitada.

Ekraanikuva	Kirjeldus
ON-AUTO POWER	AUTO POWER on sisse lülitatud.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER on välja lülitatud.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see funktsioon toimida.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, aga **Bluetooth**-funktsioon ei pruugi ühendatud olla.
- Kui te katkestate selle seadme **Bluetooth**-ühenduse, jätkavad mõned **Bluetooth**-seadmed selle seadmega ühendumist. Seega on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui proovite ühendada rakendusega „LG XBOOM“, on selle seadme **Bluetooth**-funktsioon sisse lülitatud.
- Kui lülitate seadme sisse LG TV või **Bluetooth** funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui olete seadme juba sidunud, siis võib see automaatselt tänu sisendallikale väljalülitatud olekust sisse lülituda.

Automaatne funktsiooni muutmine

See seade tuvastab sisendsignaale nagu BT (**Bluetooth**), LG TV ja AUX 1 ning muudab automaatselt sobivaks funktsiooniks.

Bluetooth-seadmega ühendamisel

Kui püüate ühendada **Bluetooth**-seadet selle seadmega, siis valitakse **Bluetooth**-funktsioon. **Bluetooth**-seadmega saab muusikat esitada.

Kui ühendatud on AUX IN 1 (3,5 mm stereokaabel)

Kaasaskantava seadme ühendamisel **AUX IN 1** pessa valitakse funktsioon AUX 1. Saate kaasaskantavas seadmes muusikat esitada.

Kui LG teler on ühendatud

Kui lülitate sisse LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitub seade LG teleri funktsioonile. Saate kuulda telerist heli.

! Märkus

- See funktsioon ei ole kustutamise ajal saadaval.
- See funktsioon töötab ainult seadmetega, mis olid eelnevalt ühendatud.
- Kui **Bluetooth** ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on **Bluetooth** ühendus saadaval ainult **Bluetoothi** ja LG TV funktsioonis. (Lehekülg 38)

Kellaaja määramine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **CLOCK**.
3. Valige ajarežiim vajutades juhtpuldil nuppu **KK/▷**.
- AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage juhtpuldil nuppu **KK/▷**.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage juhtpuldil nuppu **KK/▷**.
8. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SET**.

Kella määramine rakenduse „LG XBOOM“ kaudu

Rakenduse „LG XBOOM“ Android-seadmesse installimine. (Lehekülj 39-40)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt teie seadmega rakenduse „LG XBOOM“ **Bluetooth**-ühenduse aktiveerimise kaudu.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM**.
3. Vajutage juhtpuldil nuppu **KK/▷** tundide ja minutite muutmiseks ning vajutage salvestamiseks juhtpuldil nuppu **SET**.
4. Vajutage juhtpuldil nuppu **KK/▷** funktsiooni valimiseks ja vajutage salvestamiseks juhtpuldil nuppu **SET**.
- Vajutage häälestajat valides juhtpuldil nuppu **KK/▷** eelvalitud numbri valimiseks ja vajutage seejärel juhtpuldil nuppu **SET**.
Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage juhtpuldil nuppu **KK/▷** helitugevuse reguleerimiseks ja salvestamiseks juhtpuldil nuppu **SET**.

! Märkus

- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Te saate äratuse seade pärast kellaaja seadmist.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata alarmiseade teavet, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM** isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Vajutage ALARM ON/OFF režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM**.
- DVD/CD või USB puhul on see funktsioon saadaval, kui teil on muusikafail. Kui teil ei ole muusikafaili, seatakse funktsiooniks Häälestaja.

LG Sound Sync



Te saate mõnda selle seadme funktsioonidest juhtida teleri juhtpuldi abil funktsiooni LG Sound Sync kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab funktsiooni LG Sound Sync. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri juhtpuldi abil juhitud funktsioonid: Helitugevuse suurendamine/vähendamine, vaigistamine.

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
2. Vajutage nuppu **F**, kuni valitakse LG TV funktsioon.
3. Seadistage oma TV heliväljund, et kuulata heli sellest seadmest:

Teleri seadete menüü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks sõnum „PAIRED” ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, kuvatakse sõnum „LG TV”.


! Märkus

- Saate selle seadme juhtpulti kasutada ka LG Sound Sync kasutamisel. Kui kasutate uuesti televiisori pulti, sünkroonitakse seade televiisoriga. (Vastavalt teleri spetsifikatsioonidele sünkroonitakse seadme helitugevust ja vaigistust teleriga.)
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri seisundit, toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade lülitatakse välja.
 - teisele funktsioonile ümberlülitamisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.
- Kui vajutasite seadme otse välja lülitamiseks nupule , katkestatakse LG Sound Sync ühendus. Funktsiooni uuesti kasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Helitugevust saab suurendada, kui teler ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage teleri helitugevust ja seejärel ühendage seadmega
- LG Sound Sync kaudu ühendatud LG TV sisse lülitamisel või LG TV funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt LG TV funktsioonile.
- Sõltuvalt teleri versioonist peate teleri heliväljundi käsitsi seadistama.
- Kui reguleerite teleri helitugevust siis, kui seade ja teler on LG Sound Sync abil ühendatud, võib seadme helitugevus olla teleriga sünkroonimise tõttu valjem.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

Saate nautida heli kahe kõlari kaudu. WIRELESS PARTY LINK'i nautimiseks peate ostma eraldi kõlari.

See ühendub seadetega, mis toetavad funktsiooni WIRELESS PARTY LINK.

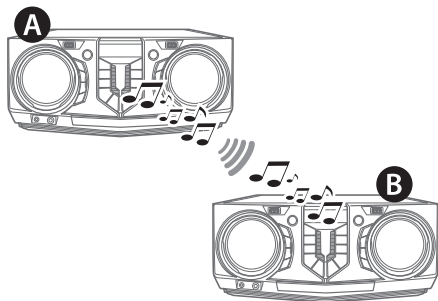

1. Vajutage seadmel asuvat nuppu **TWIN**. Ekraaniaknale ilmub kiri **ROLE SELECT**.
2. Vajutage seadmel asuvat nuppu **TWIN MAIN** või **OTHER** valimiseks.
 - **A** seade: Valib seadme **MAIN**.
 - **B** seade: Valib seadme **OTHER**.

Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.
3. Kui need seadmed on edukalt üksteisega ühendatud, ilmub igale seadmele iga ühendatud seadme nimi.

! Märkus

- Kui kasutate LG Sound Synci, pole see funktsioon saadaval. Kui ühendate LG TV funktsiooni, ilmub ekraaniaknasse „NOT SUPPORT“.
- Saate mikrofoni kasutada vaid seadmes **OTHER**. Seadme **OTHER** puhul on toetatud ainult mõned funktsioonid.
- Kui **WIRELESS PARTY LINK**-i ühendus katkestatakse, lülitatakse seade **OTHER** funktsioonile **BT (Bluetooth)**.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade „FAILED“.
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- **WIRELESS PARTY LINK** ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate seadmel asuvale nupule **TWIN**.
- Sõltuvalt taasesituse olekust või allikast võib seadmete **MAIN** ja **OTHER** heli erineda.
- Kontrollige **Bluetooth** ühendades järgmiseid andmeid.
 - Seadmega **MAIN** saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadme. Seadmega **OTHER** ei saa **Bluetooth**-seadmeid ühendada.
 - **WIRELESS PARTY LINK** ühendust toetatakse vaid Androidi seadmetel. (**WIRELESS PARTY LINK** ühendus ei pruugi olla toetatud, see sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)
 - Eraldatavad/irdseadmed **Bluetooth**-seadmed (nt: tongel jne) ei toeta **WIRELESS PARTY LINK** ühendust.
 - Kui **WIRELESS PARTY LINK** on ühendatud, **Bluetooth** ühendus pole saadaval kustutamise olekus
 - Kui ühendate **WIRELESS PARTY LINK**-i siis, kui esitate sisu ühendatud **Bluetooth**-seadme, võidakse seade olenevalt telefoni spetsifikatsioonist uuesti ühendada.

Tõrkeotsing

Üldteave

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Eelmine seadistus ei pruugi salvestuda, kui seadme toide on välja lülitatud.
Vool puudub	- Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti. - Kontrollige elektriühendust. Kontrollige seisundit, kasutades teisi elektroonilisi seadmeid samas vahelduvvoolu pistikus.
Pilti ei ole	- Valige teleril sobiv video sisendrežiim, et seadmes mängiv pilt ilmuks teleriekraanile. - Ühendage videokaablid kindlalt nii teleri kui seadme külge.
Heli puudub.	- Kontrollige, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooni nuppu ja kontrollige, kas Teil on õige funktsioon valitud. - Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Ühendage kõlari juhtmed õigesti.
DVD pildi kvaliteet on nõrk	Puhastage plaati väljapoole suunatud liigutustega, kasutades pehmet riiet.
DVD/CD ei mängi	- Sisestage plaat. - Sisestage esitatav ketas (kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi). - Sisestage plaat mängijasse, nii et silt või trükitud külg on üleval. - Sisestage oma parool või muutke plaadi reitingut.
DVD või CD mängimise ajal kostab undav heli	- Puhastage plaati väljapoole suunatud liigutustega, kasutades pehmet riiet. - Liigutage seade ning helisüsteemi osad telerist kaugemale.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti asendatud või ühendatud. Ühendage antenn korralikult. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Salvestatud raadiojaamad puuduvad või salvestatud jaamad on kustutatud (salvestatud jaamade otsimisel). Häälestage mõned raadiojaamad, üksikasju vt lk 41.
Seade ei alusta esitust	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrduanud. Puhastage plaati. (Lehekülj 58) - Plaat on sisestatud tagurpidi. Sisestage plaat mängijasse, nii et silt või trükitud külg on üleval.


Probleem	Põhjus ja lahendus
Juhtpult ei tööta korralikult	- Juhtpult on seadmest liiga kaugel. Kasutage juhtpulti 7 m (23 jalga) raadiuses. - Juhtpulti ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Juhtpulti patareid on tühjad. Asendage patareid uutega.
Kõlari valgus puudub.	- Kontrollige, kas kõlari valgustuskaablid on õigesti seadmega ühendatud. Ühendage kõlari valgustuskaablid seadmega õigesti. - Kõlari valgustuse efektide kontrollimiseks vajutage seadmel LIGHTING nupule. (Lehekülg 46)
LG Sound Sync ei tööta.	- Kontrollige, kas teie LG TV toetab LG Sound Synci funktsiooni. - Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. - Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.
Funktsioon AUTO POWER ei tööta.	- Kontrollige ühendust välise seadmega nagu TV või Bluetooth. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see funktsioon toimida.

MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

Probleem	Põhjus ja lahendus
Ei saa nupu „F“ abil muuta sisendiallikat nagu BT (Bluetooth), USB jne. ja ainult DEMO režiim on kuvatud ekraaniaknas.	Vajutage seadmel asuvat nuppu „DEMO“ 15 sekundit.
Juhtpult ei tööta korralikult.	

Teleri juhtimine kaasasoleva juhtpuldiga

Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.

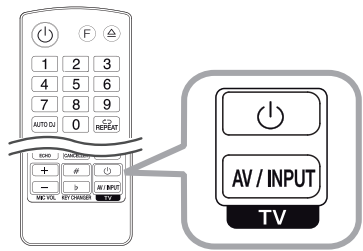

Vajutades	Saate
(TV POWER)	Teleri sisse- või väljalülitamine.
AV/INPUT	Teleri sisendiallika lülitamine teleri ja teiste sisendiallikate vahel.



Märkus

Sõltuvalt ühendatud telerist ei pruugi teleri juhtimine mõne nupuga olla võimalik.

Juhtpuldi seadistamine teleri jaoks

Teil on võimalik telerit juhtida komplektis sisalduva juhtpuldiga.

Kui teie teler on näidatud allpool toodud nimekirjas, siis määra ke vastav tootjakood.

1. Hoides all juhtpuldi nuppu (TV POWER), valige oma teleri tootjakood juhtpuldi numbrinuppude abi (vaadake allpool toodud tabelit).

Tootja	Kood
LG	1 (Vaikimisi), 2
Zenith	3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Vabastage juhtpuldi nupp (TV POWER) seadistamise lõpetamiseks.

Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast õige tootjakoodi sisestamist. Juhtpuldi patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti vaikekoodiks muutuda. Määra ke uuesti sobiv kood.

Suunanumbrite loend

Valige loendist suunanumber.

Piirkonna	kood	Piirkonna	kood	Piirkonna	kood	Piirkonna	kood
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monaco	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovaki Vabariik	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Maroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepal	NP	Lõuna-Aafrika	ZA
Belgia	BE	Suurbritannia	GB	Holland	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Antillid	AN	Hispaania	ES
Boliivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasilia	BR	Hongkong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Israael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Colombia	CO	Itaalia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	Ühendriigid	US
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuveit	KW	Rumeenia	RO	Usbekistan	UZ
Taani	DK	Liibüa	LY	Vene		Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luksemburg	LU	Föderatsioon	RU	Zimbabwe	ZW
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Saudi Araabia	SA		
El Salvador	SV	Maldiivid	MV	Senegal	SN		
Etiopia	ET	Mehhiko	MX				

Keelekoodide loend

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmiste algseadete jaoks: [Plaadi heli], [Plaadi subtiitrid] ja [Plaadi menüü].

Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood
Afari	6565	Prantsuse keel	7082	Leedu keel	7684	Sindhi keel	8368
Afrikaani keel	6570	Friisi keel	7089	Makedoonia keel	7775	Singali keel	8373
Albaania keel	8381	Galeegi keel	7176	Malagassi keel	7771	Slovaki keel	8375
Amhara keel	6577	Gruusia keel	7565	Malai keel	7783	Sloveeni keel	8376
Araabia keel	6582	Saksa keel	6869	Malajalami keel	7776	Hispaania keel	6983
Armeenia keel	7289	Kreeka keel	6976	Maoori keel	7773	Sunda keel	8385
Assami keel	6583	Grööni keel	7576	Marathi keel	7782	Suahili keel	8387
Aimara keel	6588	Guarani keel	7178	Moldova keel	7779	Rootsi keel	8386
Aserbaidžaaani keel	6590	Gudžarati keel	7185	Mongoli keel	7778	Tagalogi keel	8476
Baškiiri keel	6665	Hausa keel	7265	Nauru keel	7865	Tadžiki keel	8471
Baski keel	6985	Heebrea keel	7387	Nepali keel	7869	Tamili keel	8465
Bengali keel	6678	Hindi keel	7273	Norra keel	7879	Telugu keel	8469
Bhutani keel	6890	Ungari keel	7285	Oria keel	7982	Tai keel	8472
Bihaari keel	6672	Islandi keel	7383	Pandžabi keel	8065	Tonga keel	8479
Bretooni keel	6682	Indoneesia keel	7378	Puštu keel	8083	Türgi keel	8482
Bulgaaria keel	6671	Interlingua	7365	Pärsia keel	7065	Türkmeeni keel	8475
Birma keel	7789	liri keel	7165	Poola keel	8076	Tvii keel	8487
Valgevene keel	6669	Itaalia keel	7384	Portugali keel	8084	Ukraina keel	8575
Hiina keel	9072	Jaapani keel	7465	Ketšua keel	8185	Urdu keel	8582
Horvaadi keel	7282	Kannada keel	7578	Retoromaani keel	8277	Usbeki keel	8590
Tšehhi keel	6783	Kašmiiri keel	7583	Rumeenia keel	8279	Vietnami keel	8673
Taani keel	6865	Kasahhi keel	7575	Vene keel	8285	Volapük	8679
Hollandi keel	7876	Kirgiisi keel	7589	Samoa keel	8377	Uelsi keel	6789
Inglise keel	6978	Korea keel	7579	Sanskriti keel	8365	Volofi keel	8779
Esperanto keel	6979	Kurdi keel	7585	Gaeli keel	7168	Koosa keel	8872
Eesti keel	6984	Lao keel	7679	Serbia keel	8382	Jidiši keel	7473
Fääri keel	7079	Ladina keel	7665	Serbohorvaadi keel	8372	Joruba keel	8979
Fidži keel	7074	Läti keel	7686	Šona keel	8378	Suulu keel	9085
Soome keel	7073	Lingala keel	7678				

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topekt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„DVD Logo“ on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Märkused autoriõiguste kohta

- See toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja muud intellektuaalomandi õigused. Selle autoriõiguse kaitse tehnoloogia kasutamiseks peab olema Rovi luba ja see on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks ja muuks piiratud vaatamiseks, kui Rovi ei luba teisiti. Pöördprojekteerimine või lahtivõtmine on keelatud.
- USA autoriõiguse seaduste ja teiste riikide autoriõiguse seaduste kohaselt võib teleprogrammide, videolintide, BD-ROM-ketaste, DVD-de, CD-de ja muude materjalide loata salvestamine, kasutamine, kuvamine, levitamine või redigeerimine tekitada teile tsiviil- ja/või kriminaalvastutuse.

Hooldus

Plaatide puutuvad märkused

Plaatide käsitlemine

Ärge kunagi kleepige plaadile paberit või teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi. Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega kuumusallikate lähedusse, samuti ärge jätke kunagi plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga kesktelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedelaid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada. Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnal on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

DVD mängija on kõrgtehnoloogiline täpisseade. Kui optilised vastuvõtuläätsed ja kettaseade osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Nõuded toitele	Vaadake peamist silti.
Energiatarve	Vaadake peamist silti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskonna niiskustase	5 % kuni 60 %-ni RH

Sisendid/väljundid	
Analooghelisend (AUX IN 2)	2,7 Vrms (1 kHz), 75 Ω RCA-pesa (V,P)
Kaasaskantav sisend (AUX IN 1)	1,3 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
HDMI OUT väljund (Video/ Audio)	19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1
Mikrofon (MIC)	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa x 1

Tuuner	
FM-i häälestusulatus	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sageduskarakteristik	70 kuni 20 000 Hz
Signaali ja müra suhe	Üle 75 dB
Dünaamiline ulatus	Üle 75 dB
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	950 W RMS
Esikülg	475 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz juures, 25 % THD)

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kõlarite tehnilised andmed

Eesmine kõlar	
Tüüp	2 kahesuunalist kõlarit
Näivtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	475 W RMS
Max sisendvõimsus	950 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 300 mm x 363 mm x 253 mm

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

