


Guía de inicio rápido LG-E400f

• Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
 • Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.
 • Es posible que algunas funciones y servicios varíen según el proveedor de servicios, el plan, la versión del software, región y/o país.
 • Las visualizaciones y las ilustraciones de la pantalla en esta Guía de inicio rápido pueden diferir de las visualizaciones del teléfono real.
 Para descargar la última versión completa de la guía del usuario, vaya a www.lg.com en su PC o computadora portátil.




ESPAÑOL
<http://www.lg.com>
 MBMG3936102 (1.0)

Características del teléfono

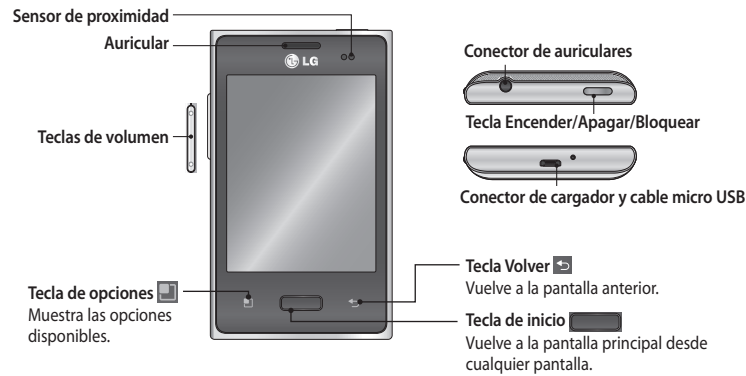

Características del teléfono

Instalar la tarjeta de memoria

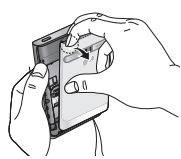

1 Apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.



2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

ADVERTENCIA: No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono y se podrían alterar los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para extraer la tarjeta de memoria de manera segura, en la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones** y luego seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar la micro SD.**

Características del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le guiará por una serie de pasos esenciales para establecer los ajustes.

Encender el teléfono



Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** por algunos segundos.

Cargar el teléfono



• Inserte el cargador en el conector de cargador y conéctelo a un tomacorriente.
 • Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

SUGERENCIA: Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** durante algunos segundos para apagarlo.

Desbloquear la pantalla

Después de un tiempo de inactividad, la pantalla actual cambiará a una pantalla de bloqueo para ahorrar batería.



Desbloquear la pantalla

- 1 Presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.
- 2 Deslice la pantalla hacia arriba.

Configurar la pantalla

- 1 Toque **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla**.
- 3 Toque **Límite de tiempo de pantalla**.
- 4 Seleccione el tiempo que desee.

NOTA: Para bloquear la pantalla utilizando la función de patrón de bloqueo, toque **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de la pantalla**. Un breve tutorial le guiará en el proceso de establecer un patrón de bloqueo.

Cuadro de notificaciones

En esta pantalla, es posible ver y administrar tonos de timbre, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, el reproductor de música, etc. El "cuadro de notificaciones" se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Activar y desactivar funciones

- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra del cuadro de notificaciones.
- 2 Toque los iconos para activar o desactivar las funciones correspondientes.

Ver más opciones de ajustes

Toque **Ajustes > Redes inalámbricas**.



SUGERENCIA: Para preservar la vida útil de la batería, desactive Wi-Fi, Bluetooth y GPS cuando no los use.

Navegador/Mapas/Correo electrónico

Utilice el navegador web para explorar la red con facilidad. Utilice Mapas durante un viaje para localizar su ubicación y comprobar actualizaciones sobre el tránsito en la ruta.

Explorar la Web

- 1 Toque **Internet**.
- 2 Toque **http://**. Ingrese la dirección de la página web deseada.
- 3 Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver la página web.

Configuración de los Mapas

- 1 Toque **Mapas**.
- 2 Elija la conexión Wi-Fi o 3G/GPS.

SUGERENCIA: Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para ampliar el zoom o alejar cuando use el navegador web, consulte mapas o vea imágenes.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer el correo electrónico

de otros servicios diferentes a Google Mail.

Configurar una cuenta


- 1 Toque **E-mail**.
- 2 Seleccione el proveedor de e-mail.
- 3 Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña, a continuación, toque **Siguiente**.
- 4 Siga las instrucciones restantes.

Enviar un correo electrónico

- 1 Toque **E-mail**.
- 2 Toque **Redactar**.
- 3 Ingrese el texto, toque **Agregar adjunto** para adjuntar un archivo si desea y toque **Enviar**.

SUGERENCIA: Puede configurar alertas de sonido y vibración para recibir notificaciones cuando recibe un nuevo correo electrónico.

Cámara

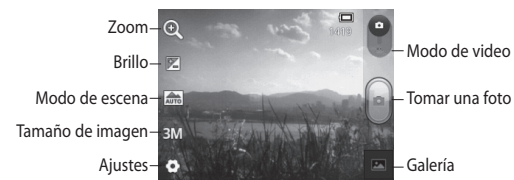


Videocámara




Características del teléfono

Antes de comenzar a usar el teléfono, debe insertar la tarjeta SIM y la batería.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

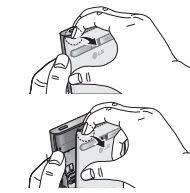


1 Retire la tapa posterior.

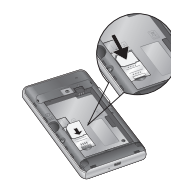

2 Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.



3 Inserte la batería.

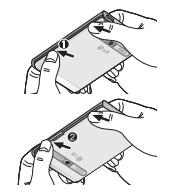

4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Pantalla principal

Puede personalizar cada pantalla con widgets o accesos rápidos a sus aplicaciones favoritas.



Agregar iconos a la pantalla principal

- 1 Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse entre las pantallas. Deténgase cuando llegue a la pantalla donde desee agregar elementos.
- 2 Toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla principal. Toque la opción **Atajos, Widgets, Carpetas o Fondos de pantalla *** y seleccione el elemento que desee agregar.

* **Atajos:** Para agregar enlaces directos a las aplicaciones.

Widgets: Para agregar aplicaciones de actualización dinámica.

Carpetas: Para crear carpetas que le permitan organizar los contactos o las teclas de acceso rápido.

Fondos de pantalla: Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal en uso.

SUGERENCIA: Toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar a la pantalla principal, seleccionándola en **Ajustes > Pantalla principal > Agregar**. Para borrar una aplicación, tóquela y manténgala presionada, luego arrástrela al icono **Eliminar**.

Hacer llamadas, enviar mensajes y administrar contactos

Bastan algunos toques para hacer una llamada o enviar un mensaje.

Hacer una llamada

- 1 Toque **Teléfono**.
- 2 Marque el número al que desea llamar o busque el contacto en la lista de contactos.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes**.
- 2 Toque **Nuevo mensaje**.
- 3 Ingrese el número de la persona a quien desea enviar el mensaje o toque **Seleccionar** para seleccionar un número de la lista de contactos.
- 4 Redacte el mensaje y presione **Enviar**.

NOTA: Para responder una llamada, arrastre el icono **Responder** desde la pantalla de bloqueo.

Administrar contactos

Puede sincronizar automáticamente los contactos del teléfono con cualquiera de sus agendas en línea, o incluso importarlos desde otra tarjeta SIM o microSD.

Importar y exportar contactos

Desde el menú de contactos, toque **Más > Importar/exportar**.

NOTA: Para agregar a los contactos un número de una llamada reciente, toque el número en el registro de llamadas, seleccione **Agregar a contactos** y **Crear contacto nuevo** o toque **Agregar al existente** para agregar un nuevo número a contactos existentes.

Cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google, deberá iniciar sesión. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 Toque **Gmail**.
- 2 Toque **Siguiente** y luego **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Ingrese su nombre o nombre de usuario.
- 4 Toque **Siguiente**.

Luego debe seguir las instrucciones de instalación e ingresar la información necesaria para activar la cuenta. Espere mientras el servidor crea la cuenta.

SUGERENCIA: Una vez que cree la cuenta de Gmail, podrá acceder a Gmail y Google Apps y usar muchos servicios de Google en el teléfono.

Descargar aplicaciones

Descargue juegos divertidos y aplicaciones útiles desde **Play Store**.



Descargar aplicaciones

- 1 Toque **☰** > **Play Store**.
- 2 Inicie sesión en la cuenta de Google.
- 3 Seleccione una de las aplicaciones destacadas o use la función de búsqueda.

Administrar las aplicaciones

Toque **☰** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Descargas**.

NOTA: No puede eliminar las aplicaciones preinstaladas.

NOTA: Se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

SUGERENCIA: Inicie la aplicación descargada desde el ícono **☰**.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información referente a la exposición a ondas de radio y a la tasa de absorción específica (SAR). Este teléfono móvil modelo LG-E400f está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan

a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,69 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 0,77 W/kg.
- Este dispositivo cumple con los lineamientos de

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.

- Su teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor durante el funcionamiento normal. El contacto directo con la piel durante períodos muy prolongados en ausencia de ventilación adecuada puede causar molestias o quemaduras de gravedad menor. Por lo tanto, tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante o inmediatamente después del funcionamiento.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo

interior del saco.

- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia


No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.

QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite crear notas y realizar capturas de pantalla.



1. Ingrese a la pantalla QuickMemo manteniendo presionadas las teclas de volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.
2. Seleccione la opción de menú deseada, tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.
3. En el menú Editar, toque **✓** y seleccione **☰** para guardar la nota con la pantalla actual.

NOTAS:

- Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.
- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono y la versión de software reales.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

exposición a radiofrecuencias si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA

Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados

para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.

- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el

téfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

NOTA: La presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.

Partes de vidrio

Algunas partes del dispositivo móvil están hechas de vidrio. Si el dispositivo móvil golpea contra una superficie dura o recibe un impacto fuerte, el vidrio podría romperse. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que lo reemplace un proveedor de servicio

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos, como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Sincronizar el teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Descargue el programa desde el sitio Web de (www.lg.com).

Instalar la aplicación para PC "LG PC Suite"

- 1 Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte del teléfono móvil y seleccione el modelo LG-E400f.
- 3 Haga clic en PC Sync en la sección de Descarga para descargar el software LG PC Suite.

NOTA: Controlador USB integrado LG

Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un dispositivo LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC "LG PC Suite".

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento USB

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Aparecerá la lista de modo de conexión USB y seleccione la opción **Almacenamiento USB**.
- 3 Podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione la opción **Desactivar almacenamiento masivo USB** en la barra de estado del teléfono para desconectar el teléfono.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre

superficies acolchadas.

- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

autorizado.

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones". Observe las restricciones y obedezca todas las normas y disposiciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en lugares de recarga de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde líquidos o gases inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono antes de abordar un avión.
- No lo use en aviones sin la autorización de la tripulación.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Aviso: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>. Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.