BRUKSANVISNING

Trådlös sound bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

Modell

SN5 (SN5, SPN5B-W)

SN5 (SN5, SPN5BM-W)

2107_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING: Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VARNING: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

VARNING: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

OBS: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget.

Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

VAR FÖRSIKTIG: Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i * basreflextunneln.

* basreflextunneln: En öppning i högtalarlådan för ett fylligare basljud

VARNING: Använd endast nätadaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och häva garantin.

Symboler

~	Växelström (AC).
⎓	Likström (DC).
⧈	Klass II-utrustning.
⏻	Vänteläge.
I	PÅ (nätspänning).
⚡	Farlig spänning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Introduktion
7 Frontpanel
8 Bakpanel
9 Fjärrkontroll
12 Högtalarposition
13 Installera din soundbar
14 Väggmontering av huvudenheten

2 Ansluta

16 Organisera sladdar (Tillval)
16 Ansluta nätadaptern
17 Trådlös subwoofer-anslutning
19 Ansluta till din TV
19 – Använda en OPTICAL-kabel
19 – LG Sound Sync
21 – Använda en HDMI-kabel
21 – ARC-funktion (kanal för återgående ljud)
21 – Vad är SIMPLINK?
22 – Ytterligare information om HDMI
23 Anslutning av tillvalsutrustning
23 – HDMI-anslutning
24 – OPTICAL IN-anslutning
24 – USB-anslutning
24 – Kompatibla USB Enheter
25 – USB Apparat krav
25 – Spelbara filer

3 Användning

27 Grundläggande användning
27 – USB-funktion
28 Andra funktioner
28 – Använda TV:ns fjärrkontroll
29 – AUTO POWER På/Av
30 – Autofunktionsändring
30 – Snabbstart
31 Använda trådlös Bluetoothteknik
31 – Om Bluetooth
31 – Bluetoothprofiler
31 – Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
33 – Styr den anslutna Bluetooth-enheten
33 – Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK)
33 Använda BLUETOOTH-program
33 – Installera programmet “LG Sound Bar” på din BLUETOOTH-enhet
34 – Aktivera Bluetooth med programmet “LG Sound Bar”

4 Felsökning

35 Felsökning
35 – Allmänt
36 – ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning
37 – NOTERINGAR för att släppa Demo mode

5 Bilaga

38 Varumärken och licenser
39 Specifikationer
41 Hantera högtalaren

Introduktion

Symboler som används i den här bruksanvisningen


Obs

Indikerar specialmeddelanden och funktionsegenskaper.

Var försiktig

Pekar på försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuella skador förorsakade av missbruk.

Frontpanel

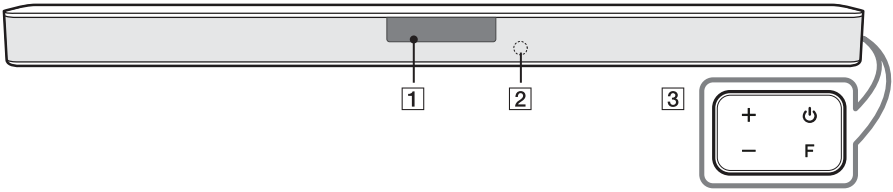

1 Displayfönster
- Displayfönstret blir automatiskt mörkare om ingen knapp aktiveras inom 15 sekunder. När du trycker på någon knapp återgår displayfönstrets ljusstyrka till normal.

2 Fjärrsensor

3

⏻ (Standby-läge)
- Sätter PÅ eller stänger AV enheten.


F (Funktion)
- Ställ in ingångskällan genom att trycka på **F** upprepade gånger.

Ingångskälla/Funktion	På skärmen
Optisk ARC LG Sound Sync (trådbunden)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådlös)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/– (Volym)
- Justerar volymnivån.


Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet eller används på 15 minuter.

Bakpanel

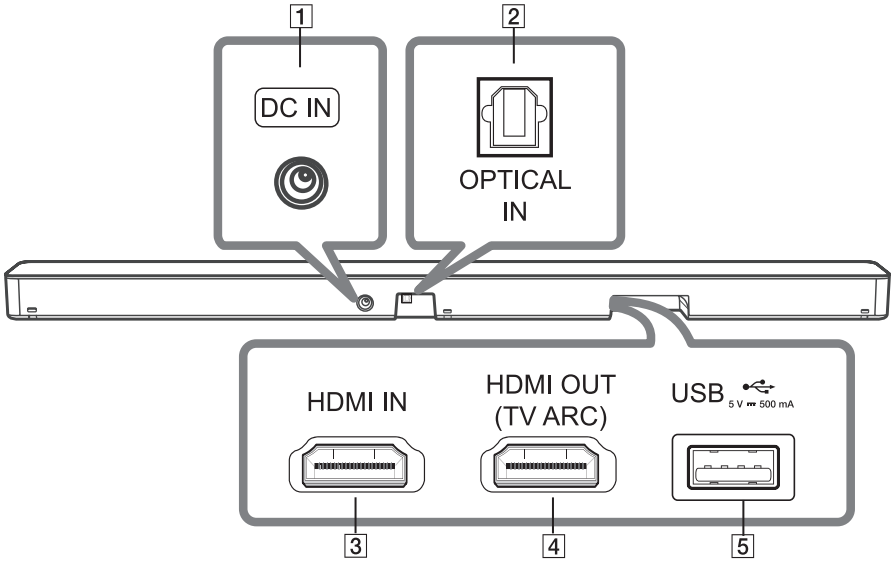

1	**DC IN** - Anslut till AC-adaptern
2	**OPTICAL IN** - Anslut OPTICAL IN-uttaget på enhetens baksida till OPTICAL OUT-uttaget på TV:n.
3	**HDMI IN** - Anslut HDMI IN -uttaget på enhetens baksida till HDMI OUT -uttaget på extern enheten. Du kan njuta av ljud och bild via HDMI-anslutning på extern enhet.
4	**HDMI OUT (TV ARC)** - Anslut HDMI OUT (TV ARC)-uttaget på enhetens baksida till ARC-uttaget på TV:n.
5	USB-port - Anslut USB-minnet till USB-porten på enhetens baksida.


Fjärrkontroll

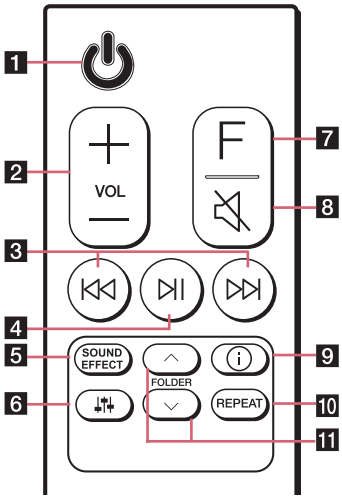

Batteribyte

Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna ⊕ och ⊖ i rätt riktning (se bild).

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

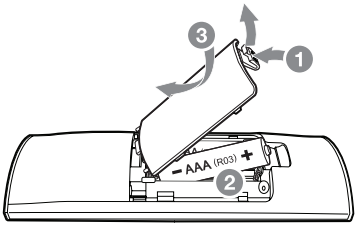

1	⏻ (Standby-läge) - Sätter PÅ eller stänger AV enheten.
2	**VOL** (Volym) +/— - Justerar högtalarvolymen.
3	⏮/⏭ (Hoppa över/Sök) - Tryck ⏮ eller ⏭ för att gå till nästa eller föregående spår. - Tryck och håll ned ⏮ eller ⏭ under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.
4	⏯ (Spela upp/Pausa) - Startar uppspelning. / Pausar uppspelning. • **BT (Bluetooth) anslutningslås:** Det låter dig bara ansluta en **Bluetooth** enhet till **Bluetooth**- och LG TV-funktioner (sida 33). För att sätta på eller stänga av **Bluetooth** anslutningslås, tryck och håll inne ⏯ i ca 3 sekunder, tryck sedan på denna i BT (**Bluetooth**) igen.

5

SOUND EFFECT

- Väljer ljudeffektläge via **SOUND EFFECT**.

På skärmen	Beskrivning
AI SOUND PRO	Analyserar egenskaperna i ingångsljudet och ger ljud optimerat för innehållet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Förstärker basen och avger kraftfullt ljud.
STANDARD	Du kan njuta av optimerat ljud.
DTS VIRTUAL : X	Du kan njuta av ett mer realistiskt, filmiskt surroundljud.

- **TV-fjärrkontroll:** Den låter dig styra volymen hos denna enhet med TV-fjärrkontrollen, även med andra företags produkter (sida 28).
  För att sätta på eller stänga av funktionen TV-fjärrkontroll, tryck och håll ned **SOUND EFFECT** i ungefär 3 sekunder och sedan tryck på den igen.

TV-märken som stöds

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

6

(Ljudjustering)

- Justerar ljudnivån för varje högtalare.
  Välj högtalaren som du vill justera genom att använda och justera ljudnivån genom att använda **VOL +/—**.

Se sidan 12 för mer information om högtalare.

På skärmen	Beskrivning	Omfång
WF	Bashögtalare	-15 ~ 6
TRE	Diskant	-5 ~ 5
BAS	Bas	-5 ~ 5

7

F (Funktion)

- Ställ in ingångskällan genom att trycka på **F** upprepade gånger.

8


(Tyst)

- Tryck på för att stänga av ljudet på enheten. För att avbryta, tryck på igen.

9	ⓘ (Information)
	- Tryck på ⓘ för att visa information om ingångskällan.
	  - OPT (optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): audioformat
	  - BT (**Bluetooth**): namn på ansluten **Bluetooth**-enhet
	  - USB: information om filen som finns på USB-n.
	• **Automatisk påsättning och avstängning:** det gör att enheten slår på och stänger av automatiskt via ingångssignaler: optisk, LG TV eller **Bluetooth** (sida 29)
	För att sätta på eller stänga av AUTO POWER-funktionen, tryck och håll ned ⓘ i ungefär 3 sekunder och sedan tryck på den igen.

10	REPEAT - Tryck på **REPEAT** för att välja önskat läge – upprepning eller slumpvis uppspelning.
11	FOLDER ∧/∨ - Söker igenom en mapp på USB-enheten.

Högtalarposition

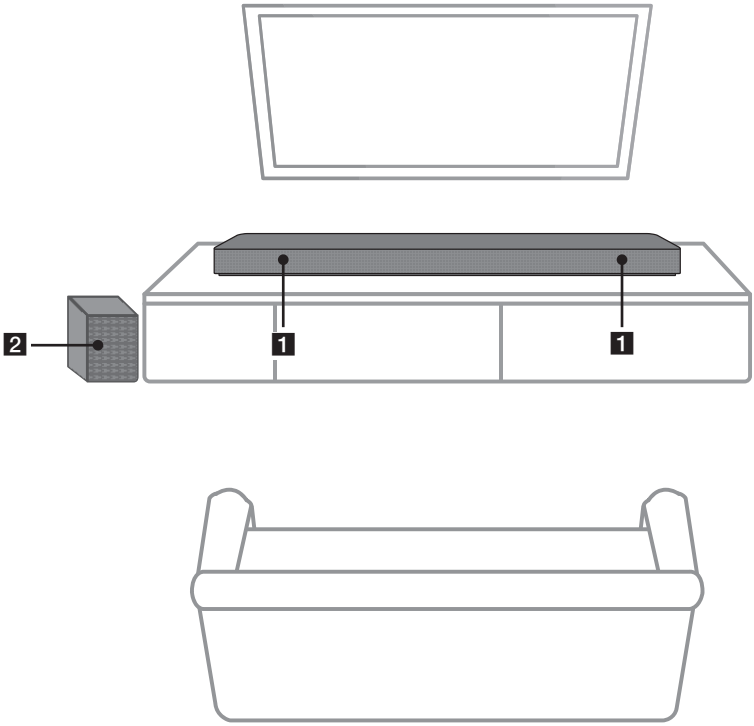

1	Främre högtalare
2	Subwoofer

Installera din soundbar

Du kan höra ljud genom att ansluta enheten till någon annan enhet : TV, Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare, osv.

Placera enheten framför TV:n och anslut den till önskad enhet. (Sidorna 19 - 24)

Du kan placera den trådlösa subwoofern på valfri plats i rummet. Det är emellertid bättre att placera subwoofern nära huvudenheten. Vrid den lite mot mitten av rummet, för att förhindra reflektioner från väggarna.



Obs

Om sound bar täcker TV:ns fjärrgivare, separera avståndet mellan sound bar och TV:n med 10 ~ 15 cm eller mer.

Var försiktig

- För bästa prestanda vid trådlös anslutning, såsom **Bluetooth** eller trådlös subwoofer, får du inte installera enheten på metallytor, detta då den trådlösa anslutningen kommunicerar genom en modul som placerats på enhetens undersida.
- Var försiktig så att inga repor uppstår på enhet/subwoofer i samband med att dessa installeras eller flyttas.

Väggmontering av huvudenheten


Du kan montera huvudenheten på en vägg.




Var försiktig

Eftersom det är svårt att skapa en anslutning efter det att enheten installerats, bör du ansluta kablarna före installationen.


Förberedelsematerial

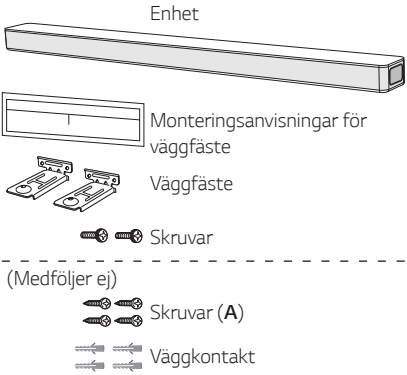


1. Justera NEDRE KANTEN på väggfästets monteringsskena mot TV:ns undersida samt fäst i detta läge.

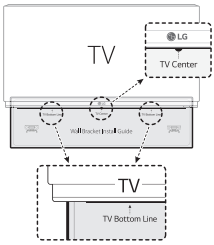

2. Vid montering på en vägg(betong), använd väggpluggarna. Du bör borra hål. Ett hjälpblad (Installationsguide För Väggfäste) medföljer för borrning. Använd bladet för att kontrollera den punkt som ska borras.

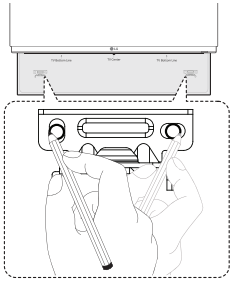


3. Avlägsna väggfästets monteringsskena.
4. Fäst konsolerna med skruvarna (**A**) så som visas på bilden nedan.

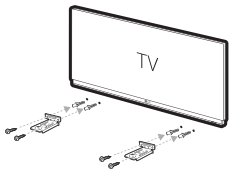


Obs

Skruvar (**A**) och väggpluggar för montering av enheten medföljer ej. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för montering.

5. Placera enheten på konsolerna för att matcha skruvhålen på enhetens undersida.

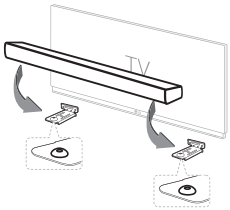

6. Fixera enheten ordentligt med skruvarna.

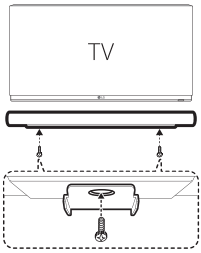

Obs

För att demontera enheten utför du stegen i omvänd ordning.


Var försiktig

- Installera ej denna enhet upp-och-ner. Det kan skada enhetens delar eller förorsaka personskada.
- Häng inte på installerad enhet och undvik att utsätta enheten för externt tryck.
- Fäst enheten säkert på väggen så att den inte faller ned. Om enheten faller ned kan detta resultera i person- och produktskador.
- När enheten är installerad på väggen, säkerställ att barn inte kan dra i någon av anslutningskablarna, då detta kan få enheten att falla ned.

Organisera sladdar (Tillval)

Du kan samla ihop kablarna med hjälp av buntband.

1. Samla ihop kablarna så som visas på bilden nedan.
2. Dra åt buntbandet.

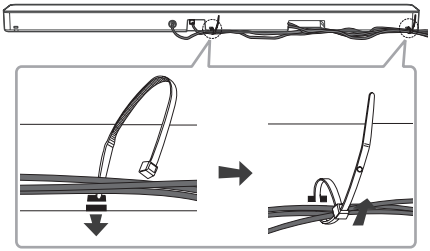


Obs

- När alla anslutningar är klara, kan du ordna kablarna efter behov.
- Kabelband stöds inte.

Ansluta nätadaptern

Anslut högtalaren till strömkällan med den medföljande nätadaptern.

1. Anslut medföljande strömkabel till nätadaptern.
2. Anslut nätadapterkabeln till nätadapteringången (DC IN).
3. Koppla in nätsladden i ett strömuttag.

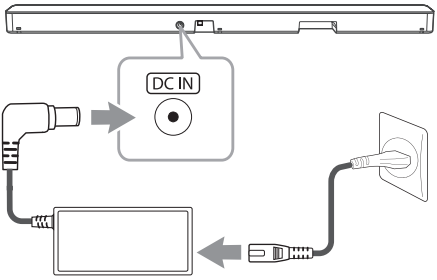

Var försiktig

Använd endast den strömadapter som medföljer denna enhet. Använd ej strömtillförsel från annan enhet eller tillverkare. Användning av annan strömkabel eller strömtillförsel kan skada enheten och häva din garanti.

Trådlös subwoofer-anslutning

LED-indikator för trådlös subwoofer

LED-färg	Status
Grön (Blinkar)	Anslutningen testas.
Grön	Anslutningen har slutförts.
Röd	Den trådlösa subwoofern befinner sig i vänteläge, eller också har anslutningen avbrutits.
Av (Ingen visning)	Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad.


Ställa in trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut högtalarlistens och den trådlösa bashögtalarens nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på högtalarlisten. Högtalarlisten och bashögtalaren ansluts automatiskt.
   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern slås på.

Synkronisera trådlös subwoofer manuellt

Om anslutningen inte slutförs, kontrollera den röda LED-lampan på den trådlösa subwoofern och subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet, följ stegen nedan.

1. Tryck på **PAIRING** på baksidan av den trådlösa bashögtalaren.

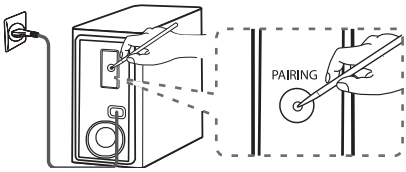


   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar, tryck och håll ned **PAIRING**-knappen.)

2. Slå på högtalarlisten.
   - Ihopkoppling är klar. Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen slås på.

Obs

- Det tar några sekunder (och kan ta längre) för huvudenhet och subwoofer att kommunicera med varandra och framställa ljud.
- Ju närmare varann huvudenhet och subwoofer står, desto bättre ljudkvalitet. Vi rekommenderar att du installerar huvudenhet och subwoofer så nära varann som möjligt, samt att nedanstående situationer undviks.
  - Det finns ett hinder mellan huvudenhet och subwoofer.
  - Någon enhet använder samma frekvens som den trådlösa anslutningen, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet.
  - Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

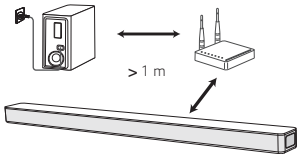


Ansluta till din TV

Anslut denna enhet till en TV med den optiska digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.

Använda en OPTICAL-kabel

1. Anslut uttaget OPTICAL IN på enhetens baksida till uttaget OPTICAL OUT på TV:n med en OPTICAL-kabel.

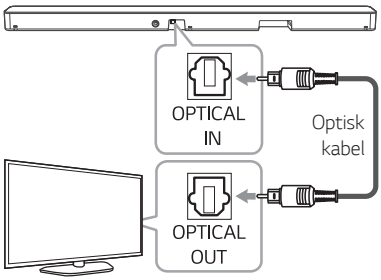

2. Välj ingångskällan OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F** upprepade gånger.

   "OPT" visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till teven.

Obs

- Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort skyddet på kabelns ände om den är försedd med ett sådant.
- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Hos vissa TV-modeller måste du välja det externa högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer information, se TV-bruksanvisningen.)
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stöder LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

Obs

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n. Enligt TV-specifikationerna, synkroniseras ljudvolymen och dämpning av denna enhet med TV:n.
- Om anslutningen avbryts, kontrollera TV:ns status och strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - Enheten är avstängd.
  - Byta till annan funktion.
  - Koppla ifrån den optiska kabeln.
  - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- När du anger AUTO POWER som PÅ tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

LG Sound Sync med trådbunden anslutning

1. Anslut din LG TV till enheten via en optisk kabel.

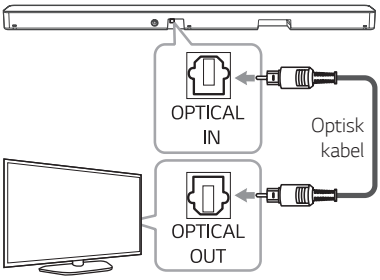

2. Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på ljud via denna enhet :
   (Se TV:ns bruksanvisning för information om LG Sound Sync.)
3. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻.
4. Välj ingångskällan OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F** upprepade gånger.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LGOPT" i displayfönstret.

LG Sound Sync med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻.
2. Välj LG TV-funktionen genom att trycka på **F** upprepade gånger.
3. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten:

   "PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.
   (Se TV:ns bruksanvisning för information om LG Sound Sync.)


Obs

Om du stängde av denna enhet direkt genom att trycka på ⏻ (Ström), kommer LG Sound Sync (Trådlös) att kopplas ifrån.

Använda en HDMI-kabel

Om du ansluter denna enhet till en TV som stöder HDMI CEC och ARC (Audio Return Channel) kan du avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att ansluta den optiska kabeln.

1. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget ARC på TV:n via en HDMI-kabel.

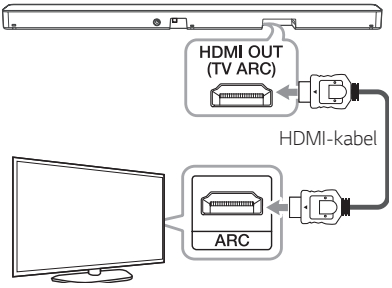

2. Välj ingångskällan OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F** upprepade gånger.

   "ARC" visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till teven.

Obs

- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Hos vissa TV-modeller måste du välja det externa högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer information, se TV-bruksanvisningen.)
- Beroende på LG-tevemodell kan du behöva aktivera tevens SIMPLINK-läge.
- När du återgår från ett annat läge till ARC måste du välja programkällan OPT/HDMI ARC. ARC ställs då in automatiskt.

ARC-funktion (kanal för återgående ljud)

ARC-funktionen gör det möjligt för en TV med HDMI-funktion att skicka ljudstreamen till HDMI OUT på enheten.

För att använda denna funktion :

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC-funktion, och HDMI-CEC och ARC måste vara på.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan skilja sig åt beroende på TV:n. För mer detaljer om ARC-funktionen, se bruksanvisningen för din TV.
- Du måste använda en HDMI-kabel (typ A-, höghastighets-HDMI™-kabel med ethernet).
- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som stöder ARC-funktion via en HDMI-kabel.
- Du kan bara ansluta en 1 soundbar till en TV som är kompatibel med ARC.

Vad är SIMPLINK?

Vissa funktioner i denna enhet kontrolleras via TV:ns fjärrkontroll, om denna enhet och LG TV med SIMPLINK är anslutna via en HDMI-anslutning.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volym upp/ner, osv.

Se TV:ns bruksanvisning för mer detaljer om SIMPLINK-funktionen.

LG TV med SIMPLINK-funktion bär logotypen som visas ovan.

Obs

- Beroende på enhetens status, kanske vissa SIMPLINK-användningar kan skilja sig från ditt syfte eller inte fungera alls.
- Beroende på TV eller spelare som är ansluten till den här enheten, kan SIMPLINK-funktionen variera från den du avsett.

Ytterligare information om HDMI

- När du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontrollera följande:
  - Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och denna spelare. Därefter, slå på HDMI/DVI-enheten och låt den stå i ca 30 sekunder, och slå sedan på den här spelaren.
  - Den anslutna enhetens videoingång är korrekt inställd för denna enhet.
  - Enheten är kompatibel med upplösningarna 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x1080i eller 1920 x 1080p.
- Inte alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter kommer att fungera tillsammans med den här spelaren.
  - Bilden kommer inte att visas ordentligt med icke-HDCP-enheter.

Obs


- Om en ansluten HDMI-enhet inte tar emot utgående ljud från spelaren, kan HDMI-enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud höras alls.
- Om du ändrar upplösningen när du redan har genomfört anslutningen, kan detta leda till felfunktion. För att lösa problemet stänger du av spelaren och slår sedan på den igen.
- Om HDMI-anslutningen med HDCP inte är verifierad, blir TV-skärmen svart. Om så sker, kontrollera HDMI-anslutningen eller koppla ifrån HDMI-kabeln.
- Om det finns brus eller linjer på skärmen, vänligen kontrollera HDMI-kabeln (längden är oftast begränsad till 4,5 m).
- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI-läge. Ändra videoupplösningen för den anslutna apparaten.
- Om videoutsignalen är onormal när datorn är ansluten till HDMI IN, ändra upplösningen till 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Checklista, HDMI-kabel

Vissa HDMI-kablar har dålig signalöverföring, vilket kan orsaka problem med ljud- och videoöverföring.

Om även efter att HDMI-kabeln har kopplats i, ljud saknas, ljud avbryts, om sound bar låter illa och/eller ingen video, inte smidig video på din TV, så kan HDMI-kabeln vara problemet.

Använd kabeln markerad med premium HDMI certifieringslogotypen. Vi rekommenderar att du använder "Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet" eller senare.

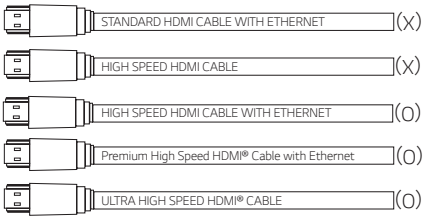

Anslutning via HDMI-kabel*

Din TV måste stödja de senaste HDMI-funktionerna (HDMI CEC[1)] / ARC (kanal för återgående ljud) för att du ska kunna avnjuta en sändande livekanal via ditt ljudsystem med en HDMI-kabel. Om din TV ej stöder dessa HDMI-funktioner, bör ljudsystemet anslutas via en OPTICAL kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMI-funktion som utformats för att göra det möjligt för användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade enheter anslutna via HDMI genom att bara använda en av fjärrkontrollerna.

* Firmanamn för CEC är SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.


Anslutning av tillvalsutrustning

HDMI-anslutning

Du kan njuta av ljud och bild via HDMI-anslutning på extern enhet.

För att njuta av endast ljud

Du kan njuta av ljudet från den externa enheten du ansluter.

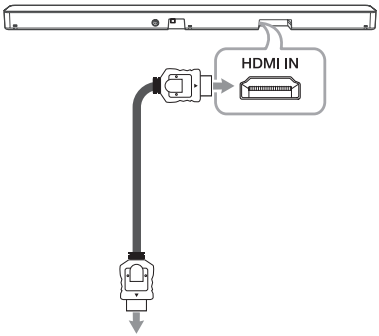


Till Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare etc.

1. Anslut uttaget HDMI IN på enhetens baksida till uttaget HDMI OUT på ljudenheten, till exempel Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare osv.
2. Välj ingångskällan HDMI genom att trycka på **F** upprepade gånger.

För att njuta av både ljud och bild

Du kan njuta av både ljud och bild från den externa enheten du ansluter.

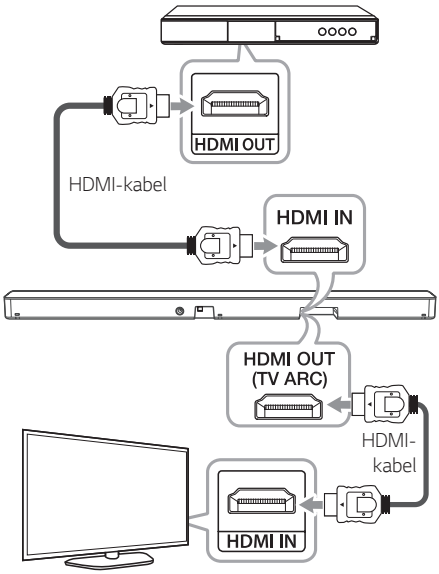


1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på den externa enheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget HDMI IN på TV:n.
3. Välj ingångskällan HDMI genom att trycka på **F** upprepade gånger.

Obs

- Om denna enhet är avstängd kan ingen ljud- eller videosignal passera igenom den.
- HDMI OUT (TV ARC)-uttaget är till för TV-anslutning. Även om flertalet kanaler inkommer till enheten via en HDMI-kabel, kan enheten bara skicka 2 kanaler till TV:n.
- Om din TV inte stöder DTS-ljudkälla måste du ansluta uppspelningsenheten (källan) till HDMI IN- eller OPTICAL IN-uttaget på ljudfältet för att spela DTS-ljud.

OPTICAL IN-anslutning

Anslut ett optiskt uttag på externa enheter till uttaget OPTICAL IN.

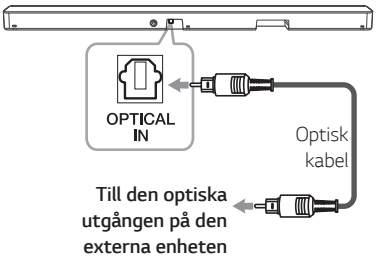

1. Anslut OPTICAL IN-uttaget på enhetens baksida till den externa enhetens optiska uttag.
2. Välj ingångskällan OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F** upprepade gånger.

   "OPT" visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till den externa enheten.

Obs

Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort skyddet på kabelns ände om den är försedd med ett sådant.

Var försiktig


Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.



<O> <X>

USB-anslutning

Anslut USB-minne till USB-porten på baksidan av enheten.

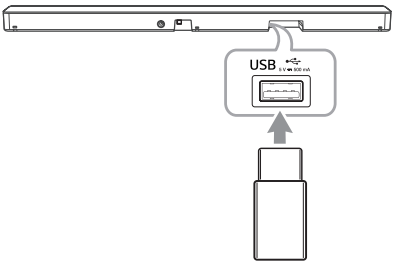

Obs

Om en HDMI-kabel har anslutits till enheten kan anslutningen av USB-enheter vara begränsad beroende på USB-enheternas utformning.

För mer information om uppspelning av filer på USB, se sidan 27.

Ta bort USB Apparaten från enheten

1. Välj en annan funktion eller ett annat läge.
2. Avlägsna USB apparaten från enheten.

Kompatibla USB Enheter

- MP3 Spelare: Flash typ MP3 spelare.
- USB Flash Drive: Enheter som stöder USB 2.0.
- USB funktionen för denna enhet stödjer inte alla USB apparater.

USB Apparat krav

- Apparater som kräver ytterligare program installation ansluten till en dator, stöds ej.
- Ta ej bort USB enheten medan den körs.
- För en stor kapacitet USB, kan det ta lite längre än några minuter för att bli sökt.
- För att förhindra att data förloras, skaffa en back up.
- Enhetens USB Port kan ej anslutas till Pc:n. Enheten kan ej användas som lagrings enhet.
- exFAT-filsystemet stöds ej på denna enhet. (FAT16-/FAT32-/NTFS-systemen är tillgängliga.)
- Beroende på vissa enheter kanske det inte är möjligt att identifiera följande på denna enhet.
  - Extern hårddisk
  - Kortläsare
  - Låsta enheter
  - Hårda USB-enheter
  - USB-hub
  - Använda USB-förlängningssladd
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android-enhet

Spelbara filer

Samplingsfrekvens

MP3 : inom 32 till 48 kHz
WMA : inom 32 till 48 kHz
OGG : inom 32 till 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz och 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz och 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bithastighet

MP3 : inom 80 till 320 kbps
WMA : inom 56 till 128 kbps
OGG : inom 64 till 500 kbps

- Max filer. Upp till 2,000
- Maximalt antal kataloger : Upp till 200
- En skyddad fil med DRM (Förvaltning av digitala rättigheter) kan inte spelas på enheten.
- Videofiler lagrade på USB-lagringsenheten kan ej spelas upp.
- Beroende på prestandan i din USB-enhet kanske uppspelningen inte fungerar.

Obs

- Mappar/filer på USB identifieras så som anges nedan.

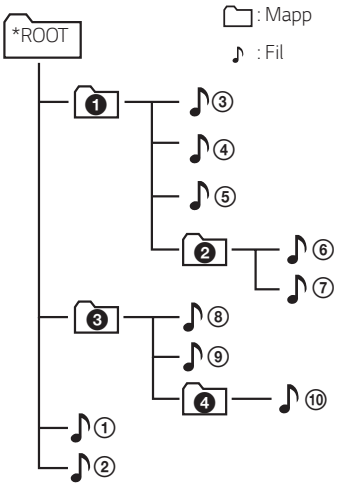

- Om det inte finns någon fil i mappen, visas inte mappen.
- Filer spelas upp från fil ♪① till fil ♪⑩ en i taget.
- Filer kommer att spelas i den ordning de spelats in och kan variera beroende på inspelningsomständigheter.
- Den här enheten kan bara visa fil- eller mappnamn som innehåller siffror och engelska tecken.
- *ROOT: den första skärmtexten du ser när enheten känner igen USB-n är "ROOT".

Grundläggande användning

USB-funktion

1. Anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj USB-funktionen genom att trycka på **F** upprepade gånger.

För att	Gör så här
Spela upp	Tryck på ⏯ på fjärrkontrollen.
Pausa	Under uppspelning, tryck på ⏯ på fjärrkontrollen.
Hoppa över till nästa/ föregående fil	Under uppspelning, tryck på ⏭ på fjärrkontrollen för att gå till nästa fil. Innan en fil spelats upp i 3 sekunder, tryck på ⏮ på fjärrkontrollen för att gå till föregående fil. När en fil spelats upp i längre än 3 sekunder, tryck på ⏮ på fjärrkontrollen för att gå till början av filen.
Sök efter ett avsnitt i en fil	Tryck och håll ned ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.
Spela upp upprepade gånger eller slumpvis	Tryck på **REPEAT** på fjärrkontrollen upprepade gånger. Se noten för information om hur displayfönstret ändras.
Sök en mapp	Tryck på **FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen.
Återuppta uppspelning	Den här enheten lagrar ett aktuellt spår som spelas upp innan du byter funktion eller stänger av enheten.

Obs

- Det kan hända att återupptagningspunkten raderas när du drar ut strömkabeln eller tar bort USB-n från enheten.
- Upprepning/slumpvis uppspelning fungerar enligt följande.

På skärmen	Beskrivning
OFF	Spelar upp låtar på USB-enheten i ordning.
ONE	Spelar upp samma låt upprepade gånger.
FOLDER	Spelar upp låtar i en mapp upprepade gånger.
ALL	Spelar upp alla låtar på USB-enheten upprepade gånger.
SHUFFLE	Spelar alla låtar en gång slumpvis och sedan stoppar uppspelningen.

Andra funktioner

Använda TV:ns fjärrkontroll

Du kan styra vissa funktioner på denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna är en produkt från ett annat företag.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge.

Håll in knappen **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" visas, och du kan då styra denna enhet via din TV-fjärrkontroll.

För att kontrollera status för denna funktion, tryck och håll ned **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

För att stänga av denna funktion, tryck och håll ned **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen och tryck på den en gång till medan "ON - TV REMOTE" rullas.

Obs

- Säkerställ att det utgående TV-ljudet är inställt på [Extern högtalare].
- Denna funktion fungerar inte på LG TV:s magiska fjärrkontroll.
- Denna funktion kanske ej fungerar korrekt när vissa TV-styrfunktioner såsom HDMI CEC, SIMPLINK och LG Sound Sync är inställda på PÅ.
- Den här funktionen kanske inte fungerar bra när enheten och TV är anslutna med en HDMI-kabel.
- Vissa fjärrkontroller kanske inte stöds.

Koppla ifrån trådlös nätverksanslutning eller trådlös enhet

Ställ in funktionen AUTOMATISK PÅSLAGNING PÅ/AV till AV och stäng av enheten.

AUTO POWER På/Av

Den här enheten slås automatiskt på via en ingångskälla: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

När du startar TV:n eller en extern enhet som är ansluten till den här enheten identifierar den här enheten ingångssignalen och väljer lämplig funktion. Du kan höra ljudet från enheten.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet slås denna enhet på och kommer att anslutas till ditt **Bluetooth**-enhet.

För att sätt på denna funktion, tryck och håll ned ⓘ på fjärrkontrollen i ungefär 3 sekunder och tryck på den en gång till medan "OFF - AUTO POWER" rullas.

För att kontrollera status för denna funktion, tryck och håll ned ⓘ på fjärrkontrollen.

För att stänga av denna funktion, tryck och håll ned ⓘ på fjärrkontrollen i ungefär 3 sekunder och tryck på den en gång till medan "ON - AUTO POWER" rullas.

Obs

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från TV:n ansluten via LG Sound Sync (Optisk/Trådlös).
- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från den externa enheten.
- Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på automatiskt via AUTO POWER-funktionen. Enheten kan emellertid sättas på via AUTO POWER-funktionen när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Om du kopplar från **Bluetooth**-anslutningen för den här enheten försöker vissa **Bluetooth**-enheter ansluta kontinuerligt till enheten. Vi rekommenderar därför att du kopplar från anslutningen innan du stänger av enheten.
- När du stänger av denna enhet för första gången, är den automatiska påslagningsfunktionen inställd på På.
- Denna funktion kan användas först efter det att huvudenheten har registrerats i listan över synkroniserade enheter för **Bluetooth**-enheten.
- Du kan endast ställa in AUTO POWER-funktionen när denna enhet är påslagen.

Autofunktionsändring

Denna enhet identifierar ingående signaler som optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** och LG TV och byter sedan automatiskt till passande funktion.

När den optiska signalen kommer in

När du slår på den externa enheten som är ansluten till den här enheten via en optisk kabel, ändrar den här enheten funktionen till optisk. Du kan höra ljudet från enheten.

När du försöker ansluta en BLUETOOTH-enhet

När du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till den här enheten väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela upp musik på **Bluetooth**-enheten.

När du slår på TV:n eller en extern enhet

När du slår på TV:n eller en extern enhet som är ansluten med ett av alternativen Optisk, LG Sound Sync (optisk eller trådlös) eller HDMI ARC ändras funktionen i ljudplankan till en lämplig funktion och du kan lyssna på ljudet genom den.

Obs

- Denna enhet byter ej till optisk funktion om SIMPLINK på ansluten TV, Blu-ray-skivspelare, digitalbox osv. eller på ansluten CEC-kompatibel enhet är påslagen.
  Om du vill använda funktionen för automatisk växling, inaktivera SIMPLINK-funktionen på LG-teven. SIMPLINK inaktiveras inom ca 30 sekunder.
- Om begränsning av **Bluetooth**-anslutning är vald är **Bluetooth**-anslutning tillgänglig endast i **Bluetooth**- och LG TV-läge. (Sidan 33)

Snabbstart

När standby-läge för enheten är aktiverat är energiförbrukningen låg, och enheten startar snabbt när den sätts på.

Aktivera funktionen genom att hålla ⏻ på enheten nedtryckt i 3 sekunder när enheten är påslagen.

"ON - Q. START" visas i displayfönstret.

Inaktivera funktionen genom att hålla ⏻ på enheten nedtryckt igen i 3 sekunder när enheten är påslagen.

"OFF - Q. START" visas i displayfönstret.

Obs

- Om snabbstartläge är aktiverat och nätspänningen återkommer efter exempelvis ett strömavbrott aktiveras snabbstartfunktionen när enheten slås på och sedan stängs av igen.
- Energiförbrukningen ökar när snabbstartläge är aktiverat.
- Denna funktion finns inte på alla modeller.

Använda trådlös Bluetoothteknik

Om Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på kort avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor, eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter med trådlös **Bluetooth**-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen upprättades via trådlös **Bluetooth**-teknik.

- Tillgängliga enheter : Smarttelefon, MP3-spelare, bärbar dator etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheter kunna tolka visa profiler. Denna högtalare är kompatibel med följande profil:

A2DP (Avancerad ljuddistributionsprofil)

Lyssna på musik från en Bluetoothenhet

Innan du startar synkroniseringen, se till att **Bluetooth**-funktionen på din smarta enhet är påslagen. Se användarguiden för din **Bluetooth**enhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte utföras på nytt.

1. Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka på **F** upprepade gånger.
   Först "BT" och därefter "READY" visas i displayfönstret.
2. Använd **Bluetooth**enheten och utför synkroniseringen. När du söker efter den här högtalaren på din **Bluetooth**enhet, kan en lista över funna enheter visas på **Bluetooth**enheten, beroende på typ av **Bluetooth**enhet. Din högtalare visas som "LG SN5(XX)".
3. Välj "LG SN5(XX)".

Obs

- "XX" betyder adressens sista två siffror. Om din enhet exempelvis har en MAC-adress som 9C:02:98:4A:F7:**08**, så visas "LG SN5(08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på typen av **Bluetooth**-enhet kan vissa enheter ha ett annat parningsförfarande. För mer information om **Bluetooth**-parning, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet.

4. Följande visas i teckenfönstret när enheten är ansluten till en **Bluetooth**-enhet:
"PAIRED" → enhetens namn → "BT".

Obs

- Om enhetens namn inte kan hittas så visas "-".
- Du kan kontrollera den anslutna enhetens namn genom att trycka på ⓘ på fjärrkontrollen. Den anslutna **Bluetooth**-enhetens namn visas i teckenfönstret.

5. Lyssna på musik.

För att spela upp musik på din **Bluetooth**enhet, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**enhet.

Obs

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth** enheten och detta avstånd därefter bibehållas.
Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
  - Det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth** enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som **Bluetooth**-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.

Obs

- Om **Bluetooth**-anslutningen inte fungerar som den ska, kan du försöka para ihop den igen.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Synkronisering är begränsad till en **Bluetooth**-enhet per enhet, och multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan avnjuta **Bluetooth**-funktionen via telefon, MP3-spelare, laptop osv.
- Ju större avstånd mellan enhet och **Bluetooth** enhet, desto sämre ljudkvalitet.
- **Bluetooth** anslutningen frånkopplas om enheten stängs av eller **Bluetooth** enheten placeras utanför enhetes räckvidd.
- Om **Bluetooth** anslutningen frånkopplas anslut då **Bluetooth** enheten till enheten igen.
- När enheten inte är ansluten, visas "READY" i displayfönstret.
- När du ansluter en **Bluetooth** enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet, eller när du använder enheten, kan volymnivån synkroniseras.
- Om du byter till en annan funktion efter att **Bluetooth**-enheten anslutits, kommer **Bluetooth**-anslutningen kopplas bort. Och du kommer tillbaka till **Bluetooth**-funktionen kommer **Bluetooth**-anslutning anslutas automatiskt.

Styr den anslutna Bluetooth-enheten

Du kan styra den anslutna **Bluetooth** -enheten genom apparatens funktioner, spela, pausa, hoppa över, volym.

Obs

- Endast Android OS och iOS kan använda denna funktion.
- Det kan hända att denna funktion inte stöds beroende på **Bluetooth**-enheten eller på sättet på vilket vissa TV-apparater fungerar.

Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK)

Du kan begränsa **Bluetooth**-anslutning till endast BT (**Bluetooth**)- och LG TV-läge om du vill förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning.

Aktivera funktionen genom att hålla ⏯ på fjärrkontrollen intryckt i ca 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-läge; tryck på knappen en gång till när texten "OFF - BT LOCK" rullar i teckenfönstret. Du kan sedan begränsa **Bluetooth**-anslutning.

Inaktivera funktionen genom att hålla ⏯ på fjärrkontrollen intryckt i ca 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-läge; tryck på knappen en gång till när texten "ON - BT LOCK" rullar i teckenfönstret.

Obs

Även om du ställer in BT LOCK På, detta ljudfält slås på av Auto Power funktion. Stäng av Auto Power funktion för att förhindra det. (sid. 29)

Använda BLUETOOTH-program

Obs

- Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet "LG Sound Bar" med den här enheten.
- Ytterligare datakostnader kan tillkomma enligt din internetmiljö eller mobilplan.

Om programmet "LG Sound Bar"

Programmet "LG Sound Bar" erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att njuta av mer funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar det gratis programmet "LG Sound Bar".

Installera programmet "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhet

Det finns två sätt att installera programmet "LG Sound Bar" på din **Bluetooth**-enhet.

Installera programmet "LG Sound Bar" genom QR-koden

1. Installera programmet "LG Sound Bar" genom QR-koden. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.
2. Tryck på en ikon för att installera.

Obs

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att **Bluetooth**-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har det kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera programmet “LG Sound Bar” genom “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Peka på ikonen “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. I sökfältet skriver du in “LG Sound Bar” och söker den.
3. I sökresultatlistan söker du och trycker på “LG Sound Bar” för att börja ladda ner **Bluetooth** app.

Obs

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din **Bluetooth**-enhet är utrustad med “Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivera Bluetooth med programmet “LG Sound Bar”

Programmet “LG Sound Bar” gör det enklare att ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet.

1. Tryck på programikonen “LG Sound Bar” och gå till huvudmenyn.
2. För mer användningsinformation, tryck på [Inställningar] och på menyn [Hjälp].

Obs

- Appen “LG Sound Bar” blir tillgänglig i följande programversioner,
  - Android O/S : Ver 5.0 (eller senare)
- Om du använder programmet “LG Sound Bar” kan det uppstå vissa skillnader mellan “LG Sound Bar” och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet kanske programmet “LG Sound Bar” inte fungerar.
- Efter anslutning av “LG Sound Bar”, kan musik tas ur från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra program eller ändrar inställningarna på **Bluetooth**-enheten vid användning av programmet “LG Sound Bar” kanske inte programmet “LG Sound Bar” fungerar som det ska.
- När programmet “LG Sound Bar” arbetar på fel sätt ska du kontrollera din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för programmet “LG Sound Bar” och sedan försöka ansluta igen.
- Beroende på operativsystem för din smart phone finns vissa skillnader i användningen av “LG Sound Bar.”
- Även om **Bluetooth** anslutning kopplas ifrån, kan du använda appen “LG Sound Bar” när du byter funktion.
- Ytterligare funktioner i appen “LG Sound Bar” kanske ej fungerar beroende på avståndet mellan denna enhet, **Bluetooth**-enheten samt de trådlösa förhållandena.

Felsökning

Allmänt

Symptom	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare, etc.) och starta dem igen. • Koppla från strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och försök ansluta igen. • Föregående inställning kanske ej sparas när enhetsströmmen stängs av.
Ingen Ström	• Nätsladden är inte ansluten. Sätt i nätsladden. • Kontrollera om strömtillförseln fungerar. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	• Fel ingång är vald. Ontrollera ingångskälla och välj rätt ingångskälla. • Dämpningsfunktionen är aktiverad. Tryck på 🔇 (Tyst) eller justera volymen för att avbryta dämpningsfunktionen. • När du använder en anslutning med en extern enhet (STB, **Bluetooth**-enhet etc.) ska du justera volymen på enheten.
Inget wooferljud	• Strömsladden på subwoofern är inte ansluten. Anslut strömsladden ordentligt till vägguttaget. • Uppkopplingen mellan enhet och subwoofer bryts. Anslut enheten och subwoofern. (sid. 17)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• Fjärrkontrollen är för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom ungefär 7 m. • Det är något i vägen för kontrollen och enheten. Avlägsna hindret. • Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt batterierna mot nya.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera anslutningen av den externa enheten, exempelvis TV, DVD/Blu-Ray-spelare och **Bluetooth**-enhet. • Kontrollera statusen på SIMPLINK på LG TV:n och stäng av SIMPLINK. • Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync (Optisk eller trådlös). • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.
Enheten ansluter inte till **Bluetooth**-enhet.	• Stäng av **Bluetooth**-anslutningens låsfunktion. (sid. 33)

Symptom	Orsak & Lösning
Om du anser enhetens utgående ljudvolym vara låg.	Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem. • Med ljudfältet anslutet till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Med ljusfältet anslutet till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Ändra Audio DRC-inställningen på den anslutna enhetens inställningsmeny till [OFF]. • Kontrollera att nattläge är inaktiverat. Stäng av [OFF] nattläget.
USB känns inte igen.	• Formatera USB-enheten och anslut den igen. När du formaterar en USB-enhet väljer du tillgängligt filsystem. (sida 25)

ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning

Symptom	Orsak & Lösning
Denna enhet kan förorsaka trådlösa störningar.	• Trådlös funktion kanske ej fungerar normalt i områden med svag signal. • Vänligen installera enheten tillräckligt nära den trådlösa subwoofern. • För optimal prestanda, installera ej enheten på möbler av metal.
Bluetoothenheten kan komma att fungera felaktigt eller avge ljud i följande fall.	• Om någon kroppsdel kommer i kontakt med **Bluetooth**- eller soundbarsändtagare. • Om hinder eller vägg existerar, eller om enheten installerats på en avskild plats. • Om det finns en enhet (trådlöst LAN, medicinsk utrustning eller mikrovågsugn) som använder samma frekvens, öka då avståndet mellan produkterna så mycket det går. • När du ansluter enheten till **Bluetooth**enheten, se till att avståndet mellan produkterna blir så kort som möjligt. • Om enheten kommer för långt ifrån **Bluetooth**enheten, kan anslutningen komma att brytas, och även felfunktion kan inträffa.

NOTERINGAR för att släppa Demo mode

Symptom	Orsak & Lösning
Det går inte att ändra ingångskälla med **F**-knappen så som BT (**Bluetooth**), HDMI osv. och endast [DEMO] indikation visas i framskärmen.	Koppla ur strömkabeln och koppla in den igen. Om det inte fungerar när du vridit ner volymen till 2, tryck och håll ned **F**-knappen (runt 5 sekunder) på huvudenheten tills skärmen indikerar den valda funktionen.
Fjärrkontroll fungerar inte. (Inget svar)	

Varumärken och licenser

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans, och Digital Surround är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.



För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans, Virtual:X, och DTS Virtual:X logo är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.



Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och handelsnamn ägs av respektive ägare.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Specifikationer

Allmänt	
Energiförbrukning	Se enhetens märkskylt.
	Nätverksvänteläge : 1,0 W (Om samtliga nätverksportar aktiverats.)
Nätadapter	• Modell : DA-50F25 • Tillverkare : Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uteffekt : 25 V ⎓ 2 A
	• Modell : MS-Z2000R250-050D0-P • Tillverkare : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Uteffekt : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioner (B x H x D)	ungefärlig 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm med fot
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Driftluftfuktighet	5 % till 90 %
Busström (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Ljudformat för digitala programkällor	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
HDMI IN	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
HDMI OUT	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1

Förstärkare (RMS-uteffekt)	
Totalt	400 W RMS
Framsida	90 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömkrav	Se huvudetiketten på subwoofern.
Energiförbrukning	Se huvudetiketten på subwoofern.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkström	220 W RMS
Max. Ineffekt	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	ungefärlig 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Hantera högtalaren

Vid transport av högtalaren

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver transportera högtalaren ska du packa om högtalaren som den ursprungligen var förpackad i fabriken, för maximalt skydd.

Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av högtalaren.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöra högtalaren

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.


LG
Life's Good