

## KASUTUSJUHEND

# Juhtmevaba Soundbar

---

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Mudel

SL5R (SL5R, SPL5B-W), SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

# Ohutusteave



**ETTEVAATUST!** ELEKTRILÖÖGI OHT VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgsel kolmnurga sees asuv noolekujuline peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et

kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.



See võrdkõlgsel kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

**HOIATUS:** TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

**HOIATUS:** Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

**ETTEVAATUST!** Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.

**ETTEVAATUST!** Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

**ETTEVAATUST!** Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhist järgimisel.

**ETTEVAATUST!** Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

**MÄRKUS:** Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

## ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

**ETTEVAATUST!** Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme või päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -allika kasutamine võib põhjustada seadme kahjustuse ja muuta garantii kehtetuks.

## Sümbolid

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ~  | Viitab vahelduvvoolule (AC).      |
| == | Viitab alalisvoolule (DC).        |
| ⊞  | Viitab II klassi seadmele.        |
| ⏻  | Viitab ooterežiimile.             |
| I  | Viitab toite olekule "ON" (SEES). |
| ⚡  | Viitab ohtlikule pingele          |

## Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebilehte <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

# Sisukord

## 1 Alustamine

---

- 2 Ohutusteave
- 6 Sissejuhatus
- 7 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Kaugjuhtimine
- 12 Heliprojektori paigaldamine
- 13 Põhiseadme seinale paigaldamine

## 2 Ühendamine

---

- 15 Juhtmete käsitlemine (Valikuline)
- 15 Vahelduvvooluadapteri ühendamine
- 16 Juhtmevaba bassikõlari ja tagumise kõlari ühendamine
  - 16 – Juhtmevaba bassikõlari ühendamine
- 17 – Tagumiste kõlarite ühendus
- 18 – Ruumiline heli
- 20 – Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 21 Ühendamine teleriga
  - 21 – OPTICAL kaabli kasutamine
  - 21 – LG Sound Sync
- 23 – HDMI-kaabli kasutamine
- 23 – ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)
- 23 – Mis on SIMPLINK?
- 24 – Lisateave HDMI kohta
- 25 Lisaseadmete ühendamine
  - 25 – HDMI-ühendus
- 26 – Sisendühendus OPTICAL IN
- 26 – USB-ühendus
  - 26 – Ühilduvad USB-seadmed
- 27 – Nõuded USB-seadmele
  - 27 – Kasutatav fail

### 3 Kasutamine

---

- 29 Põhitoomingud
- 29 – USB toimimine
- 30 Muud funktsioonid
- 30 – Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 31 – AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine
- 32 – Automaatne väljalülitamine
- 32 – Kiirkäivitus
- 33 Bluetoothi tehnoloogia kasutamine
- 33 – Teave Bluetoothi kohta
- 33 – Bluetoothi profiilid
- 33 – Bluetoothi seadme muusika kuulamine
- 35 – Bluetooth-seadmega ühendatud seadme kontrollimine
- 35 – Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)
- 35 BLUETOOTH-rakenduse kasutamine
- 35 – „Music Flow Bluetooth” app BLUETOOTH-seadmesse installimine
- 36 – BLUETOOTH aktiveerimine „Music Flow Bluetooth” rakenduse abil

### 4 Törkeotsing

---

- 37 Törkeotsing
- 37 – Üldine
- 38 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
- 39 – MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

### 5 Lisa

---

- 40 Kaubamärgid ja litsentsid
- 41 Tehnilised andmed
- 43 Kõlari käsitsemine

1

2

3

4

5

# Sissejuhatus

## Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid



### Märkus


Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.



### Hoiatus

Tähistab hoiatusi, mille eesmärgiks on ära hoida võimalikud valesti kasutamisest tingitud kahjustused.

# Esipaneel

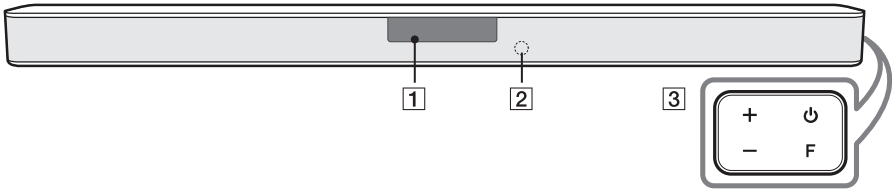

## Ekraaniaken

- 1**
- Kui 15 sekundi jooksul klahvivajutusi ei toimu, pimendatakse ekraaniaken automaatselt. Ekraaniaken süttib automaatselt, kui vajutate mis tahes nuppu.

## Kaugandur

### ⏻ (Ooterežiim)

- Lülitab seadme SISSE või VÄLJA.

### F (Funktsioon)

- Valige funktsioon ja sisendallikas, vajutades korduvalt nuppu F.


| Sisendallikas / Funktsioon                  | Ekraaniaken  |
|---------------------------------------------|--------------|
| Optiline<br>ARC<br>LG Sound Sync (juhtmega) | OPT/HDMI ARC |
| <b>Bluetooth</b>                            | BT           |
| LG Sound Sync (juhtmevaba)                  | LG TV        |
| HDMI IN                                     | HDMI         |
| USB                                         | USB          |

### +/- (Helitugevus)

- Reguleerib helitugevust.


- !** Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

# Tagapaneel

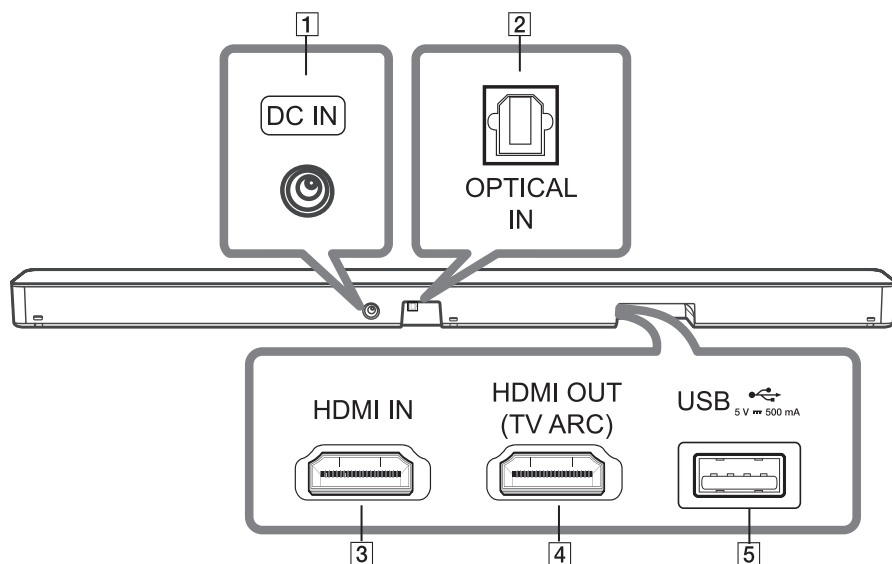


- |   |                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>DC IN</b><br>- Ühendage vahelduvvooluadapteriga.                                                                                                        |
| 2 | <b>OPTICAL IN</b><br>- Ühendage seadme tagaküljel OPTICAL IN pesa teleri OPTICAL OUT pesaga.                                                               |
| 3 | <b>HDMI IN</b><br>- Ühendage seadme tagaküljel HDMI IN pesa välisseadme HDMI OUT pesaga.<br>HDMI-ühendusega saate nautida heli ja pilti väliselt seadmelt. |
| 4 | <b>HDMI OUT (TV ARC)</b><br>- Ühendage seadme tagaküljel asuv väljundpesa HDMI OUT (TV ARC) teleri sisendpesaga ARC.                                       |
| 5 | <b>USB pesa</b><br>- Sisestage USB mäluseade tagaküljel asuvasse USB pesa.                                                                                 |

# Kaugjuhtimine

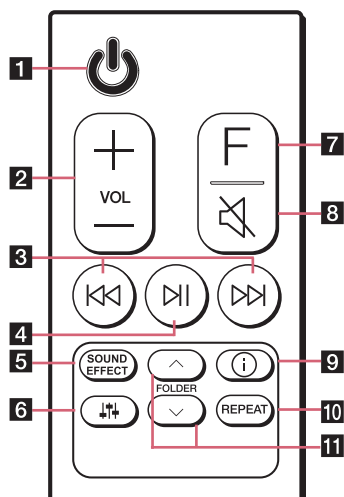

## Patareide vahetamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et + ja - märk sobituksid õigesti.

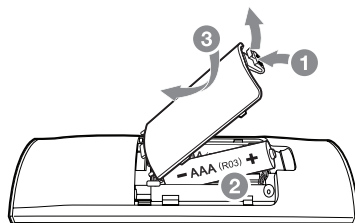

1

⏻ (Ooterežiim)

- Lülitab seadme SISSE või VÄLJA.

2

VOL (Helitugevus) + / -

- Reguleerib kõlari helitugevust.

3

⏮ / ⏭ (Jäta vahele / Otsi)

- Vajutage nuppu ⏮ või ⏭, et liikuda järgmise või viimase faili juurde.
- Vajutage ja hoidke all esituse ajal ⏮ või ⏭ nuppu ja laske nupp lahti hetkel, mil soovite kuulamist jätkata.

4

⏮ (Esitamine/Paus)

- Alustab esituse. / Peatab esituse.

- **BT (Bluetooth) lukustus:** See võimaldab teil ühendada **Bluetooth**-seadme ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonides. (Lk 35)
- Bluetooth** ühenduse luku avamiseks või sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu ⏮ umbes 3 sekundit ning vajutage seda uuesti BT (**Bluetooth**) funktsioonis.

**SOUND EFFECT**

- Valib heliefekti režiimi, kasutades nuppu **SOUND EFFECT**.

**5**

| Ekraaniaknal                   | Kirjeldus                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ASC (Kohandava heli juhtimine) | Analüüsib sisendheli omadusi ja pakub optimeeritud heli vastavalt sisule reaajas. |
| BASS BLAST või BASS BLAST+     | Võimendab bassi ja heli.                                                          |
| STANDARD                       | Saate nautida optimeeritud heli.                                                  |
| DTS VIRTUAL : X                | Saate nautida sügavat ja kinolikumat ruumilist heli.                              |

- **TV kaugjuhtimispuult:** Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil isegi siis, kui pult on mõne muu firma toode. (Lk 30)  
TV kaugjuhtimispuldi funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks, vajutage ja hoidke all nuppu **SOUND EFFECT** umbes 3 sekundit ja vajutage seda jälle.

- ❗ Toetatud teleri kaubamärgid

|    |           |         |         |       |      |         |       |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|

**🔊 (Heli reguleerimine)**

- Reguleerib iga kõlari helitugevust.  
Valige kõlar, mida soovite reguleerida, kasutades nuppu 🔊, ja reguleerige helitugevust, kasutades **VOL +/−**.

- ❗ Tagumiste kõlarite helitugevust saab reguleerida vaid juhul, kui tagumised kõlarid on ühendatud.

**6**

| Kõlar                 | Ekraaniaken | Ulatus  |
|-----------------------|-------------|---------|
| Bassikõlar            | WF          | -15 ~ 6 |
| Tagakülg              | R           | -6 ~ 6  |
| Kõrgete toonide kõlar | TRE         | -5 ~ 5  |
| Bassiheli             | BAS         | -5 ~ 5  |

- **Ruumiline heli:** Võimaldab teil nautida ruumilist heli tagumistest kõlaritest. (Lk 18)  
Ruumilise heli sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 🔊 umbes 3 sekundit ja vajutage seda jälle.

**7****F (Funktsioon)**

- Valige funktsioon ja sisendallikas, vajutades korduvalt nuppu **F**.

**🔇 (Vaigista)****8**

- Seadme heli summutamiseks vajutage nuppu 🔇. Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu 🔇 uuesti.

---

**i** (Teave)

- Nupu **i** abil saate kuvada sisendallika kohta mitmesugust teavet.
  - OPT (Optiline)/ARC/HDMI (HDMI IN) : audioformaad
  - BT (**Bluetooth**) : ühendatud **Bluetooth**-seadme nimi
  - USB : Faili teave USB-seadmel.

**9**

- **Auto Power ON/OFF (Seadme automaatne sisse- ja väljalülitamine):** Võimaldab seadmel automaatselt sisendsignaalite abil sisse- ja välja lülitada: Optiline, LG TV või **Bluetooth** (Lk 31) Funktsiooni AUTO POWER sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **i** umbes 3 sekundit ning vajutage seda jälle.

---

**REPEAT****10**

- Vajutage nuppu **REPEAT** korduva või juhusliku esituse režiimi valimiseks.

---

**FOLDER ^/∨****11**

- Otsib USB-seadme kausta.
-


## Heliprojektori paigaldamine

Heli saate kuulata seadme ühendamisel teise seadmega: teleri, Blu-ray-mängija, DVD-mängija või muu sellisega.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage soovitud seadmega. (Lk 21-26)

Juhtmevaba bassikõlari võite paigutada ükskõik millisesse ruumi asukohta. Siiski on parem paigutada bassikõlar põhiseadme lähedale. Pöörake bassikõlar veidi ruumi keskosa suunas, et vähendada helide peegeldumist seintelt.

Parima ruumilise heli saavutamiseks paigutage kõlarid, nagu on näidatud allpool.

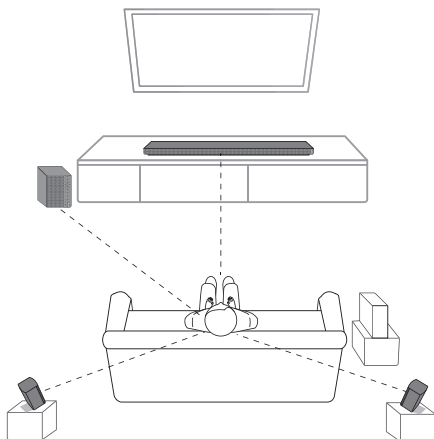

### ! Märkus


- Kui heliriba katab TV kaugsensoori, palun, eraldage kaugust heliriba ja TV vahel 10 ~ 15 cm ja rohkem.
- Ülal olev joonis võib olla tegelikust seadmest erinev.

### ! Hoiatus

- Et juhtmevaba ühendus (näiteks **Bluetooth** või juhtmevaba bassikõlar) toimiks võimalikult hästi, ärge paigaldage seadet metallmööbli peale, sest juhtmevaba ühendus toimib seadme põhjal asuva mooduli kaudu.
- Olge seadme või bassikõlari paigaldamisel või teisaldamisel ettevaatlik, et nende pinda mitte kriimustada.

## Tugijala paigaldamine

Tugijala (kõrgus: 14 mm) abil saate seadme kõrgust muuta.

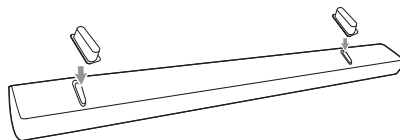

- Pöörake seade põhjaga ülespoole.
- Eemaldage tugijala külge kinnitatud kleebis. Seejärel asetage see seadme olemasoleva jala külge.
- Suruge tugijalg piisava jõuga paika, et see kinnitaks kindlalt kohale.

# Põhiseadme seinale paigaldamine


Põhiseadet on võimalik seinale paigaldada.




## Hoiatus

Et pärast seadme paigaldamist on ühenduste tegemine keeruline, peate kaablid ühendama enne paigaldamist.


## Materjalide ettevalmistamine

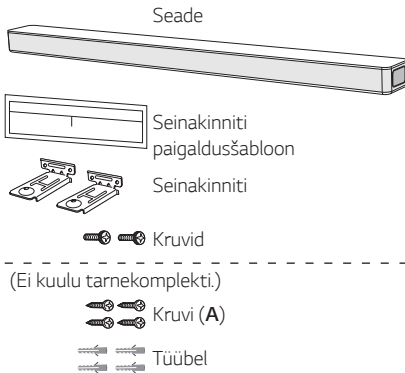


1. Sobitage seinakinniti paigaldusšabloonil näidatud TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga ja kinnitage seinakinniti kohale.

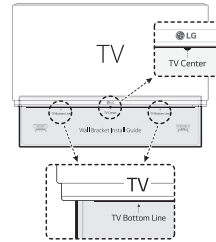

2. (Betooni-) seinale kinnitamisel kasutage tüübleid. Peate puurima mõned augud. Puurimiseks on lisatud šabloon (seinakinniti paigaldusšabloon). Kasutage seda lehte puurimiskohtade märkimisel.

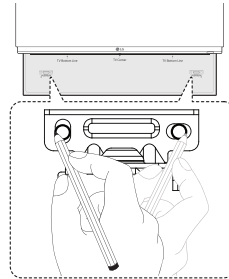


3. Eemaldage seinakinniti paigaldusšabloon.
4. Kinnitage kinniti kruvide abil (A), nagu alltoodud joonisel näidatud.

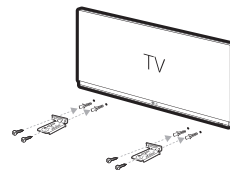


## Märkus

Seadme paigaldamiseks vajalikud kruvid (A) ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-16 x 30) tüübleid.

5. Asetage seade kinnitile nii, et tugede kruviavad ühtiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.

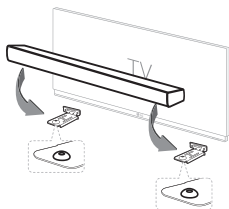

6. Keerake seade kruvidega kindlalt tugede külge kinni.

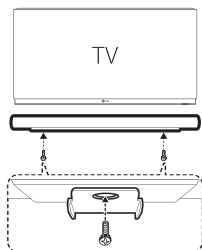

### Märkus

Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises järjekorras.




### Hoiatus

- Arge paigaldage seadet kummuli. See võib kahjustada seadme osi või põhjustada kehavigastusi.
- Ärge riputage paigaldatud seadme külge esemeid ja vältige selle pöramist.
- Kukkumise ärahoidmiseks kinnitage seade seinale kindlalt. Seadme kukkumine võib toodet vigastada või kahjustada.
- Pärast seinale kinnitamist paigutage ühenduskaablid nii, et need ei jääks laste käeulatusse. Seade võib maha kukkuda, kui seda kaablist tõmmatakse.

## Juhtmete käsitlemine (Valikuline)

Kaabli võite kaabliköidikutega korrastada.

1. Hoidke kaablid kaabliköidikutega koos, nagu allpool näidatud.
2. Pingutage kaabliköidikuid.

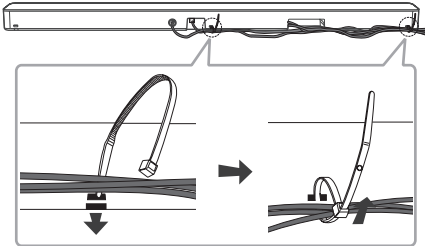


### ! Märkus

- Pärast kõikide ühenduste loomist võite juhtmeid vajaduse järgi sättida.
- Juhtmeköidikud ei ole tootega kaasas.

## Vahelduvvooluadapteri ühendamine

Ühendage kõlar varustatud vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.

1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter DC IN (alalisvool) sisendisse.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu toiteallikasse.

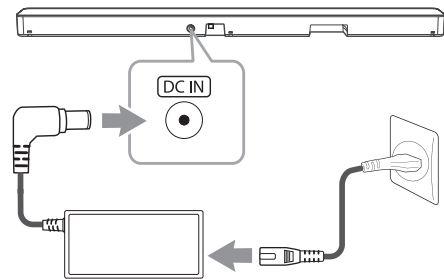

### ! Hoiatus

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

## Juhtmevaba bassikõlari ja tagumise kõlari ühendamine

### Juhtmevaba bassikõlari ühendamine

#### Juhtmevaba bassikõlari LED-märgutuli

| LED-märgutule värv | Olek                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Roheline (vilgub)  | Püütakse luua ühendust.                                                 |
| Roheline           | Ühenduse loomine on lõpule viidud.                                      |
| Punane             | Juhtmevaba bassikõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus. |
| Väljas (ei põle)   | Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahti ühendatud.                    |


#### Juhtmevaba bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage helisüsteem sisse. Helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari vahele luuakse automaatselt ühendus.
  - Juhtmeta madalsageduskõlari taga asuv roheline LED-tuli süttib.

#### Juhtmevaba bassikõlari käsitsi sidumine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuvat **Pairing** nuppu.

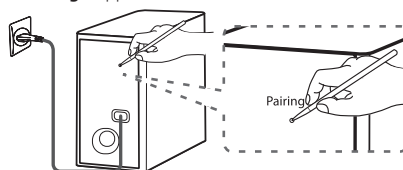

- Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed plingib kiiresti. (Kui roheline LED-tuli ei vilgu, vajutage ja hoidke all nuppu **Pairing**.)
2. Lülitage helisüsteem sisse.
    - Sidumine on lõpetatud. Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed läheb tööle.

## ! Märkus


- Põhiseadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks ning heli kuuldavale toomiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal on põhiseade bassikõlarile, seda parem on helikvaliteet. Soovitav on paigaldada põhiseade ja bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud juhtumitest.
  - Põhiseadme ja bassikõlari vahel on takistus.
  - Läheduses asub seade, mis kasutab selle juhtmevaba ühendusega sama sagedust, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
  - Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

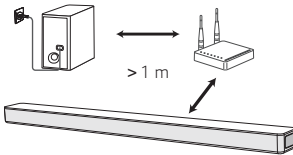

## Tagumiste kõlarite ühendus

### Tagumiste kõlarite ühendamine

- Ühendage musta triibuga juhtme ots – (miinus) klemmiga ja teine ots + (pluss) klemmiga.

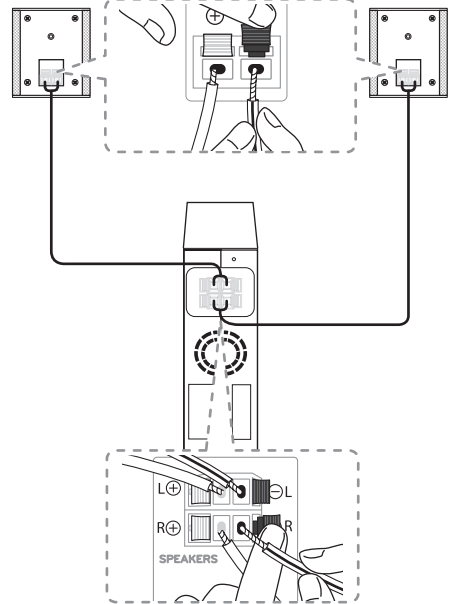

- Ühendage juhtmevaba vastuvõtja ja tagumised kõlarid (vasak, parem) kõlarijuhtmetega.

| Värvus | Asend        |
|--------|--------------|
| Hall   | Taga paremal |
| Sinine | Taga vasakul |

**Hoiatus**

- Kasutage vaid seadmega kaasas olevat kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Veenduge, et ühendate kõlari juhtme õige klemmiga: + klemmile + ja – klemmile –. Kaablite vastupidisel ühendamisel on heli moonutatud ja bassita.

**Juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli**

| LED-i värv                  | Olek                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kollane-roheline (Vilkuv)   | Püütakse luua ühendust.                                                 |
| Kollane-roheline            | Ühenduse loomine on lõpule viidud.                                      |
| Punane                      | Juhtmevaba vastuvõtja on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus. |
| Väljas (Ekraanipilt puudub) | Juhtmevaba vastuvõtja toitejuhe on lahti ühendatud.                     |


**Juhtmevaba vastuvõtja seadistamine esimesel kasutuskorral**

1. Ühendage juhtmevaba vastuvõtja juhe seinakontakti.
2. Lülitage põhiseade sisse: heliriba ja juhtmevaba vastuvõtja ühendatakse automaatselt.
  - Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli.

**Juhtmevaba vastuvõtja käsitsi ühendamine**

Ühenduse ebaõnnestumisel näete juhtmevabal vastuvõtjal punast LED-tuld ja tagumistest kõlaritest ei esitata heli. Probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage juhtmevaba vastuvõtja tagaküljel asuvat nuppu **PAIRING**.

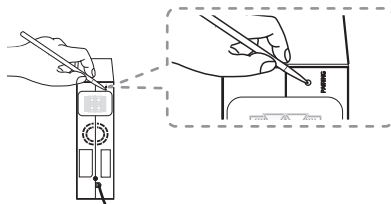

- Juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli vilgub kiirelt.
2. Lülitage põhiseade sisse
    - Ühendamine on lõpule viidud. Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli.

**Ruumiline heli**

Tagumiste kõlaritega saate nautida suurepärast ruumilist heli kõigist helisisenditest.

Ruumilise heli sisselülitamisel kasutatakse heli esitamiseks tervet kõlarit. Ruumilise heli väljalülitamisel esitavad kõlarid heli vastavalt sisendheli kanalitele.

Ruumilise funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui kuvaaknas keritakse teksti „OFF -SURROUND“.

Ruumilise funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui kuvaaknas keritakse teksti „ON - SURROUND“.

Ruumilise heli funktsioon SEES

| Heliefekt                         | Sisend      | Väljund                                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |             | Tagumised kõlarid puuduvad                                                        | Tagumised kõlarid on ühendatud                                                    |
| ASC                               | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |
| STANDARD                          | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |
| BASS BLAST<br>või<br>BASS BLAST + | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |

Ruumilise heli funktsioon VÄLJAS

| Heliefekt                         | Sisend      | Väljund                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |             | Tagumised kõlarid puuduvad                                                          | Tagumised kõlarid on ühendatud                                                      |
| ASC                               | 2.0 kanalit |    |    |
|                                   | 5.1 kanalit |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 kanalit |   |   |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |
| BASS BLAST<br>või<br>BASS BLAST + | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                | 2.0 kanalit |  |  |
|                                   | 5.1 kanalit |  |  |


## Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivatest nõuetest ei pruugi ferriitsüdamik komplekti kuuluda.

### Kõlarikaablite ferriitsüdamiku kinnitamine


Ferriitsüdamik on vajalik elektriliste häirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

1. Avamiseks tõmmake ferriitsüdamiku stopperit [a].
2. Kerige kõlarijuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku.
3. Suruge ferriitsüdamik klõpsuga kinni.

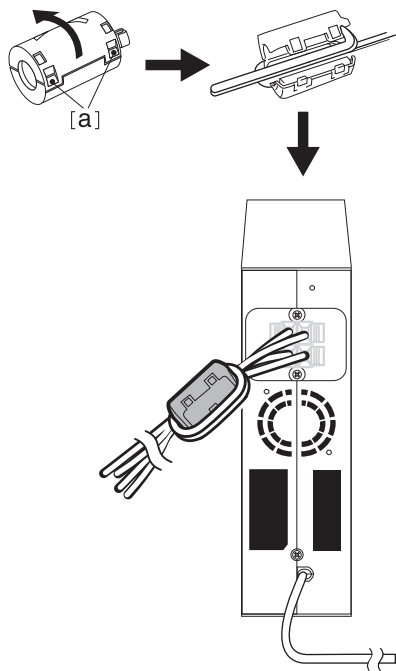

### ! Märkus

- Läheduses asuvad tugeva elektromagnetväljaga seadmed võivad seadme tööd segada. Paigutage põhiseade ja juhtmevaba vastuvõtja teise asukohta.
- Juhtmevaba vastuvõtja lülitub automaatselt ooterežiimi mõni minut pärast heliriba väljalülitamist. Ooterežiimis juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli vilgub punaselt.
- Heliriba sisselülitamisel lülitub juhtmevaba vastuvõtja sisse ja LED-tuli muutub kollaseks-roheliseks ning tagumistest kõlaritest kõlab mõne sekundi jooksul heli.
- Põhiseadmel ja juhtmevabal vastuvõtjal läheb teineteisega ühendumiseks mõni sekund (või kauem) aega.
- Tagumine kõlar peab teleriekraanist või arvutimonitorist asuma vähemalt 30 cm kaugusel.
- Juhtmevaba vastuvõtja põhiseadmega ühendamisel või ühenduse katkestamisel võib taasesitatav heli ajutiselt katkeda.
- Juhtmevaba ühenduse tõrgete vältimiseks paigutage heliriba ja juhtmevaba vastuvõtja teineteisele võimalikult lähedale ja hoidke neid teistest seadmetest (näiteks juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi vms) vähemalt 1 meetri kaugusel.

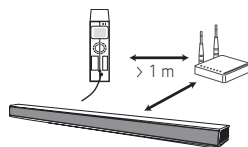


## Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage see seade teleriga kas optilise või HDMI-kaabli abil.

### OPTICAL kaabli kasutamine

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa OPTICAL IN OPTICAL kaablit kasutava teleri OPTICAL OUT pesaga.

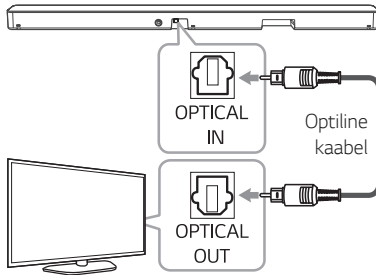

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu F.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT”.

#### ! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.
- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:  
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui see seade on ühendatud korriga pesade OPTICAL ja ARC kaudu, on ARC-signaalil eelisõigus.

## LG Sound Sync

# Sound Sync<sup>®</sup>

Wireless

Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitud funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.


Tehke sõltuvalt oma seadme võimalustest üks järgmistest ühendustest.

#### ! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga. Vastavalt teleri spetsifikatsioonidele sünkroonitakse seadme helitugevust ja vaigistust teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige teleri ja toite olukorda.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
  - Seade lülitatakse välja.
  - Funktsiooni vahetamine muu funktsiooni vastu.
  - Optilise kaabli lahtiühendamine.
  - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Kui lülitate SISSE automaattoite funktsiooni AUTO POWER, on seadme väljalülitamiseks kuluv aeg teie telerist sõltuvalt erinev.
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

## Funktsioon LG Sound Sync juhtmega ühenduse korral

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

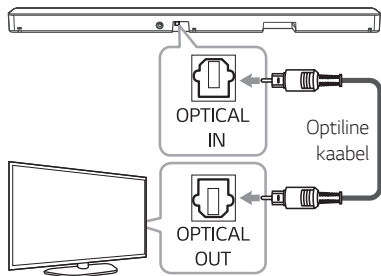

2. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu: teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Vajutage seadme sisse lülitamiseks nuppu .
4. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „LGOPT“

### ! Märkus

Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

## Funktsioon LG Sound Sync juhtmeta ühenduse korral

1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks nuppu .
2. Valige LG TV funktsiooni, vajutades korduvalt nuppu **F**.
3. Seadistage oma teleri heliväljund, et kuulata heli sellest seadmest :  
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]  
Kuvaaknas ilmub umbes kolmeks sekundiks tekst „PAIRED“. Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete seejärel kuvaaknas teksti „LG TV“.


### ! Märkus

Kui lülitasite seadme välja vahetult nupu  (toide) kaudu, katkeb LG Sound Synci (juhtmevaba) ühendus.

## HDMI-kaabli kasutamine

Kui ühendate selle seadme HDMI CEC ja ARC (helitagastuskanal) toetusega teleriga, saate nautida teleri heli selle seadme kõlarite kaudu optilist kaablit ühendamata.

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa HDMI OUT (TV ARC) HDMI-kaablit kasutava teleri ARC-pesaga.

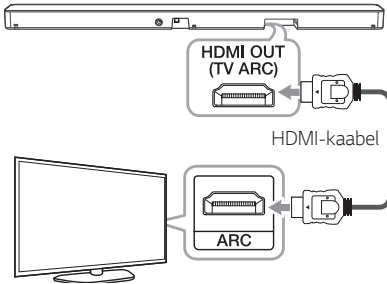

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu F.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „ARC”.

### ! Märkus

- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:  
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Olenevalt teie LG TV mudelist võib osutada vajalikuks lülitada oma LG TV-s sisse funktsioon SIMPLINK.
- Muult funktsioonilt ARC-funktsioonile naastes peate valima sisendallikaks OPT/HDMI ARC. Sel juhul lülitub seade automaatselt ARC-funktsioonile.

## ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-võimelisel teleril edastada helivoogu seadme HDMI väljundisse.

Selle funktsiooni kasutamiseks.

- Peab teler toetama funktsioone HDMI-CEC ja ARC ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sisse lülitatud.
- Funktsioonide HDMI-CEC ja ARC seadistamise viis sõltub telerist. Täpsemat teavet ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, kiire HDMI™-kaabel koos Ethernetiga).
- Ühendage seadme HDMI OUT väljund HDMI-kaabli abil ARC-funktsiooni toetava teleri HDMI IN sisendiga.
- ARC-funktsiooniga ühilduva teleriga saab ühendada ainult ühe heliprojektori.

## Mis on SIMPLINK?



Kui see seade ja SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on HDMI-ühenduse kaudu ühendatud, juhitakse osa selle seadme funktsioonidest teleri kaugjuhtimispuldi abil.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: toite sisse-/väljalülitamine, helitugevuse reguleerimine jne.

Täpsemat teavet SIMPLINK-i funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

### ! Märkus

- Seadme olekust sõltuvalt võivad mõned SIMPLINK-i funktsiooni toimingud olla erinevad või mitte toimida.
- Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist või mängijast võib SIMPLINK-i talitus olla erinev.

## Lisateave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel kontrollige alltoodud punkte.
  - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ja umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
  - Ühendatud seadme videosisend peab olema kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
  - Ühendatud seade ühildub 720 x 576p (või 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p videosisendiga.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- ega DVI-seadmed koos selle mängijaga tööle ei hakka.
  - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

### ! Märkus


- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija heliväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- Lahutuse muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage mängija välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (maksimumpikkus on tavaliselt 4,5 m).
- Režiimis HDMI ei ole videolahutust võimalik muuta. Muutke ühendatud välisseadme videolahutust.
- Kui teie arvuti on ühendatud HDMI IN pessa ja video väljundsignaal ei ole õige, seadistage oma arvuti resolutsiooniks 576p (või 480p), 720p, 1080i või 1080p.

## HDMI-kaabli kontrollnimekiri

Mõned HDMI-kaablid on halva signaali edastamisvõimega ja see võib põhjustada heli ning video edastamisel probleeme.

Isegi pärast HDMI-kaabli ühendusi, kui heli puudub, heli katkeb, heliribast kostub müra ja/või puudub video või teie teleris pole sujuvat videoesitust, võib olla probleemiks HDMI-kaabel.

Kasutage kaablit, mis on tähistatud preemium HDMI sertifitseerimise logoga. Samuti veenduge, et kasutate kaablit, millel on A kinnitustüüp ja mis on Etherneti kiire HDMI™ kaabel.

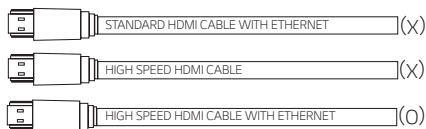

## Ühendus HDMI-kaabliga\*

Et saaksite helisüsteemi abil HDMI-kaabli kaudu täies ulatuses nautida otseülekandekanaali, peab teie teler toetama uusimaid HDMI funktsioone (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (ARC – helitagastuskanali)). Kui teie teler neid HDMI funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem ühendada OPTICAL kaabli kaudu.

1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese olmeelektronika juhtimine)

Olmeelektronika juhtimine (CEC) on HDMI funktsioon, mille eesmärgiks on võimaldada kasutajal juhtida üheainsa juhtpulti abil HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelisi seadmeid ja neile käske edastada.

\* CEC ärinimedeks on SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.


# Lisaseadmete ühendamine

## HDMI-ühendus

HDMI-ühendusega saate nautida heli ja pilti väliselt seadmelt.

### Ainult heli kuulamiseks

Heli kuulamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

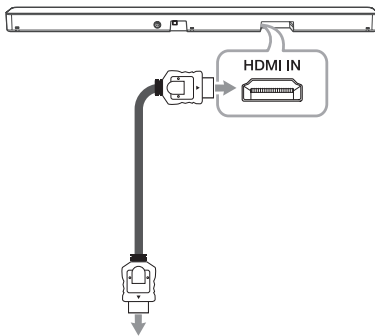


**Blu-ray-seadme,  
DVD-mängijaga jne.**

1. Ühendage pesa HDMI IN, mis asub seadme tagaküljel, heliseadme pesaga HDMI OUT, näiteks Blu-ray plaadimängijal, DVD-mängijal vms.
2. Valige sisendallikaks HDMI, vajutades korduvalt nuppu **F**.

## Heli kuulamiseks ja pildi vaatamiseks

Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

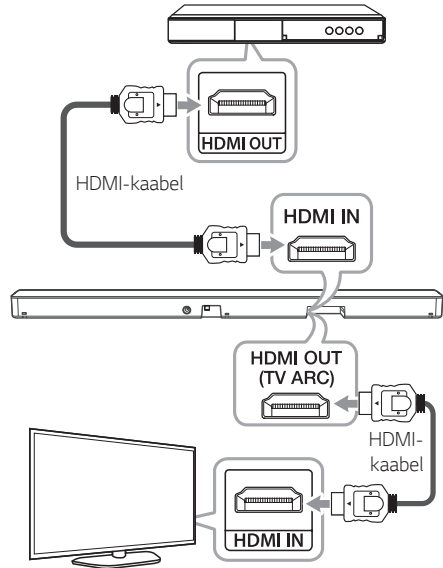


1. Ühendage seadme tagaosa HDMI IN pesa välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVD-mängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Ühendage seadme tagaküljel asuv väljundpesa HDMI OUT (TV ARC) teleri sisendpesaga HDMI IN.
3. Valige sisendallikaks HDMI, vajutades korduvalt nuppu **F**.

### ! Märkus

- Kui see seade on väljalülitatud, ei tule audio ja video signaal läbi.
- Pesa HDMI OUT (TV ARC) on ette nähtud teleri ühendamiseks. Kuigi mitme kanaliga heliallikad on seadmega ühendatud HDMI-kaabli kaudu, on seadme abil võimalik teleriga ühendada ainult PCM 2 kanalit.

## Sisendühendus OPTICAL IN

Ühendage välisseadme optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

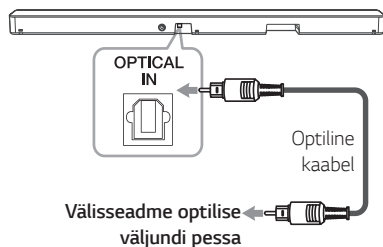

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Kui seadme ja välisseadme vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT“.

### ! Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.

### ! Hoiatus

Kui optiline kaabel pole õiges suunas ühendatud, võib see põhjustada optilise pesa kahjustusi.



Optiline pistik



Optiline kaabel



Optiline pistik




Optiline kaabel

<O>

<X>

## USB-ühendus

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse USB pesa.

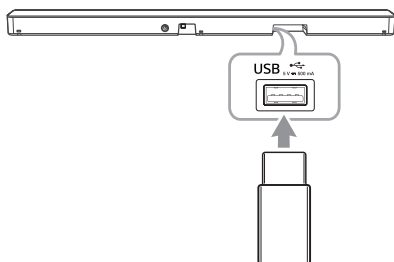

### ! Märkus

Kui HDMI-kaabel on seadmega ühendatud, võib USB-seadme kujust sõltuvalt USB-seadme sisestamine piiratud olla.

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate lk 29.

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

## Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmälu: USB2.0. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

## Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- See seade tuvastab kuni 2,000 faili.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32/NTFS süsteemid on saadaval.)
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
  - Välised kõvakettad
  - Kaardilugejad
  - Lukustatud seadmed
  - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
  - USB jaotur
  - USB pikendusjuhtme kasutamine
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android-seade

## Kasutatav fail

### Diskreetimissagedus

MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz

WMA : vahemikus 32 – 48 kHz

OGG : vahemikus 32 – 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

### Bitikiirus

MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s


WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s

OGG : vahemikus 64 – 500 kb/s

- Maksimaalne failide arv: kuni 2,000
- Maksimaalne kaustade arv: kuni 200
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.
- Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib taasesitus toimida halvasti.

### ! Märkus

- USB-seadmel asuvaid kaustu ja faile tuvastatakse järgmiselt.

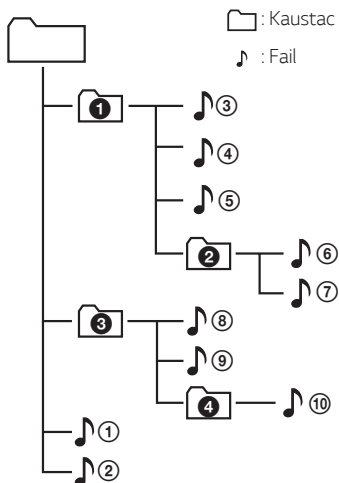

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Faile esitatakse failist **1** failini **10** ükshaaval.
- Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja see võib olenevalt salvestamise asjaoludest erinev olla.
- Seade suudab kuvada ainult faile või kaustu mille nimed sisaldavad numbreid või inglise keelseid tähemärke.
- \*ROOT : kui arvuti tuvastab USB-seadet, on esimeseks avanevaks aknaks „ROOT“.

# Põhitoimingud

## USB toimimine

1. Ühendage USB-seade USB-pesaga.
2. Valige USB funktsiooni vajutades korduvalt **F**.

| Selleks                                   | Toimige järgnevalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taasesitus                                | Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu <b>⏮</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paus                                      | Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldil nuppu <b>⏮</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Järgmise / eelmise faili juurde liikumine | Järgmise faili juurde liikumiseks vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu <b>⏮</b> .<br>Eelmise faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu <b>⏭</b> , kui esitusaeg oli lühem kui 3 sekundit.<br>Esitatava faili algusesse liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu <b>⏭</b> , kui esitusaeg oli pikem kui 3 sekundit. |
| Sektsiooni otsimine failis                | Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all nuppu <b>⏮</b> / <b>⏭</b> kaugjuhtimispuldil ja vabastage nupp sel hetkel, millest soovite kuulata.                                                                                                                                                                                                            |
| Korduv või juhuslikus järjestuses esitus  | Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu <b>REPEAT</b> .<br>Lisainformatsiooniks ekraaniakna muutmise kohta vaadake märkust.                                                                                                                                                                                                                        |
| Kausta otsing                             | Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu <b>FOLDER</b> <b>^</b> / <b>v</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Esituse jätkamine                         | See seade peab meeles enne funktsiooni muutmist või seadme väljalülitamist esitatava loo.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ! Märkus

- Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht tühistada.
- Korduv/juhuslik taasesitus toimib järgmiselt.

| Ekraaniaknal | Kirjeldus                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OFF          | Esitab USB seadmel olevaid laule järjekorras.                             |
| ONE          | Esitab sama laulu korduvalt.                                              |
| FOLDER       | Esitab kaustas olevaid laule korduvalt.                                   |
| ALL          | Esitab USB seadmel olevaid laule korduvalt.                               |
| SHUFFLE      | Esitab kõiki lugusid üks kord juhuslikult ja seejärel peatab taasesituse. |

## Muud funktsioonid

### Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Juhtida saab helitugevuse suurendamise/vähendamise ja vaigistusfunktsiooni.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppu **SOUND EFFECT**. Ekraanile ilmub tekst „ON - TV REMOTE“. Nüüd saate seadet oma teleripuldiga reguleerida.

Funktsiooni oleku kontrollimiseks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu **SOUND EFFECT**.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu **SOUND EFFECT** ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „ON - TV REMOTE“.

### Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/VÄLJAS ja seejärel ka seade.



#### Märkus

- Veenduge, et teleri heliväljundiks on määratud [External speaker].
- See funktsioon ei tööta LG multifunktsionaalsel teleripuldil.
- See funktsioon ei pruugi hästi toimida juhul, kui on sisse lülitatud osa teleri juhtfunktsioonidest, näiteks HDMI CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync.
- Mõne puldi tugi võib puududa.

## AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine

Seade lülitub automaatselt sisse selliste sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või **Bluetooth**.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse

### Bluetoothiga

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „OFF - AUTO POWER“.

Funktsiooni oleku kontrollimiseks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu .

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „ON - TV REMOTE“.

### ! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud telerilt.
- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema registreeritud **Bluetoothi** seotud seadmete loendis.
- Funktsiooni AUTO POWER (Automaatne väljalülitus) saab seadistada ainult sisselülitatud seadmega.

## Automaatne väljalülitamine

See seade tuvastab sisendisignaale, nagu Optiline, HDMI ARC, **Bluetooth** ja LG TV, ning valib seejärel automaatselt sobiva funktsiooni.

### Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

### Kui püüate ühendada BLUETOOTH seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

### Teleri või välisseadme sisselülitamisel

Kui lülitate sisse teleri või välisseadme, mis on ühendatud optilise funktsiooni, LG Sound Sync'i (nii optilise kui juhtmeta) või HDMI ARC kaudu, lülitub heliribakõlar sobivale funktsioonile ja võimaldab teil kuulata kõlarist heli.

#### ! Märkus

- Seade ei määra funktsiooniks „optiline“, kui ühendatud teleri, Blu-ray mängija, digiboksi vm seadme SIMPLINK või CEC-toega seade on sisse lülitatud.  
Kui soovite kasutada automaatset funktsioonivahetust, lülitage oma LG TV SIMPLINK-funktsioon välja. SIMPLINK-i väljalülitamiseks kulub ligikaudu 30 sekundit.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonis (Lk 35).

## Kiirkäivitus

Seade saab jääda väikese võimsustarbega ooterežiimis, et selle käivitamine oleks sisselülitamise ajal kiirem.

Funktsiooni sisselülitamiseks hoidke seadmel nuppu  3 sekundit all, kui seade on sisse lülitatud.

Ekraaniaknale ilmub tekst „ON – Q. START“.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks hoidke seadmel taas nuppu  3 sekundit all, kui seade on sisse lülitatud.

Ekraaniaknale ilmub tekst „OFF – Q. START“.

#### ! Märkus

- Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud ja seadmega ühendatakse kogemata uuesti vahelduvoolutoide (kas tänu elektrikatkestusele vms), siis kiirkäivituse funktsioon aktiveeritakse, kui seade lülitatakse üks kord sisse ja välja.
- Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud, siis on energiatarbimine suurem võrreldes sellega, kui kiirkäivituse funktsioon on välja lülitatud.
- See funktsioon ei pruugi toimida ja sõltub mudelist.

# Bluetoothi tehnoloogia kasutamine

## Teave Bluetoothi kohta

**Bluetooth** on soudbaaril põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muude elektroonikaseadmete lained või ühendate

**Bluetoothi** seadme teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth-i** abil on täiesti tasuta. **Bluetooth-i** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth-i** raadiotehnoloogia abil.

- Saadaolevad seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

## Bluetoothi profiilid

**Bluetoothi** raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See kõlar ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

## Bluetoothi seadme muusika kuulamine

Enne sidumistoingu alustamist veenduge, et teie nutiseadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Valige **Bluetooth** funktsiooni, vajutades korduvalt nuppu **F**. Näidiku aknasse ilmub esmalt tekst „BT” ja seejärel „READY”.
2. Kasutage teise **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Kõlari otsimise ajal teises **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie kõlari kohta kuvatakse „LG SL5R(XX)”.
3. Valige „LG SL5R(XX)”.

### ! Märkus

- XX:XX tähistab aadressi nelja viimast numbrit. Näiteks, kui teie seadmel on MAC-aadress 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel “LG SL5R(08)”
- Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist mõnedel seadmetel ka teistsugune olla. Lisainformatsiooniks **Bluetooth** ühendamise kohta lugege oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhend.

4. Kui see seade on teie **Bluetooth**-seadmega õigesti ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED” → teie seadme nimetus → „BT”.

### ! Märkus

- Kui seadme nimetust ei ole võimalik ekraanil kuvada, ilmub sinna kujutis „-“.
- Ühendatud seadme nimetuse kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ⓘ. Kuvatakse ühendatud **Bluetooth**-seadme nimetus.

5. Kuulake muusikat.

**Bluetoothi** seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit.

### ! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
  - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
  - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.

### ! Märkus

- Kui **Bluetooth**-ühenduses on tõrkeid, proovige uuesti kandeseadmega ühendust luua.
- võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetoothi** seadme üksuse kohta ja mitme seadme sidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetoothi** funktsiooni saate nautida telefoniga, MP3-mängijaga, sülearvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui seade ei ole ühendatud, ilmub ekraaniaknale tekst „READY”.
- **Bluetooth** i seadme (iOS-seade jne) ühendamisel seadmega või seadme juhtimisel saab helitugevuse tasemed omavahel sünkroonida.
- Kui lülitate pärast **Bluetooth**-seadme ühendamist teisele funktsioonile, katkestatakse **Bluetooth**-ühendus, ja kui naasete **Bluetooth**-funktsiooni, luuakse automaatselt **Bluetooth**-ühendus.

## Bluetooth-seadmega ühendatud seadme kontrollimine

Te saate ühendatud **Bluetooth**-seadet sellest seadmest kontrollida: esitamine, paus, vahele jätmine, helitugevuse reguleerimine.

### ! Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android OS- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest või telerist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla või võib toimida erinevalt.

## Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **DI** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „OFF - BT LOCK“ kerimise ajal. Seejärel võite **Bluetooth**-ühendust piirata.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **DI** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „ON - BT LOCK“ kerimise ajal.

### ! Märkus

Isegi, kui seadistate BT LOCK funktsiooni olekusse Sees (On), lülitub helisüsteem automaatlülitusega sisse. Selle vältimiseks tuleb automaatlülituse funktsioon välja lülitada. (Lk 31)

## BLUETOOTH-rakenduse kasutamine

### ! Märkus

- Selle seadmega on kasutamiseks saadaval ainult Android OS „Music Flow **Bluetooth**“ rakendus.
- 3G-/4G-ühenduse kaudu installimisel võidakse olenevalt teie teenusepaketiist küsida lisatasu.

### Teavet „Music Flow Bluetooth“ kaugjuhtimisrakenduse kohta

„Music Flow **Bluetooth**“ rakendus töötab sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitakse tasuta rakendus „Music Flow **Bluetooth**“ alla laadida ja installida.

### „Music Flow Bluetooth“ app BLUETOOTH-seadmesse installimine

Oma **Bluetooth** seadmesse „Music Flow **Bluetooth**“ rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.

#### Paigaldage „Music Flow Bluetooth“ rakendus QR koodi abil

1. Installige „Music Flow **Bluetooth**“ rakendus QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage otsingutarkvara.



2. Installimiseks koputage ikoonile.

### ! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth**-seadmesse on otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole, laadige see „Google Android Market (Google Play Store)” alla.
- Olenevalt piirkonnast ei pruugi QR-kood toimida.
- Te saate selle seadme jaoks saadaval rakenduse leida, kasutades „LG Audio” äppi. Android OS: versioon 5.0 (või uuem)

## „Music Flow Bluetooth” rakenduse installimine „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Koputage ikooni „Google Android Market (Google Play Store)”
2. Tippige otsinguribasse „Music Flow **Bluetooth**” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow **Bluetooth**” ja **Bluetooth** i rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.

### ! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seade on varustatud „Google Android Market (Google Play Store)” rakendusega.

## BLUETOOTH aktiveerimine „Music Flow Bluetooth” rakenduse abil

„Music Flow **Bluetooth**” rakendus aitab **Bluetooth**-seadet põhiseadmega ühendada.

1. „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse avamiseks koputage avakuvas „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Setting] nupule [Help].

### ! Märkus

- „Music Flow **Bluetooth**” rakendus on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate töötamiseks „Music Flow **Bluetooth**” rakendust, siis võivad olla mõned erinevused „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises. Kasutage kindlasti komplektisolevat kaugjuhtimispulti.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest võib „Music Flow **Bluetooth**” rakendus mitte toimida.
- Pärast „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse ühendamist, võib seadme väljundist muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti ühendamistoimingut.
- Kui kasutate muid rakendusi või muudate seadeid oma **Bluetooth** seadmes „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse kasutamise ajal, võib „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse töö esineda anomaaliaid.
- Kui „Music Flow **Bluetooth**” rakendus toimib normaalselt, kontrollige oma **Bluetooth** seadet ja „Music Flow **Bluetooth**” rakenduse ühendust ning proovige uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefonis operatsioonisüsteemist, võib esineda mõningaid erinevusi „Music Flow **Bluetooth**” toimimises.
- Kuigi **Bluetooth**i ühendus ei ole sisse lülitatud, saate funktsiooni vahetamiseks kasutada rakendust „Music Flow **Bluetooth**”.
- Täiendavad funktsioonid, mida pakub rakendus „Music Flow **Bluetooth**” ei pruugi töötada, olenevalt antud seadme ja **Bluetooth** seadme vahelisest kaugusest ja traadita ühenduse tingimustest.

# Tõrkeotsing

## Üldine

| Sümptomid                                         | Põhjus ja lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei tööta korralikult.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse.</li> <li>Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.</li> <li>Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.</li> </ul>                                                                                  |
| Vool puudub                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku.</li> <li>Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heli puudub                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige.</li> <li>Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu  (Vaigistusnupp) või reguleerige helitugevust.</li> <li>Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, <b>Bluetooth</b> seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.</li> </ul> |
| Bassikõlari heli puudub                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bassikõlari toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.</li> <li>Seadme ja bassikõlari vaheline paariseos katkeb. Ühendage seade ja bassikõlar. (Lk 16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kaugjuhtimispuult ei tööta õigesti.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispuulti seadmest umbes 7 m kaugusel.</li> <li>Kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus.</li> <li>Kaugjuhtimispuuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| AUTO POWER funktsioon ei tööta.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või <b>Bluetooth</b> seade ühendusi.</li> <li>Kontrollige oma LG TV-s SIMPLINKi olekut ja lülitage SIMPLINK välja.</li> <li>Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| LG Sound Sync ei tööta                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i.</li> <li>Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi.</li> <li>Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seade ei loo <b>Bluetooth</b> -seadmega ühendust. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage <b>Bluetooth</b>-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Lk 35)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sümptomid                                      | Põhjus ja lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk. | <p>Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada).</li> <li>Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).</li> <li>Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF].</li> <li>Veenduge, et öörežiim ei ole sisse lülitatud. Lülitage öörežiim välja [OFF].</li> </ul> |

## MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

| Sümptomid                                                                     | Põhjus ja lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetoothi</b> seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida.</li> <li>Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale.</li> <li>Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bluetoothi</b> seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel: | <ul style="list-style-type: none"> <li>kui mõni teie kehaosa puutub kokku <b>Bluetoothi</b> seadme vastuvõtja või heliribaga;</li> <li>kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta.</li> <li>Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugemale kui võimalik.</li> <li><b>Bluetoothi</b> seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik.</li> <li>Kui <b>Bluetoothi</b> seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.</li> </ul> |

## MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

| Sümptomid                                                                                                                                        | Põhjus ja lahendus                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ei ole võimalik muuta nupuga <b>F</b> sisendallikat nagu BT ( <b>Bluetooth</b> ), HDMI vms ja eesmisel ekraaniaknal on näha ainult [DEMO] tähis. | Eemaldage toitejuhe pistikust ja pange see uuesti sisse. Kui see ei tööta, vajutage ja hoidke põhiseadmelt all nuppu <b>F</b> (umbes 5 sekundit), kuni ekraanil on näha hetkel valitud funktsioon. |
| Kaugjuhtimispuul ei tööta. (Ei reageeri)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |

## Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebisaidile <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol üheskoos ning Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ja/ või ettevõtte DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS piiratud litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos, Virtual:X, ja DTS Virtual:X logo on registreeritud kaubamärgid või DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



**Bluetooth®** sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

## Tehnilised andmed

| Üldine                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Võimsustarve                                      | Vaadake seadme põhisilti.<br>Võrguühendusega ooterežiim: 1,1 W<br>(Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)                                                                                                                                                              |
| Vahelduvvooluadapter                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudel : DA-50F25</li> <li>• Tootja : Asian Power Devices Inc.</li> <li>• Sisendvool : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>• Väljundvool : 25 V <math>\overline{\overline{\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}}}</math> 2 A</li> </ul> |
| Mõõtmed (L x K x S)                               | ligikaudne 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm (jalaga)                                                                                                                                                                                                                       |
| Töötemperatuur                                    | 5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tööniiskus                                        | 5 % kuni 90 %                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pordi toide (USB)                                 | 5 V $\overline{\overline{\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}}}$ 500 mA                                                                                                                                                                                                      |
| Võimalik digitaalsisendi heli diskreetimissagedus | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz                                                                                                                                                                                                                             |
| Saadaval digitaalsisendi helivorming              | Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sisend/väljund |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| OPTICAL IN     | 3 V (p-p), optiline ühenduspesa x 1          |
| HDMI IN        | 19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1 |
| HDMI OUT       | 19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1 |

| Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus RMS-väljund) |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kokku                                              | 520 W RMS                                        |
| Esikülg                                            | 90 W RMS x 2 (4 $\Omega$ 1 kHz juures, THD 10 %) |
| Tagakülg                                           | 60 W RMS x 2 (3 $\Omega$ 1 kHz juures, THD 10%)  |
| Bassikõlar                                         | 220 W RMS (3 $\Omega$ 80 Hz juures, THD 10 %)    |

| Juhtmevaba bassikõlar     |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nõuded toitele            | Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.    |
| Võimsustarve              | Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.    |
| Tüüp                      | 1 riba 1 element                          |
| Väljundtakistus           | 3 $\Omega$                                |
| Nimisisendvõimsus         | 220 W RMS                                 |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 440 W RMS                                 |
| Mõõtmed (L x K x S)       | ligikaudne 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm |

**SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)**

| Juhtmevaba vastuvõtja |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Nõuded toitele        | Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti. |
| Võimsustarve          | Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti. |
| Mõõtmed (L x K x S)   | ligikaudne 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm |

| Tagumised kõlarid (kumbki) |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tüüp                       | 1 riba 1 element                        |
| Väljundtakistus            | 3 $\Omega$                              |
| Nimisisendvõimsus          | 60 W RMS                                |
| Maksimaalne sisendvõimsus  | 120 W RMS                               |
| Mõõtmed (L x K x S)        | ligikaudne 97,0 mm X 140,0 mm X 80,0 mm |

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

# Kõlari käsitsemine

## Kõlari transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate kõlari transportima, pakendage seade maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

## Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage kõlari läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

## Kõlari puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad kõlari pinda kahjustada.

