

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преносим Bluetooth високоговорител

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛИ

PH1

PH1L

PH1R



Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът „светкавица в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът „удивителна в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреди с високо напрежение (напр. електрическа мухобойка) около този уред. Уредът може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

ВНИМАНИЕ: Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уред на върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига;

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни изводи или разклонения. Проверете на страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашия уред и ако видят му свидетелства за повреда или износване, изключете уреда от контакта, прекратете използването на уреда и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда. Щепселът е изключващото устройство. Щепселът трябва да остане леснодостъпен за спешни случаи.

ЗАБЕЛЕЖКА: За информация, свързана с безопасността, включително продуктова идентификация и характеристики на захранването, вижте основния етикет в долната част или на другата повърхност на уреда.

ВНИМАВАЙТЕ, когато използвате устройството в среда с ниска влажност

- То може да предизвика статично електричество в среда с ниска влажност.
- Препоръчва се да използвате устройството, след като сте докоснали някакъв метален предмет, който провежда електричество.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на

батерията или акумулатора от уреда:

Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
==	Отнася се за прав ток (DC).
□	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване“ (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Изхвърляне на отпадъци съдържащи батерии и акумулатори

(CAMO за продукти с вградена батерия)

В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.

Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/ контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

ВНИМАНИЕ: Вътрешната литиева батерия в уреда не трябва да бъде подменяна от потребителя поради опасност от експлозия, ако батерията е подменена неправилно; тя трябва да се подмени с батерия от същия тип от специалист.

Декларация за съответствие**CE 1588**

С настоящия документ LG Electronics European Shared Service Center B.V. декларира, че този преносим Bluetooth високоговорител отговаря на съществените изисквания и другите съответстващи разпоредби на Директива 1999/5/EO. Пълният текст на декларацията за съответствие може да бъде поръчан чрез заявка до следния пощенски адрес:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

или може да бъде поръчан чрез заявка на нашия специализиран уебсайт за декларацията за съответствие:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Това устройство е 2,4 GHz широколентово предавателна система, предназначена за използване във всички страни-членки на ЕС и държави от EACT.

Съдържание

1 Начални стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Въведение
- 6 Принадлежности
- 7 Главен уред
- 8 Зареждане на устройството
- 8 – Свързване на променливотоковия адаптер
- 8 – Проверка на състоянието на батерията
- 8 – Проверка на състоянието на зареждане

2 Използване

- 9 Основни функции
- 9 – Използване на бутона за захранването
- 9 – Bluetooth връзка
- 9 – Бързо ръководство за работа
- 10 – Състояние на светодиодния индикатор за Bluetooth (СИН)
- 10 Функция "хендсфри" (свободни ръце)
- 11 Светодиодно осветление за настрояване
- 12 Слушане на музика от вашето външно устройство
- 12 Използване на технологията BLUETOOTH®
- 13 – Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства
- 14 Други опции за работа
- 14 – Рестартиране
- 14 – Бележка за автоматичното изключване

3 Откриване и отстраняване на неизправности

- 15 Откриване и отстраняване на неизправности

4 Приложение

- 16 Търговски марки и лицензи
- 16 Работа с уреда
- 17 Технически характеристики

1

2

3

4

Въведение

Символи, използвани в това ръководство

! Забележка

Указва специални забележки и работни функции.




Внимание


Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

Принадлежности

Моля, проверете и идентифицирайте доставените принадлежности.

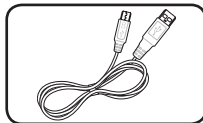

USB кабел (1)

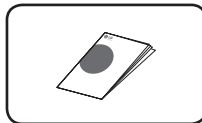


Бързо ръководство (1)

Главен уред

1

Начални стъпки

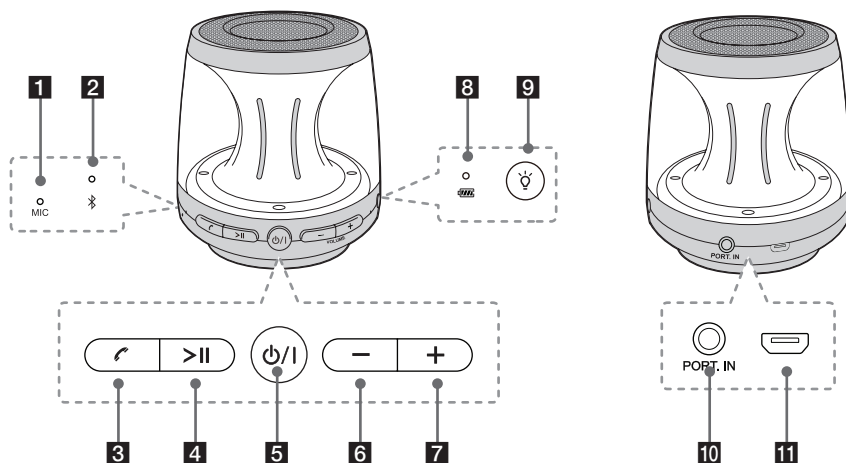

1 Микрофон

2 BLUETOOTH светодиоден индикатор

3 ☎

Приемане на повиквания или набиране на последния телефонен номер на **Bluetooth** устройството. (Вижте страница 10.)

4 >||

Стартиране или поставяне на възпроизвеждането на пауза в режим **Bluetooth**.

5 ⏻/⏻

Включване/изключване: Натиснете го и задръжте.

6 —: Намаляване на силата на звука

7 +: Увеличаване на силата на звука.

8 Светодиоден индикатор за батерията

9 💡

Включване на светодиодното осветление за настроение. (Вижте стр. 11.)

10 Вход за преносимо устройство

Слушане на музика от вашето преносимо устройство.

11 USB порт за зареждане

Зареждане на устройството

Свързване на променливотоковия адаптер

Това устройство използва вградена батерия. Преди употреба зарядете батерията, като свържете променливотоковия адаптер.

1. Свържете предоставения USB кабел към променливотоковия адаптер.
2. Свържете USB кабела към USB порта на уреда.
3. Включете променливотоковия адаптер в контакт за променлив ток.



Ако в режим на зареждане батерията е напълно заредена, светодиодният индикатор  (ЧЕРВЕН) угасва.



Внимание

Променливотоковият адаптер не е в включен в доставката.

Препоръчваме ви да използвате с този високоговорител променливотоковия адаптер за 5 V, одобрен от LG Electronics Inc. (над 1,8 A), поради опасност от експлозия. Ако не използвате препоръчания адаптер, няма да можете да зареждате уреда или времето за зареждане може да е различно.

Проверка на състоянието на батерията

При свързване на променливотоковия адаптер започва зареждане на батерията. Можете да проверявате състоянието на зареждане от  светодиодния индикатор (ЧЕРВЕН).

Светодиоден индикатор	Състояние	Описание
 	Светодиодният индикатор за батерията угасва.	Батерията е напълно заредена.
 	Светодиодният индикатор за батерията мига заедно със звука.	Батерията е изтощена. (Захранването е включено)
 	Светодиодният индикатор за батерията светва.	Батерията се зарежда.



Забележка

- Времето на работа е приблизително 5 часа. (При напълно заредена батерия и непрекъснато възпроизвеждане при 50 % ниво на силата на звука.) То може да варира в зависимост от състоянието на батерията и условията на работа.
- Ако слушате музика, докато зареждате, зареждането може да отнеме по-дълго време.

Проверка на състоянието на зареждане

Ако захранването е включено, можете да проверите състоянието на зареждане, като натиснете  бутона. Тогава светодиодното осветление за настроение ще започне да мига в зависимост от състоянието на зареждане на батерията.

Мигащо светодиодно осветление за настроение	Състояние на батерията
3 пъти	 $\geq 60\%$
2 пъти	 $\geq 60\sim 25\%$
Веднъж	 $< 25\%$




Забележка

Когато светодиодното осветление за настроение угасне, можете да проверите състоянието на зареждане на батерията.

Основни функции


Използване на бутона за захранването

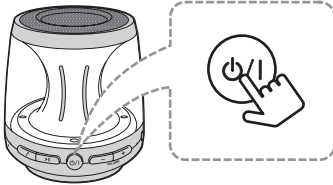

Включване/изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона  за повече от 2 секунди.

Bluetooth връзка

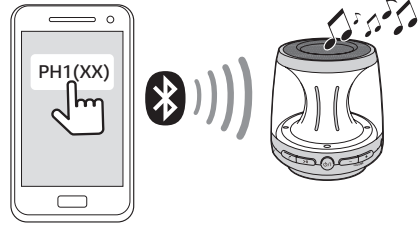

Възпроизведете желаната музика на **Bluetooth** устройството. След сдвояване можете да управлявате възпроизвеждането с помощта на бутоните на предната част на уреда.

Бързо ръководство за работа

Функция	Начин на използване	Състояние
Включване	Натиснете и задръжте бутон  .	Светодиодният индикатор  мига заедно със звука.
Изключване	Натиснете и задръжте бутон  .	Светодиодният индикатор  угасва заедно с изключването на звука.
Bluetooth сдвояване	Когато светодиодният индикатор  мига заедно със звука, изберете LG PH1 (XX) от списъка с устройства на вашето смарт устройство.	Светодиодният индикатор  се включва заедно със звука.
Възпроизвеждане / Пауза	Натиснете  .	-
Прескачане напред	Натиснете  два пъти.	-
Прескачане назад	Натиснете  три пъти.	-
Регулиране на силата на звука	Натиснете  или  .	Когато този уред достигне минималната или максималната сила на звука, се чува звуков сигнал.

Състояние на светодиодния индикатор за Bluetooth (СИН)


Светодиоден индикатор	Състояние	Описание
	Светодиодният индикатор  мига заедно със звука.	Търсене на Bluetooth устройство.
	Светодиодният индикатор  се включва заедно със звука.	Bluetooth устройството е свързано.

! Забележка

- След като вдвояването е извършено, не е необходимо то да се извършва отново дори и ако изключите този уред.
- За да прекъснете връзката с **Bluetooth** устройството, натиснете и задръжте **>||** на предната страна на уреда за 3 секунди. Връзката с уреда прекъсва.

Функция "хендсфри" (свободни ръце)

Можете да приемате повиквания и да набирате последния телефонен номер на вашето **Bluetooth** устройство чрез този високоговорител. Свържете високоговорителя с **Bluetooth** устройство.

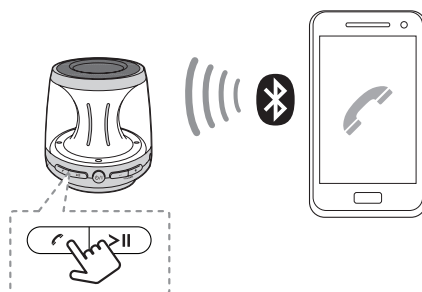


Функция	Начин на използване
Приемане на повикване.	Натиснете  .
Набиране на номера на последното изходящо повикване.	Натиснете  два пъти.
Отхвърляне на повикване.	Натиснете  за 2 секунди.
Прекратяване на повикване.	Натиснете  .

! Забележка

Можете да регулирате силата на звука при повикване.

Светодиодно осветление за настроение

Можете да включите светодиодно осветление за настроение на този високоговорител. Когато натиснете бутона  , настройките на светодиодно осветление за настроение ще се появят в следния ред.

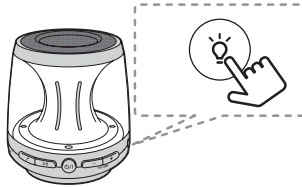

Функция	Начин на използване	Състояние
Включване	Натиснете и задръжте бутон  .	Включване на светодиодно осветление за настроение.
Изключване	Натиснете и задръжте бутон  .	Изключване на светодиодно осветление за настроение.
Различни цветове	Натиснете  .	Автоматична смяна на цвета на светодиодно осветление за настроение. (Бял→Зелен→Червен)
Бял цвят	Натиснете  .	Включване на светодиодно осветление за настроение. (Бял)
Синхронизиране с музиката	Натиснете  .	Синхронизиране на светодиодно осветление за настроение с музиката. Опцията за синхронизиране с музиката е налична само когато високоговорителят е включен.

Забележка

Дори ако високоговорителят е изключен, можете да регулирате светодиодно осветление за настроение.

Слушане на музика от вашето външно устройство

Уредът може да се използва за слушане на музика от много видове външни устройства.



1. Свържете външното устройство към конектора за вход от преносимо устройство на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете и задържите ϕ/I бутона.
3. Включете външното устройство и започнете възпроизвеждане.



Забележка

Когато свържете преносимия кабел, функцията автоматично се променя на режим на преносимо устройство.

Използване на технологията BLUETOOTH®

За BLUETOOTH

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват на връзката.

Звукът може да бъде прекъснат при смущения на връзката от други електронни вълни или когато свържете **Bluetooth** в други стаи.

За свързване на отделни устройства с безжичната технология **Bluetooth** не се дължи такса. Мобилен телефон с безжична технология **Bluetooth** може да се управлява каскадно, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.

- Налични устройства: смартфон, MP3 плейър и др.
- Версия: 3.0
- Кодек: SBC

BLUETOOTH профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Това устройството е съвместимо със следния профил.

A2DP (Разширен профил за звуково разпределение)

Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства

Сдвояване на вашия уред и BLUETOOTH устройството

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е включена на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж извършите процедурата по сдвояване, не е необходимо да я извършвате отново.

1. Включете уреда; светодиодният индикатор ✱ започва да мига заедно със звука.
2. На **Bluetooth** устройството изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството на дисплея на **Bluetooth** устройството може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се появява като "LG PH1 (xx)".
3. Изберете "LG PH1 (xx)".

! Забележка

- XX обозначава последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите "LG PH1 (08)" на вашето **Bluetooth** устройство.
 - В зависимост от типа им някои **Bluetooth** устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000), ако е необходимо.
4. Когато този уред бъде успешно свързан с вашето **Bluetooth** устройство, ✱ светодиодният индикатор се включва заедно със звука.
 5. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

- Когато използвате технологията **Bluetooth**, трябва да осъществите връзка между уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-късо разстояние и да запазите това разстояние. Въпреки това в следните случаи могат да възникнат проблеми:
 - Наличие на препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Наличие на устройство, което използва същата честота като **Bluetooth** технологията, напр. медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична локална мрежа.
- Трябва да свържете **Bluetooth** устройството към този уред отново, когато го рестартирате.
- Звукът може да прекъсва, когато връзката се смущава от други електронни вълни.
- Може да не е възможно да управлявате **Bluetooth** устройството с този уред.
- Сдвояването е ограничено до едно **Bluetooth** устройство на един уред и не се поддържа сдвояване с множество устройства.
- В зависимост от вида на устройството използването на функцията **Bluetooth** може да е невъзможно.
- Можете да използвате **Bluetooth** функцията със смартфон, MP3 плейър и др.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се прекъсне, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде прекалено отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, свържете отново **Bluetooth** устройството с уреда.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и др.) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- Когато уредът не е свързан, светодиодният индикатор за **Bluetooth** ще примигва.
- **Bluetooth** свързване с използване на телевизор, компютър или хардуерна тапа не се поддържа.

Други опции за работа

Рестартиране

Ако уредът "замръзне" поради неизправност, натиснете бутоните >|| и + едновременно.

Уредът се изключва напълно.

Бележка за автоматичното изключване

Когато този уред е в режим на **Bluetooth** без възпроизвеждане на музика в продължение на 20 минути или в режим на входен сигнал от преносимо устройство без работа с бутоните в продължение на 6 часа, той се изключва автоматично.

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем	Причина и корекция
Няма захранване.	- Батерията е изтощена. Презаредете батерията. - Свържете уреда към източник на електрозахранване с AC адаптера.
Няма звук или има изкривяване на звука.	- Силата на звука на уреда или смарт устройството е настроена на минимум. Проверете и регулирайте силата на звука на уреда или на Bluetooth устройството. - Когато използвате външно устройство с настроена висока сила на звука, звуковото качество може да се влоши. Намалете силата на звука на устройствата. - Ако използвате уреда за цели, различни от слушане на музика, звуковото качество може да се влоши или уредът да не работи правилно.
Bluetooth сдвояването не работи добре.	- Изключете и включете отново функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство и опитайте да сдвоите отново. - Уверете се, че Bluetooth устройството е включено. - Отстранете препятствията между Bluetooth устройството и уреда. - В зависимост от типа на Bluetooth устройство или заобикалящата го среда е възможно устройството да не може да се сдвои с уреда.
Уредът не работи нормално.	- Ако батерията е напълно изтощена, съхранената информация за Bluetooth може да бъде изтрита. Предишните настройки може да не се запазят при изключване на захранването на уреда. - В случай на неизправност използвайте уреда на подходящо място, където температурата или влажността не е прекалено висока или ниска.

Търговски марки и лицензи



Словесното обозначение **Bluetooth** и емблемите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и LG Electronics използва тези обозначения с лиценз.

Останалите търговски марки и наименования са собственост на съответните им притежатели.

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда.
- Прилагането на голям натиск при почистване може да повреди повърхностите.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в продължителен контакт с уреда.

Почистване на уреда

За почистване на плейъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разредители, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

Технически характеристики

Общи	
Изисквания към захранването	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A (AC адаптер) Вградена презареждаща се батерия
Консумация на електроенергия	2,5 W
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 81 мм X 88 мм X 82 мм
Тегло нето	Прибл. 0,19 кг
Работна температура	0°C до 35°C
Работна влажност	5% до 60 %

Входове	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 мм стерео жак)
USB	Микро USB порт за зареждане на батерията

Високоговорители	
Тип	вградени
Номинален импеданс	4 Ω
Номинална входна мощност	2 W
Максимална изходна мощност	4 W

Батерия	
Капацитет на батерията	700 mAh
Продължителност на работа	Около 5 часа. То може да варира в зависимост от състоянието на батерията и работните условия.
Време за зареждане	По-малко от 3 часа. Продължителността на работа може да е различна в зависимост от състоянието на батерията или извършваната работа.

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

