

LG Easy Setup Guide

84WS70BS 84WS70MS

ENG ENGLISH РУС РУССКИЙ ҚАЗ ҚАЗАҚША УКР УКРАЇНСЬКА



Please read this Easy Setup Guide carefully before operating your product. Keep it for future reference and record the model number and serial number of the product. See the label attached on the product and quote this information to your dealer if you require service.

Accessories/ Компоненты/ Қосалқы құралдар/ Приладдя

ENG Make sure the following items are included with your product.
The included accessories may look slightly different from the figures shown below.

РУС Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты.
Входящие в комплект поставки принадлежности могут немного отличаться от приведенных на рисунке.

ҚАЗ Келесі заттардың өніммен бірге келуін тексеріңіз.
Бірге берілетін қосалқы құралдар төменде көрсетілген суреттерден аздап басқаша болып көрінуі мүмкін.

УКР Перевірте, чи все перелічене приладдя входить в комплектацию виробу.
Вигляд приладдя з комплекту може дещо відрізнятися від зображеного.




Remote Control / Batteries



DP Cable




Power Cord



Mounting Cable Tie(2 EA)




CD (Owner's Manual)/ Card

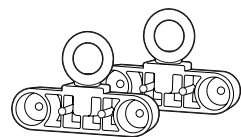

Eye-Bolt Bracket(2 EA)



Screws

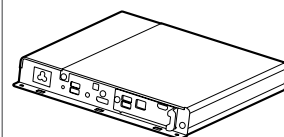

Media Player




Screws



CD (Owner's Manual)/ Card

Media Player kit

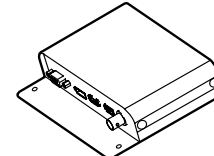

Option Box



Screws

Option Box kit

Optional Accessories/ Дополнительные принадлежности/ Қосымша қосалқы құралдар/ Додаткове приладдя



ENG Without prior notice, optional accessories are subject to change to improve the performance of the product, and new accessories may be added. Optional accessories are not included for all models.

РУС Дополнительные принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительность устройства. Дополнительные принадлежности доступны не для всех моделей.

ҚАЗ Өнімнің жұмысын жақсарту мақсатында, қосымша қосалқы құралдар алдын ала ескертусіз өзгертіліп, жаңалары қосылуы мүмкін. Қосымша қосалқы құралдар барлық үлгілермен бірге беріле бермейді.

УКР Додаткове приладдя може бути змінено для покращення роботи виробу, а також може додаватися нове приладдя без попередження. Деякі моделі не комплектуються додатковим приладдям.


Connecting the power/ Подключение к электросети/ Қуат көзіне қосу/ Під'єднання живлення

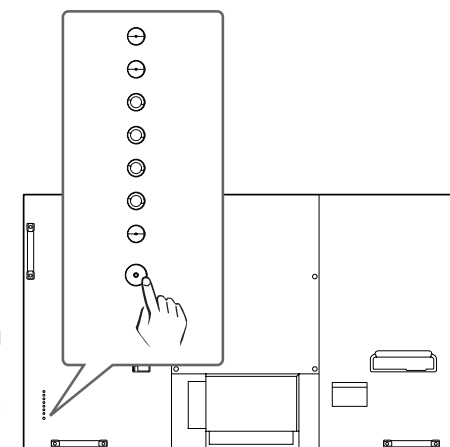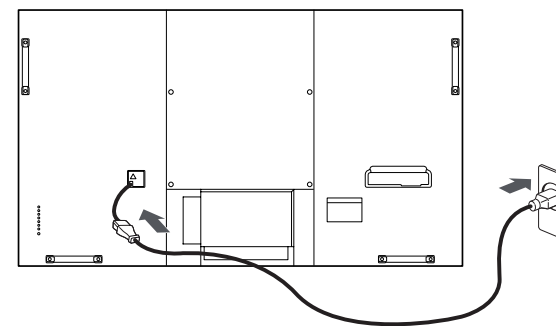


ENG Power turn On/Off
РУС Включение/выключение питания
ҚАЗ Қуатты қосу/өшіру
УКР Увімкнення/вимкнення живлення

Connecting external devices/ Подключение внешних устройств/ Сыртқы құрылғыларды қосу/ Під'єднання зовнішніх пристроїв

Note/ Примечание/ Ескертпе/ Примітка

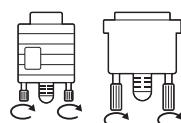


ENG Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.
РУС Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.
ҚАЗ Сигнал кірісінің кабелін жалғап, бұрандаларды сағат тілі бойынша бұру арқылы оны бекітіңіз.
УКР Під'єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за годинниковою стрілкою.

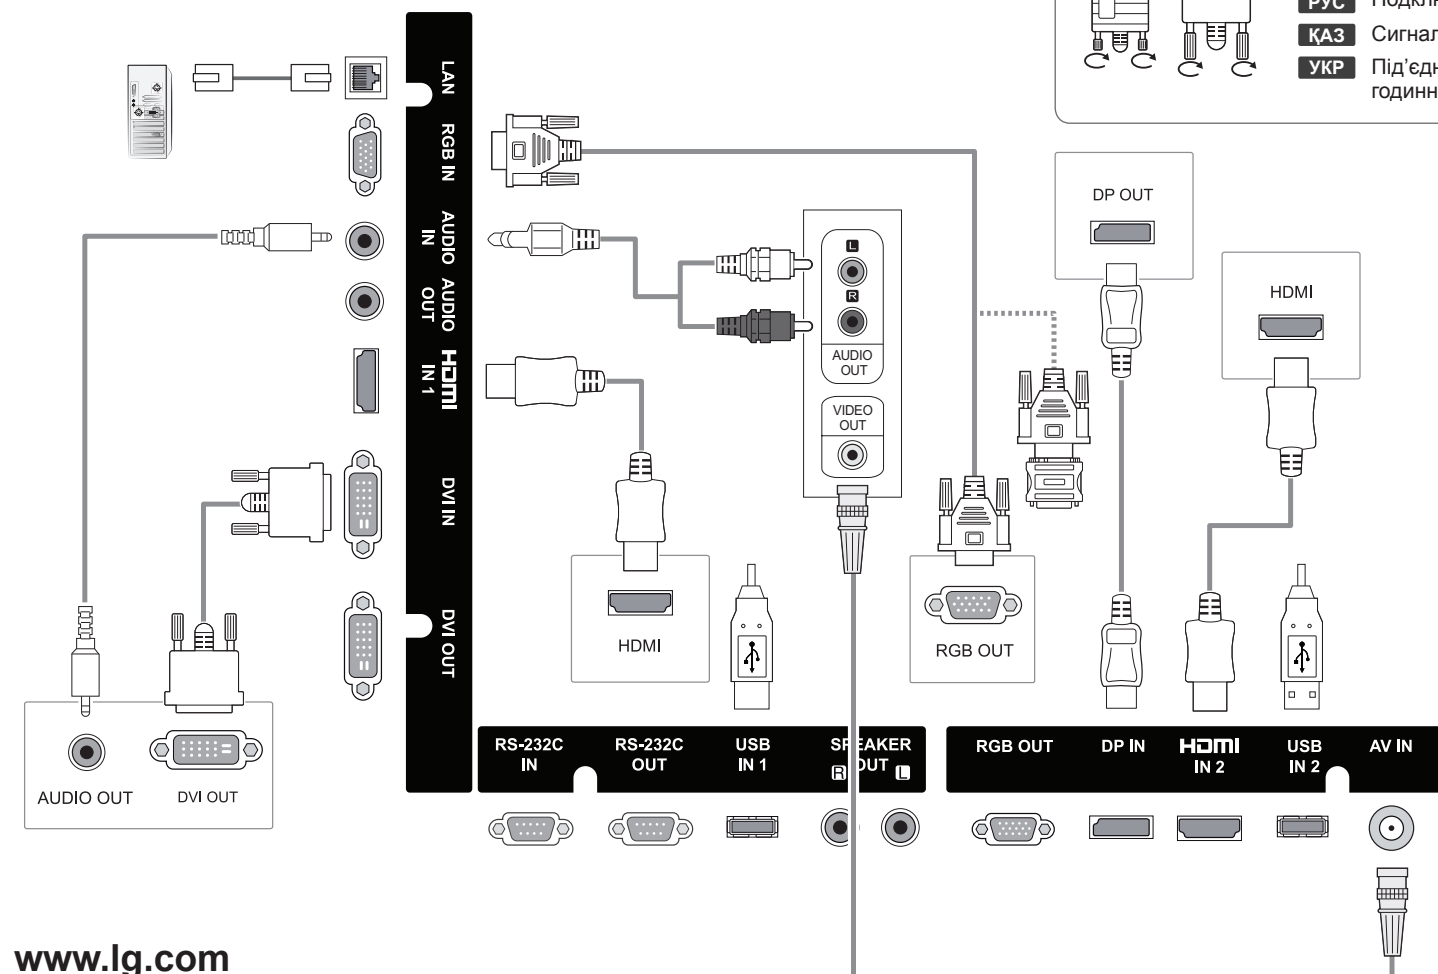

www.lg.com

P/NO : MBM64679804(1505-REV01) / Printed in Korea

Note/ Примечание/ Ескертпе/ Примітка

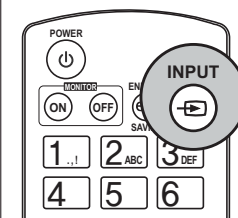

ENG Select an input signal.
AV → RGB → HDMI1 → HDMI2 → Display Port → DVI-D → SuperSign
РУС Выберите источник входного сигнала
AV → RGB → HDMI1 → HDMI2 → Display Port → DVI-D → SuperSign


ҚАЗ Кіріс сигналын таңдаңыз.
AV → RGB → HDMI1 → HDMI2 → Display Port → DVI-D → SuperSign

УКР Вибір вхідного сигналу.
AV → RGB → HDMI1 → HDMI2 → Display Port → DVI-D → SuperSign

РУС «Претензии (предложения) по качеству товара, ремонт и техническое обслуживание товара принимает: АО «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Молодежная, 2А. Информацию о других сервисных центрах можно получить в службе поддержки клиентов».

ҚАЗ Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым: АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Молодежная, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады

УКР Претензії (пропозиції) щодо якості товару, ремонту чи технічного обслуговування ви можете надіслати за адресою: ПП «ЛГ Електронікс Україна», Україна, 01004, Київ, вул. Басейна 6. Інформацію про адреси сервісних центрів ви можете отримати, звернувшись до Служби підтримки клієнтів.

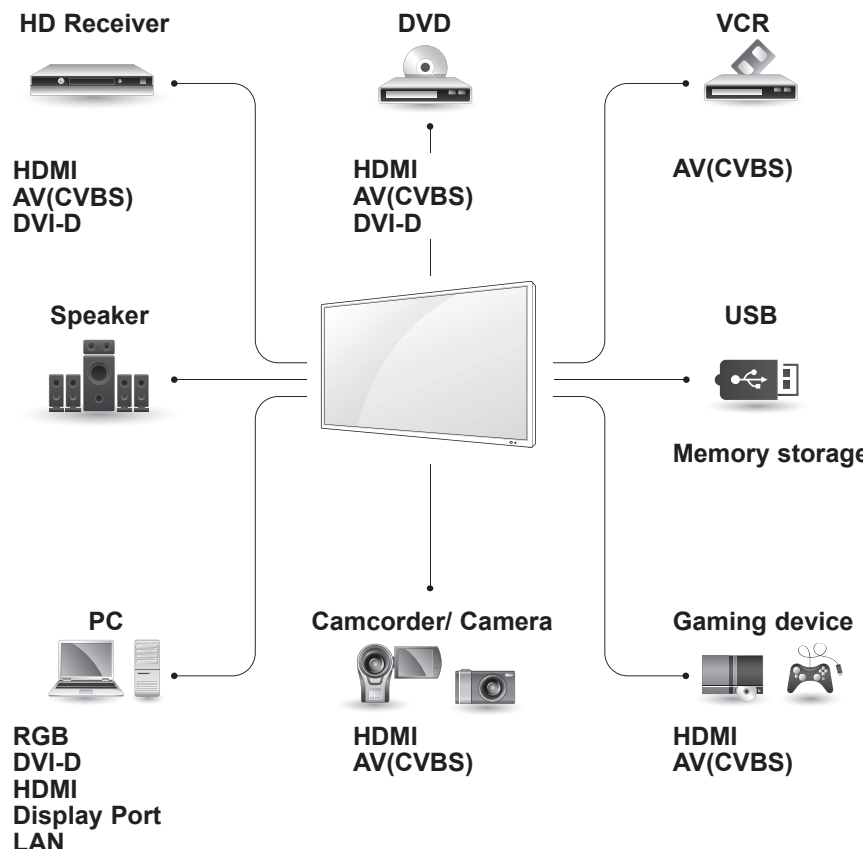

REMOTE CONTROL / ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ / ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ENG


- 1** **⏻ (POWER)** : Turns the Monitor set on or off.
- 2** **MONITOR ON / OFF** : Turn off the monitor and then turn it back on.
- 3** **Volume Up / Down** : Adjusts the volume level.
- 4** **MENU** : Accesses the main menus or saves your input and exit menus.
- 5** **Navigation buttons** : Scrolls through menus or options.
OK : Selects menus or options and confirms your input.
- 6** **BACK** : Allows the user to move back one step
- 7** **USB Menu Control Buttons** : Controls media playback.
- 8** **ENERGY SAVING** : Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption.
- 9** **INPUT** : Selects the input mode.
- 10** **BRIGHTNESS** : Adjust the brightness by pressing the Up and Down buttons on the remote control.
- 11** **AUTO** : Automatically adjusts picture position and minimizes image instability.(RGB input only)
- 12** **S.MENU** : Selects the SuperSign OSD Menu.(SuperSign input only)
- 13** **EXIT** : Clears all on-screen displays and returns to Monitor set viewing from any menu.

* For more details on how to operate the remote control, please refer to the CD manual.

РУС

- 1** **⏻ (POWER (ПИТАНИЕ))** : Включение или выключение монитора.
- 2** **MONITOR ON / OFF** : (Включение/выключение монитора) Выключите и включите монитор.
- 3** **⏮ (VOLUME)** : Настройка громкости.
- 4** **МЕНЮ** : Открытие главного меню, выход из меню с сохранением параметров.
- 5** **Кнопки навигации** : Прокрутка меню или параметров.
OK : Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
- 6** **BACK (НАЗАД)** : Возврат на один шаг назад в интерактивном приложении.
- 7** **USB кнопки управления меню** : Управление воспроизведением файлов мультимедиа.
- 8** **ENERGY SAVING (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)** : Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
- 9** **INPUT (ВХОД)** : Выбор входа.
- 10** **Кнопка BRIGHTNESS (яркость)** : Установите яркость кнопками Вверх и Вниз на пульте ДУ.
В режиме USB меню OSD имеет функцию страницы для перемещения к следующему списку файлов.
- 11** **AUTO (АВТО)** : Автоматическая регулировка положения картинки и устранение мерцания изображения (только для сигнала RGB).Automatisches Anpassen der Bildposition und Erhöhen der Bildstabilität (nur RGB-Eingang)
- 12** **S.MENU**: Закрытие всех окон просмотра и возврат к просмотру монитора из любого меню.
- 13** **EXIT (ВЫХОД)** : Выбор экранного меню SuperSign. (только для SuperSign).

* Дополнительные сведения об использовании пульта ДУ см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

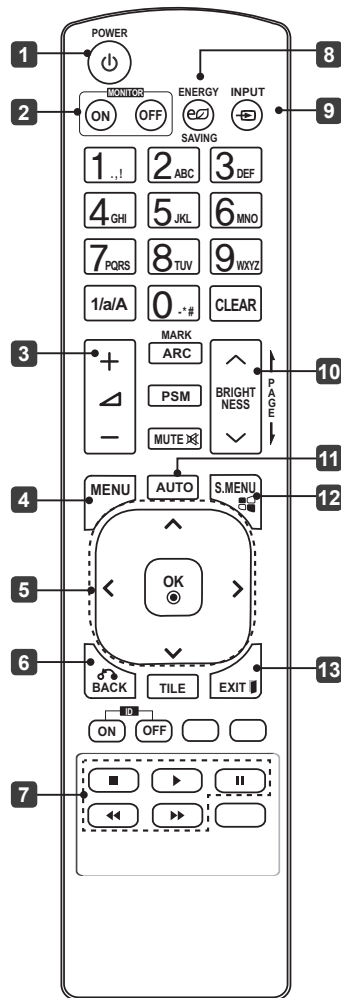

ҚАЗ

- 1** **⏻ (POWER)** : Мониторды қосады немесе өшіреді.
- 2** **MONITOR ON / OFF** : Мониторды өшіреді және қосады.
- 3** **⏮ (ДЫБЫС ДЕНГЕЙІ)** : Дыбыс деңгейін реттейді.
- 4** **MENU (МӘЗІР)** : Негізгі мәзірлерді көрсетеді немесе кірісті сақтайды да, мәзірлерден шығады.
- 5** **Жылжу түймелері** : Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.
OK : Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.
- 6** **BACK** : Интерактивті бағдарламада пайдаланушыға бір қадам артқа қайтуға мүмкіндік береді.
- 7** **USB мәзірінің басқару түймелері** : Мультимедиа ойнатылуын басқарады.
- 8** **ENERGY SAVING** : Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның жарықтығын реттейді.
- 9** **INPUT** : Кіріс сигналының режимін таңдайды.
- 10** **Brightness пернесі** : Жарықтықты қашықтан басқару құралындағы жоғары және төмен көрсеткі түймелері басылғанда реттейді. USB режимінде, келесі файлдар тізіміне жылжу үшін экрандық мәзірде Page (Бет) функциясы бар.
- 11** **AUTO** : Суреттің орнын автоматты түрде реттейді және суреттің тұрақсыздығын барынша азайтады.(тек RGB кіріс сигналы)
- 12** **S.MENU**: SuperSign OSD мәзірін таңдайды. (SuperSign кірісі ғана)
- 13** **EXIT** : Экранда көрсетіліп тұрғандардың бәрін өшіріп, кез келген мәзірден монитор көрінісіне қайтады

* Қашықтан басқару құралын пайдалану туралы қосымша мәліметтерді ықшам дискідегі нұсқаулықтан қараңыз.

УКР

- 1** **⏻ (POWER (ЖИВЛЕННЯ))** : Увімкнення або вимкнення монітора.
- 2** **MONITOR ON / OFF** : Вмикання та вимикання монітора.
- 3** **⏮ (ГУЧНІСТЬ)** : Регулювання рівня гучності.
- 4** **MENU (Меню)** : Використовується для доступу до головних меню або зберігання введених даних та виходу з меню.
- 5** **Навігаційні кнопки** : Переміщення пунктами меню або параметрами.
OK : Вибір меню або параметрів і підтвердження вибору.
- 6** **BACK (НАЗАД)** : Повернення на крок назад в інтерактивній програмі, електронній програмі телепередач тощо, де передбачено взаємодію із користувачем.
- 7** **Кнопки керування меню USB-пристрою** : Керування відтворенням мультимедійного вмісту.
- 8** **ENERGY SAVING (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)** : Регулювання яскравості зображення з метою зменшення споживання електроенергії.
- 9** **INPUT (ВХІД)** : Вибір режиму вхідного сигналу.
- 10** **BRIGHTNESS Key (Клавіша яскравості)** : За опомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз на пульті ДК можна регулювати яскравість зображення. У режимі USB в екранному меню є функція "Page (Сторінка)" для переходу до наступного списку файлів.
- 11** **AUTO (АВТО)** : Автоматичне регулювання розташування зображення та мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного сигналу RGB).
- 12** **S.MENU**: вибір екранного меню SuperSign (тільки для вводу SuperSign).
- 13** **EXIT (ВИХІД)** : Закриття всіх екранних меню і повернення до перегляду з будь-якого меню.

* Додаткову інформацію про використання пульта дистанційного керування читайте в посібнику користувача на компакт-диску.

Installing Batteries / Установка батарей / Батареяларды орнату / Встановлення батарей

ENG

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

РУС


Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку.
Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.

ҚАЗ

Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қаппағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA) ⊕ және ⊖ жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қаппақты жабыңыз. Қашықтан басқару құралын монитордағы сенсорына бағыттау керек.
Батареяларды шығару үшін, орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз.

УКР

Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи відповідні значення полярності (позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

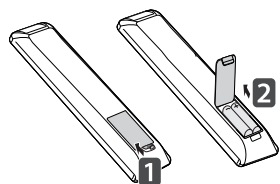

To view the Owner's guide / Для просмотра руководства пользователя / Пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін / Щоб переглянути посібник користувача

ENG

Insert CD-ROM in Computer.

- CD-ROM will open automatically.(for Window only)
- If it does not run automatically, it is available to see the below sequence.
- My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open
- My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Owner's manual Open

* SuperSign Elite-w program is not compatible with this product.

РУС

Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.

- Произойдет автоматический запуск компакт-диска. (только при использовании ОС Windows).
Если он не запускается автоматически, откройте его с помощью представленной ниже последовательности.
- Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Открыть
- Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Owner's manual Открыть

* Программа SuperSign Elite-w не совместима с этим устройством.

ҚАЗ

Компьютерге CD-ROM дискісін салыңыз.

- CD-ROM автоматты түрде ашылады.(тек Window жүйесі үшін)
- Егер ол автоматты түрде ашылмаса, оны төмендегі әрекеттер кезектілігімен қарауға болады.
- My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open (Ашу)
- My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Manual (Нұсқаулық) → Owner's manual Open (Пайдаланушы нұсқаулығын ашу)

* SuperSign Elite-w бұл өніммен үйлесімді емес.

УКР

Вставте компакт-диск у комп'ютер

- Компакт-диск запуститься автоматически (тільки для Windows).
- Якщо він автоматично не запускається, його можна переглянути у такий спосіб.
- Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → відкрийте Index.htm
- Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → відкрийте Owner's Manual (Посібник користувача)

* Програма SuperSign Elite-w не сумісна з цим виробом.

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы) / салмағы Розміри (ширина x висота x глибина) / вага

ENG

* The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

РУС

* Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.

ҚАЗ

* Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттар сапаны жақсарту мақсатымен алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

УКР

* Зазначені вище характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою покращення якості.



1923.4 mm x 1109.4 mm x 101 mm / 72.9 kg
1923,4 mm x 1109,4 mm x 101 mm / 72,9 kg