

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Prenosivi Bluetooth zvučnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

MODELI

PL5/PL5W



MFL71829401

2010_Rev03

www.lg.com

Autorska prava © 2020-2021. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI I NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor; kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda (na primer, električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklešćenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.

OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s niskom vlažnošću

- Može da izazove statički elektricitet u okruženjima s niskom vlažnošću.
- Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi elektricitet.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene odlike
- 6 Uvod
- 7 Prednja strana
- 8 Zadnja strana

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje strujnim adapterom
 - 9 – Provera statusa punjenja
- 10 – Provera statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Stanje Bluetooth LED-lampice
 - 12 – Jednostavan vodič za rad
- 14 Handsfree funkcija
- 15 Glasovna komanda
- 16 Svetlo raspoloženja
- 17 Zvučni efekat
 - 17 – Podešavanje Zvučnog efekta.
- 18 Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
- 19 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
 - 19 – Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima
- 22 Uparivanje više telefona
- 24 Korišćenje LG XBOOM aplikacije
 - 24 – O LG XBOOM aplikaciji
 - 24 – Instalirajte LG XBOOM aplikaciju na svoj Bluetooth uređaj.
 - 25 – Uključite Bluetooth sa LG XBOOM aplikacijom.
- 26 Povezivanje Dualnog režima
- 28 Povezivanje Multi režima
- 30 Ostale operacije
 - 30 – Ponovno pokretanje
 - 30 – Uključiti/isključiti zvučni signal.
 - 30 – Napomena o automatskom isključivanju

3 Rešavanje problema

- 31 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 32 Zaštitni znaci i licence
- 33 Rukovanje uređajem
- 34 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene odlike

Auto isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije. (Strana 30)

AUX (Prenosivi Ulaz)

Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja. (Pametani telefon, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth uređaju.

LG XBOOM

LG XBOOM je aplikacija napravljena da vam omogući korišćenje nekih od najnovijih LG audio uređaja.

(Strane 24-25)

Dualni režim

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Da bi ste uživali u Dualnom režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

Dualni režim je podržan jedino istim modelom (PL5 i PL5, PL7 i PL7)

(Strane 26-27)

Multi režim

Možete uživati u zvuku Multi režima koristeći više zvučnika. Da bi ste uživali u Multi režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

(Dostupni modeli: PL5, PL7)

(Strane 28-29)

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku

! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.

! Oprez


Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

! Oprez

Vodootporan (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je „Stepen zaštite od ulaza vode“ Međutim, ovaj sistem nije potpuno vodootporan. Izbegavajte slučajeve ispod.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tečnošću.
- Kada se baterija puni, ne izlažite uređaj vodi.
- Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro osušite.
- Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte sliku ispod.

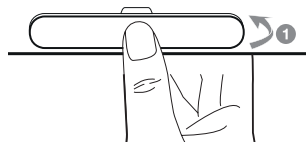

- Smestite poklopac otvora na 1 i pažljivo ga pritisnite.

Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu zloupotrebom korisnika.

Prednja strana

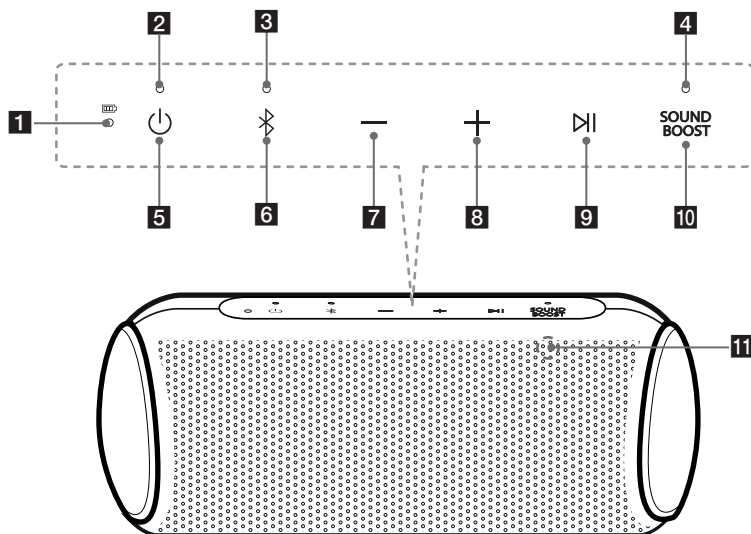

1 Indikator baterije

2 LED-lampica napajanja

3 **Bluetooth** LED-lampica

4 SOUND BOOST LED lampica

5 ⏻

Uključuje/Isključuje: Pritisnite.

* Ako je napajanje uključeno, možete da proverite status baterije tako što ćete pritisnuti ⏻ dugme na 2 sekunde.

6 🔌

- Dodaje **Bluetooth** uređaj za višestruko uparivanje (Pritisnuti i zadržati 🔌)

- Menja u **Bluetooth** režim u AUX režimu. (Pritisnite 🔌)

* Kada priključite 3,5 mm stereo kabl, funkcija je promenjena u AUX režim.

- Pritisnite i držite 🔌 7 sekundi za Pokretanje **Bluetooth**-a.

7 —

Smanjuje jačinu.

8 +

Pojačava jačinu.

9 ⏮ ⏭

- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u **Bluetooth** režimu. (Strana 12)

- Prima poziv na **Bluetooth** uređaju. (Strana 14)

- Isključuje zvuk u AUX režimu.

- Koristite glasovne komande na vašem pametnom uređaju. Pritisnite i držite ⏮ ⏭ dugme 2 sekunde da bi ste koristili glasovne komande. (Strana 15)

10 SOUND BOOST


- Menja zvučne efekte. (Strana 17)

11 Mikrofon

1

Prvi koraci

Zadnja strana

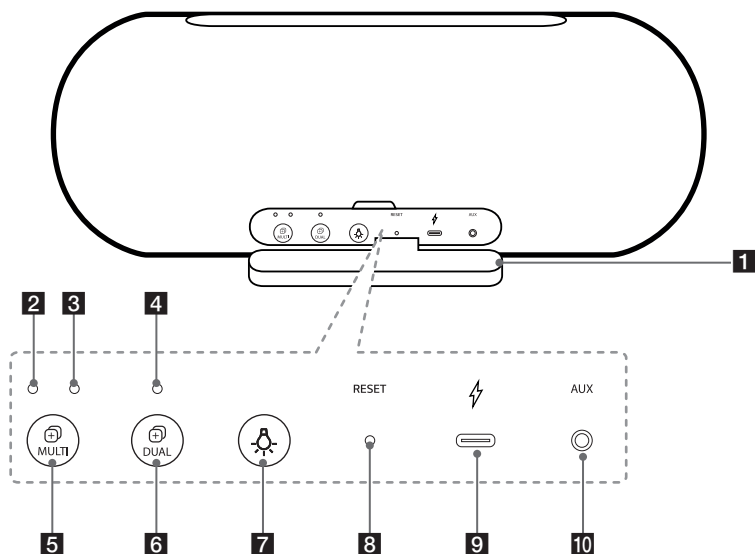

1 Poklopac ulaza

2 LED lampica Multi režima (GLAVNI)

3 LED lampica Multi režima (DRUGI)

4 LED lampica Dualnog režima

5 **MULTI**

Povezuje više zvučnika za Multi režim.
(Strane 28-29)

6 **DUAL**

Povezuje dva zvučnika za Dualni režim.
(Strane 26-27)

7

Menja svetlo raspoloženja. (Strana 16)

8 Dugme **RESET**

9 (DC ULAZ)

USB (C tip) priključak za punjenje

10 **AUX**


Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.

Punjenje zvučnika

Punjenje strujnim adapterom

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja, napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter naizmenične struje.

1. Priključite priloženi USB kabl na strujni ispravljač.
2. Povežite USB kabl na ⚡ (DC ULAZ) otvor na zvučniku.
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.

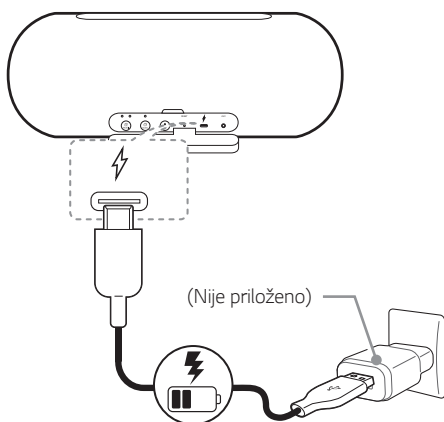

! Napomena

- Dužina trajanja rada uređaja je približno 18 sata. Zasniva se na skroz napunjenoj bateriji, neprekidnom puštanju sa 50 % jačine zvuka i isključivanju svetla raspoloženja i funkcije zvučnih efekata. Može se razlikovati u zavisnosti od statusa baterije i uslova rada.
- Preporučuje se da radi zaštite uređaja koristite priloženi USB kabl.

! Opres

Adapter naizmenične struje nije isporučen. Preporučuje se da koristite strujni adapter od 5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc. (više od 2 A) uz ovaj uređaj, zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne koristite preporučeni adapter, punjenje nije moguće ili će se vreme punjenja razlikovati.

Provera statusa punjenja

Kada se baterija zvučnika puni, možete da proverite stanje punjenja pomoću LED-lampice baterije.

LED-lampica	Opis
 →  Zeleno isključeno	Baterija je potpuno napunjena.
 Crveno	Baterija se puni.

! Napomena

- Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje će duže trajati.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrevanja, LED-lampica baterije naizmenično je crvena i žuta. I punjenje je prekinuto.
- Kada je baterija zvučnika u potpunosti napunjena, LED baterija se pali u zelenoj boji na 15 sekundi a zatim se isključuje.

Provera statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete da proverite status punjena tako što ćete pritisnuti  dugme na 2 sekunde. Onda će se LED-svetlo baterije promeniti u zavisnosti od statusa punjenja baterije.

LED-lampica	Opis	Stanje
 Zeleno	LED-lampica baterije svetli zeleno.	 $\geq 70 \%$
 Tamnožuta	LED-lampica baterije svetli tamnožuto.	 $> 10 \%$
 Crveno	LED lampica baterije neprekidno svetli crvenom bojom i oglasi se jednom.	 $\leq 10 \%$




Napomena

- LED baterija se uključuje na 3 sekunde, nakon što se  baterija pritisne na 2 sekunde.
- Provera statusa baterije nije obeleženo kada se zvučnik puni.
- Ako je zvučnik povezan sa vašim pametnim telefonom, možete proveriti status baterije na LG XBOOM aplikaciji. Može varirati u odnosu na stvarni kapacitet baterije.

Osnovne operacije


Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

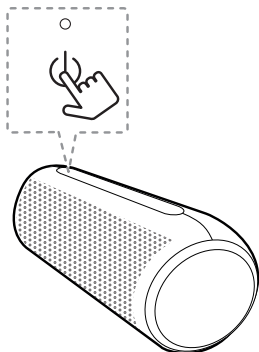

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme .


Bluetooth veza

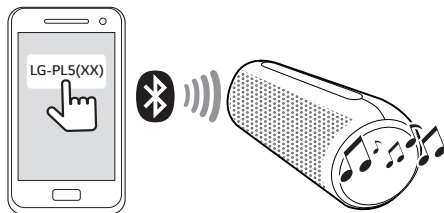

Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju. Posle uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom koristeći dugmad na uređaju. (strane 12-13, 19-21)

Stanje Bluetooth LED-lampice

Proverite da li **Bluetooth** LED-lampica trepće pre povezivanja **Bluetooth** uređaja.

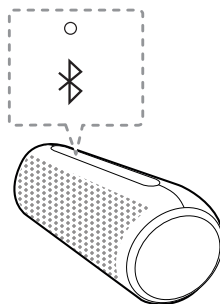

LED-lampica	Stanje	Opis
 	Bluetooth LED-lampica trepće uz zvučni signal.	Traženje Bluetooth uređaja.
 	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.	Bluetooth uređaj je povezan.

! Napomena

- U AUX režimu, LED lampica **Bluetooth**-a se isključuje.
- Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe da se uparivanje ponovi čak i kada isključite ovu jedinicu.
- Kada se prebacuje iz AUX u **Bluetooth** režim, LED lampica **Bluetooth**-a se uključuje ali bez zvuka.

Jednostavan vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	Stanje
Uključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se uključuje uz zvučni signal.
Isključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se isključuje uz zvučni signal.
Bluetooth uparivanje	Kada LED lampica Bluetooth -a zatrepti, odaberite LG-PL5 (XX) sa spiska uređaja na vašem Bluetooth uređaju.	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.
Uparivanje više telefona	Pritisnite  i držite 2 sekunde da biste dodali još jedan Bluetooth uređaj.	Tokom potrage za još jednim uređajem, Bluetooth LED-lampica trepće. Posle uparivanja, boja Bluetooth LED-lampice ostaje bela uz zvuk.
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite  ili  .	Kada ova jedinica dođe do minimalne ili maksimalne jačine zvuka, možete da čujete zvučni signal.
Reprodukcija / Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite  dvaput.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite  tri puta.	-
Bez upotrebe ruku	Pritisnite  .	Primiti i prekinite poziv.
Glasovna komanda	Pritisnite i zadržite  2 sekunde.	Glasom možete upravljati glasovnim komandama svog pametnog telefona preko mikrofona zvučnika.
Svetlo raspoloženja	Pritisnite  dugme.	Kada pritisnete  dugme, podešavanja svetla raspoloženja će se promeniti.
Zvučni efekat	Pritisnite SOUND BOOST da izaberete Standardni ili SOUND BOOST.	Kada pritisnete SOUND BOOST dugme, zvučni efekat će se promeniti. Isključen LED je Standardni, a uključen LED je SOUND BOOST.


Funkcija	Uputstvo	Stanje
Dualni režim	Pritisnite  DUAL dugme.	LED lampica Dualnog režima GLAVNOG zvučnika se uključuje sa zvukom. Potom se LED lampica DRUGOG zvučnika uključuje sa zvukom.
Multi režim	Pritisnite  MULTI dugme. Potom pritisnite  MULTI više puta uzastopno da izaberete GLAVNI ili DRUGI.	Pošto izaberete GLAVNI ili DRUGI, zvučnici su povezani sa zvučnim signalom posle 3 sekunde.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite  7 sekundi.	LED-lampica za paljenje i Bluetooth trepće 4 puta.

! Napomena

- U Dualnom i Multi režimu, veza za višestruko spajanje telefona nije podržana (strane 26-29)
- Glavni zvučnik pali levu LED lampicu Multi režima i **Bluetooth** LED lampicu na Multi režimu.
- Drugi zvučnik pali desnu LED sijalicu Multi režima u Multi režimu. **Bluetooth** LED lampica se gasi.
- Pomoću **Bluetooth** uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
- Nakon pokretanja **Bluetooth** funkcije, potrebno je ponovo povezati **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte da ponovo povežete **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na **Bluetooth** uređaju.)

Handsfree funkcija

Možete primiti dolazni poziv na vaš **Bluetooth** zvučnik sa svog telefona. Povežite telefon sa **Bluetooth** zvučnikom.

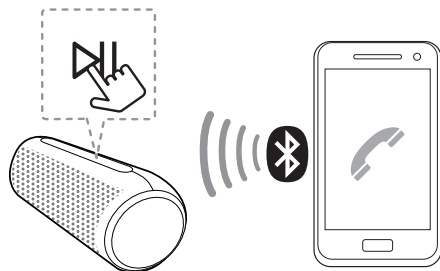

Funkcija	Uputstvo
Primanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Prekidanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.
Prevucite između zvučnika i telefona u toku poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.

! Napomena

- Tokom handsfree funkcije, glasovne komande nisu podržane.
- Samo pametan telefon može koristiti ovu funkciju.
- Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite **—**, **+** dugmad na uređaju.
- U Dualnom i Multi režimu, možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog odzvanjanja zvuka (strane 26-29)
- Na određenim **Bluetooth** uređajima, prilikom prijema dolaznih poziva, zvučnik može zvoniti ugrađenom melodijom zvona (npr. Android uređaji). Ugrađena melodija zvona se ne može podešavati.
- U režimu višestrukog spajanja telefona, poziv možete primiti samo na jednom od uređaja povezanih na zvučnik.
- Ako povežete poziv između višestruko uparenih **Bluetooth** uređaja, opcija handsfree radi neispravno.
- Čak i ako se prebacite na AUX režim u toku **Bluetooth** veze, još uvek možete koristiti ovu funkciju.
- Kada primite poziv pomoću dugme za razgovor na Vašem telefonu, poziv će biti povezan na Vaš telefon. Ukoliko želite razgovarati putem zvučnika, potrebno je da na Vašem telefonu uključite režim zvučnika (Samo iOS uređaji).
- Ako ne želite da koristite ovu funkciju, otkazite je na podešavanjima za **Bluetooth** na vašem telefonu. Ponovo povežite **Bluetooth** kako biste mogli da koristite ovaj režim.

Glasovna komanda

Glasom možete da upravljate glasovnim komandama na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofonski zvučnik i aplikaciju za glasovne komande Siri.

! Napomena

Proverite da li pametni uređaj poseduje glasovne komande.



1. Povežite zvučnik sa pametnim telefonom kroz **Bluetooth**.
2. Pritisnite i držite **II** dugme 2 sekunde da aktivirate glasovnu funkciju svog pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći način.
 - Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne komande.
 - iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofonski zvučnik.


! Napomena

- Tokom handsfree funkcije, glasovne komande nisu podržane.
- Kada se vremenska granica glasovne komande prevaziđe na pametnim uređajima, ova funkcija se automatski otkazuje.
- Kada koristite ovu funkciju na vašem Android uređaju preporučljivo je da koristite Google aplikaciju (Google Assistant, Google Now itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google. Neke lokacije nisu podržane politikom Google poslovanja.
- Ako želite da otkazete režim Glasovne komande, ponovo pritisnite i držite **II** dugme 2 sekunde kada se ova funkcija aktivira.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju za glasovne komande ili Siri.
- Govor u blizini mikrofona poboljšava ovu funkciju.
- Možda neće raditi u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja.

Svetlo raspoloženja

Možete da uključite svetlo raspoloženja na vašem zvučniku.

Kada pritisnete  dugme, podešavanja svetla raspoloženja će se pojaviti u ispod prikazanom redosledu.

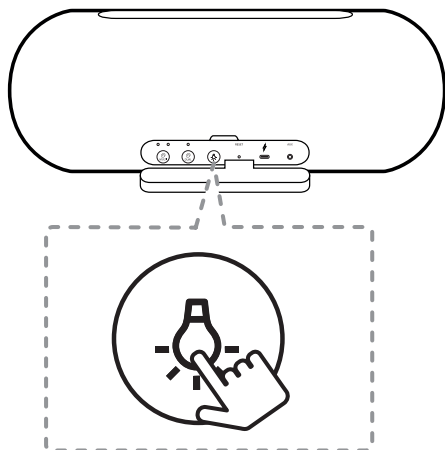


Funkcija	Opis
Žurka	Svetla raznih boja se uključuju
Voda	Uključuje se plavo svetlo
Šuma	Uključuje se žuto svetlo
JellyBean	Da bi se omogućila opcija JellyBean, morate da je prilagodite s "LG XBOOM" aplikacijom.
Isključeno	Svetlo raspoloženja se gasi.

! Napomena

- Ako reprodukujete muziku, svetlo raspoloženja je sinhronizovano sa muzikom.
- Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.

Zvučni efekat

Možete izabrati željeni zvučni efekat preko **SOUND BOOST** dugmeta.

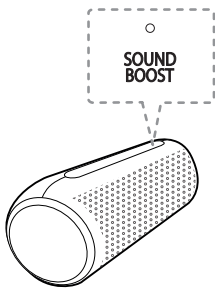

Podešavanje Zvučnog efekta.

☐ Isključeno / ☒ Uključeno


LED	Funkcija	Opis
☐ SOUND BOOST	Standardno	Možete uživati u prirodnom i izabalanširanom zvuku visoke preciznosti.
☒ SOUND BOOST	SOUND BOOST	Možete uživati u moćnom i širokom dijapazonu zvuka.

! Napomena

- Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.
- Možete podesiti zvučni efekat pomoću LG XBOOM aplikacije.
- Kada izaberete Standardni zvučni efekat, možete uživati u vrhunskom zvuku sa MERIDIAN-om.
- Pošto precizno podešavanje zvuka daje optimalan zvuk visokog kvaliteta, može da bude malo razlike između režima zvučnih efekata.

Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike s raznih vrsta spoljnih uređaja.

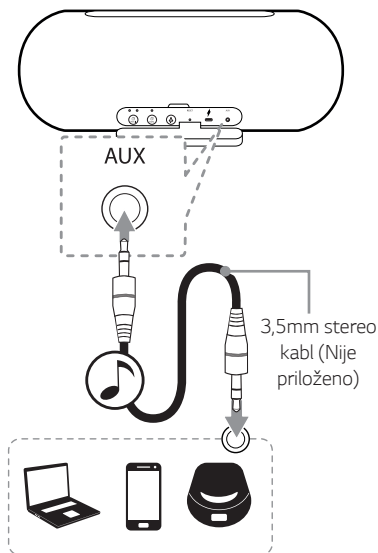

1. Uključite napajanje pritiskom na  dugme.
2. Povežite spoljni uređaj sa **AUX** (3.5 mm) ulazom uređaja.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.

! Napomena

- Kada priključite 3,5 mm stereo kabl, funkcija se automatski promeni u AUX režim.
- U AUX režimu, zvučnik ograničava **Bluetooth** vezu da spreči nenamerno **Bluetooth** povezivanje.
- Kada se taster  pritisne u toku ovog režima rada, prebaciće se na **Bluetooth** režim.
- Kada koristite Dualni ili Multi režim, AUX režim nije podržan.

Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

O tehnologiji BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove. Mobilnim telefonom s **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se upravljati pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet računar, itd.
- Verzija: 5.0
- Kodek: SBC, AAC

BLUETOOTH profili

Kako biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju imati mogućnost da protumače određene profile.

Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.

A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)

HFP (handsfree profil)


AVRCP (A/V profil daljinskog upravljanja)

Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima


Uparivanje Vašeg i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, obezbedite da je **Bluetooth** opcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponoviti.


1. Uključite jedinicu, pa će **Bluetooth** LED-lampica treperiti sa zvukom.

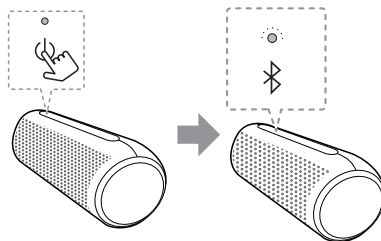

2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG-PL5 (XX)”

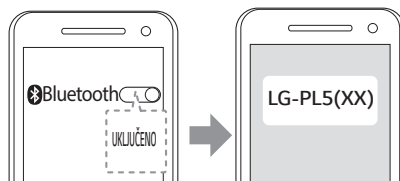


3. Izaberite „LG-PL5 (XX)“:

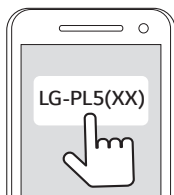

! Napomena

- XX su poslednje dve cifre **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PL5 (08)“ na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji se povezuju na drugačiji način. Za detalje o **Bluetooth** povezivanju, konsultujte se sa uputstvom svoj **Bluetooth** uređaja.

4. Kada je ova jedinica uspešno povezana sa Vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED-lampica će se uključiti sa zvukom.

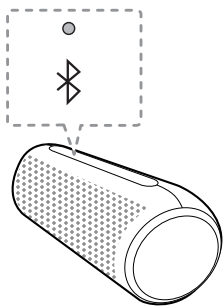

5. Slušanje muzike.
Da biste reprodukovali muziku snimljenu na Vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte uputstvo za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Ipak možete da imate nevolje u sledećim slučajevima:
 - Postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija kao što su medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Ukoliko **Bluetooth** veza ne funkcioniše dobro, idite na korak 1 u „Uparivanje Vašeg i **BLUETOOTH** uređaja“ i pokušajte ponovo.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete koristiti **Bluetooth** funkciju koristeći pametni telefon, tablet računara, itd..
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- **Bluetooth** konekcija će biti održavana čak i kada promenite **Bluetooth** funkciju na drugima.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- Kada jedinica nije povezana, **Bluetooth** LED-svetlo će treperiti.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima putem uređaja: pusti, pauziraj, preskoči, jačina.



Napomena


- Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će drugačije raditi.

Uparivanje više telefona

Jedinica može biti istovremeno povezana sa 2 **Bluetooth** uređaja.


Uparivanje sa dva uređaja

1. Povežite jedinicu sa **Bluetooth** uređajem. (strane 19-21)
2. Kada su **Bluetooth** uređaj i jedinica povezani, pritisnite i 2 sekunde .

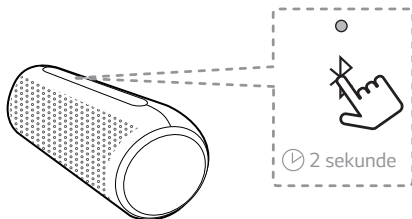


- Zatim će **Bluetooth** LED-lampica treperiti uz zvuk. Podešavanja jedinice su promenjena na režim uparivanja uređaja.

3. Izaberite "LG-PL5 (XX)" sa spiska uređaja na drugom **Bluetooth** uređaju.

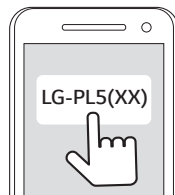

- Tada je zvučnik povezan sa 2 **Bluetooth** uređaja.
4. Kada se uspešno uspostavi veza između 2 **Bluetooth** uređaja, **Bluetooth** LED će se uključiti.

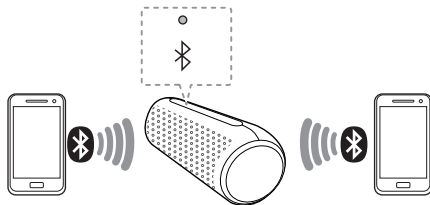

! Napomena

- Kada koristite Dualni režim, povezivanje više telefona nije podržano. Pritisnite **DUAL** dugme da prekinete Dualni režim.
- Kada koristite Multi režim, povezivanje više telefona nije podržano. Pritisnite **DUAL** dugme da prekinete Multi režim.
- Kada isključite Glavni zvučnik ili priključite 3,5 mm stereo kabl u Multi režimu, Multi režim će se prekinuti.
- Možete da povežete ovaj aparat istovremeno s najviše 2 **Bluetooth** uređaja na isti način kao što je opisano gore. Ako hoćete da povežete novi **Bluetooth** uređaj sa već 2 povezana **Bluetooth** uređaja, pritisnite i držite **X** dugme 2 sekunde.
- Kada je zvučnik spreman za režim višestrukog uparivanja, potrebno je da povežete druge **Bluetooth** uređaje i zvučnik u roku od nekoliko minuta (npr. u 1 minut). U suprotnom, režim višestrukog uparivanja biće otkazan.
- Višestruko povezivanje može da ne bude podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.
- **Bluetooth** aparat koji se uklanja/skida (npr. Dongle itd...) ne podržava višestruko uparivanje.
- Čak i ako je ovaj zvučnik povezan na 2 **Bluetooth** uređaja, ne možete da reprodukujete i kontrolišete muziku koristeći 2 **Bluetooth**-a u isto vreme. Zaustavite muziku ako želite da reprodukujete drugi **Bluetooth**.
- Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja, potrebno je da prođe neko vreme pre nego što počne reprodukcija muzike, što zavisi od **Bluetooth** uređaja.
- U slučaju višestrukog uparivanja, 2 **Bluetooth** uređaja ne podržavaju automatsku vezu. Samo će jedan **Bluetooth** uređaj biti automatski povezan na zvučnik. Drugi uređaj treba povezati ručno.
- Ako izađete iz dometa **Bluetooth** uređaja bez diskonektovanja **Bluetooth** funkcije, povezivanje drugih **Bluetooth** uređaja. Ali posle isključivanja i uključivanja, druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.
- Ako pokušate da uparite nov **Bluetooth** uređaj kada je povezan sa 2 **Bluetooth** uređaja, ovaj zvučnik se automatski isključuje na jedan **Bluetooth** uređaj. (**Bluetooth** uređaj koji se koristi ne može da se isključi.)
- U slučaju višestrukog uparivanja telefonom, **Bluetooth** uređaj koji ima kontrolu može da koristi glasovnu komandu.

Korišćenje LG XBOOM aplikacije



Napomena

Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O LG XBOOM aplikaciji

LG XBOOM aplikacija uvodi paket novih funkcija u ovaj uređaj.

Da bi ste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i instalirate besplatnu LG XBOOM aplikaciju.

Instalirajte LG XBOOM aplikaciju na svoj Bluetooth uređaj.

Postoje dva načina instaliranja LG XBOOM aplikacije na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte LG XBOOM aplikaciju preko QR koda.

1. Instalirajte LG XBOOM aplikaciju preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da skenirate QR kod.



<Android>



<iOS>

2. Dodirnite ikonu za instalaciju.



Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li vaš **Bluetooth** uređaj ima softver za skeniranje. Ako nema, preuzmite ga sa Google Andorid Market-a (Google Play Store) ili Apple App Store-a.
- U zavisnosti od područje, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte LG XBOOM aplikaciju preko Google Android Market-a (Google Play Store) ili Apple App Store-a.

1. Pritisnite Google Android Market (Google Play Store) ili Apple App Store ikonu.
2. U polju za pretragu, ukucajte LG XBOOM i potražite ga.
3. U rezultatima pretrage, pronađite i pritisnite LG XBOOM da započnete preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li vaš **Bluetooth** uređaj ima Google Android Market (Google Play Store) ili Apple App Store.

Uključite Bluetooth sa LG XBOOM aplikacijom.

LG XBOOM aplikacija će vam pomoći u povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja sa ovim uređajem.


Pritisnite ikonu LG XBOOM aplikacije na početnom ekranu da bi ste otvorili LG XBOOM aplikaciju i izaberite glavni meni.

! Napomena


- LG XBOOM aplikacija će biti dostupna u sledećim softverskim verzijama:
 - Android O/S: Verzija 5.0 (ili kasnija)
 - iOS O/S: iOS10 (ili kasnija)
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „LG XBOOM“ možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „LG XBOOM“, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „LG XBOOM“, aplikacija „LG XBOOM“ možda neće raditi ispravno.
- Kad aplikacija „LG XBOOM“ ne radi ispravno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „LG XBOOM“ i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „LG XBOOM“ aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešavanja na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „LG XBOOM“ ne radi dobro.

Povezivanje Dualnog režima

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Da bi ste uživali u Dualnom režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

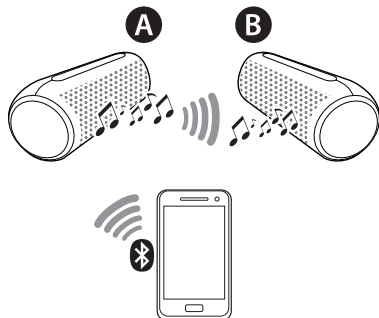


1. Pritisnite  **DUAL** dugme oba zvučnika. Zvučnici su spremni za Dual režim.

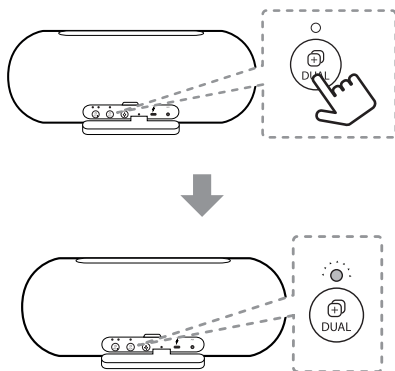

- Čuje se zvučni signal i LED lampica Dualnog režima će brzo treptati belom bojom.

2. Ukoliko su dva zvučnika uspešno povezana, trepereće LED diode Dual režima će biti bele. Prvo čujete zvučni signal na glavnom zvučniku, a zatim na drugom.

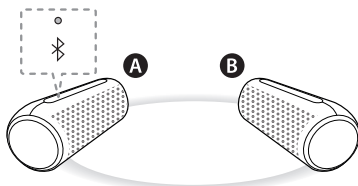

- **A** zvučnik: Glavni zvučnik će se uključiti na L (Levi) kanal i LED lampice Dualnog režima i **Bluetooth**-a će se uključiti.
- **B** zvučnik: Drugi zvučnik će se uključiti na D (Desni) kanal i LED lampica Dualnog režima će se uključiti.
LED lampica **Bluetooth**-a se isključuje.

! Napomena

- Potrebno je do 1 minut da se poveže na Dualni režim.
- Korišćenje Dualnog režima je ograničeno samo na PL7 model i nije dostupan na ostalim prenosivim **Bluetooth** zvučnicima.
- Ako niste povezani sa **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED glavnog zvučnika treperi.
- Zvučnik **A** je u direktnoj vezi sa MAC adresom **Bluetooth** uređaja.


3. Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju.

! Napomena



- Kada koristite Dualni režim, višestruko uparivanje telefona nije podržano.
 - Glavni zvučnik (A) povezuje samo jedan **Bluetooth** zvučnik.
- U Dualnom režimu možete povezati samo glavni zvučnik (A) sa **Bluetooth** uređajem.
- Ako isključite napajanje i potom ga uključite ponovo, dva zvučnika moraju da se ponovo povežu preko Dualnog režima.
- Ako uređaj ne uspe da se poveže na Dualni režim, vratite se na korak broj 1 i probajte ponovo.
- Dok je povezivanje Dualnog režima u toku, ne smete pretraživati uređaje na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kada prekinete vezu Dualnog režima, pritisnite ponovo **DUAL** dugme na jednom od dva zvučnika.
- Kada koristite Dualni režim, možete podešavati jačinu zvuka, puštanje, zvučne efekte ili svetlo raspoloženja i na glavnom (A) i na drugim (B) zvučnicima istovremeno.
- Kada povezujete Dualni režim koristeći AUX režim, ovaj zvučnik će automatski preći na **Bluetooth** režim.
- U Dualnom režimu možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog odzvanjanja zvuka.
- Ako priključite 3.5 mm stereo kabl u Dualnom režimu, to će prekinuti Dualni režim i prebaciti u AUX režim.
- Da bi ste promenili **Bluetooth** uređaj u Dualnom režimu, pritisnite i držite **2** sekunde da bi ste prekinuli vezu sa trenutnim **Bluetooth** uređajem i povezali se sa željenim **Bluetooth** uređajem.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili kada rukujete uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati između svakog uređaja.
- U Dualnom režimu, približite zvučnike što je bliže moguće jedan drugom.
- U zavisnosti od mreže u okruženju, Dualni režim možda neće raditi dobro.
- U Dualnom režimu, glasovne komande možete koristiti samo na glavnom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno puštati muziku kada probate da povežete Dualni režim tokom puštanja.
- Zvučnik možda neće sinhronizovati zvuk sa slikom (osim televizora itd).
- Pritisnite **U** dugme, **DUAL** dugme da prekinete Dualni režim.
- Pritisnite **MULTI** dugme da prekinete Dualni režim i započnete povezivanje Multi režima.

Povezivanje Multi režima

Možete uživati u zvuku Multi režima koristeći više zvučnika. Da bi ste uživali u Multi režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

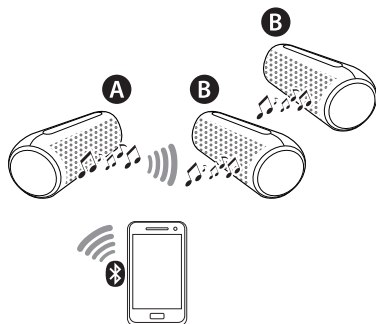


1. Pritisnite **MULTI** dugme na svakom zvučniku. LED lampica Multi režima trepće.
2. Pritisnite **MULTI** više puta da izabere GLAVNI ili DRUGI.
 - **A** zvučnik: Izabere GLAVNI.
 - **B** zvučnik: Izabere DRUGI.

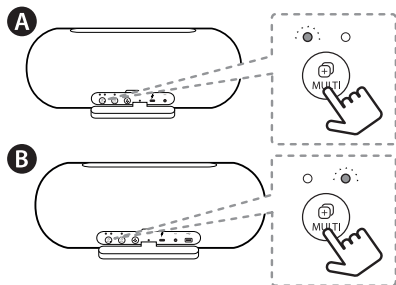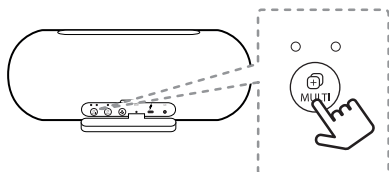

- Čuje se zvučni signal i LED lampica Multi režima će brzo treperiti belom bojom.

3. Ako je više zvučnika povezano, treptajuće LED sijalice Multi režima će ostati u beloj boji sa zvučnim signalom.

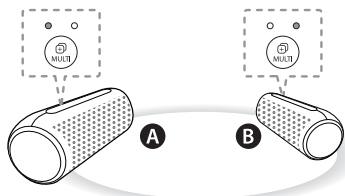

- **A** zvučnik: Glavni zvučnik uključuje LED lampice Multi režima i **Bluetooth**-a.
- **B** zvučnik: Glavni zvučnik uključuje LED lampicu Multi režima. LED lampica **Bluetooth**-a se isključuje.


! Napomena

- Potrebno je do 1 minut da se poveže na Multi režim.
- Ako hoćete da dodate Drugi zvučnik posle 1 minuta, morate pritisnuti **MULTI** dugme na Glavnom zvučniku ponovo i dodati Drugi zvučnik.
- Korišćenje Multi režima je ograničeno na PL5, 7 serijske modele.
- Ako niste povezani sa **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED glavnog zvučnika trepće.

4. Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju.

5. Ponovite korake 1-2 da dodate zvučnik koji želite.

- **A** zvučnik: Izabere GLAVNI.
- **C** zvučnik: Izabere DRUGI.

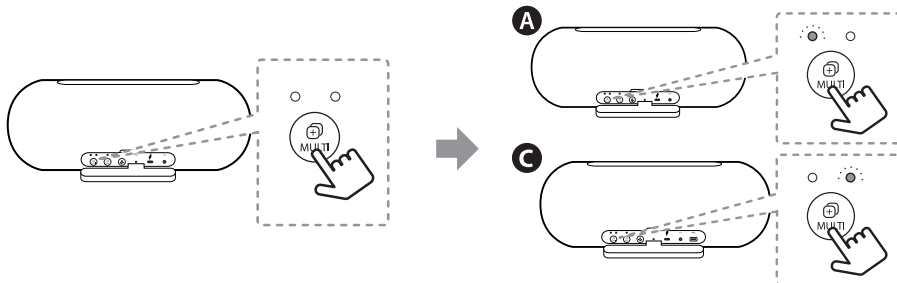


! Napomena

- Kada koristite Multi režim, višestruko uparivanje telefona nije podržano.
 - Glavni zvučnik (**A**) povezuje samo jedan **Bluetooth** uređaj.
- U Multi režimu, možete spojiti samo glavni zvučnik (**A**) sa **Bluetooth** uređajem.
- Ako isključite napajanje i potom ga uključite ponovo, svaki zvučnik mora da se ponovo poveže da bi se koristio Multi režim.
- Ako uređaj ne uspe da se poveže na Multi režim, vratite se na korak broj 1 i probajte ponovo.
- Kada koristite Multi režim, svetlo za puštanje ili svetlo raspoloženja na Glavnom zvučniku (**A**) su povezani sa Drugim zvučnikom.
- Kada koristite Multi režim, nijedno dugme na Drugom zvučniku nije povezano sa Glavnim (**A**) zvučnikom.
- Kada povežete Multi režim koristeći AUX režim, ovaj zvučnik će se automatski prebaciti na **Bluetooth** režim.
- U Multi režimu, možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog odzvanjanja zvuka.
- Ako priključite 3,5 mm stereo kabl u Multi režimu, to će prekinuti Multi režim i prebaciti u AUX režim.
- Da biste promenili **Bluetooth** uređaj u Multi režimu, pritisnite i držite **2** sekunde da biste isključili trenutni **Bluetooth** uređaj i povezali željeni **Bluetooth** uređaj.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili kada rukujete uređajem, jačina zvuka može biti sinhronizovana između svakog uređaja.
- U Multi režimu, približite zvučnike što je moguće bliže jedan drugom.
- U zavisnosti od mreže u okruženju, Multi režim možda neće raditi dobro.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno puštati muziku kada probate da povežete Multi režim u toku puštanja.
- Zvučnik možda neće sinhronizovati zvuk sa slikom (osim televizora itd).
- Pritisnite **DUAL** dugme da prekinete Multi režim.
- Ako povežete veći broj uređaja istovremeno, postoji mogućnost da se pretraga ili povezivanje neće uspeti. Ako ne uspe, molimo tražite ponovo i povežite.
- Kada pritisnete **MULTI** dugme na zvučniku da izaberete DRUGI i potom pritisnete **DUAL** dugme ponovo posle zvučnog signala, povezivanje Multi režima će se osloboditi.

Ostale operacije

Ponovno pokretanje

Ukoliko dođe do greške u radu zvučnika, pritisnite **RESET** dugme koristeći predmete poput tanke igle. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite dugme  da ponovo pokušate da uključite zvučnik.

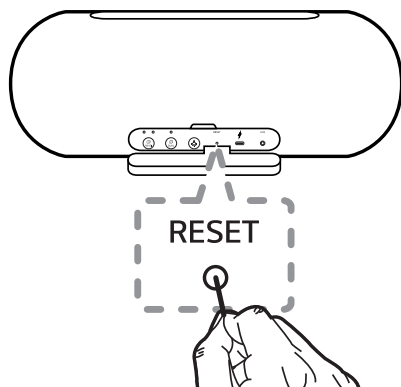

Uključiti/isključiti zvučni signal.

Namestite zvučni signal preko LG XBOOM aplikacije:
LG XBOOM meni → [Podešavanja] → [„Beep“ Zvuk]

Napomena o automatskom isključivanju

Kada je uređaj u **Bluetooth** režimu 6 minuta bez puštanja muzike ili u **AUX** režimu bez rada s dugmadima 6 sati, ovaj uređaj se automatski isključuje.

Funkcija se može uključiti ili isključiti.

Kad se postavke promene na dole prikazan način, LED dioda napajanja treperi 5 puta uz zvučni signal.

Funkcija	Uputstvo
UKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  + 2 sekunde istovremeno.
ISKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  - 2 sekunde istovremeno.

! Napomena

- Možete uključivati i isključivati ovu funkciju preko LG XBOOM aplikacije.
- Ukoliko je funkcija isključena, zvučnik će se isključiti na taj način da se pritisne dugme  ili se baterija potpuno isprazni.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i ispravke
Nema napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite je. - Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
Nema zvuka ili je kvalitet zvuka loš.	- Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum. Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja. - Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja. - Ako uređaj koristite drugačije, ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	- Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo pokušajte uparivanje. - Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj. - Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. - U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda se neće upariti s jedinicom.
Uređaj ne radi kako treba.	- Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključite napajanje uređaja. - U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili vlažnost nisu previsoki ili preniski. - U slučaju preopterećenja, LED-lampice za uključivanje i Bluetooth trepereće belo. Isključite napajanje pa ga opet uključite.
Gore navedena rešenja ne pomažu.	Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći predmet sličan tankoj čiodi. (Strana 30)

Zaštitni znaci i licence



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Made for
 iPhone | iPod

“Napravljeno za iPhone” i “Napravljeno za iPod” znači da je elektronski dodatak napravljen da se povezuje isključivo sa iPhone, odnosno iPod uređajima, i da je sertifikovan od strane proizvođača da ispunjuje Apple-ove standarde. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili za to da li poštuje sigurnosne i regulatorne standarde. Molim obratite pažnju da korišćenje ovog dodatka sa iPhone ili iPod uređajima može uticati na bežične performanse.

Kompatibilni iPhone/iPod

• Aparat podržava sledeće modele ;

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6. generacija)

Sistem je kompatibilan sa poslednjim iOS-om. U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPhone/iPod-a, možda nećete moći da kontrolišete svoj iPhone/iPad putem uređaja.

Rukovanje uređajem

Kada šaljete uređaj

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenja uređaja koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu blago nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	5 V  2 A (AC adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 201 mm X 79 mm X 79 mm
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5% do 60% RH
Vodootporno	IPX5

Ulazi	
AUX (Prenosivi Ulaz)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)

Baterija	
Kapacitet baterije	3900 mAh
Vreme rada	je približno 18 sati. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja	Manje od 4 sata (sa strujnim adapterom). Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.

