KULLANIM KILAVUZU

Yüksek Güçlü Multimedya Alıcısı

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model

MR11 (MR11, S94P2-F, S94P2-S)

2406_Rev01


www.lg.com

Telif Hakkı © 2024-2025 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Yüksek Güçlü Multimedya Alıcısı Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Alıcının hoparlörlerle bağlanması (→ Bkz. “Hoparlörlerin bağlanması” sayfa 7.)

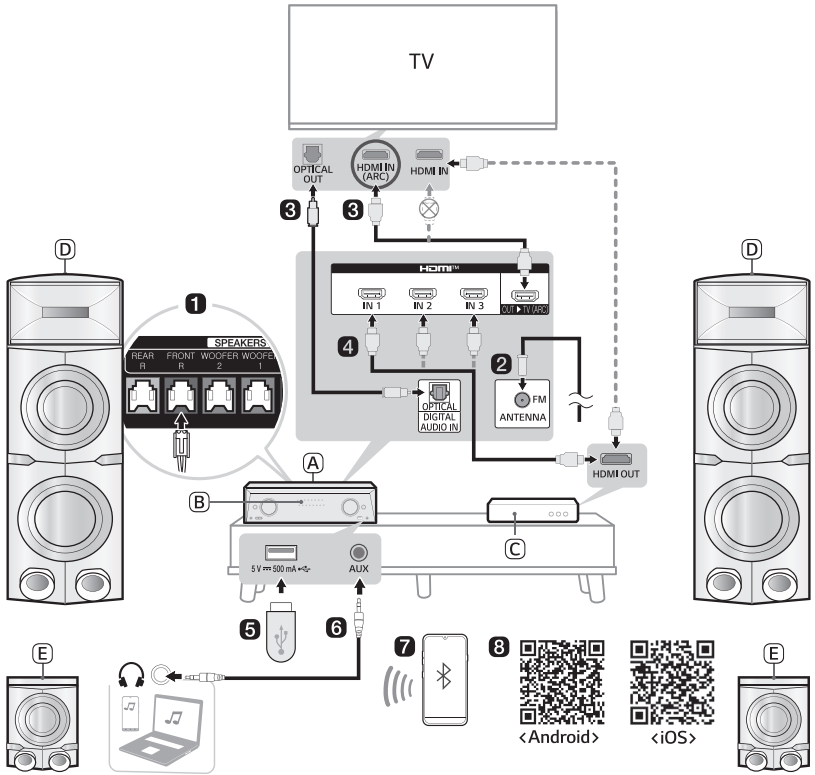

Ⓐ Alıcı
Ⓑ Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı
Ⓒ Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)
Ⓓ Yerleşik subwoofer'lı ön hoparlör
Ⓔ Surround (Arka) hoparlör

❷ Birlikte verilen FM anteninin bağlanması (→ Bkz. “Antenin alıcıya bağlanması” sayfa 31.)

❸ Alıcının optik kablo veya HDMI kablosu ile TV’nize bağlanması. (→ Bkz. “Optik Kablo ile Bağlama”, “HDMI Kablosu ile Bağlama” sayfa 23, 20.)

1. Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Durum ekranında “**OPT/HDMI ARC**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** ⏎ düğmesine art arda basın.
3. TV’nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optical] veya [External Speaker] olarak ayarlayın.
4. TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**OPTICAL**”, “**ARC**” ifadesi durum ekranında görünür.

❹ Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), alıcıya HDMI kablosu ile bağlayın. (→ Bkz. “HDMI Kablosu ile Bağlama” sayfa 25.)

❺ USB’den Müzik Oynatma (→ Bkz. “USB Depolama Aygıtına Bağlama” sayfa 45.)

1. Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. USB depolama aygıtını USB ucuna takın.
3. Durum ekranında “**USB**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** ⏎ düğmesine art arda basın.
4. Müziğin keyfini çıkarmak için **Oynat/Duraklat** ⏯ düğmesine basın.

❻ Taşınabilir Bir Cihazın Bağlanması (→ Bkz. “AUX (Taşınabilir Giriş) Bağlantısı” sayfa 30.)

1. Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Harici cihazı 3,5 mm stereo kablo ile AUX terminaline bağlayın. Bir stereo kablo bağlandığında ürün otomatik olarak tanınacaktır. Durum ekranında “**AUX**” görünecektir.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

7 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. “Bluetooth ile Bağlama” sayfa 42.)

1. Alıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında “**BT READY**” ifadesini görürsünüz.
4. Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün “LG-MR11(XX)” olarak görünür.
5. Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının, “**PAIRED**” → “**Bağlı Bluetooth cihaz adı**” → “**BT**” şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

8 LG XBOOM Uygulamasına Bağlama (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi” sayfa 53.)

1. Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
2. **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın.

İçindekiler

Yüksek Güçlü Multimedya Alıcısı Hızlı Kılavuz

2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

6 Hoparlörlerin ayarlanması
7 Ürünün Bağlanması

Ürünün Anlaşılması

12 Ön
14 Arka
15 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

20 HDMI Kablosu ile Bağlama
22 Bluetooth ile Bağlama
23 Optik Kablo ile Bağlama

Harici Cihaza Bağlama

25 HDMI Kablosu ile Bağlama
29 Optik Kablo ile Bağlama
30 AUX (Taşınabilir Giriş) Bağlantısı

Radyo İşlemleri

31 Antenin alıcıya bağlanması
32 Radyo dinleme
33 Radyo İstasyonlarını Ön Ayarlama

SETTINGS menüsü

35 SETTINGS menüsünü kullanarak ayarlar ve düzenlemeler

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

42 Bluetooth ile Bağlama
45 USB Depolama Aygıtına Bağlama
48 USB'ye Kayıt
51 Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

53 Uygulamanın yüklenmesi

Güvenlik Önlemleri

55 Güvenlik ve Yönetmelik
57 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

61 Sorun giderme

Ek


63 Teknik Özellikler
65 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
66 Ürünün Taşınması

Kurulum

Hoparlörlerin ayarlanması

Aşağıdaki çizim hoparlörlerin örnek bir konumunu göstermektedir. Bu yönergelerdeki çizimlerin açıklama amacıyla gerçek üniteden farklı olabileceğini unutmayın.

Olası en iyi surround ses için subwoofer hoparlörü dışındaki diğer tüm hoparlörler, dinleme konumuna aynı mesafede yerleştirilmelidir (A).

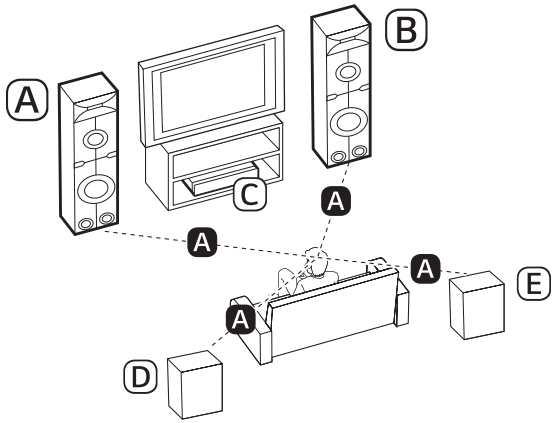

Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.

(A) Yerleşik subwoofer'lı ön hoparlör (Sol)

(B) Yerleşik subwoofer'lı ön hoparlör (Sağ)

(C) Alıcı

(D) Surround (Arka) hoparlör (Sol)

(E) Surround (Arka) hoparlör (Sağ)

- Hoparlörleri üst üste koymayın ve hoparlörün düşmemesine dikkat edin. Aksi takdirde bu, hoparlörün arızalanmasına ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.
- Hoparlörün düşmesini ve kuran kişinin yaralanmasına neden olmasını önlemek için hoparlörü başkalarıyla birlikte kurduğunuzdan emin olun.
- Lütfen alıcı ve hoparlörler arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.


Ürünün Bağlanması

Alıcı ile başka bir cihaz arasında herhangi bir bağlantı yapmadan önce lütfen AC güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.


Hoparlörlerin bağlanması

Hoparlörleri alıcıya bağlamak için kabloları aşağıdaki sırayla takın.

1 Hoparlör kablosu uçlarını alıcıya bağlayın. Bir hoparlör kablosu ucunu alıcıya bağlarken, klik sesi duyulana kadar konektörü yerleştirin.

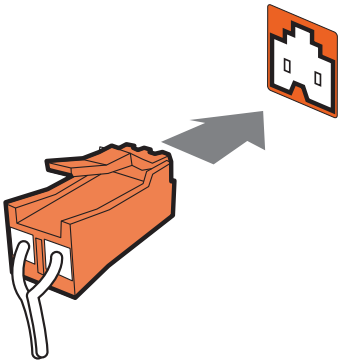


2 Her bir hoparlör kablosu ucunu alıcının arkasındaki aynı renkli bağlantı terminaliyle eşleştirin.

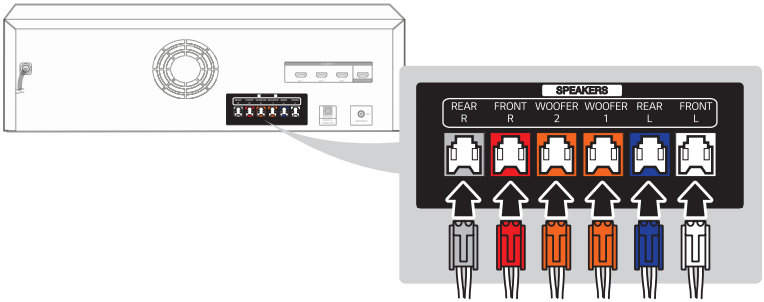

Renk	Hoparlör
Gri	REAR R
Kırmızı	FRONT R
Turuncu	WOOFER R
Turuncu	WOOFER L
Mavi	REAR L
Beyaz	FRONT L







3 Güç kablosunu bir prize takın.




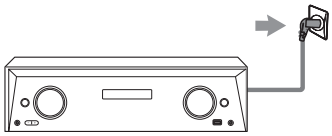




Not

- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi takdirde bu, hoparlörün arızalanmasına ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Ürünü, alanı sınırlı mekânlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekânlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Hoparlörlerin manyetik parçaları vardır, dolayısıyla TV ekranında veya bilgisayar monitörü ekranında renk düzensizliği oluşabilir. Lütfen hoparlörleri gerek TV ekranından gerekse bilgisayar monitöründen uzakta kullanın.
- Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörlere ve kablolara bağlayın.
  - Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörler ve kablolar haricinde unsurlara bağlarsanız, ses kalitesinde bozulma veya hoparlörde çalışmama durumu oluşabilir.
- Hoparlörleri ürüne bağladığınızda, hoparlöre uyan çıkış bağlantı noktasına yalnızca bir hoparlörü bağlayın.
  - Bir çıkış bağlantı noktasına birden fazla hoparlör bağlarsanız, ürünün veya hoparlörün çalışmamasına neden olabilir.

Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

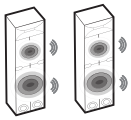
Ses Efektleri	
Giriş	**Çıkış**
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
CLEAR VOICE Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	

Ses Efektleri	
Giriş	**Çıkış**
BASS BLAST (BASS BLAST+) Bas sesleri desteklenen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
FOOTBALL Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
CINEMA Sinematik 3B ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
GAME Oyun için optimize edilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	

Ses Efektleri	
Giriş	**Çıkış**
MUSIC Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	

Ürünün Anlaşılması

Ön

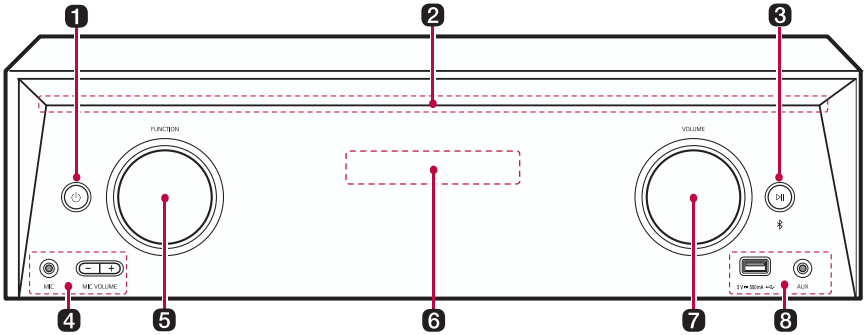

1 **Güç** ⏻

Bu düğme ürünü açar/kapatır.

2 **LIGHTING**

Alıcının önündeki ışığın keyfini çıkarın.

3 **Oynat/Duraklat** ⏯

Oynatmayı başlatır veya duraklatır

FM modunda Mono/Stereo seçimini yapmak için düğmeye basın.

Bluetooth eşleştirme ᛒ

Düğmeyi 3 saniye veya daha fazla basılı tutun.

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile Bağlama" sayfa 42.)

4 **MIC**

Bir mikrofonu MIC girişine bağlayın.

MIC Volume ⊖⊕

Bu düğme Mikrofon ses düzeyini 0 ila15 düzeyleri arasında ayarlar.

5 **Fonksiyon**

İstenen işlevi veya giriş modunu seçmek için düğmeyi art arda sağa veya sola çevirin.

- OPT/HDMI ARC: Ürünü optik kablo veya ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar.
- FM: FM radyosunu dinleyebilirsiniz.
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar.
- AUX: Taşınabilir bir cihazı (MP3 çalar vb.) bağlar.
- HDMI1/2/3: Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar.

6 **Durum ekranı**

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler metin olarak gösterilir.

- 15 saniye için etkin bir giriş olmazsa, durum ekranı otomatik olarak kararır. Düğmeye bastığınızda, durum ekranı tekrar yanar. Ekran ayarını değiştirebilirsiniz.(→ Bkz. "DISPLAY menüsü" sayfa 39.)

Uzaktan Kumanda Alıcısı

- Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

7 **VOLUME (Ses düzeyi düğmesi)** ⊖⊕

Hoparlör sesini 0 ila 100 seviyelerinde ayarlamak için düğmeyi art arda sağa veya sola çevirin.

8 **USB bağlantı noktası**

Üründe müzik çalmak için bir USB depolama aygıtı takın.


AUX

Taşınabilir bir cihazı (MP3 çalar vb.) AUX konektörüne bağlar.

Not

- 15 dakika için oynatma veya düğme girişi olmazsa, ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

Arka

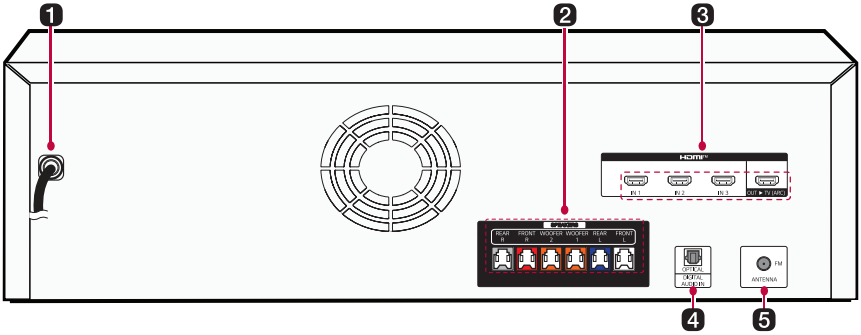

1 **Güç kablosu**

Güç kablosunu bir prize takın.

2 **SPEAKERS (Hoparlör konektörleri)**

Hoparlör kablolarını bağlar.

3 **HDMI™ IN1 / IN2 / IN3**

Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

HDMI™ OUT ► TV (ARC)

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

4 **OPTICAL (DIGITAL AUDIO IN)**


TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

5 **FM ANTENNA**


Birlikte verilen FM antenini bağlayın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

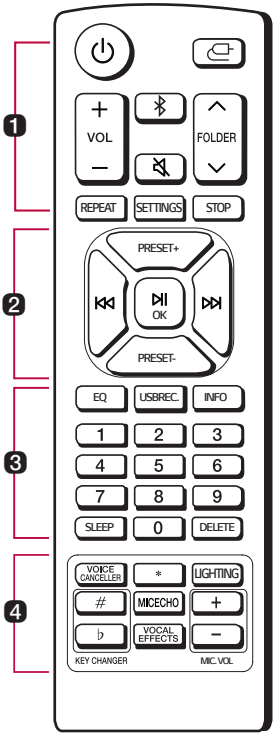

Pilin Değiştirilmesi

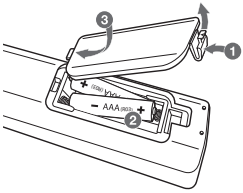

AAA 1,5 V piller kullanın. İki pili, gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

(1) Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.

(2) + ve – uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.

(3) Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 **Güç** ⏻

Ürünü açar/kapatır.

Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.

- OPT/HDMI ARC: Ürünü optik kablo veya ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar.
- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar.
- FM: FM radyosunu dinleyebilirsiniz.
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar.
- AUX: Taşınabilir bir cihazı (MP3 çalar vb.) bağlar.
- HDMI1/2/3: Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar.

VOL (Ses Düzeyi) + −

Ses düzeyini ayarlar.

Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile Bağlama" sayfa 42.)

Sessiz

Sesi kapatır. Bu işlevi iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

FOLDER

USB klasörünü seçer.

REPEAT

USB modunda, dosyalarınızı art arda veya rastgele dinler.

USB modunda, uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye art arda basın. Tekrarla/karışık çalma aşağıdaki gibi çalışır.

- ONE: Aynı şarkıyı art arda çalar.
- FOLDER: Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
- ALL: Tüm şarkıları art arda oynatır.
- SHUFFLE: Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynatmayı durdurur.
- OFF: Şarkıları sırasıyla çalar ve oynatmayı durdurur.

SETTINGS

SETTINGS menüsünü görüntüler veya menüden çıkar. (→ Bkz. "SETTINGS menüsünü kullanarak ayarlar ve düzenlemeler" sayfa 35.)

STOP

- Oynatmayı durdurur.
- Ürün, bastığınız noktayı kaydeder. İki kez basarsanız, hoparlör durdurulan noktayı temizler.
- DELETE işlevini iptal eder.

2 **Atlama/Arama** ⏮ ⏭

- Sonraki müziğe geçiş: ⏭ düğmesine bir kez basın.
- Önceki müziğe geçiş: ⏮ düğmesine iki kez hızlıca basın.
- USB depolama aygıtında bir dosyayı oynatırken, **Atlama/Arama** ⏮ ⏭ düğmesini basılı tutun. Arama başlar. O anda, elinizi istediğiniz bölümden çekerseniz, o bölümden itibaren oynatır.
- İstenilen radyo istasyonunu ayarlar.
- SETTINGS menüsünde bir seçenek seçer. (→ Bkz. "SETTINGS menüsünü kullanarak ayarlar ve düzenlemeler" sayfa 35.)

PRESET ⊕ ⊖

- Radyo istasyonu için ön ayarlı bir numara seçer. (→ Bkz. "Radyo İstasyonlarını Ön Ayarlama" sayfa 33.)
- SETTINGS menüsünde bir seçenek seçer. (→ Bkz. "SETTINGS menüsünü kullanarak ayarlar ve düzenlemeler" sayfa 35.)

OK (Oynat/Duraklat) ⏯

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- FM modunda radyo istasyonlarını önceden ayarlamak için düğmeye basın.
- FM modunda Mono/Stereo seçimini yapmak için düğmeyi basılı tutun.
- Ayarı onaylar.

3 EQ

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- CLEAR VOICE: Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.
- FOOTBALL: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.

USBREC. (Kayıt)

USB'ye doğrudan kayıt. (→ Bkz. "USB'ye Kayıt" sayfa 48.)

INFO

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- BT: Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı.
- OPT/ARC/HDMI1/HDMI2/HDMI3: Geçerli ses kaynağı.
- USB: Geçerli ses dosyası adı.
- USB Kaydı: Mevcut kayıt ilerleme süresi.

0 - 9 sayı düğmeleri

Numaralı dosyaları veya ön ayarlı numarayı seçer.

SLEEP

Sistemin veya dimmerin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.

- Gecikme süresini 10 ile 180 dakika arasında seçmek için düğmeye art arda basın. Gecikme süresinden sonra ünite kapanacaktır. Uyku işlevini iptal etmek için "OFF" ifadesi görünene kadar düğmeye art arda basın.
- Kalan süreyi ünite kapanmadan önce kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için düğmeye basın.

DELETE

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Yalnızca USB). (→ Bkz. "Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme" sayfa 51.)
- Tüm kayıtlı istasyonları siler.

4 **VOICE CANCELLER**

USB ve **Bluetooth** modunda müzik oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

*****

Bu düğme kullanılamaz.

LIGHTING

Alıcının ön tarafındaki ışığı açar veya kapatır.

KEY CHANGER

USB ve **Bluetooth** modunda ses aralığınıza uyması için tonu değiştirir.

MICECHO

Mikrofon bağlandığında, düğmeye basarak istediğiniz ECHO modunu seçin.

VOCAL EFFECTS

Çeşitli ses efekti modlarını seçer.

MIC. VOL (Ses Düzeyi)

Bu düğme mikrofon ses düzeyini 0 ila15 düzeyleri arasında ayarlar.

Not

- **LIGHTING** açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.


TV'ye bağlama

HDMI Kablosu ile Bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere alıcının arkasındaki **HDMI™ OUT ▶ TV (ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

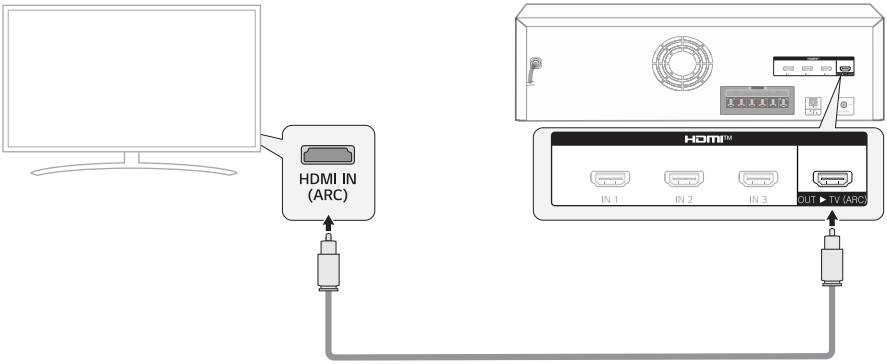

2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

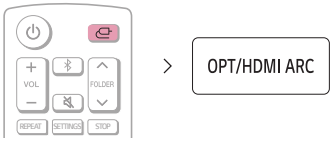

3 TV uzaktan kumandasında **Settings** düğmesine basarak [Speaker] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

4 TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, **"ARC"** ifadesi durum ekranında görünür.

Not

- TV uzaktan kumandasında Ayar düğmesine basıp ARC'yi açmadan önce TV'nin ARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. TV'ye göre farklılık gösterebileceğinden dolayı, fonksiyonun ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevine geçmezse, TV'nin ayarlarında SIMPLINK'in açık olduğundan emin olun.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK, HDMI üzerinden LG TV'ye bağlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
  - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



Not


- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağlı cihazların durumuna bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
  - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

Bluetooth ile Bağlama

Bluetooth çevrenizdeki elektronik ürünleri kablosuz olarak bağlayan bir teknolojidir. Ürünü bir TV'ye **Bluetooth** ile bağlayın ve yüksek kaliteli TV sesinin keyfini sürün.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesi görünür.

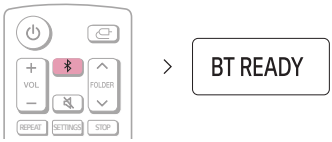

2. TV uzaktan kumandasında **Settings** düğmesine basarak [Speaker] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [**Bluetooth**] olarak ayarlayın.
3. "LG-MR11(XX)" öğesini bulun ve dokunun.
4. Ürün TV'ye **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" (Bağlı) → "**Bağlı TV adı**" → "**BT**" (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

Not


- **Bluetooth** cihazlar için, gösterilemeyen karakterler (ör. Korece Hangul) ürün durum ekranında '-' olarak gösterilir.
- Uzaktan kumandada **INFO** düğmesine basarak bağlı **Bluetooth** cihazın adını kontrol edin. Bağlı **Bluetooth** cihazın adının durum ekranında göründüğünü görürsünüz.

Optik Kablo ile Bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

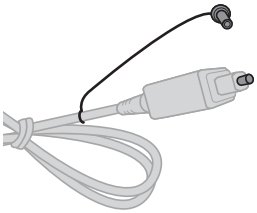

2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere alıcının arkasındaki **OPTICAL (DIGITAL AUDIO IN)** ucunu TV'deki **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

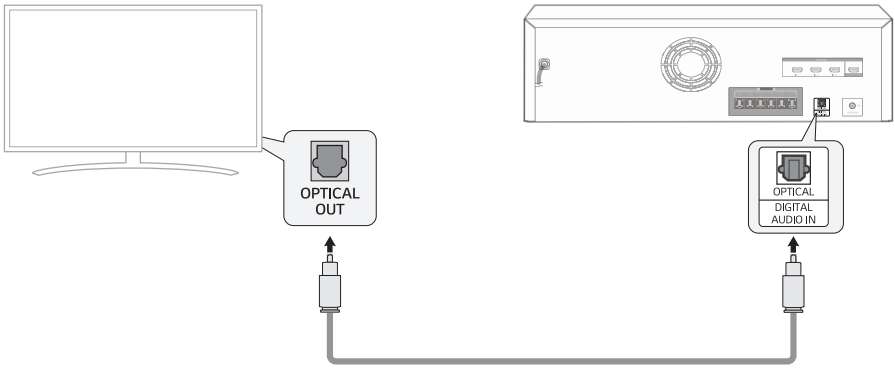

3 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

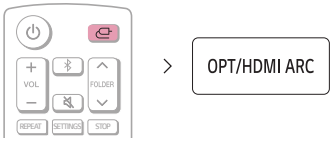

4 TV uzaktan kumandasında **Settings** düğmesine basarak [Speaker] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optical] veya [External Speaker] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.
- ARC işlevine geçmezse, TV'nin ayarlarında SIMPLINK'in açık olduğundan emin olun.

Bir LG TV kullandığınızda (LG Sound Sync)

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV'de yapabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Not

- TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**LGOPT**" ifadesi durum ekranında görünür.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV'nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.


Harici Cihaza Bağlama

HDMI Kablosu ile Bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir HDMI kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

HDMI ile harici cihazı bağlama Ⓐ

1. DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu alıcının arkasındaki **HDMI™ IN1** veya **IN2** veya **IN3** ucuna bağlayın.
2. HDMI kablosunu kullanarak, alıcının arkasındaki **HDMI™ OUT ▶ TV (ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

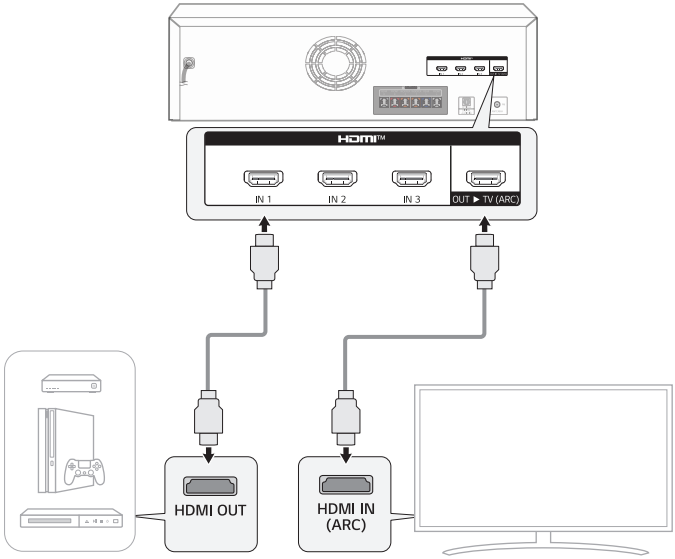

3 Durum ekranında "**HDMI1**" veya "**HDMI2**" veya "**HDMI3**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

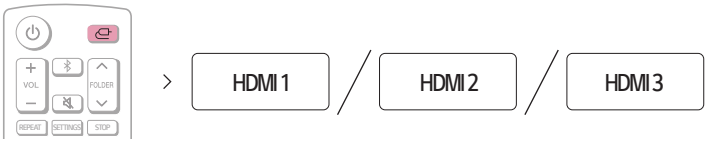


4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

Not


- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [No encoding], [Bitstream], [Auto] veya [Pass through] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

HDMI ile harici cihazı bağlama Ⓑ

1. DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu TV'nin **HDMI IN** ucuna bağlayın.
2. HDMI kablosunu kullanarak, alıcının arkasındaki **HDMI™ OUT ▶ TV (ARC)** ucunu TV'nin **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

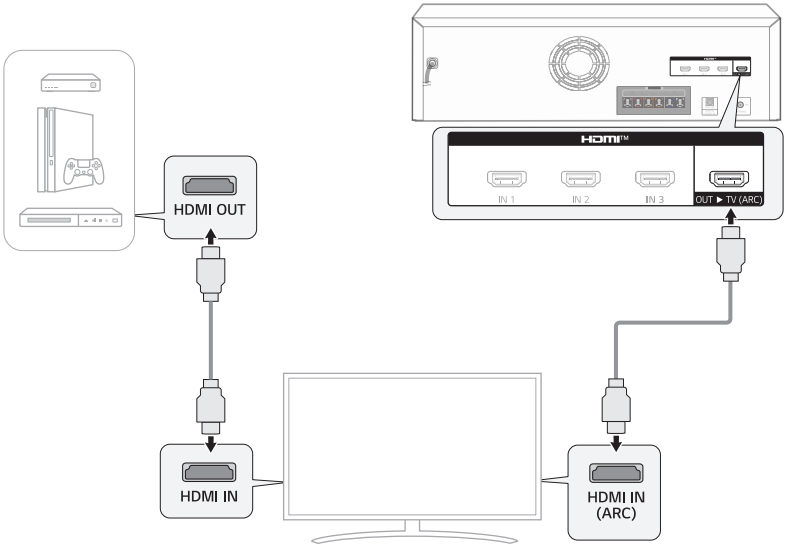

3 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

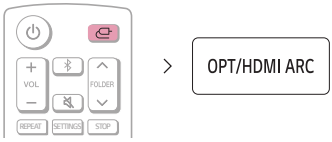

4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

Not


- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [No encoding], [Bitstream], [Auto] veya [Pass through] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

Optik Kablo ile Bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere alıcının arkasındaki **OPTICAL (DIGITAL AUDIO IN)** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

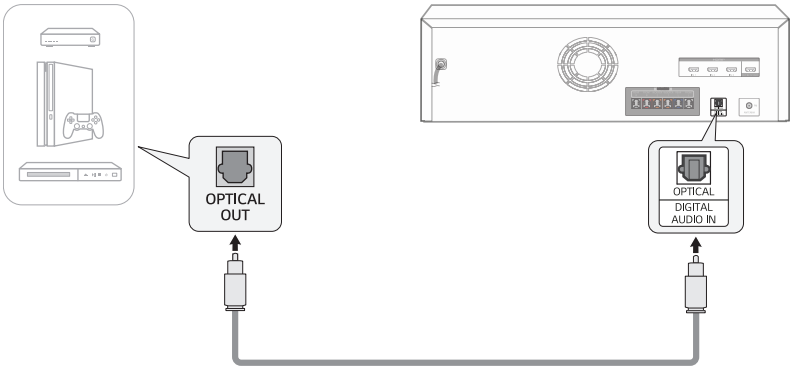

2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

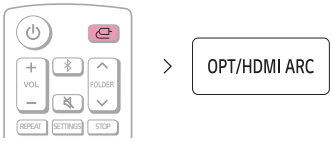


3 Harici cihaz ürüne uygun şekilde bağlandığında, durum ekranında "**OPTICAL**" ifadesi görünür.

AUX (Taşınabilir Giriş) Bağlantısı

Bu alıcı, taşınabilir cihazdan (MP3 veya PMP vb.) müzik çalmak için kullanılabilir.

AUX ile harici cihazı bağlama

1. Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Harici cihazı 3,5 mm stereo kablo ile AUX terminaline bağlayın. Bir stereo kablo bağlandığında ürün otomatik olarak tanınacaktır. Durum ekranında "**AUX**" görünecektir.

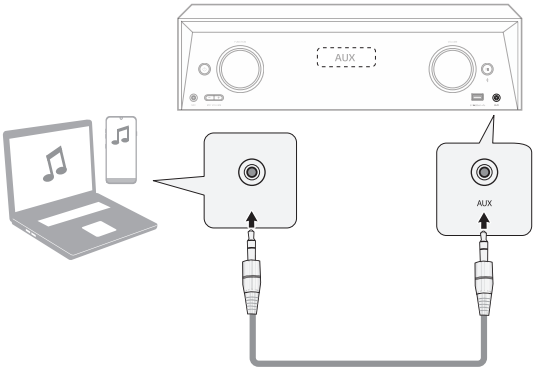

3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.


Not

- 3,5 mm'lik bir stereo kablo hazırlayın. 3,5 mm'lik stereo kablonuz yoksa, ayrı olarak satın alabilirsiniz.

Radyo İşlemleri

Antenin alıcıya bağlanması


Birlikte verilen FM Kablolu anteni **FM ANTENNA** konektörüne bağlayın.

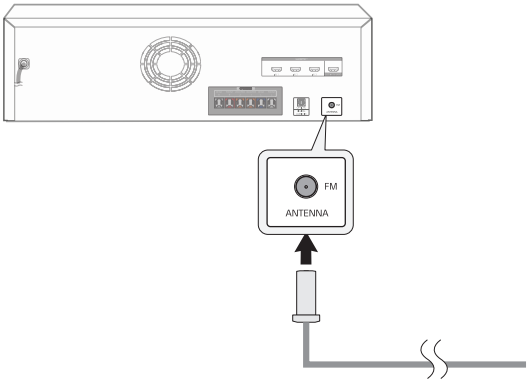

Radyo dinleme

FM antenin bağlı olduğundan emin olun.


1 Durum ekranında "**FM**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın. En son alınan istasyon ayarlanır.

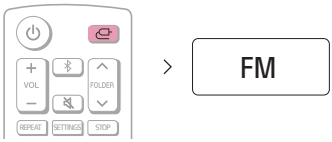

---

2 Aşağıdaki şekilde ayarlama yapın.

- **Otomatik arama:** Frekans göstergesi değişmeye başlayıncaya kadar uzaktan kumanda üzerindeki **Atlama/Arama** düğmesini basılı tutun ve ardından serbest bırakın. Tarama işlemi, ürün bir istasyon ayarlarken durur.
- **Manuel arama:** Uzaktan kumanda üzerinde **Atlama/Arama** düğmesine art arda basın.

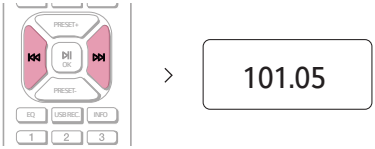

---


3 Uzaktan kumandadaki **VOL** düğmesine basarak veya alıcının **VOLUME** düğmesini çevirerek ses seviyesini ayarlayın.

Radyo İstasyonlarını Ön Ayarlama

FM için 50 istasyonu önceden ayarlayabilirsiniz.


Ayarlamadan önce, ses seviyesini düşürdüğünüzden emin olun.

1. Durum ekranında "**FM**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

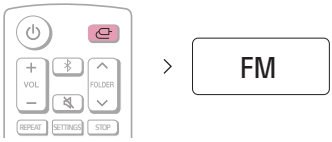


---

2. Uzaktan kumanda üzerindeki **Atlama/Arama** düğmesine basarak istenen frekansı seçin.

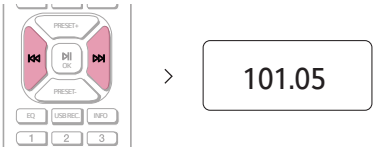


---

3. Uzaktan kumada üzerindeki **OK** düğmesine basın. Görüntüleme ekranında önceden ayarlanmış numara yanıp sönecektir.

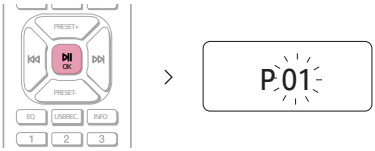


---

4 İstediğiniz ön ayar numarasını seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **PRESET** ⊕⊖ veya **0** - **9** sayı düğmelerine basın.

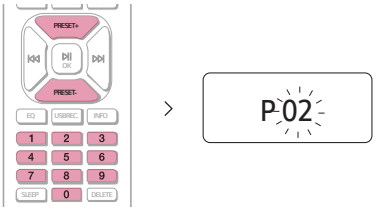

---

5 Uzaktan kumada üzerindeki **OK** ⏯ düğmesine basın. İstasyon kaydedilir.

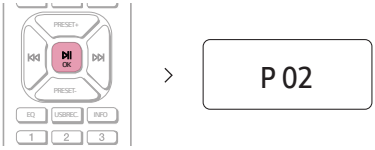

---

6 Diğer istasyonları kaydetmek için 2 ila 5 adımlarını tekrarlayın.

7 Önceden ayarlanmış bir istasyonu dinlemek için uzaktan kumanda üzerindeki **PRESET** ⊕⊖ veya **0** - **9** sayı düğmelerine basın.

SETTINGS menüsü


SETTINGS menüsünü kullanarak ayarlar ve düzenlemeler

SETTINGS menülerini kullanarak üniteyi özelleştirmek için çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz.


TEST TONE menüsü

Dinleme konumunuzdan test tonunu dinleyerek hoparlör tonunu kontrol edebilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

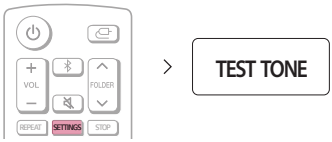

2. Uzaktan kumanda üzerindeki **OK** ⏯ düğmesine bastığınızda, test sesi her hoparlörden aşağıdaki gibi sırayla verilir. **PRESET** ➕➖ düğmesine art arda basarak istediğiniz hoparlörleri manuel olarak seçebilirsiniz.

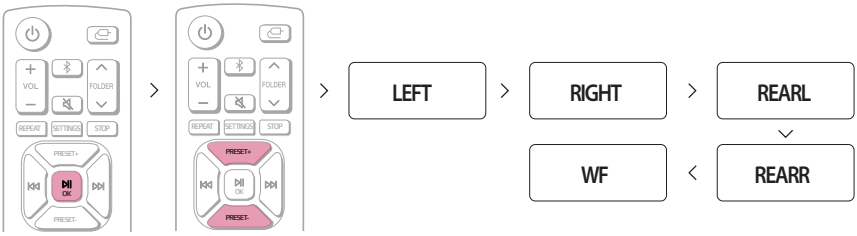


3. Her hoparlörün tonunu doğrulayabilirsiniz.
4. Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.

LEVEL menüsü

Her hoparlörün seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar tüm ses alanlarına uygulanır.


1 Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

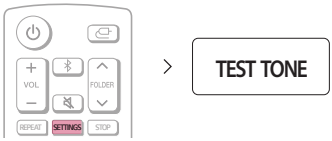


2 Durum ekranında "**LEVEL**" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.



3 Uzaktan kumandada **OK** ⏯ düğmesine basın. Ardından istenen hoparlör görünene kadar **PRESET** ⊕⊖ düğmesine art arda basın. Ekran, görüntüleme ekranında döngüsel olarak aşağıdaki gibi değişir.

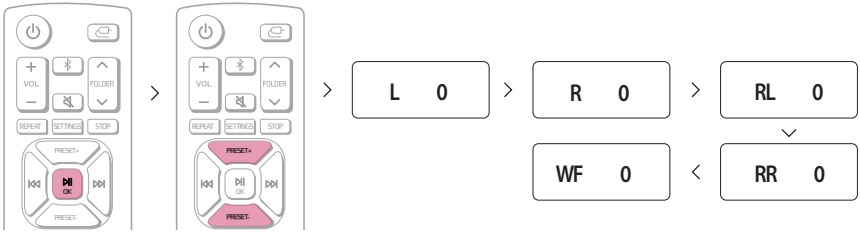

4 İstenen hoparlör görüntülendiğinde, her bir hoparlörün seviyesini ayarlamak için **Atlama/Arama** ⏮⏭ düğmesine basın.

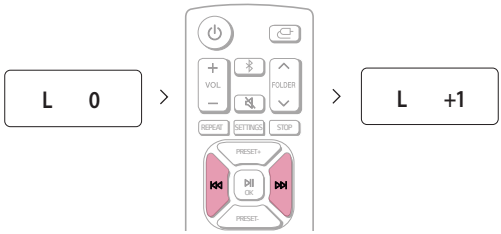

Ekran	Açıklama
L	Ön sol hoparlör (-6 ila +6)
R	Ön sağ hoparlör (-6 ila +6)
RL	Surround (Arka) sol hoparlör (-6 ila +6)
RR	Surround (Arka) sağ hoparlör (-6 ila +6)
WF	Subwoofer (-15 ila +6)


5 Tekrarlayın ve diğer hoparlörlerin ses düzeyini ayarlayın.

6 Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.

AV SYNC menüsü (Ses gecikmesinin ayarlanması)

Görüntü sesten daha yavaş olduğunda, bu işlevi kullanarak ses çıkışını geciktirebilirsiniz.


1 Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

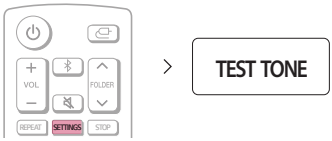

2 Durum ekranında "**AV SYNC**" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.



3 Uzaktan kumandada **OK** ⏯ düğmesine basın. Ardından ses ve görüntü arasındaki gecikmeyi ayarlamak için **Atlama/Arama** ⏮⏭ düğmesine art arda basın. 10 MS'lik adımlarla 0 MS ila 300 MS arasında ayar yapabilirsiniz.

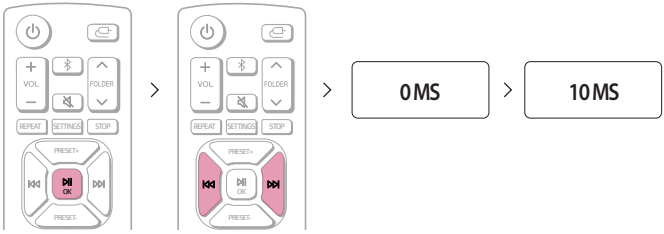

4 Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.


Not

- Bu işlevi kullanarak ses ve görüntü arasındaki gecikmeyi mükemmel şekilde ayarlayamayabilirsiniz.

DISPLAY menüsü

Durum ekranı modunu ayarlayabilirsiniz.

1 Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

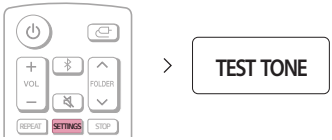


2 Durum ekranında "**DISPLAY**" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.



3 Uzaktan kumandada **OK** ⏯ düğmesine basın. Ardından EKRAN modunu seçmek için **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.

- AUTO: 15 saniye boyunca görüntülenir ve ardından kararır.
- OFF: 15 saniye boyunca görüntülenir ve 5 saniye boyunca karartıldıktan sonra kapanır.
- ON: Ekran yanmaya devam eder.

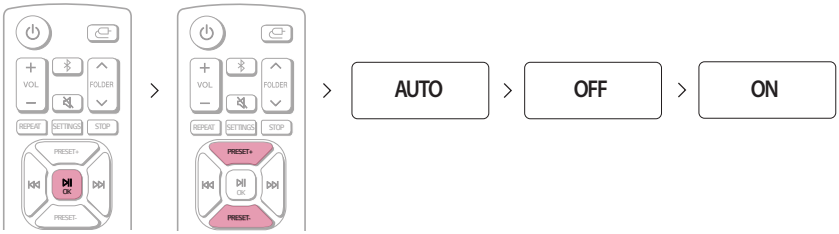


4 Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.

DOLBY DRC menüsü

Bu işlev, ses netliğini kaybetmeden bir filmi daha düşük bir ses seviyesinde dinlemenizi sağlar. Dolby Digital ses çıkışının dinamik aralığını sıkıştırabilirsiniz.

1 Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

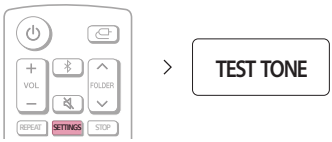


2 Durum ekranında "**DOLBY DRC**" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.



3 Uzaktan kumandada **OK** ⏯ düğmesine basın. Ardından DRC'yi ayarlamak için **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.

- OFF: Bu işlevi devre dışı bırakır.
- ON: Bu işlevi etkinleştirir.

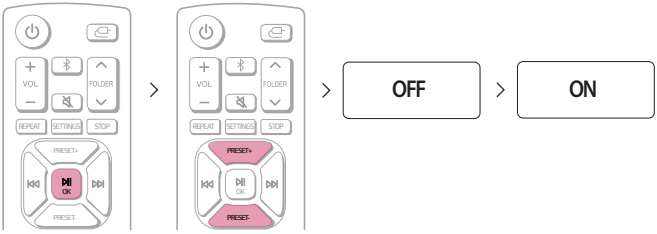

4 Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.


Not

- Ses dinamik aralığı sıkıştırma işlevi, Dolby Digital sinyalinde bulunan dinamik aralık bilgisine dayalı olarak film müziğinin dinamik aralığını sıkıştırmanızı sağlar.

RESET menüsü

Bu, **SETTINGS** menüsünde yaptığınız ayarları başlatmanızı sağlar.


1 Uzaktan kumandada **SETTINGS** düğmesine basın. Durum ekranında "**TEST TONE**" ifadesi görüntülenir.

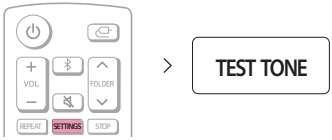

2 Durum ekranında "**RESET**" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.



3 Uzaktan kumandada **OK** ⏯ düğmesine basın. Ardından "**YES**" veya "**NO**" öğesini seçmek için **PRESET** ⊕⊖ düğmesine basın.

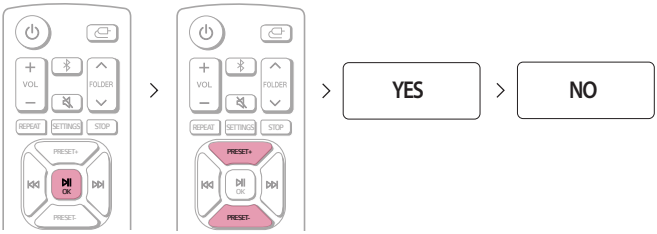

4 Ayar menüsünden çıkmak için **SETTINGS** düğmesine basın.

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

Bluetooth ile Bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürüne bağlanacak **Bluetooth** cihazların aşağıdaki teknik özellikleri karşılaması gerekir.
  - **Bluetooth** 5.0 teknolojisi
  - Codec: SBC, AAC
- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1. Alıcıyı açmak için **Güç** (⏻) düğmesine basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth eşleştirme** (ᛒ) düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesi görünür.

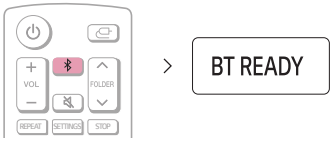

3. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (⚙ / ⚙) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

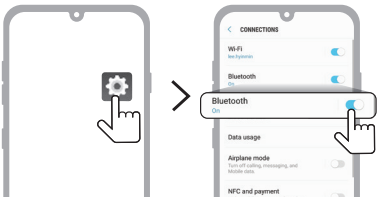

(Android Telefon)

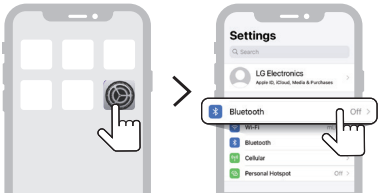


(iPhone)

---

4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)


5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-MR11(XX)" öğesini bulun ve dokunun.

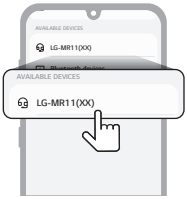


---

6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" (Bağlı) ➞ "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" ➞ "**BT**" (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görürsünüz.

7 "LG-MR11(XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

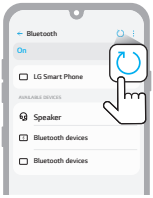

(Android Telefon)

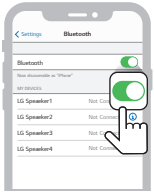

(iPhone)

---

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
- Uzaktan kumanda üzerinde **Bluetooth eşleştirme** (ᛒ) düğmesine basıp "**BT**" seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, durum ekranında "**BT READY**" ifadesini görürsünüz. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
- XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG-MR11(08)" olarak gösterilir.


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USD depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını alıcının önündeki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USD depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

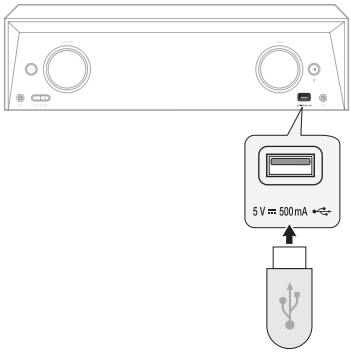

2 Durum ekranında "**USB**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

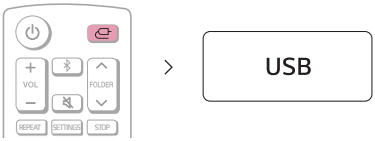

3 Ürün düzgün bir şekilde USB depolama aygıtına bağlandığında, USB aygıtındaki müzik dosyası sayısı durum ekranında görünür. Müziğin keyfini çıkarmak için **OK (Oynat/Duraklat)** ⏯ düğmesine basın.

Not

- USB depolama aygıtların takılmasını ve çıkarılmasını daha kolay hale getirmek için ayrı bir USB adaptörü satın almanız önerilir.
- USB 2.0 uzatma kablosu bulunan bir USB adaptörü satın alın.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- USB kaydı sırasında yalnızca FAT16/FAT32 formatları desteklenir. USB kaydı sırasında NTFS formatı desteklenmez.
- Yalnızca FAT16/FAT32 biçimleri bir dosyanın/klasörün veya biçimin silinmesini destekler. NTFS formatı bir dosyanın/klasörün veya biçimin silinmesini desteklemez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca medya dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri


Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	16 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	16 kHz - 48 kHz / 5 kbps - 320 kbps

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 512'ye kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

USB'ye Kayıt

Alıcıdaki bağlantı noktasına bağlayarak müziği veya ses kaynağını USB aygıtına kaydedebilirsiniz. (Yalnızca AUX, FM işlevi olduğunda kullanılabilir)


1 USB aygıtını alıcıya bağlayın.

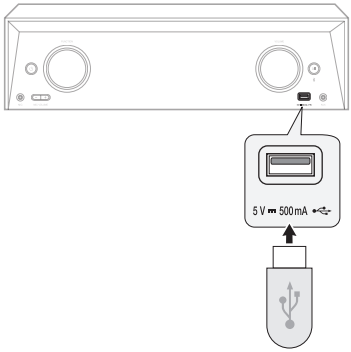


2 Kaydetmek istediğiniz işlevi (AUX veya FM) seçmek için **Fonksiyon** düğmesine basın.



3 Uzaktan kumanda üzerindeki **USBREC.** düğmesine basarak kayda başlayın. Kayıt devam ederken "**.**" sadece yanıp söner.

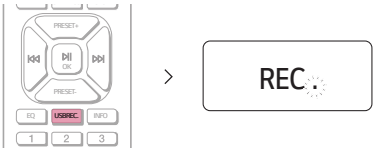

4 Duraklatmak isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki **OK** ⏯ düğmesine basın. "**REC.**" yanıp söner.

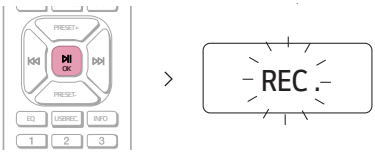


5 Kaydı durdurmak için uzaktan kumanda üzerindeki **STOP** veya **USBREC.** tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.


AUX	AUDIO_XXXX
FM	AUDIO_XXXX_XXX-XXFM

Kayıt bit hızını seçmek için

1 Uzaktan kumanda üzerindeki **USBREC.** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

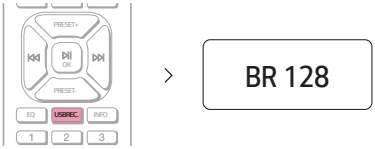

2 Bit hızı seçmek için uzaktan kumandadaki **Atlama/Arama** ⏮ ⏭ düğmesine basın.

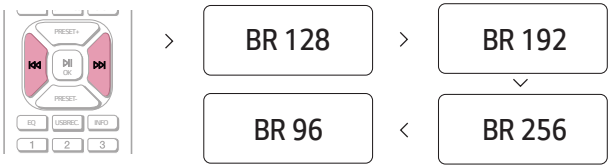

3 Ayarlama işlemini sonlandırmak için uzaktan kumandadaki **USBREC.** düğmesine basın.

Not

- Bit hızı değeri durum ekranında görüntülenir. Örneğin BR 128, 128 Kbps bit hızı anlamına gelir.

Not

- USB kaydı sırasında yalnızca FAT16/FAT32 formatları desteklenir. USB kaydı sırasında NTFS formatı desteklenmez.
- Kayıt sırasında **INFO** düğmesine basarsanız, ilerleme süresi 3 saniye boyunca görüntülenecektir.
- USB kaydı esnasında USB aygıtını çıkarmayın veya alıcıyı kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve bilgisayar üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, görüntüleme ekranında "NO USB", "USB ERR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Uzun süre kayıt yaptığınızda dosya 512 Megabayt boyutunda kaydedilir.
- Tek seferde maksimum kayıt kapasitesi 512 Megabayttır.
- 2.000 dosyadan daha fazlasını depolayamazsınız.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil olmak üzere, kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.


Sorumlu olun.

Telif haklarına saygılı olun.


Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1 USB depolama aygıtını alıcının önündeki **USB** bağlantı noktasına takın.

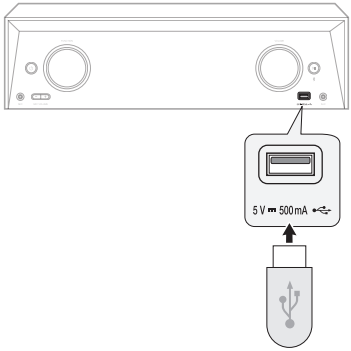

2 Durum ekranında "**USB**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

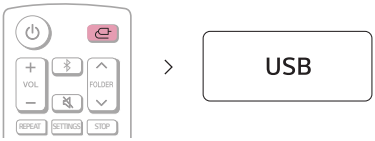

3 **DELETE** düğmesine art arda basın. Ekran, görüntüleme ekranında döngüsel olarak aşağıdaki gibi değişir.

- DEL FILE?: Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
- DEL FOLDER?: Silmek istediğiniz klasörü seçin.
- FORMAT?: USB aygıtını biçimlendirmek için seçin.



4 Dosya/klasör silmek veya biçimlendirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **OK** düğmesine basın.

Not

- Geçerli moddan çıkmak istiyorsanız, uzaktan kumandadaki **STOP** düğmesine basın.
- Kullanım esnasında USB aygıtını çıkarmayın. (oynatma, silme vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmiyor olabilir. (kilitleme vb.)
- Yalnızca FAT16/FAT32 biçimleri bir dosyanın/klasörün veya biçimin silinmesini destekler. NTFS formatı bir dosyanın/klasörün veya biçimin silinmesini desteklemez.

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya **LG XBOOM uygulamasını** Google Play veya App Store'dan yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
  - Android İşletim Sistemi: Sürüm 6.0 veya üzeri
  - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12.0 veya üzeri
  - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme


1. QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
2. **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokunun.

(Android Telefon İşletim Sistemi)


(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.

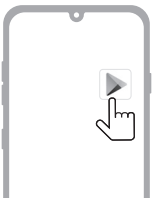

(Android™ Telefon)

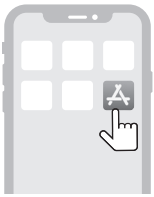

(iPhone)

2 Akıllı telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (➞ Bkz. "Bluetooth ile Bağlama" sayfa 42.)

3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.

4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.

5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

Not

- Menü erişim yöntemi, akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulaması** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
  - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız, bu durum üründe arızaya neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
  - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

⎓ : Doğru akım (DC).

⧈ : Bu ürün bir sınıf II ekipmanıdır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

| : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreyen yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
  - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
  - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreyler veya maddeler kullanmayın veya tutmayın.
  - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
  - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
  - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
  - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
  - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
  - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
  - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Fırtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
  - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
  - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
  - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
  - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablonun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
  - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
  - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
  - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve mıknatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
  - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
  - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
  - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
  - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
  - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
  - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
  - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulaması** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
  - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
  - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
  - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şuursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
  - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşırarak vücudunuzu hareket ettirirseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	• Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	• Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	• Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada **Ses Düzeyi** ⊕⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya **Bluetooth** cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. • Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "**MUTE**" ifadesi görünüyorsa, sesiz işlevi açıktır. Sesi açmak için **Sessiz** düğmesine basın. • Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için **Fonksiyon** düğmesine basın. • Ses kablolarını bağlantı terminaline doğru şekilde bağlayın.
Radyo istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	• Anten kötü bir şekilde yerleştirilmiş. • İyi çekmesi için anten pozisyonunu yeniden ayarlayın. • Radyo istasyonun sinyal gücü çok zayıf. • İstasyon ayarını el ile yapın. • Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken). Birkaç radyo istasyonunu önceden ayarlayın, (→ Bkz. "Radyo İstasyonlarını Ön Ayarlama" sayfa 33.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	• Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. • Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. • Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	• Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, **Bluetooth** cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda **Diğer ürün ayarları** düğmesine dokunun ve [Device Settings] menüsünde [DRC] işlevini devre dışı bırakın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 45.)
Bluetooth cihazı eşleştirilemiyor	• **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Ek

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimi	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 2,0 W Bekleme : 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 430,0 mm x 142,5 mm x 364,0 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio™, PCM • PCM çoklu kanalı desteklemez

Giriş/Çıkış	
AUX (Taşınabilir)	1,0 V (3,5 mm stereo uç) × 1
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI IN (1/2/3)	19 pin (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 3
HDMI ÇIKIŞ ▶ TV (ARC)	19 pin (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
Mikrofon (MIC IN)	Hassaslık 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak

Kanal Ayarlayıcı	
FM Ayarlama Aralığı	87,5 ila 108,0 MHz veya 87,50 ila 108,00 MHz

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	2.300 W RMS
Ön L/R	460 W RMS×2 (Empedans: 6 Ω, THD % 20)
Surround (L/R)	230 W RMS×2 (Empedans: 12 Ω, THD % 20)
Subwoofer	460 W RMS×2 (Empedans: 6 Ω, THD % 20)

Ön hoparlörler/Subwoofer'lar	
Tip	Ön hoparlör: 2 Yönlü 2 Hoparlör
	Subwoofer: 1 Yönlü 1 Hoparlör
Empedans	Ön hoparlör: 6 Ω
	Subwoofer: 6 Ω
Nominal Giriş Gücü	Ön hoparlör: 460 W RMS x 2
	Subwoofer: 460 W RMS x 2
Maks. Giriş Gücü	Ön hoparlör: 920 W RMS x 2
	Subwoofer: 920 W RMS x 2
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 360,0 x 1.190,0 x 300,5 mm

Surround (Arka) Hoparlörler	
Tip	1 Yönlü 1 Hoparlör
Empedans	12 Ω
Nominal Giriş Gücü	230 W RMS x 2
Maks. Giriş Gücü	460 W RMS x 2
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 215,0 x 282,3 x 182,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Audio

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Made for iPhone | iPod

"Made for iPhone" ve "Made for iPod" ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.


LG
Life's Good