

BRUKERMANUAL

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELL

SH5 (SH5, SPH5-W)



Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL



Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utoprostegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet. Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

For modeller som bruker en adapter

Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 3 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
 - 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Installerer lydpanelet
- 10 Montere hoved enheten på en vegg

2 Tilkobling

- 12 Koble til AC-adapteren
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 14 Tilkoplinger til TV-apparatet
 - 14 – Benytte en OPTISK kabel
 - 14 – Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel
- 15 – Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet
- 15 – Hva er SIMPLINK?
- 16 – ARC (Audio Return Channel)-funksjon
- 16 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 17 Valgfri utstyr tilkobling
 - 17 – HDMI tilkobling
 - 18 – OPTICAL inn tilkobling
 - 18 – BÆRBAR INN-tilkobling
 - 19 – USB-tilkobling
 - 19 – Kompatible USB innretninger
 - 19 – USB innretning krav
 - 20 – Spillbar fil

3 Drift/Betjening

- 21 Grunnleggende operasjoner
 - 21 – USB operasjoner
- 22 Andre operasjoner
 - 22 – AV Sync
 - 22 – Slå av lyden midlertidlig
 - 22 – Auto-display/Auto-dimmer
 - 22 – Bruk av TV-fjernkontrollen
 - 23 – AUTO POWER på/av
 - 24 – Automatisk funksjonsendring
 - 24 – LG Sound Sync
- 26 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
 - 26 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 28 Ved bruk av BLUETOOTH App
 - 28 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannhet
 - 28 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen
- 29 Lyd justering
 - 29 – Innstilling av lydeffekt
 - 30 – Juster volumnivået automatisk
 - 30 – Justering av Subwoofer/Diskant/Bass
 - 30 – Nattmodus

4 Feilsøking

- 31 Feilsøking
- 32 MERKNADER om trådløs bruk

5 Bilag

- 33 Varemerker og Lisenser
- 34 Spesifikasjoner
- 36 Vedlikehold
 - 36 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual



Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.




Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.


Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.


Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan endres uten forutgående varsel.

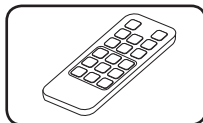


Fjernkontroll (1)

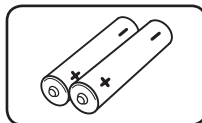


Batterier (2)

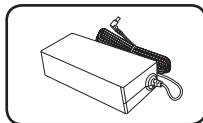


AC-adapter (1)

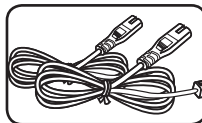


Strømledninger (2)

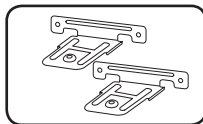

Veggbraketter (2)

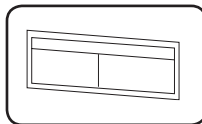


Installasjonsguide -
veggfester (1)

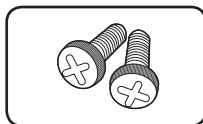


Skruer (2)

Fjernkontroll

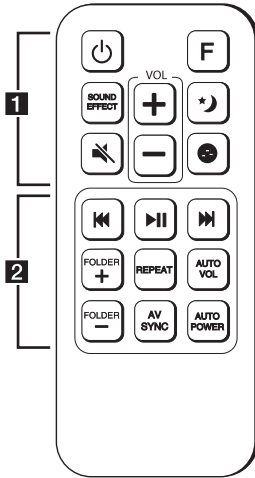

Batteriutskifting

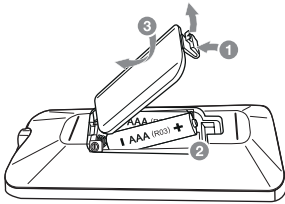

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

.....**1**.....

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til standby-modus.

F : Velger funksjonen og inngangskilden.

SOUND EFFECT : Velger lydeffektmodus.

VOL +/— : Justerer høyttalervolumet.

☾ (Nattmodus) : Slår på eller av nattmodus.

🔇 (Demp) : Demper lyden.

⚙️ : Juster lydnivået til Diskant, Bass og Subwooferen.

.....**2**.....

⏮️/⏭️ (Hopp over/Sø) :

- Hopper/spoler raskt forover eller bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.

▶️⏸️ (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser avspilling.

FOLDER +/— : Søker i en mappe på USB-enheten

REPEAT : Hør på filene gjentatte ganger eller tilfeldig.

AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUM-modus.


AV SYNC :

- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll. (Se side 22.)

AUTO POWER :

- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (Se side 23.)
- Slår på eller av AUTO DISPLAY-funksjonen. (Se side 22.)

Frontpanel




1 Fjernsensor

2 Fjernsensor

3 Knappene finnes på baksiden.

Bakre panel

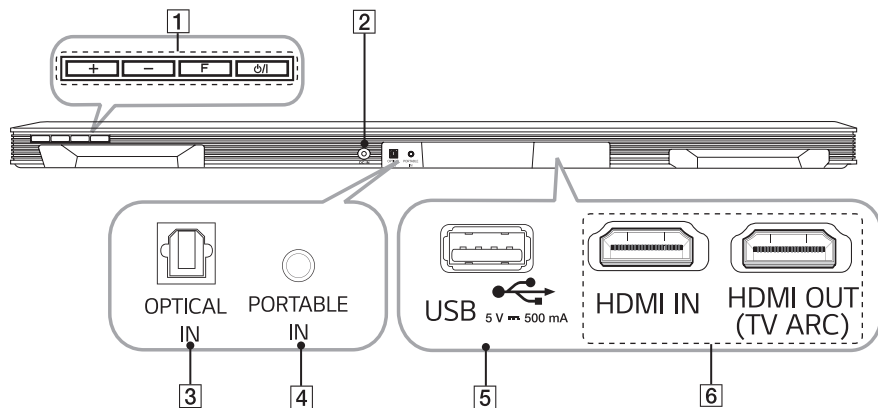

1 **-/+** (Volum) Justerer lydnivået.

F (Funksjon)

Velger funksjon og inngangskilde.

⏻ / I (Standby/ På)

2 **DC IN** : AC-adapterinngang

3 **OPTICAL IN** : Optisk inngang

4 **PORTABLE IN** : Bærbar inngang


5 **USB Port**

6 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI inngang / utgang

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp. 14 - 20.)

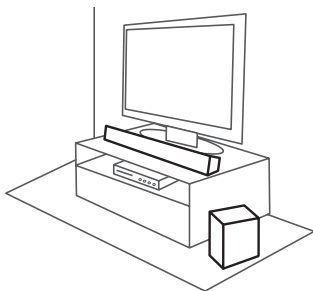


! Forsiktig

- For beste ytelser med trådløs forbindelse som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/subwooferen når du installerer eller flytter dem.

Montere hoved enheten på en vegg


Du kan montere hoved enheten på en vegg.

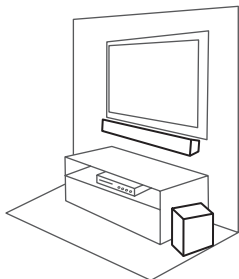

! Forsiktig

Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles sammen før installasjon.


Klargjøringsmaterialer

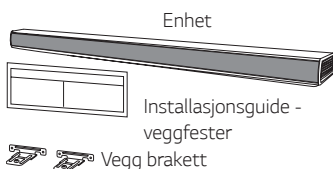


(Følger ikke med)



1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbraketts installasjonsguide med bunnen på TV og fest til posisjonen.

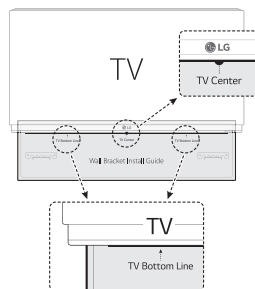


2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugger. Du må bore noen hull. Et guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for boring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal bortes.

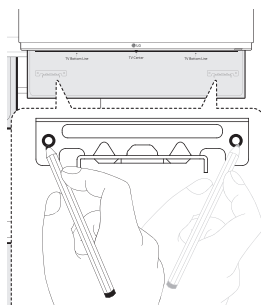

3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.


4. Fest braketten med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

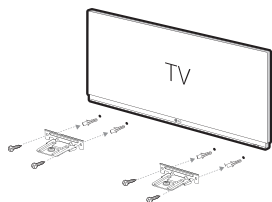


! Merk

Skruer (A) og veggplugger for montering av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for monteringen.

5. Sett enheten på brakettene og tilpass skruhullene på bunnen av enheten.

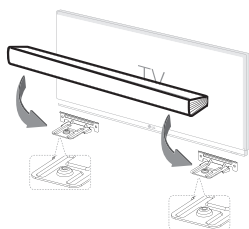

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

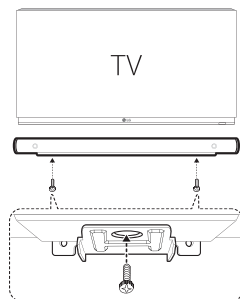

! Merk

For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i motsatt rekkefølge.


! Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

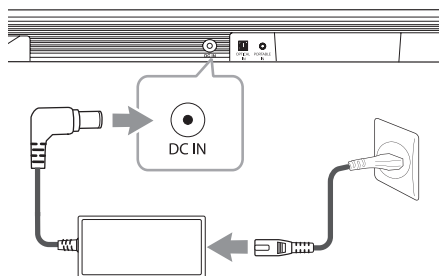

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Grønn (blinker)	Forbindelsen prøves etablert.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Rød/Grønn (Blinker vekselvis)	Den trådløse subwoofer-tilkoblingen har blitt startet.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøyttaler er frakoblet.


Innstilling av den trådløse basshøyttaleren for første gang

1. Koble strømledningen til subwooferen og koble strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på hovedenheten : Lydplanken og den trådløse subwooferen vil sammenkobles **automatisk**.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Trådløs linjeparring for manuelt

Når tilkoblingen ikke er etablert kan du se det røde LED-lyset eller et blinkende gult-grønt LED-lys på den trådløse subwooferen og subwooferen har ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene under.

1. Juster lydnivået på hovedenheten til minimum.
 - "MIN" vises i displayvinduet.
2. Trykk og hold  (Demp) på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder.
 - "SUB-WF RESET" vises i displayet.
3. Trykk og hold **Pairing** på baksiden av den trådløse mottakeren i mer enn 5 sekunder.

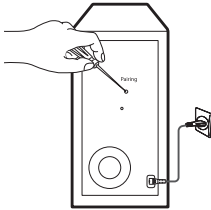

- LED-lyset på den trådløse subwooferen lyser vekselvis rødt og grønt.
4. Trekk ut den elektriske ledningen på hovedenheten og den trådløse subwooferen.

5. Slå på hovedenheten : Lydplanken og den trådløse subwooferen vil sammenkobles **automatisk**.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og subwooferen å kommunisere med hverandre.
- Dess nærmere hverandre enheten og subwooferen står, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det anbefales å installere enheten og subwooferen så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor.
 - Det er en hindring mellom enheten og subwooferen.
 - Det er et apparat som bruker samme frekvens med denne trådløse forbindelsen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

Tilkoblinger til TV-apparatet

Vennligst koble til med denne enheten og TV'n ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel avhengig av tilstanden til TV'n.

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

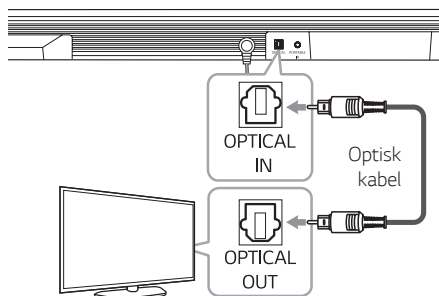

2. Velg inngangskilden til OPT (Optisk) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.


! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.

Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel

Dersom du koblet med denne enheten og TV som støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyte TV-lyden gjennom høyttalerene til denne enheten uten å koble til en optisk kabel.

Vennligst følg bruksanvisningen til TV'en din når du kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos TV'en din.

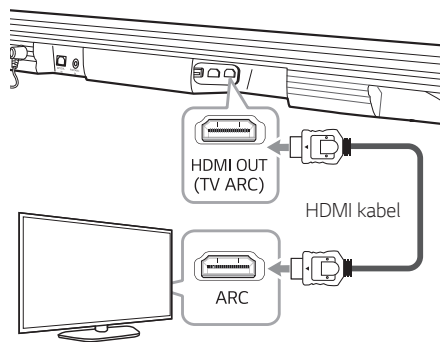


! Merk

- HDMI CEC (Kontroll over forbrukerelektronikk): Med en enkel fjernkontroll er det mulig å bruke CEC-kompatible enheter (TV, Lydpanel, Blu-ray-spillere)
- Du kan også nyte ekstra funksjoner som USB / **Bluetooth** med å trykke på **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten. Når du går tilbake til direkte TV-kanal etter å ha brukt ekstrafunksjoner (USB / Bluetooth) på dette audiosystemet, må du velge dine foretrukne høyttalere for å lytte til lyd gjennom dette audiosystemet igjen.

Sjekkliste HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og lydutgangen kan skape problemer.

Når du kobler til denne enheten og TV'n er det ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet.

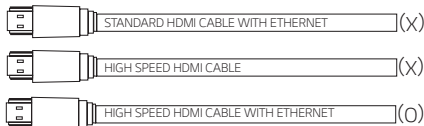

Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet

Tilkobling gjennom HDMI-kabel

TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste tHDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne nyte TV-kanalens direkte lyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control - Høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens fjernkontroller.

※ Handelsnavn for CEC er Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.

Hva er SIMPLINK?



Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplest via HDMI-forbindelsen.

Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/ned, demp, osv.

Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.

LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden på enheten vil noen SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov eller ikke fungere.
- Avhengig av TV eller en spiller som er tilkoplest denne enheten, vil SIMPLINK-driften kunne skille seg fra din hensikt.

ARC (Audio Return Channel)-funksjon

ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT på enheten.

For å bruke denne funksjonen :

- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV'en. For informasjon om ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved bruk av HDMI kabel.
- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel med ARC.

! Merk

- ARC-funksjonen b lir automatisk valgt når ARC-signal kommer inn fra TV, uansett hvilken type av funksjonen du bruker.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfelle av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.
- Hvis du bytter til en annen funksjon mens du bruker ARC-funksjonen, må du justere ARC-innstillingen hos TV-innstillinger igjen for å bruke ARC-funksjonen.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel enhet, vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå deretter på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk


- Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke kringkastes.
- Endring av oppløsningen når en forbindelse allerede har blitt oppnådd kan føre til funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på igjen for å løse dette problemet.
- Når HDMI tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller koble fra HDMI kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI IN modus. Forandre videooppløsning på den tilkoblede komponenten.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI INN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Valgfri utstyr tilkobling

HDMI tilkobling

For kun å høre på lyd

Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

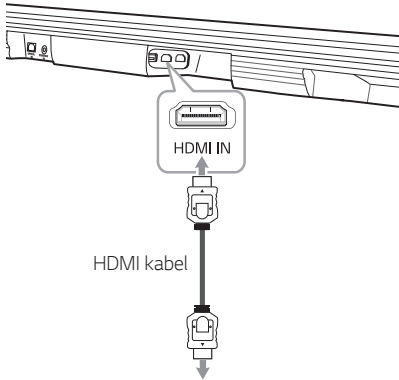


Til Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

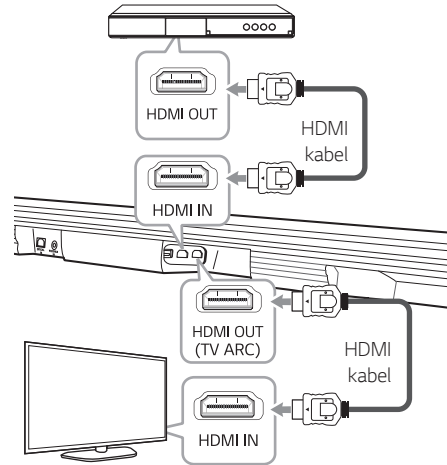


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Tilkoble HDMI OUT jack pluggen bak på enheten til HDMI IN jack pluggen på TV'en.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

! Merk

- Lyd- og videosignaler kan ikke passere gjennom når denne enheten er slått av.
- HDMI UT-kontakten er for TV-tilkobling. Selv om det finnes flerkanaals inngang til enheten via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang for 2 kanaler til TV'en.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL.

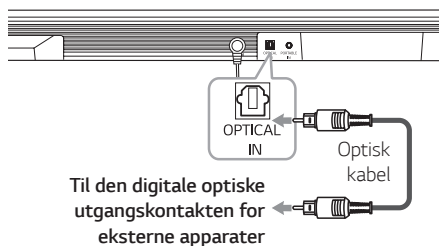

Til den digitale optiske utgangskontakten for eksterne apparater


1. Tilkoble OPTICAL jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPT (Optisk) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.



Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

BÆRBAR INN-tilkobling

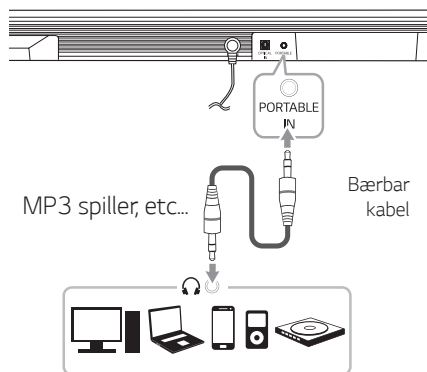


Lytt til musikk fra din bærbar spiller

Enheden kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm stereokabel.
2. Slå på strømmen ved å trykke  (Strøm).
3. Velg inngangskilden til PORT. (Bærbar inn) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
4. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern innretning og start å spille den.

USB-tilkobling

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

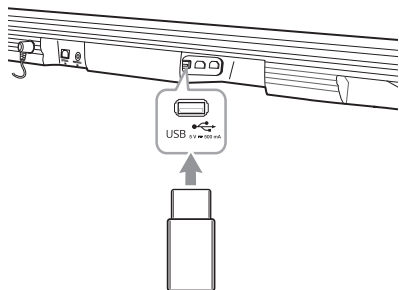

! Merk

Hvis HDMI-kabelen er koblet til enheten, kan tilkobling av en USB-enhet være begrenset avhengig av USB-enhets form.

Se side 21 for mer informasjon om avspilling av filer på en USB.

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

Kompatible USB innretninger

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB2.0
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

USB innretning krav

- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennom søkt.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer er 2000 eller flere.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.
- exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten. (FAT16-/FAT32-/NTFS-systemer er tilgjengelig.)
- Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
 - Ekstern harddisk
 - Kortlesere
 - Låste enheter
 - Hard type USB-enheter
 - USB-hub
 - Bruk av USB-skjøteledning
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-apparat

Spillbar fil

Stikkprøvefrekvens

MP3 : innen 32 til 48 kHz

WMA : innen 32 til 48 kHz

:

OGG : innen 32 til 48 kHz

FLAC : innen 32 til 192 kHz

WAV : innen 32 til 48 kHz

Overføringshastighet

MP3 : innen 80 til 320 kbps

WMA : innen 56 til 128 kbps

:

OGG : innen 64 til 500 kbps


FLAC : innen 500 til 5000 kbps

WAV : innen 500 til 5000 kbps

- Maksimum filer : Under 2000
- Maks. kataloger: Under 200
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
- Videofiler lagret på USB-enheten kan ikke spilles.
- Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil kanskje ikke avspilling virke bra.

! Merk

- Mapper og filer på USB-en registreres som nedenfor.

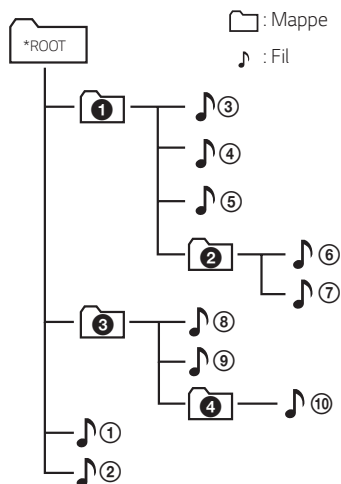

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Filer spilles av fra fil 1 til fil 10 en og en.
- Denne enheten kan kun vise fil- og mappenavn som inneholder tall og/eller engelske tegn.
- *ROOT : Det første skjermbildet du ser når en datamaskin registrerer en USB er "ROOT".

Grunnleggende operasjoner

USB operasjoner

1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg inngangskilden til USB ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk ►►.
Pause	Under avspilling, trykk ►►.
Hoppe til neste/forutgående fil	Under avspilling, trykk ►► på fjernkontrollen for å gå til neste fil. Trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til foregående fil før det er spilt i mer enn 2 sekunder. Trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av filen før det er spilt i mer enn 3 sekunder.
Søker etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold ◀◀/►► under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.
Spille gjentatte ganger eller tilfeldig	Trykk REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet forandrer i følgende rekkefølge, OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
Søk en mappe	Trykk FOLDER +/– på fjernkontrollen.
Gjenoppta avspilling	Denne enheten husker en avspilt sang som spilles før en funksjon endres eller enheten slås av.

! Merk

- Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes npr du trekker ut strømkabelen eller fjerner USB-enheten fra enheten.
- Gjenta/tilfeldig avspilling fungerer som følger.

På display	Beskrivelse
OFF	Spiller av sanger på en USB-enhet i rekkefølge.
ONE	Spiller av samme sang gjentatte ganger.
FOLDER	Spiller av sanger i en mappe gjentatte ganger.
ALL	Spiller av alle sangene på USB-enheten gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge.

Andre operasjoner

AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀/▶▶** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 ms.



Merk

- Denne funksjonen virker ikke på USB-funksjon.
- Du kan justere forsinkelsestiden med 10 ms.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk **🔇**(Demp) for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **🔇**(Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Auto-display/Auto-dimmer

Denne enheten slår av eller dimmer displayet automatisk. Trykk på og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder, "ON - AUTO DISPLAY" vises og auto-displayfunksjonen er slått på (Standard: PÅ)

OPT, HDMI, LG TV, ARC : Uten knappeaktivitet i ca. 15 sekunder, vil skjermen formørkes. Etter ca. 5 sekunder, vil displayet slås av.

USB, PORT., BT : Uten knappeaktivitet i ca. 15 sekunder, vil skjermen formørkes. For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold **AUTO POWER** og trykk igjen mens "ON - AUTO DISPLAY" vises. Displayet vil formørkes uten knappeaktivitet i ca. 15 sekunder hos alle funksjoner.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk på og hold **AV SYNC** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten med TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC**.

For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC** og trykk på den igjen mens "ON - TV REMOTE" rulles.



Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på Tven din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.

AUTOEFFEKT NED

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern enhet og står ubrukt i 20 minutter.

Det samme gjør denne enheten seks timer etter at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved hjelp av analog inngang. (Feks.: Bærbar, osv.)

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med **AUTO POWER** funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med **LG Sound Sync** (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med **AUTO POWER**-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via **AUTO POWER** funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via **AUTO POWER** funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Dersom du ønsker å bruke **AUTO POWER**, så må **SIMPLINK** være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av **SIMPLINK**.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn **AUTO POWER**-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som f.eks. Optisk, **Bluetooth**, LG TV og Bærbar og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til musikk på Bluetooth-enheten.

Når LG TV-signal kommer inn

Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra TVen din.

Kobling til bærbare enheter

Når du tilkobler en bærbar enhet via en bærbar kabel, bytter denne enheten til bærbarfunksjonen. Du kan høre musikken fra enheten din.

! Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spillere, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
- Hvis du vil bruke automatisk funksjonsbytte, må SIMPLINK være avslått. Det tar omtrent 30 sekunder å slå av SIMPLINK.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV 'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV 'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV 'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV 'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV 'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV 'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV 'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten skrudd av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

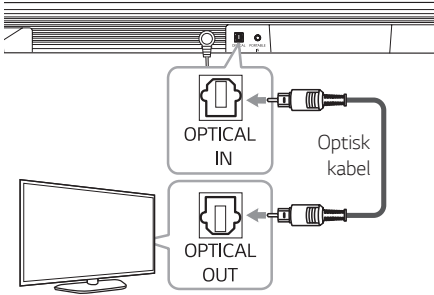

2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Skru på enheten ved å trykke ⏻ (Strøm) på fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til OPT (Optisk) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
Du kan se "LGOPT" på displayvinduet dersom du kobler til normalt mellom denne enheten og din TV.

Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten ved å trykke ⏻ (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]
"PAIRED" dukker opp på displayvinduet i omtrent 3 sekunder, så vil du se "LG TV" på displayvinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og din TV.



Merk

Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke ⏻ (Strøm), LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du forbinde TV-en og enheten på nytt.

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA etc.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

Linjeparring av din enhet og BLUETOOTH innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til BT (**Bluetooth**) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" → "READY" vises på displayet i rekkefølge.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SH5 (XX)".



Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SH5 (08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til Bluetooth-enheten din, vil "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises på displayet i rekkefølge.

! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil " _ " vises.
- For å sjekke den tilkoblede enhetens navn, trykk på og hold **REPEAT** på fjernkontrollen. Den sist brukte enheten vises.

4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt når du starter den på nytt.

! Merk

- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når **Bluetooth** ikke er tilkoblet, kommer "READY" til syne på display vinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av ◀◀/▶▶ (Hopp over)- og ▶|| (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.

Om Music Flow Bluetooth App

"Music Flow Bluetooth"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhet

Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "Music Flow Bluetooth" App via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn "Music Flow Bluetooth" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "Music Flow Bluetooth"-appen på skjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Meny] og velg enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "Music Flow Bluetooth" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil fungere unormalt.
- Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow Bluetooth"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "Music Flow Bluetooth"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow Bluetooth" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

På display	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontroll)	Analyserer egenskapene av inngangsllyden og tilbyr lyden optimalisert for innholdet i sanntid.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
CINEMA	Du kan nyte mer omsluttende og kinoaktig surround-lyd.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsllyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOL** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen igjen.

Justerer av Subwoofer/ Diskant/Bass

Du kan justere lydnivået på Diskant, Bass og Subwoofer, som foretrukket.

TRE (diskant) / BAS (bass) : -5 dB til 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB til 6 dB

1. Trykk på  gjentatte ganger for å velge WF (subwoofer), TRE (diskant) eller BAS (Bass).
2. Trykk på **VOL**  for å justere lydnivået.

Nattmodus

Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volum sent på kvelden.

Trykk på -knappen på fjernkontrollen. For å aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på -knappen igjen.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	• Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	• Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferyd	• Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. • Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (Se side 12.)
Ingen visning	• Auto-visningsfunksjonen er slått på. • Trykk på en knapp for å sjekke aktuell funksjon eller slå av Auto-visningsfunksjonen. (Se side 22.)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	• Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. • Sjekk statusen til SIMPLINK og skru av SIMPLINK. • Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). • Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF]. • Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. • Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. • Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth-enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller.	• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. • Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. • Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. • Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. • Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



The **Bluetooth** verdens merke og logoer er eid av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.



Betegnelse HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 945 mm X 53 mm X 85 mm Uten fot
Netto vekt	Omtrent. 2,6 kg
Drift temperatur	5 °C til 35 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Databuss kraft levering	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig format for digitallydinngang	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN (Digitallyd inn)	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORTABLE IN (Bærbar-inn)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1

Forsterker (RMS-utgang)	
Total	320 W RMS
Foran	60 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz), THD 10%

Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	200 W RMS
Maks. inngangsstrøm	400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 171 mm X 320 mm X 252 mm
Netto vekt	Omtrent. 4,2 kg

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikk.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	