



BRUKERHÅNDBOK

LED LCD-SKJERM

(LED-skjerm*)

* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

29U531A 34U530A
29U511A 34BA450
34U511A

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHALDSFORTEGNELSE

LIENS	2
MONTERING OG KLARGJØRING	3
BRUKE SKJERMEN	10
BRUKERINNSTILLINGER	12
FEILSØKING	23
PRODUKTSPEKIFIKASJON	25

LIENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

29U531A

34U530A

34BA450



MaxxAudio og ytterligere MAXX varemerker er varemerker og / eller registrerte varemerker for Waves Audio Ltd.

34U530A



VESA, VESA logo, DisplayPort Compliance Logo og DisplayPort Compliance Logo for dual-mode kilde er alle registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.

MONTERING OG KLARGJØRING

ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.
- For bølgemønster på utseende, i motsetning til den generelle belegningsmetoden, påføres det til det tilsatt glitrende materialet i råmaterialet. Uten avskallingsutseende, den har god holdbarhet. Bruk det med sikkerhet fordi det ikke er noe problemer med å bruke produktet i det hele tatt.

MERK


- Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.

Støttede drivere og programvare

Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).

Drivere og programvare	Installasjonsprioritet
Skjermdriver	Anbefalt
OnScreen Control	Anbefalt
Dual Controller	Valgfri

Beskrivelse av produkt og knapper

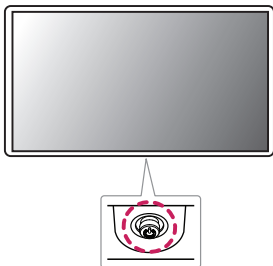

Slik bruker du joystick-knappen

Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på styrespakknappen eller ved å bevege den sideveis eller opp/ned med fingeren.

Grunnleggende funksjoner

		Slå på	Skjermen slås på ved å trykke én gang på joystick-knappen med fingeren.
		Slå av	Skjermen slås av ved å trykke på og holde inne styrespak-knappen med fingeren i mer enn 3 sekunder.
		Lydstyrkeregulering	Du kan regulere lydstyrken ved å bevege joystick-knappen sidelengs.


! MERK

- Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.

Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

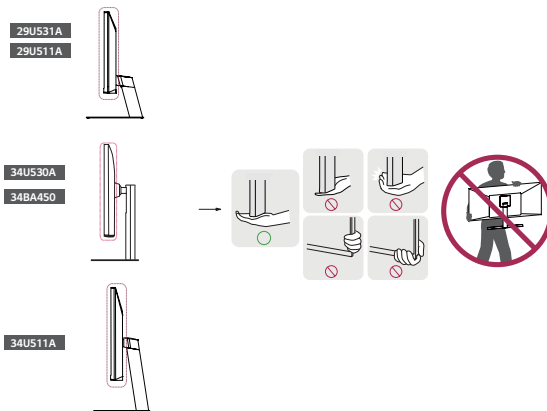


! ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
 - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
- Hvis du bruker skjermen uten stativokkelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at joystick-knappen ikke fungerer.


Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.


29U531A 29U511A

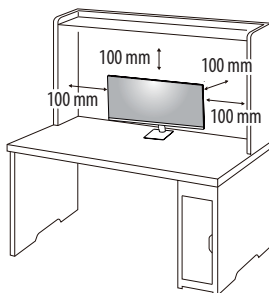

34U530A 34BA450

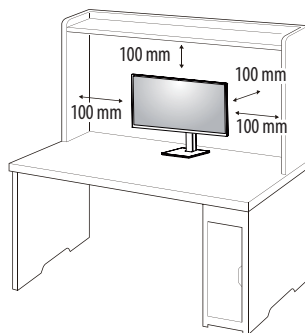

34U511A

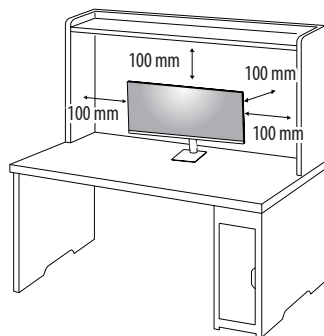

⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.


Justere høyden på stativet

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Hånder skjermen med begge hender for sikkerhets skyld.

34U530A

34BA450

Maks. 150,0 mm



! ADVARSEL

- Når du justerer skjermhøyden, må du ikke legge hånden på stativet, slik at du unngår å skade fingrene.

Justere vinkelen

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Juster vinkelen på skjermen.

29U531A

29U511A

34U511A

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 15° for å få en behagelig brukeropplevelse.

34U530A

34BA450


Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 21° for å få en behagelig brukeropplevelse.

! ADVARSEL

- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.


29U531A

29U511A

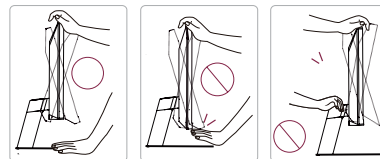


34U530A

34BA450

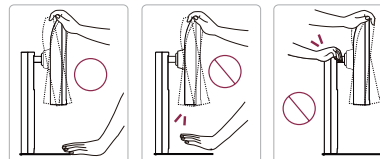


34U511A

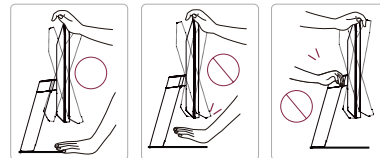

Roter stativ (34U530A/34BA450)

- Bildet kan avvike fra skjermen din.

1 Sving ± 30 grader og justere vinkelen på skjermen satt til å passe ditt syn.

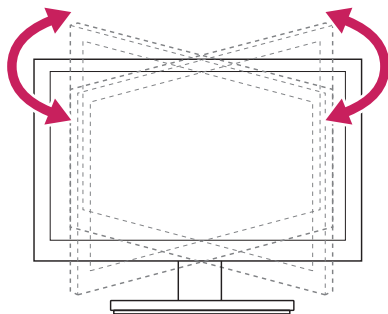

Bruke Kensington-låsen


Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på undersiden av skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.


29U531A

29U511A

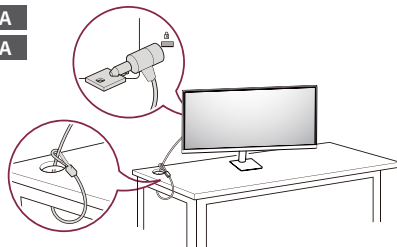


34U530A

34BA450

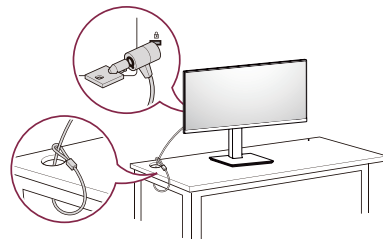

34U511A

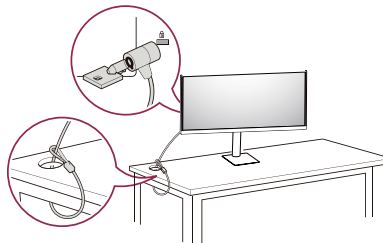

! MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

Montere veggmonteringsplaten


Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

! MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.


Installering på vegg

Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

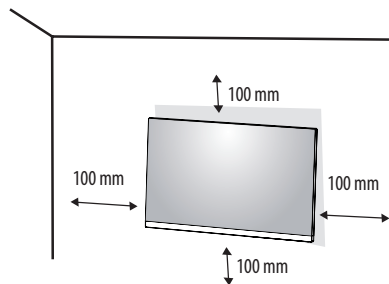

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og vegg.

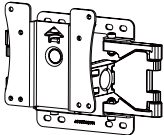Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW 149 

! MERK

- Skruer som ikke oppfyller VESA-standard, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.

⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskafe. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standard. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.

BRUKE SKJERMEN

- Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet. Trykk på styrespakknappen, gå til Settings → Input, og velg inngangsalternativet.

ADVARSEL

- Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
- Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermssparer hvis det er mulig.
- Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
- Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.

Koble til en PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.

* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

ADVARSEL

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™ /™-kabel
 - Høyhastighets HDMI™ /™-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
- Hvis du bruker et Mini DisplayPort-grafikkort for utdata, må du bruke en kabel av typen Mini DP til DP (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller en type som støtter DisplayPort1.4. (Selges separat)

USB-C-tilkobling

Sender digital video og audio signaler fra PC til skjermen.

MERK

- DP alternativ modus (DP via USB-C) er støttet via USB-C port.
- funksjoner vil kanskje ikke fungere ordentlig, avhengig av den tilkoblede enheten spesifikasjoner og miljø.
- USB-C porten er ikke for skjermens strømkilde.
Koble adapter til å levere strøm til skjermen

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.

! MERK

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™/TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI™/TM-kabel med Ethernet

Koble til eksterne enheter

Hodetelefon-tilkobling

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.

! MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet



Rett
(Anbefal)

BRUKERINNSTILLINGER

! MERK

- Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.


Aktivere hovedmenyen



- Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
- Før joystick opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
- Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.

Knapp	Menystatus	Beskrivelse
	Hovedmeny deaktivert	Åpner hovedmenyen.
	Hovedmeny aktivert	Går ut av hovedmenyen. (Du slår av skjermen ved å holde knappen inne i mer enn 3 sekunder. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på.)
	Hovedmeny deaktivert	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
	Hovedmeny aktivert	Åpner Input-funksjonene.
	Hovedmeny deaktivert	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
	Hovedmeny aktivert	Åpner Settings-funksjonen.
	Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
	Hovedmeny aktivert	Slår skjermen av.
	Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
	Hovedmeny aktivert	Åpner funksjonen Picture Mode.

Hovedmenyfunksjoner

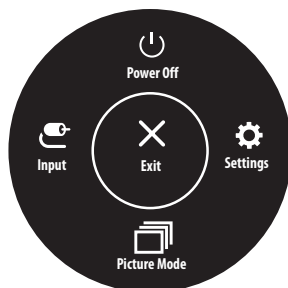

Hovedmeny	Beskrivelse
Input	Angir inndatamodus.
Power Off	Slår skjermen av.
Settings	Konfigurerer skjerminnstillingene.
Picture Mode	Angir bildemodus.
Exit	Går ut av hovedmenyen.

Menyinnstillinger

- 1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen og går til Settings.
- 2 Før joysticken opp/ned og mot venstre/høyre for å velge blant alternativene.
- 3 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◀ eller trykker på (⏮).
- 4 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◀.

29U531A/34U530A/34BA450



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Quick Settings

Settings > Quick Settings		Beskrivelse
Brightness	Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.	
Contrast		
Volume	Brukes til å justere lydnivået. ! MERK • Du kan velge Mute / Unmute ved å føre joystick-knappen til ▼ i menyen Volume.	
Color Temp	Custom	Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.
	Warm	Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
	Medium	Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
	Cool	Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.
	Manual	Kan brukeren finjustere fargetemperaturen
Waves MaxxAudio® (29U531A/34U530A/34BA450)	On	MaxxAudio® av Waves, er mottaker av en teknisk GRAMMY Award® en pakke med studiokvalitet lyd verktøy for en større lytteopplevelse .
	Off	Deaktiverer MaxxAudio funksjonen.

Input

Settings > Input		Beskrivelse
Input List	Velger inngangsmodus.	
Aspect Ratio	Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.	
	Full Wide	Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.
	Original	Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold.
	Cinema 1	Forstørrer skjermen til et bredde-/høydeforhold på 21 : 9.
	Cinema 2	Forstørrer skjermen til et bredde-/høydeforhold på 21 : 9, inkludert det sorte tekstområdet på bunnen av skjermen.
Auto Input Switch	Når inngangsbryteren automatisk er satt til On, vil skjermen automatisk bytte til ny inngang når den er tilkoblet.	
	On	Aktiverer Auto Input Switch.
	Off	Deaktiverer Auto Input Switch.

Picture


! MERK

- Picture Mode kan angis avhengig av inngangssignalet.

Settings > Picture	Beskrivelse		SDR-signal	HDR-signal
Picture Mode	Custom	Gjør at brukeren kan justere alle elementene.	0	0
	Vivid	Øker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.	0	0
	HDR Effect	Optimerer skjermen for HDR (high dynamic range).	0	X
	Reader	Optimerer skjermen for å lese dokumenter. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.	0	X
	Cinema	Optimerer skjermen for å gi bedre visuelle effekter i videofilmer.	0	0
	FPS	Denne modusen er optimalisert for FPS-spill.	0	0
	RTS	Denne modusen er optimalisert for RTS-spill.	0	0
	Color Weakness	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille mellom de to fargene.	0	X
! MERK • Hvis Picture Mode, kan skjermen flimre eller oppløsningen på PC-skjermen kan bli påvirket.				

Settings > Picture		Beskrivelse	
Picture Adjust	Brightness	Justerer skjermens lysstyrke og fargekontrast.	
	Contrast		
	Sharpness	Justerer skarpheten på skjermen.	
	SUPER RESOLUTION+	High	Optimaliserer skjermen for krystallklare bilder. Best for HD-videoer eller -spill.
		Middle	Optimaliserer skjermen for komfortabel visning med bilder på det midtre nivået mellom de lave og høye modusene. Best for UCC eller SD-videoer.
		Low	Optimaliserer skjermen for jevne og naturlige bilder. Best for stillbilder eller bilder med mindre bevegelse.
		Off	Bruker den vanligste innstillingen. Deaktiverer SUPER RESOLUTION+.
		 MERK Siden dette er en funksjon som gjør bilder med lav oppløsning skarpere, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst eller ikoner på skrivebordet. Hvis du gjør det, kan det føre til unødvendig høy skarphet.	
	Black Level	Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).	
		Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.	
		High	Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
		Low	Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
	DFC	On	Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
		Off	Deaktiverer DFC funksjonen.

Settings > Picture	Beskrivelse			
Game Adjust	Response Time	Innstill en responstid for viste vil bilder basert på bevegelsen av bildet på skjermen. I normale omgivelser, anbefaler vi at du bruker Fast. Når det er mye bevegelse, anbefaler vi at du bruker Faster. Bruk av Faster kan forårsake at bildet fryser på skjermen.		
		<table><tr><td>Faster</td><td>Innstill responstiden til Faster.</td></tr></table>	Faster	Innstill responstiden til Faster.
		Faster	Innstill responstiden til Faster.	
		<table><tr><td>Fast</td><td>Innstill responstiden til Fast.</td></tr></table>	Fast	Innstill responstiden til Fast.
		Fast	Innstill responstiden til Fast.	
		<table><tr><td>Normal</td><td>Innstill responstiden til Normal.</td></tr></table>	Normal	Innstill responstiden til Normal.
	Normal	Innstill responstiden til Normal.		
<table><tr><td>Off</td><td>Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.</td></tr></table>	Off	Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.		
Off	Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.			
Black Stabilizer	Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder. Øking av verdien Black Stabilizer gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.) Redusering av verdien Black Stabilizer gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.			

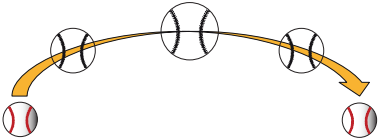Settings > Picture	Beskrivelse		
Game Adjust	1ms Motion Blur Reduction	On	Denne modusen reduserer bevegelsesuskarphet i rask bevegelse videoer.  Denne funksjonen er tilgjengelig for følgende vertikal frekvens. (75Hz)
		Off	Slår 1ms Motion Blur Reduction modus av. 
	! MERK • For å redusere bevegelsesuskarphet, er lysstyrken redusert med bakgrunnsbelysning. • Denne funksjonen er spill-optimalisert. • Det anbefales å slå av når du ikke bruker spillfunksjonen. • Flimring kan forekomme under 1ms Motion Blur Reduction.		
	Crosshair	Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge Crosshair som passer deres spillmiljø mellom fire ulike Crosshairs. • Når skjermen er slått av eller går energisparemodus, blir Crosshair funksjonen automatisk slått Off.	

Settings > Picture		Beskrivelse	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
		Mode 4	Dersom du ikke behøver å justere gammainnstillingene, velg Mode 4.
	Color Temp	Velg din egen fargetemperatur.	
		Custom	Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.
		Warm	Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
		Medium	Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
		Cool	Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.
		Manual	Kan brukeren finjustere fargetemperaturen
	Red, Green, Blue	Du kan justere skjermfargen med fargene Red, Green og Blue.	
	Six Color	Kravene brukerne har til farger, oppfylles ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul, og lagrer innstillingene.	
		Hue	Justerer fargetonen på skjermen.
		Saturation	Juster fargemetningen på skjermen. Jo lavere verdien er, jo mindre mettet er den. Jo høyere tall, jo mer mettet er det.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings?	Yes	Går tilbake til standardinnstillinger.
		No	Avbryt valget.

Settings > Sound (29U531A/34U530A/34BA450)		Beskrivelse
Volume		For å justere volumet for hodetelefoner eller høyttaler.
Waves MaxxAudio®	On	MaxxAudio® av Waves, er mottaker av en teknisk GRAMMY Award® en pakke med studiokvalitet lyd verktøy for en større lytteopplevelse .
	Off	Deaktiverer MaxxAudio funksjonen.

General

Settings > General	Beskrivelse	
Language	Stiller inn meny skjermen til ønsket språk.	
SMART ENERGY SAVING	Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.	
	High	Sparer energi ved hjelp av den høyeffektive SMART ENERGY SAVING-funksjonen.
	Low	Sparer energi ved hjelp av den laveffektive SMART ENERGY SAVING-funksjonen.
	Off	Deaktiverer funksjonen.
	! MERK - Hvor mye energi man sparer, er avhengig av panelet og panelleverandørene. - Hvis du velger om SMART ENERGY SAVING skal være High eller Low, blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.	
Power LED	On	Power LED seg på.
	Off	Power LED av.
Automatic Standby	Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avslåing. (8H, 6H, 4H, og Off)	
DisplayPort Version	Still inn DisplayPort-versjon til samme versjon som den tilkoblede eksterne enheten. (1.4, 1.2, og 1.1) For å bruke HDR-funksjonen, angi den til 1.4.	
Buzzer (29U531A/34U530A/34BA450)	Denne funksjonen lar deg stille lyden som er generert fra Buzzer Når skjermen strøm på.	
	On	Aktiverer skjermens Buzzer.
	Off	Deaktiverer skjermens Buzzer.
OSD Lock	Hindrer feil viktige innspill.	
	On	Aktiverer OSD Lock.
	Off	Deaktiverer OSD Lock.
	! MERK Alle funksjoner er deaktivert unntatt Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.	

Settings > General		Beskrivelse	
Deep Sleep Mode	Når Deep Sleep Mode er On, minimeres strømforbruket når skjermen er i standby-modus.		
	On	Aktiverer Deep Sleep Mode.	
	Off	Deaktiverer Deep Sleep Mode.	
Information	Følgende skjerminformasjon vil vises: Total Power On Time, Resolution.		
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	Yes	Går tilbake til standardinnstillinger.
		No	Avbryt tilbakestillingen.

FEILSØKING

Det vises ikke noe på skjermen.	
Er skjermens strømledning tilkoblet?	Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
Lyser strømindikatoren?	Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknapen.
Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?	Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert (Settings > Input).
Vises meldingen No Signal?	Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
Vises meldingen Out of Range?	Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i seksjonen Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig frekvensinnstilling.
Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.	
Valgte du riktig oppløsning?	- Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang) kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning. - Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklar tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen. - Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.
Vises etterbildet selv når skjermen er slått av?	- Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde. - Bruk skjermesparer for å forlenge levetiden til skjermen.
Vises det prikker på skjermen?	Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.
Enkelte funksjoner er deaktivert.	
Er det enkelte alternativer som er utilgjengelige når du trykker på Menu-knappen?	OSD er låst. Deaktiver OSD Lock i General.

Vises meldingen "Ukjent skjerm, Plug and Play-skjerm (VESA DDC oppdaget)" på skjermen?

Har du installert skjermdriveren?

- Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: <http://www.lg.com>.
- Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.

Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten.

Vises bilder uten lyd?

- Kontroller at enheten er koblet riktig til hodetelefonporten.
- Prøv å øke volumet ved hjelp av joysticken.
- Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. (innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).

PRODUKTSPEKIFIKASJON

29U531A

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 100 Hz	
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	19 V – – 1,7 A	
Adapter fra vekselstrøm til likestrøm	ADS-45SQ-19-3 19032E type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller AD1055OLF type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138S20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138G20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138U20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Utgang: 19 V – – 1,7 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %

Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ (mm)	688,5 x 408,7 x 220,0
	Uten stativ (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	5,2
	Uten stativ (kg)	4,1

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

34U530A

34BA450

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 100 Hz	
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	19 V $\pm$ 2,5 A	
Adapter fra vekselstrøm til likestrøm	DA-48F19 type, produsert av Asian Power Devices Inc. Eller ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-48FSK-19 19048EPK-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-48FSK-19 19048EPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller MS-Z2530R190-048M0-E type, produsert av MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Eller MS-V2530R190-048L0-DE type, produsert av MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Eller MS-V2530R190-048L0-KR type, produsert av MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Eller MS-V2530R190-048L0-US type, produsert av MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Utgang: 19 V $\pm$ 2,53 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %

Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ (mm)	816,5 x 534,2 x 230,0
	Uten stativ (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	8,8
	Uten stativ (kg)	6,0

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

34U511A

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 100 Hz	
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	19 V – – 1,6 A	
Adapter fra vekselstrøm til likestrøm	ADS-45SQ-19-3 19032E type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller AD1055OLF type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138S20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138620 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2138U20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Utgang: 19 V – – 1,7 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %

Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ (mm)	816,5 x 486,7 x 220,0
	Uten stativ (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	7,6
	Uten stativ (kg)	6,0

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

29U511A

Fargedybde	Støtter 8/10-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	2560 x 1080 ved 100 Hz	
	Anbefalt oppløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	19 V --- 1,3 A	
Adapter fra vekselstrøm til likestrøm	ADS-25SFA-19-3 1902SE type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-25FSF-19 1902SEPCU-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-25FSF-19 1902SEPBR-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-25FSF-19 1902SEPI-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-25FSF-19 1902SEPG-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller ADS-25FSF-19 1902SEPB-1 type, produsert av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller AD10560LF type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2139S20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2139G20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2183R20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller AD2183U20 type, produsert av PI Electronics (H.K.) Ltd. Utgang: 19 V --- 1,3 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %

Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ (mm)	688,5 x 408,7 x 220,0
	Uten stativ (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9
Vekt (uten emballasje)	Med stativ (kg)	5,1
	Uten stativ (kg)	4,0

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)

HDMI

Oppløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
2560 x 1080	66,636	59,980	+/-	HDMI 1.4 Foretrukket timing
2560 x 1080	83,915	74,990	+/-	
2560 x 1080	111,100	100,000	+/-	
2560 x 1440	88,787	59,951	+/-	

DP / USB-C

Oppløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
2560 x 1080	66,636	59,978	+/-	DP(USB-C) 1.1/1.2/1.4 Foretrukket timing
2560 x 1080	83,915	74,991	+/-	
2560 x 1080	113,235	99,943	+/-	

HDMI-timing (Video)

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingsmodus)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	

Indikator

Modus	LED farge
På modus	Hvit (for noen sekunder)
Sove modus (Standby-modus)	Av
Av modus	Av



Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side av produktet.
Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

Modell

Serienummer