

GUIDE D'UTILISATION

LG KIOSK

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

27KC3PK-CW

TABLE DES MATIÈRES

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ.....3

- Consignes de sécurité pour les cordons d'alimentation et les adaptateurs c.a. 4
- Précautions à prendre pour déplacer le produit..... 6
- Précautions liées à l'installation..... 7
- Précautions liées au nettoyage du produit ... 9
- Précautions liées à l'utilisation du produit . 10
- Précautions en cas d'image rémanente à l'écran..... 11
- Précautions liées à la mise au rebut du produit..... 11

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION 12

- Vérification des accessoires..... 12
- Emplacement et nom du module de kiosque .
..... 13
- Vérification avant l'installation du produit
(Guide d'installation de l'utilisateur) 15
- Fixation des vis inférieures pour empêcher le basculement de l'appareil 16
- Organisation des câbles LAN et des câbles d'alimentation 19
- Utilisation de l'imprimante..... 21
- Utilisation du lecteur de codes-barres 22
- Utilisation de l'écran tactile 23
- Arrêt du système/Mise hors tension de l'ordinateur 24

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER AVANT DE SIGNALER UNE PANNE 26

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 30

Avertissement : Cet équipement est conforme aux normes de classe A du CISPR 32. Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des interférences radio.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir les dommages accidentels ou les blessures corporelles en guidant les utilisateurs pour qu'ils utilisent le produit correctement et en toute sécurité.

Les consignes de sécurité sont classées en deux catégories : « AVERTISSEMENT » et « MISE EN GARDE », comme définies ci-dessous.



AVERTISSEMENT

Indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



MISE EN GARDE

Indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager le produit.



AVERTISSEMENT

- Utilisez ce produit à l'intérieur seulement.

Consignes de sécurité pour les cordons d'alimentation et les adaptateurs c.a.

AVERTISSEMENTS

- Pour les cordons d'alimentation et les adaptateurs c.a., utilisez le produit approprié fourni par le fabricant ou un produit standard approuvé. Si vous souhaitez utiliser un autre cordon d'alimentation, assurez-vous qu'il est conforme aux normes nationales. Si le cordon d'alimentation est défectueux, communiquez avec le fabricant ou le centre de services agréé le plus proche de chez vous pour le remplacer.
- Utilisez l'appareil à partir de la source d'alimentation (tension, etc.) indiquée dans les caractéristiques du produit.
 - Si le produit est endommagé, cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni à l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil, veuillez communiquer avec une entreprise spécialisée de professionnels de l'équipement.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise mise à la terre.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une décharge électrique, des blessures ou endommager le produit.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. sont branchés fermement afin que la connexion ne soit pas desserrée.
 - Une mauvaise connexion peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de tonnerre ou d'éclairs, ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou le câble de signal; ceci pourrait être très dangereux.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Veillez à ne pas placer d'objets lourds (appareils électroniques, vêtements, etc.) sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. ni à marcher dessus. En outre, ne pliez pas ou ne tirez pas le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. avec une force excessive.
 - Des fils endommagés peuvent causer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. à une prise s'il a été endommagé par un objet pointu.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- N'insérez pas de conducteurs (baguettes en métal, etc.) dans l'autre prise lorsque le cordon d'alimentation est branché à un côté de la prise. En outre, ne touchez pas le cordon d'alimentation immédiatement après l'avoir débranché de la prise.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques ou chauffants sur une multiprise. Utilisez une multiprise distincte avec mise à la terre.
 - Une surchauffe peut provoquer un incendie.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - L'endommagement du produit peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- Éloignez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. des appareils chauffants.
 - L'enveloppe des fils pourrait fondre et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. par vous-même.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Le dispositif de sectionnement principal est le cordon d'alimentation. Le produit doit être installé à proximité d'une prise pour faciliter son utilisation.
- Si le produit est connecté à la source d'alimentation murale c.a., la mise hors tension du produit ne coupera pas complètement l'alimentation c.a.
- La consommation d'énergie indique « 0 » uniquement lorsque le cordon alimentation est débranché.
- Utilisez la fiche d'alimentation de l'appareil comme dispositif de coupure.



MISES EN GARDE

- Essuyez toute saleté sur la prise, les broches du cordon d'alimentation et les adaptateurs c.a. pour les garder propres.
 - Une surchauffe causée par des couches de poussière pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Essuyez toute trace d'eau sur la prise, les broches du cordon d'alimentation et les adaptateurs c.a. pour les garder propres. Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. si vos mains sont mouillées.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne mettez pas le produit sous tension ou hors tension en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. En d'autres termes, n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme interrupteur.
 - Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit ou provoquer une décharge électrique.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le moniteur est allumé.
 - Sinon, le produit pourrait être endommagé par une décharge électrique.

Précautions à prendre pour déplacer le produit

AVERTISSEMENTS

- Veillez à communiquer avec le centre de services avant de déplacer le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.
- Avant de déplacer le produit, mettez-le hors tension et assurez-vous que tous les câbles connectés sont débranchés.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, veillez à ne pas appliquer de force et à ne pas appuyer sur le panneau avant.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, respectez les exigences standard pour le personnel en fonction du poids (25 kg (55,11 lb) ou moins par personne; utilisez un équipement de levage si le poids dépasse 100 kg (220,46 lb)).
 - Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager le produit. L'utilisation du produit après une chute peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Communiquez avec le centre de service.
- Ne tenez pas le produit à l'envers en tenant uniquement le socle. (S'applique uniquement aux modèles équipés d'un socle.)
 - Cela pourrait endommager le produit, par exemple déformer le socle ou endommager le panneau.

MISE EN GARDE

- Ne jetez pas la boîte du produit. Le produit peut être placé à l'intérieur de la boîte lors de son déplacement.

Précautions liées à l'installation

AVERTISSEMENTS

- Veillez à communiquer avec le centre de services avant d'installer le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.
- Ne faites pas tomber le produit et n'exercez pas de force excessive dessus. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne jetez pas de jouets ou d'objets sur le panneau du produit.
 - Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit ou le panneau.
- Ne placez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur le produit, et ne vous suspendez pas à celui-ci.
 - Si le produit tombe, il peut provoquer des blessures.
- Ne touchez pas la surface surchauffée du produit.
 - Cela peut provoquer des blessures.
- Installez le produit en le fixant fermement au sol ou au mur afin de le sécuriser contre les chocs externes (vent, tremblement de terre, etc.).
 - Veuillez consulter le manuel fourni.
- Veuillez empêcher les enfants de monter sur le produit ou de s'y suspendre.
 - Si le produit tombe, il peut provoquer des blessures.
- N'installez pas le produit à proximité d'un appareil chauffant comme un four électrique ou un équipement d'éclairage.
 - Cela pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique ou un dysfonctionnement.
- N'installez pas le produit vous-même. Veuillez demander à un technicien d'entretien désigné par le centre de services d'installer le produit.
- N'installez pas le module de paiement par vous-même. Demandez à un technicien désigné par le centre de services d'installer le module de paiement à l'aide des accessoires fournis.
- N'installez pas le produit sur un mur où il pourrait entrer en contact avec de l'huile ou un brouillard d'huile.
 - Cela pourrait endommager le produit et le faire tomber.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation, les câbles de signal, etc., dans les allées.
 - Si vous trébuchez sur le produit, cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie, des dommages au produit ou des blessures.
- Ne faites pas tomber le produit et les appareils externes en les connectant avec un câble court.
 - Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.
- En cas de chute ou si le boîtier est endommagé, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, puis communiquez avec le centre de services.
 - Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Installez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité. N'utilisez pas le produit dans un environnement qui dépasse les limites de température ou d'humidité.
 - Cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager le produit.
- Installez l'appareil en toute sécurité dans un endroit pouvant supporter son poids.
 - Le produit pourrait tomber si l'installation n'est pas suffisamment solide.
- Adoptez une posture confortable et naturelle pour vos muscles lorsque vous manipulez le produit afin d'éviter toute blessure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à toutes les exigences associées, y compris les normes, les ordonnances, les règlements, les lois connexes et les précédents juridiques de chaque pays en matière d'accessibilité.
- Installez le produit dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil. Autrement, le produit risque de ne pas fonctionner correctement, ce qui n'est pas couvert par la garantie.



MISES EN GARDE

- N'installez pas le produit dans un endroit sujet à des interférences électromagnétiques.
- Si le produit est installé dans un endroit spécial qui ne respecte pas les conditions normales d'utilisation, vous risquez de nuire gravement à sa qualité d'image, à sa durée de vie et à son apparence en raison de l'influence du milieu environnant. Veuillez vérifier auprès de notre technicien d'entretien avant l'installation. Lors de l'installation du produit, faites attention aux conditions et aux endroits inappropriés tels que les endroits où de la poussière fine et du brouillard d'huile sont générés en abondance, où des produits chimiques sont utilisés, les endroits exposés à la lumière directe du soleil, où la température est trop élevée ou trop basse, ainsi que les endroits à forte humidité.
- Placez le produit à une distance minimale (100 mm (3,9 po)) du mur pour assurer une bonne ventilation.
 - Si vous installez le produit trop près du mur, l'accumulation de chaleur à l'intérieur du produit pourrait l'endommager ou provoquer un incendie.
- Lorsque le cordon d'alimentation est branché, assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par des nappes, des rideaux ou d'autres objets (comme du plastique).
 - Le produit pourrait être déformé ou un incendie pourrait se déclarer en raison de la chaleur interne.
- Ne l'installez pas dans un endroit où aucune ventilation n'est disponible (comme une bibliothèque ou une armoire), ou dans un endroit extérieur créé séparément, ou sur un tapis ou un coussin.
 - Un incendie pourrait se déclarer en raison de la chaleur interne.
- Installez le produit sur une surface plane et stable, suffisamment solide pour le soutenir.
 - Si le produit tombe, il pourrait être endommagé ou provoquer des blessures.
- Lors de l'installation du produit sur une étagère ou un meuble, veillez à ce que la partie inférieure du produit ne dépasse pas vers l'avant.
 - Le produit pourrait tomber en raison du déséquilibre de son centre de gravité, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Veillez à utiliser une étagère ou un meuble adapté à votre produit.

Précautions liées au nettoyage du produit

AVERTISSEMENTS

- Gardez toujours le produit et l'intérieur du produit propres.
 - Si vous ne nettoyez pas le produit, la poussière s'accumule à l'intérieur et peut créer un risque d'incendie ou endommager le produit.
- Communiquez avec le centre de services pour le nettoyage interne du produit.
 - Cela pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique et endommager le produit.
- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-le délicatement avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
 - Les rayures peuvent provoquer une décharge électrique et endommager l'écran.
- Pour nettoyer le cadre, vaporisez de l'eau sur un chiffon doux de 2 à 4 fois, puis essuyez lentement dans un seul sens.
 - Une humidité excessive peut tacher l'écran.

MISE EN GARDE

- Lorsque vous nettoyez le produit ou le panneau, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-le délicatement avec un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit et ne l'essuyez pas avec une serpillière humide. En particulier, n'utilisez jamais de nettoyeurs, de désodorisants, de répulsifs pour moustiques, de lubrifiants, de produits de polissage automobile et industriel, d'abrasifs, de diluants, de benzène, d'alcool, etc., car ils pourraient endommager le produit ou le panneau.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, ou endommager le produit (déformation, corrosion ou bris).

Précautions liées à l'utilisation du produit

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui dépasse les limites de température ou d'humidité.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.
- Si vous utilisez le produit pendant une période prolongée, faites des pauses de temps en temps pour protéger votre vue.
 - Un visionnement prolongé peut provoquer des troubles de la vue.
- Une écoute à un volume élevé ou une utilisation prolongée du produit peuvent entraîner des troubles de l'audition.
- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre à l'intérieur du produit, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation, puis communiquez avec le centre de services.
 - Si l'appareil est utilisé sans prendre les mesures appropriées, il peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si vous n'entendez aucun son, cessez d'utiliser le produit. Éteignez immédiatement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - Si l'appareil est utilisé sans prendre les mesures appropriées, il peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Ne heurtez pas le produit ou l'écran en faisant tomber un objet sur le produit.
 - Cela pourrait provoquer des blessures, une défaillance du produit ou endommager l'écran.
- Si vous sentez une odeur inhabituelle, entendez un bruit étrange ou voyez de la fumée sortir de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - Si l'appareil est utilisé sans prendre les mesures appropriées, il peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même le produit. Si nécessaire, communiquez avec le centre de services.
 - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels qu'un vase ou une tasse, sur le produit pour éviter que du liquide ne s'infiltre à l'intérieur.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une décharge électrique, un incendie, un dysfonctionnement du produit ou une déformation.
- N'appuyez pas fortement sur la surface du produit avec vos mains et ne la rayez pas avec un objet pointu tel qu'un ongle, un crayon ou un stylo. De même, ne heurtez pas l'avant ou les côtés de l'écran avec un objet dur, tel qu'un objet métallique, et ne rayez pas l'écran.
 - Tout dommage au produit peut entraîner un dysfonctionnement.

- N'utilisez pas de produits à haute tension à proximité de l'appareil (p. ex. un tue-mouches électrique).
 - Une décharge électrique pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- En cas de fuite de gaz, ne touchez jamais la prise et ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Si le produit ou le boîtier a été endommagé à la suite d'une chute, coupez le courant et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Si l'appareil est utilisé sans prendre les mesures appropriées, il peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Communiquez avec le centre de service.
- Gardez les petits accessoires hors de la portée des enfants.
 - En cas d'ingestion par un enfant, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. De même, ne les laissez pas jeter des jouets ou des objets sur l'écran du produit.
 - Cela pourrait provoquer des blessures, une défaillance du produit ou endommager l'écran.
- Pour couper le courant et mettre le produit hors tension, vous devez débrancher tous les cordons d'alimentation connectés.
- N'utilisez pas le produit avec le tiroir ouvert ou ne laissez pas le tiroir ouvert. Si le tiroir doit être ouvert temporairement pour changer le papier, etc., assurez-vous que le produit ne bascule pas.



MISES EN GARDE

- Cet écran est un produit de haute technologie qui contient plusieurs millions de pixels. Dans certains cas, des taches de couleur inhabituelles peuvent apparaître sur l'écran lors de l'utilisation du produit. Ces pixels inactifs ne sont pas des défauts du produit et n'affectent pas les performances ni la fiabilité du produit.
- Ne rangez pas ou n'utilisez pas de substances inflammables à proximité du produit.
 - Cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- Utilisez l'appareil à une distance appropriée.
 - Vous pouvez éprouver des troubles de la vue si vous regardez le produit de trop près d'une manière continue.
- Réglez la résolution et la fréquence en fonction des caractéristiques du produit.
 - Cela peut entraîner des troubles de la vue.
- Faites des pauses lorsque vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes afin de préserver votre santé et votre vision.
- Évitez de tenir ou de tirer le reçu pendant l'impression, vous risquez de le bloquer.

Précautions en cas d'image rémanente à l'écran

- L'affichage d'images fixes pendant une longue période peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente. Les produits tiers peuvent également présenter ce phénomène, et les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.
 - Veuillez utiliser un économiseur d'écran lorsque vous utilisez le produit pendant une période prolongée.

Précautions liées à la mise au rebut du produit

- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
- Ce produit doit être mis au rebut conformément aux réglementations des autorités locales.

 MISES EN GARDE


- ## REMARQUES

- ## Vérification des accessoires



Emplacement et nom du module de kiosque

La couleur et la forme peuvent varier selon le produit, et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.

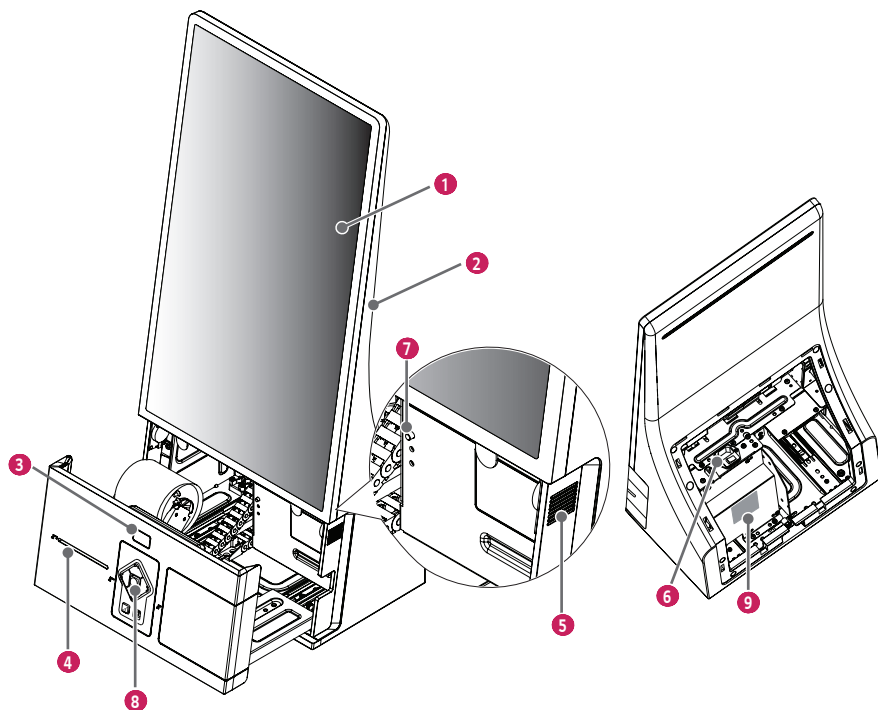


Numéro	Élément	Explication
❶	Écran	Affiche l'écran de carte du kiosque.
❷	Boîtier du kiosque	Permet de monter chaque module et équipement.
❸	Lecteur de codes-barres/ codes QR	Il s'agit d'un capteur pour reconnaître les codes-barres/codes QR. • Conditions de fonctionnement optimales - Distance du capteur : 100 à 150 mm (3,9 à 5,9 po) - Longueur du code-barres : 30 à 60 mm (1,1 à 2,3 po) - Taille du code QR : - Largeur : 22,3 mm (0,8 po) - Épaisseur : 11 mm (0,4 po) - Hauteur : 11,5 mm (0,4 po)
❹	Imprimante de reçus	Un reçu est imprimé.
❺	Haut-parleur	Un son est produit lorsque l'appareil est utilisé.
❻	Interrupteur mécanique	Permet d'alimenter ou de couper l'alimentation du produit.
❼	Source d'alimentation	Permet d'allumer le produit. • Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit.
❽	Clavier de navigation audio pour personnes handicapées	Lorsqu'une personne aveugle appuie sur le clavier, un guide vocal est lu.
❾	Étiquette d'identification	Affiche les renseignements d'identification du produit.

! REMARQUES

- Le module de paiement, le câble et l'adaptateur ne sont pas fournis.
- Connectez-vous au produit à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus dans le module de paiement.
- Modèles d'adaptateurs compatibles : Classe 2/LPS/PS2


Vérification avant l'installation du produit (Guide d'installation de l'utilisateur)

- Il ne peut pas être installé au plafond, comme plancher ou sous forme de table.
- Retirez les rubans de protection (6 morceaux) fixés à gauche et à droite.

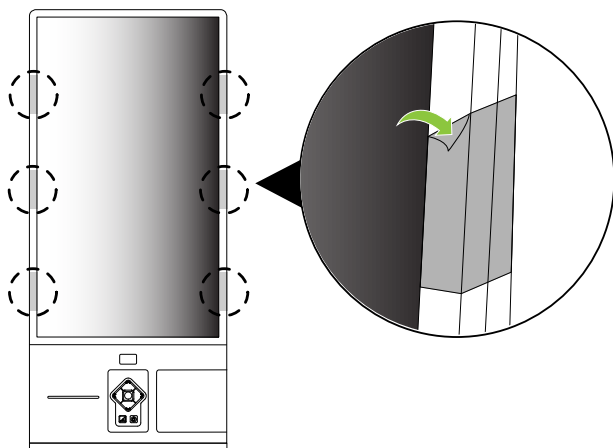


Exigences en matière de ventilation

- Pour une bonne ventilation, laissez un espace de 100 mm (3,9 po) de chaque côté y compris du côté du mur.
- Pour en savoir plus, communiquez avec le centre de services LG Electronics.

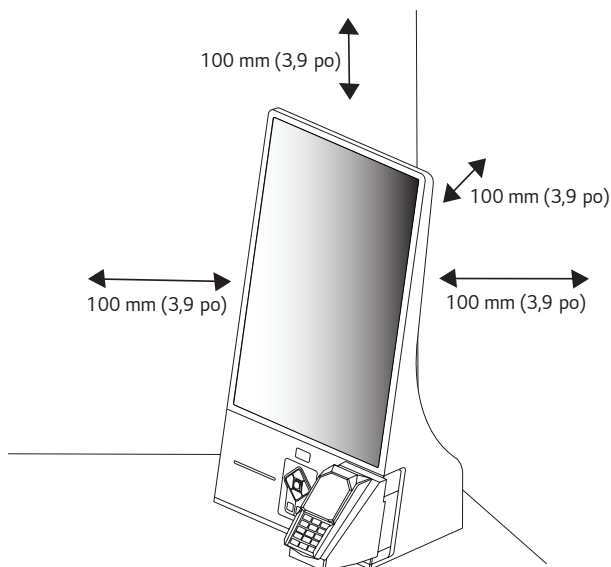

Fixation des vis inférieures pour empêcher le basculement de l'appareil


Vis standard	Quantité
M5	4


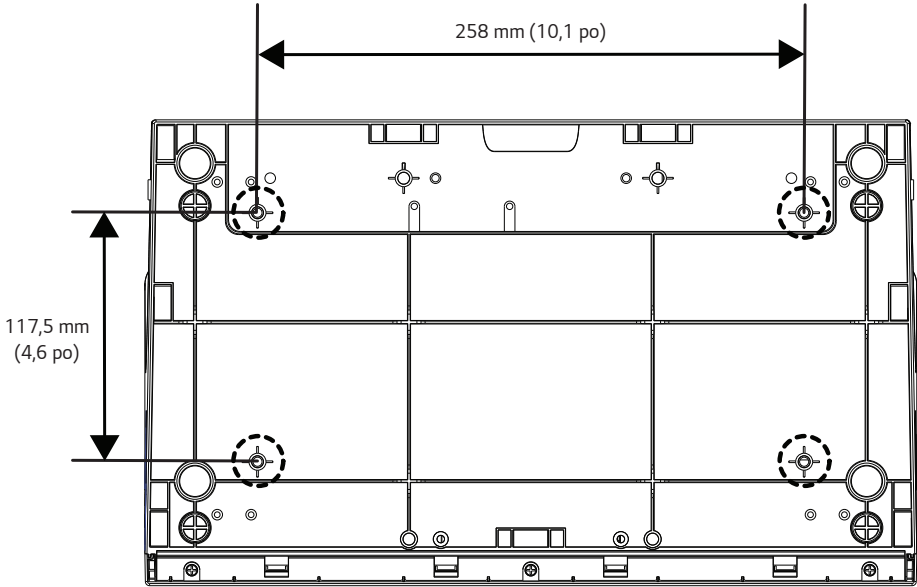


(Facultatif)

- Il s'agit d'une méthode de fixation utilisant le trou interne du produit lorsque la partie inférieure ne peut pas être fixée.
- Reportez-vous à la page suivante pour connaître les positions de fixation.


Vis standard	Quantité
M5	4

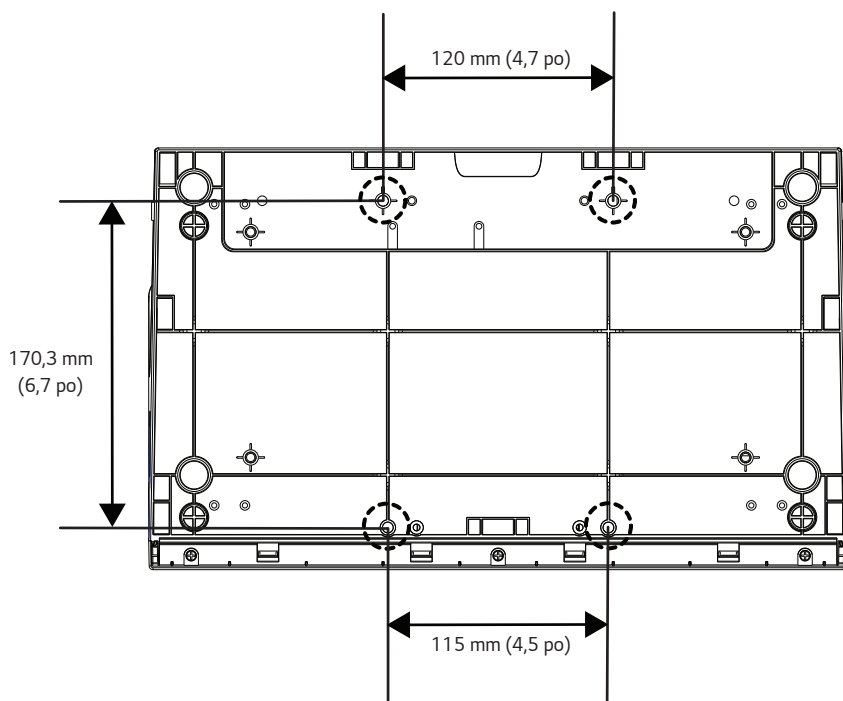

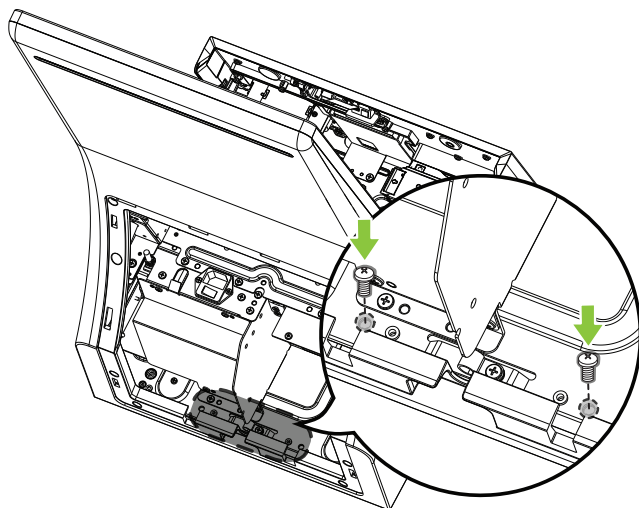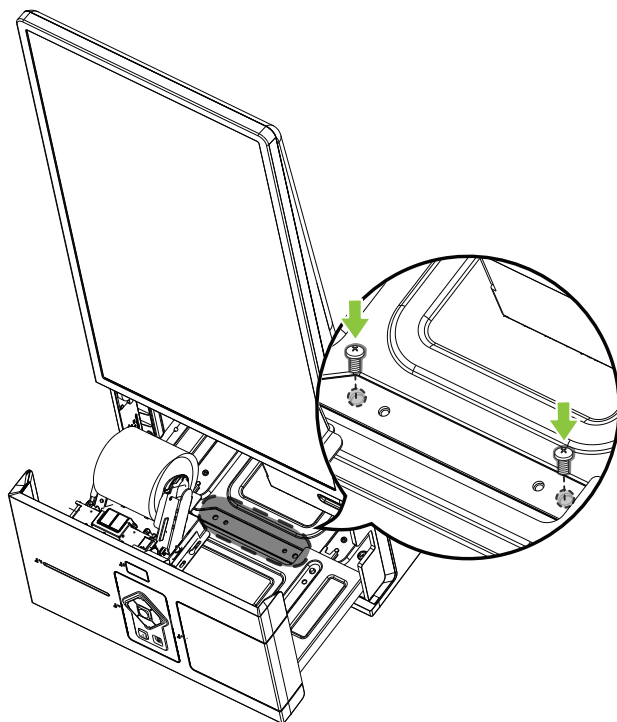
1**2**

Organisation des câbles LAN et des câbles d'alimentation

- 1 Ouvrez l'avant du tiroir.

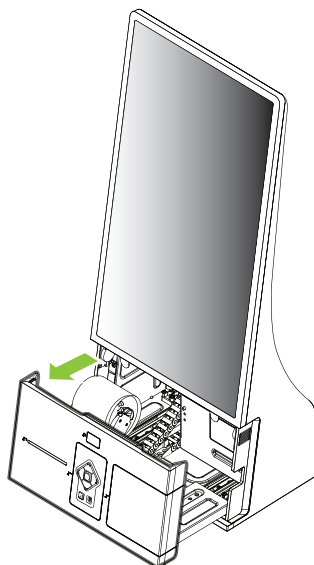


- 2 Retirez le couvercle arrière.

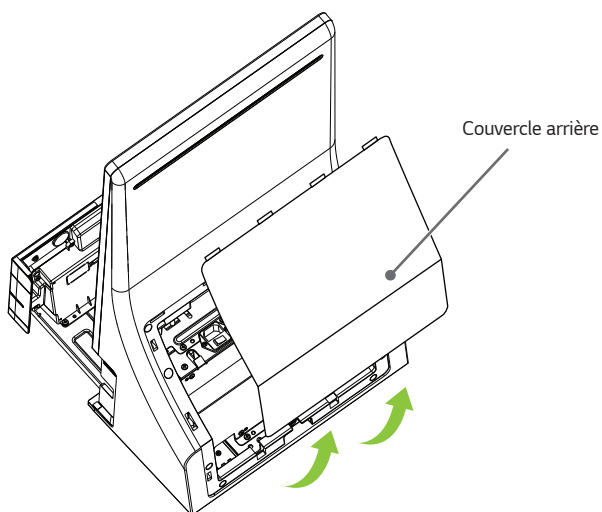

3

- 1 Dévissez la vis.
- 2 Fixez le câble LAN et le câble d'alimentation dans le serre-câbles.
- 3 Revissez la vis dans l'unité.


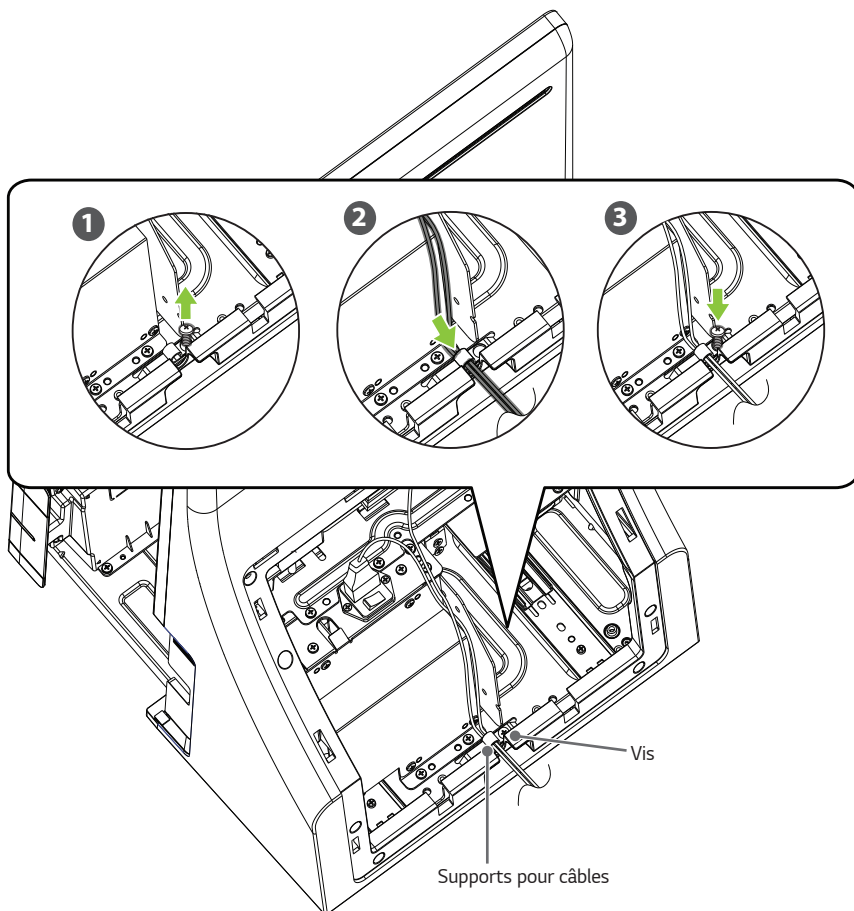


Utilisation de l'imprimante

Pilote	Aucune installation n'est nécessaire. (La communication de série permet une utilisation immédiate sans installer le pilote.)
Paramètres de l'imprimante	Les paramètres de l'imprimante sont réglés au moment de l'expédition depuis l'usine. Ne les utilisez que lorsque vous souhaitez utiliser des paramètres autres que ceux définis par défaut. - Installez le programme : Hwasung Memory Setting.exe
Exemple de code	Veuillez développer le programme en vous reportant à l'exemple de code. - Exemple de code : C++, C#, VB
Programme d'exploitation de l'imprimante	Veuillez l'utiliser pour vérifier le fonctionnement normal. - Programme : Hwasung Windows SDK.exe
Document technique	Veuillez développer le programme en vous reportant au document technique. - Document technique : HMK-072_V1.0_Eng Tech.pdf (en anglais seulement)

Remplacement du papier de l'imprimante

- 1 Insérez le papier de l'imprimante dans le guide.
- 2 Appuyez sur la partie bleue pour ouvrir la tête d'impression.
- 3 Déployez les feuilles de papier et insérez-les dans la rainure.
- 4 Fermez la tête d'impression.

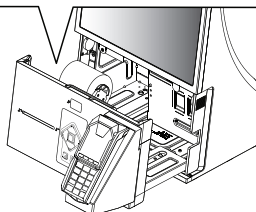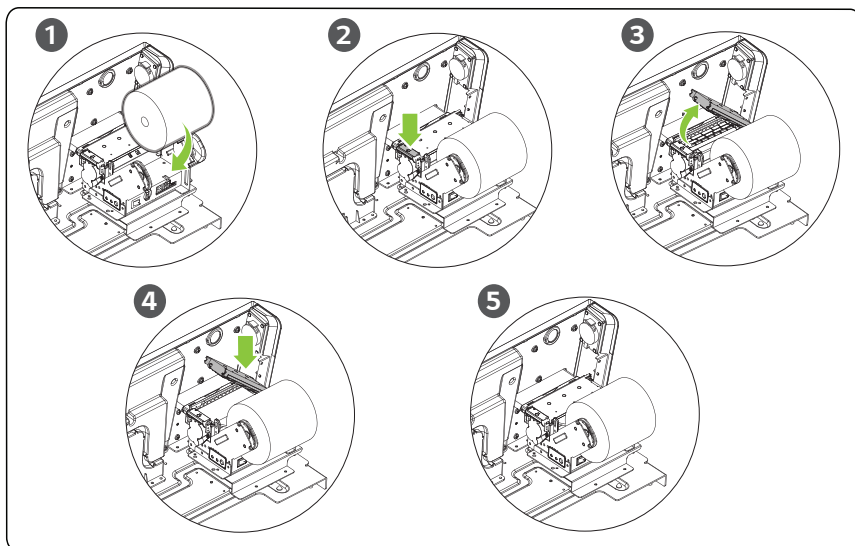


Utilisation du lecteur de codes-barres

Pilote	Aucune installation n'est nécessaire (installation en usine). Veuillez l'installer en cas de réinstallation inévitable, comme la suppression du pilote. - Pilote : Zebra_CoreScanner_Driver_(64bit)_v3.07.0008
Interface	Réglages par défaut : USB HID Les renseignements du code-barres apparaissent de la même manière que les entrées du clavier. Aucune opération distincte n'est requise. Si vous devez utiliser une méthode de communication autre que l'USB, reportez-vous au document technique. - Document technique : SSI over USB CDC (dossier SSI) (en anglais seulement)
Programme de test	Fonctionne uniquement avec l'interface USB HID. Il est possible de tester le fonctionnement du lecteur de codes-barres.

Utilisation de l'écran tactile

Écran tactile

- Il est possible d'utiliser l'ordinateur en touchant l'écran comme dispositif d'entrée d'ordinateur à la place du clavier et de la souris.
- L'écran tactile reconnaît le faible courant émis par le corps humain (de type capacitif); il doit donc être touché avec le bout du doigt.

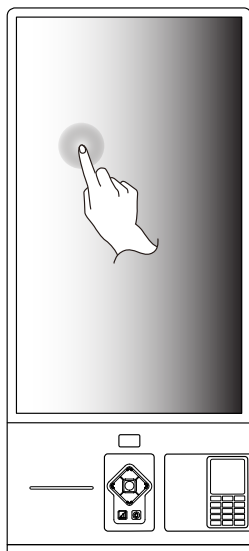

Veillez vérifier avant l'utilisation de l'écran tactile.

- Veillez à ce que l'électricité n'entre pas en contact avec l'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement attribuable à une stimulation électrique, telle que l'électricité statique.
- N'appuyez pas sur l'écran tactile du bout du doigt avec une force excessive ou avec un objet pointu. Cela pourrait endommager ou briser l'écran.
- L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants, si vos doigts sont sales ou si vous le touchez avec vos ongles ou un stylo à bille.
- Faites attention, car le capteur tactile peut ne pas fonctionner correctement si l'écran est mouillé ou présente de l'humidité.
- Lors de l'utilisation d'un écran fixe pendant une période prolongée, une image rémanente (détérioration de l'écran) ou des taches peuvent apparaître; l'écran doit donc être éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.

Configuration requise


Environnement du système d'exploitation de l'ordinateur connecté au produit

- Windows 10 IoT

Arrêt du système/Mise hors tension de l'ordinateur


L'option d'arrêt de Windows peut être utilisée de la manière suivante :

- Appuyez sur le bouton  →  et sélectionnez [System Shut-down].
- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur.

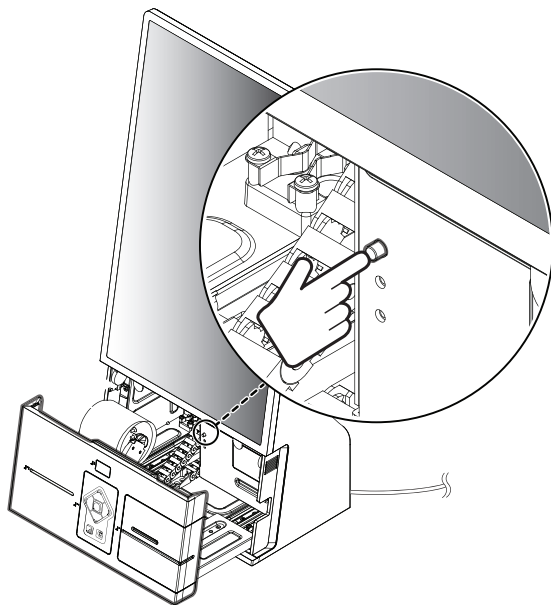

MISES EN GARDE

- Une mise hors tension incorrecte peut entraîner une défaillance du produit. (Échec de la mise sous tension, écran bleu, dégradation des performances, etc.)
 - ※ Exemples de mise hors tension incorrecte : mise hors tension du disjoncteur, mise hors tension de la rallonge et débranchement de la fiche d'alimentation en cours d'utilisation.

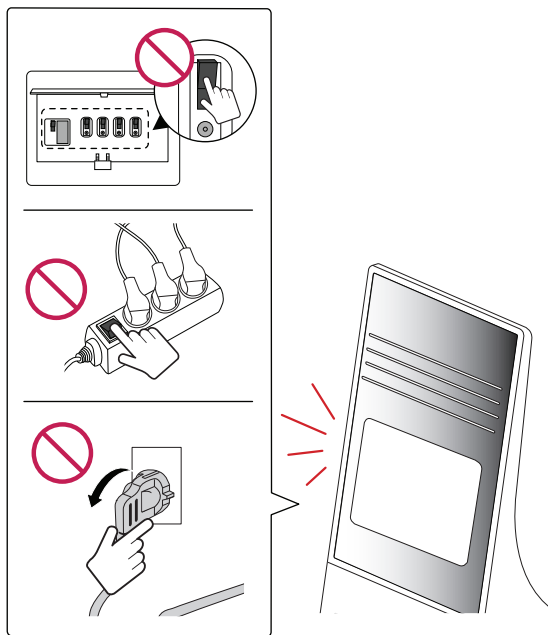


ÉLÉMENTS À VÉRIFIER AVANT DE SIGNALER UNE PANNE

- » Chaque modèle peut avoir divers points à vérifier.
- » Pour plus d'instructions sur les paramètres de l'ordinateur, veuillez vous reporter à l'aide de Windows.

Problèmes liés à l'utilisation

- Impossible de mettre le produit en marche.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise.
 - Pour les modèles utilisant un adaptateur c.a., débranchez l'adaptateur c.a., nettoyez les bornes de contact et remettez l'appareil sous tension.
- Le message « Appareil inconnu » s'affiche lorsque l'appareil est branché.
 - Vérifiez si le pilote de l'ordinateur (carte graphique) est installé.
 - Consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur (carte graphique) pour voir si la fonction prêt à l'emploi (Plug and Play) est prise en charge.
- L'impression du reçu est floue.
 - Assurez-vous que le couvercle de l'imprimante est bien fermé.

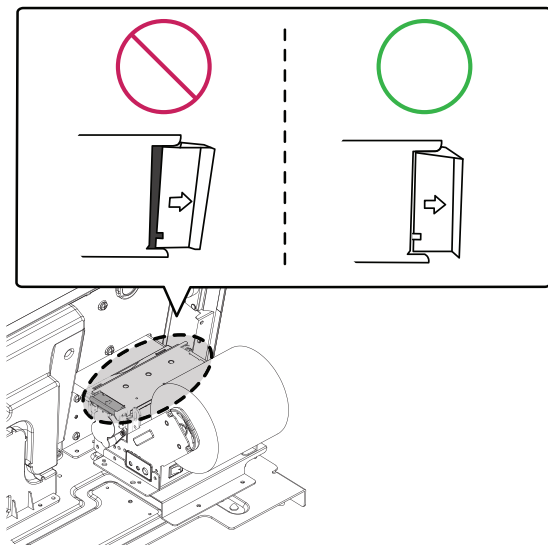

Problèmes liés à l'écran (vidéo)

- La position de l'écran est incorrecte.
 - Assurez-vous que la résolution et la fréquence de la carte graphique sont prises en charge. Si la fréquence dépasse la plage prise en charge, utilisez les paramètres de l'ordinateur pour définir la résolution à la valeur recommandée.
- L'écran clignote ou tremble.
 - Si vous allumez le moniteur lorsque la température environnante est basse, l'écran risque de clignoter. Cela est normal.
 - Assurez-vous que les paramètres actuels de résolution et de fréquence de la carte graphique sont pris en charge par le moniteur.

Problèmes liés à l'écran (couleur)

- La résolution de l'écran est faible (16 couleurs).
 - Utilisez les paramètres de l'ordinateur pour définir la couleur à 24 bits (True Color) ou plus.
- Des taches noires ou lumineuses apparaissent à l'écran.
 - Certains pixels (rouges, verts, bleus ou noirs) sont visibles à l'écran en raison des caractéristiques uniques du panneau d'affichage. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.
- La luminosité de l'écran semble sombre.
 - Réglez la luminosité et le contraste.
 - Le rétroéclairage doit être réparé.

Problèmes liés au son

- Il n'y a pas de son.
 - Vérifiez si le câble audio est correctement connecté.
 - Réglez le volume du produit ou du périphérique externe.
 - Vérifiez si le son est correctement réglé.
- Le son est trop faible.
 - Réglez le volume du produit ou du périphérique externe.

Autres problèmes


- Le moniteur s'éteint soudainement.
 - Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée.
 - L'alimentation a été interrompue. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise.
 - Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation.

Problèmes relatifs à la fonction tactile

- La fonction tactile n'est pas opérationnelle.
 - La fonction tactile n'est pas opérationnelle lorsque le produit est éteint. Vérifiez l'alimentation du produit.
 - Si vous n'utilisez pas une prise de courant reliée à la terre, vous risquez de subir une déconnexion ou des erreurs tactiles. Veuillez brancher le cordon d'alimentation sur une prise mise à la terre.
 - Vérifiez si l'écran du produit s'affiche.
 - Une déconnexion ou des erreurs tactiles peuvent se produire pendant la saisie tactile, comme indiqué ci-dessous :
 Lorsque vous utilisez le produit uniquement avec vos ongles ou le bout de vos doigts;
 Lorsque vous tenez la pointe du stylo tactile ou que vous tenez la pointe du stylo à proximité de la saisie tactile;
 Lorsque vous effectuez une saisie tactile en appuyant le stylo tactile contre l'écran avec une force excessive.
- Les emplacements du point de contact et du point d'action diffèrent.
 - Ce phénomène se produit lorsque l'étalonnage de l'écran tactile est incorrect. Modifiez les paramètres de l'ordinateur.
- La fonction tactile multipoint n'est pas opérationnelle.
 - Il se peut que la fonction tactile multipoint ne soit pas prise en charge par le contenu en cours de lecture (Flash Player, Paint, etc.). Utilisez un contenu qui prend en charge la fonction tactile multipoint.
 - Relancez le contenu en cours de lecture (Flash Player, Paint, etc.).
 - Essayez de redémarrer l'ordinateur.
 - La fonction tactile multipoint peut être légèrement instable sur les bords de l'écran tactile.
 - Si l'intervalle entre deux points tactiles est trop court, une erreur de la fonction tactile peut se produire.

Image rémanente

- Une image rémanente apparaît lorsque l'appareil est éteint.
 - L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée risque d'endommager rapidement les pixels. Utilisez la fonction d'écran de veille.
 - Si un écran dont les couleurs présentent une grande différence de luminance (noir et blanc, gris) s'affiche, une image rémanente peut apparaître lorsque l'écran passe à un écran sombre. Ce phénomène est normal en raison des caractéristiques d'affichage du produit.
- Lorsque l'écran ACL affiche une image fixe pendant une période prolongée, les électrodes qui contrôlent les cristaux liquides (CL) peuvent présenter une légère différence de tension. Lorsque cette différence de tension entre les électrodes augmente avec le temps, les cristaux liquides ont tendance à rester alignés dans une direction. L'image précédente reste alors visible, ce que l'on appelle une image rémanente.
- Les images rémanentes ne se produisent que lorsque l'écran reste fixe pendant une période prolongée; elles ne se produisent pas lorsque l'image change fréquemment. Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour réduire les risques d'image rémanente lorsque l'écran reste fixe. Il est conseillé de ne pas afficher la même image pendant plus de 12 heures. Il est préférable de changer l'image plus fréquemment afin de prévenir les images rémanentes.
- Conditions d'utilisation recommandées :
 - 1 Changez la couleur de l'arrière-plan et celle du texte à des intervalles réguliers.
 - Si les couleurs modifiées sont complémentaires les unes aux autres, il s'agit d'un avantage permettant d'éviter l'image rémanente.

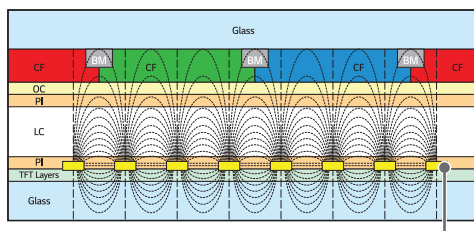

Couche de pixels ITO ou MoTi

- 2 Changez l'image au même intervalle.

- Assurez-vous que le texte ou les images de l'écran précédent ne restent pas au même endroit après le changement d'écran.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Afin d'améliorer les performances du produit, les caractéristiques du produit et les renseignements qui figurent dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.

Le symbole ~ fait référence au courant alternatif, et le symbole — fait référence au courant continu.

Écran ACL	Type d'écran	TFT (transistor en couches minces) Écran ACL (affichage à cristaux liquides)
Signal vidéo	Résolution maximale	1 920 x 1 080 à 60 Hz - Peut ne pas être prise en charge par certains systèmes d'exploitation ou types de cartes graphiques.
Ports d'entrée/de sortie	RS232C, D-SUB, LAN, USB, HDMI, AUDIO	
Batterie intégrée	Oui	
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	De 10 % à 80 %
	Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -68 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	De 5 % à 85 %

*** Pour les modèles avec prise en charge des haut-parleurs uniquement**

Audio	Sortie audio RMS	2 W + 2 W (gauche + droite)
	Impédance du haut-parleur	8 Ω

27KC3PK-CW		
Écran ACL	Pas de pixel	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Mise sous tension	Calibre	De 100 à 240 V; 50/60 Hz; 2,0 A
	Consommation électrique	Mode Allumé : 40 W (type) Mode Veille : 0,5 W Mode Attente : 0,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	364,3 mm x 812 mm x 219,8 mm / 14,2 kg (14,3 po x 31,9 po x 8,6 po / 31,3 lb)	



Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière de celui-ci et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

MODÈLE

N° DE SÉRIE

Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, inc.
Adresse	111, Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Il est normal d'entendre temporairement un bruit lors de la mise sous tension ou hors tension de cet appareil.