



MANUAL DEL PROPIETARIO

# Parlante Bluetooth portátil

---


Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

MODELO

XG2TBK

# Guía de inicio rápido de la Bocina Bluetooth portátil

## Conectar y usar la bocina

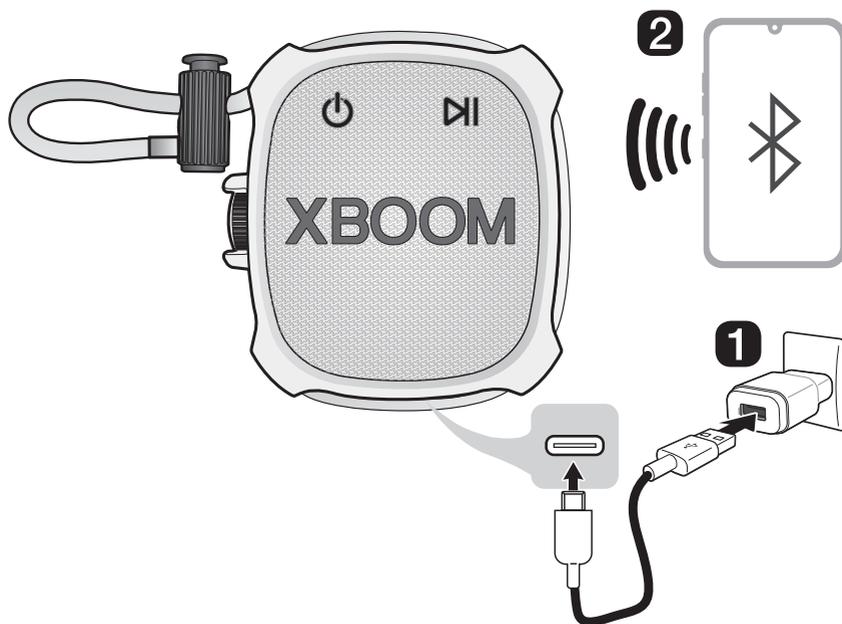

- 1** Cargue la bocina antes de usarla y conéctela la bocina a un adaptador de ca (no se incluye) usando el cable USB (Tipo C a A) incluido.

## 2 Conecte la bocina a un smartphone mediante Bluetooth (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).

---

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.
- 2 Presione el botón **Ajustes**  en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado**  > **Activado** )
- 3 Busque “LG-XG2T(XX)” en la lista de dispositivos del smartphone y conéctese al dispositivo. Cuando el smartphone esté conectado mediante **Bluetooth**, el LED del **Bluetooth** se encenderá.
- 4 En el celular, reproduzca la música que elija.

## 3 Conexión de la aplicación LG XBOOM (→ Refiérase a “Instalación de la aplicación”, “Uso del Wireless Party Link” en la página 19, 21).

---

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
- 2 Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más características (EQ, Wireless Party Link, Temporizador de apagado, Config, etc.).

## Guía de inicio rápido de la Bocina Bluetooth portátil

- 2 Conectar y usar la bocina

## Explorar el producto

- 5 Superior
- 7 Trasera

## Carga

- 10 Cargar la batería
- 11 Verificación del estado de la batería

## Conexión a Bluetooth

- 12 Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth
- 15 Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz
- 17 Hablar en el modo manos libres
- 18 Usar los comandos de voz

## Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 19 Instalación de la aplicación
- 21 Uso del Wireless Party Link

## Funciones adicionales

- 25 Ajustar los efectos de sonido
- 26 Restablecer la bocina
- 26 Restablecer el Bluetooth
- 27 Uso de la Apagado automático
- 28 Usar Encendido por Bluetooth
- 28 Función de respuesta por voz

## Precauciones de seguridad

- 29 Seguridad y normativas
- 32 loPrevención del uso indebido del producto

## Antes de reportar fallas de operación del producto


- 36 Resolución de problemas

## Apéndice

- 37 Especificaciones
- 38 Marcas comerciales registradas y licencias
- 39 Manipulación del producto

# Explorar el producto

## Superior

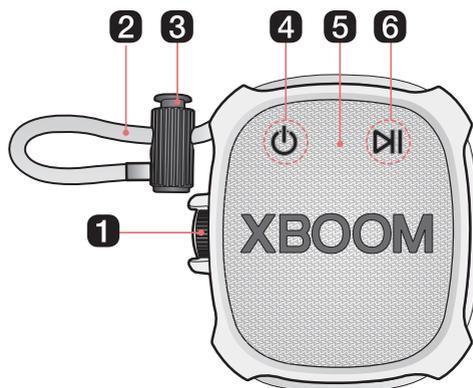


### 1 Volumen

Ajuste el nivel de volumen girando el mando hacia arriba (+) o hacia abajo (-) basándose en la parte frontal del producto.



Volumen (+)

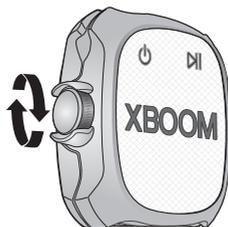

Volumen (-)

### 2 Cuerda

Puede montar y usar fácilmente la bocina en cualquier lugar con la cuerda.

### 3 Ajustador de la cuerda

Puede ajustar la longitud de la cuerda.

---

#### 4 Encendido/apagado

Enciende o apaga la bocina.

---

#### 5 Micrófono


Puede usar los comandos de voz y la función de manos libres mientras la bocina está conectada al **Bluetooth**.

---

#### 6 Reproducir/Pausa

Mientras el **Bluetooth** está conectado, presione el botón para controlar el dispositivo **Bluetooth**.

- Reproducir/Pausa: Presione el botón.
  - Ir a la siguiente pista: Presione el botón dos veces rápidamente.
  - Ir a la pista anterior: Presione el botón tres veces rápidamente.
  - Usar la función de manos libres: presione el botón cuando reciba una llamada de un dispositivo conectado mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Hablar en el modo manos libres” en la página 17).
  - Usar los comandos de voz: Mantenga presionado el botón por 2 segundos. (→ Refiérase a “Usar los comandos de voz” en la página 18).
-

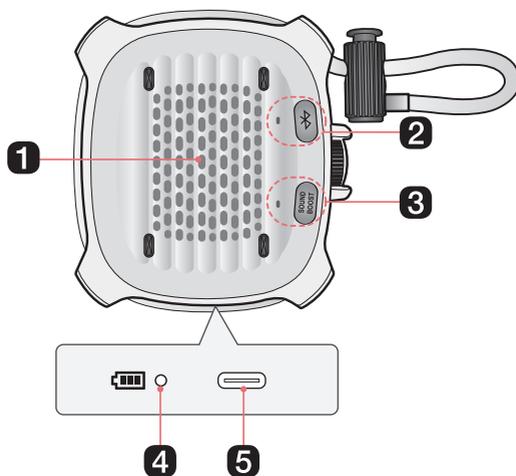

## 1 Radiador pasivo

Mejora los sonidos graves.

## 2 Bluetooth

Puede cambiar los ajustes del **Bluetooth**.

- Conexión de un smartphone adicional: Mantenga presionado el botón por 2 segundos. (→ Refiérase a “Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz” en la página 15).
- Restablecer el **Bluetooth**: Mantenga presionado el botón por 7 segundos. (→ Refiérase a “Restablecer el Bluetooth” en la página 26).

### LED Bluetooth

Indica el estado de la conexión **Bluetooth**.

- : Parpadea en blanco/Listo para la conexión de un dispositivo **Bluetooth**.
- : Se enciende en blanco/Conectado a un dispositivo **Bluetooth**.
- : Desactivado/Esta bocina está conectada a otra bocina mediante Wireless Party Link.

## 3 SOUND BOOST (Mejora de sonido)

Cambie efectos de sonido. (→ Refiérase a “Ajustar los efectos de sonido” en la página 25).

### LED SOUND BOOST

Puede consultar el efecto de sonido seleccionado.

## 4 LED de batería

Compruebe el nivel de carga de la batería y el estado de la misma. (→ Refiérase a “Verificación del estado de la batería” en la página 11).

- Mantenga presionado el botón **Encendido/apagado**  por 2 segundos para verificar el nivel de batería mientras la alimentación o la bocina están encendidos.

## 5 DC IN

Conecte un cable USB (Tipo C) para cargar la batería de la bocina.

---


**⚠ PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado de no dejar caer la bocina. Los impactos mecánicos pueden deteriorar el rendimiento de la resistencia al agua y al polvo.


---

## Cómo usar la cuerda

- 1 Ajuste la longitud de la cuerda presionando el botón del ajustador de la cuerda.
- 2 Fije la cuerda en la parte inferior de la barra.
- 3 Fije la cuerda en las partes marcadas en la bocina.

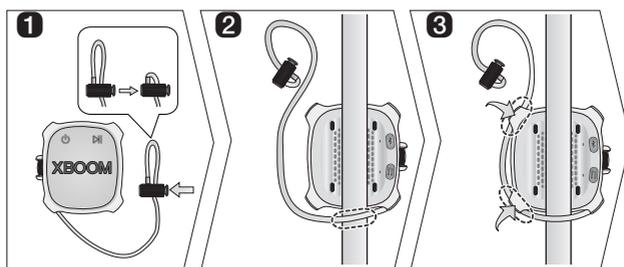

- 4 Fije la cuerda en la parte superior de la barra.
- 5 Fije la cuerda en la parte marcada en la bocina.
- 6 Ajuste la longitud de la cuerda presionando el botón del ajustador de la cuerda.

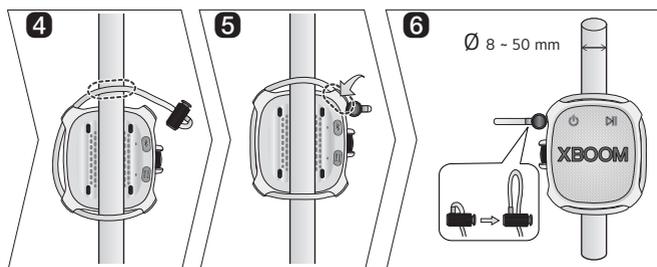

### ✓ Nota


- Las bocinas pueden ser instaladas en barras que tengan un diámetro de 8 a 50 mm.

# Carga

## | Cargar la batería

La bocina incluye una batería integrada. Asegúrese de cargar la batería lo suficiente antes de usarla.

- 1 Conecte el cable USB al puerto DC IN de la bocina.
- 2 Conecte el cable USB incluido al adaptador de corriente alterna (no se incluye).
- 3 Conecte el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente de corriente alterna.

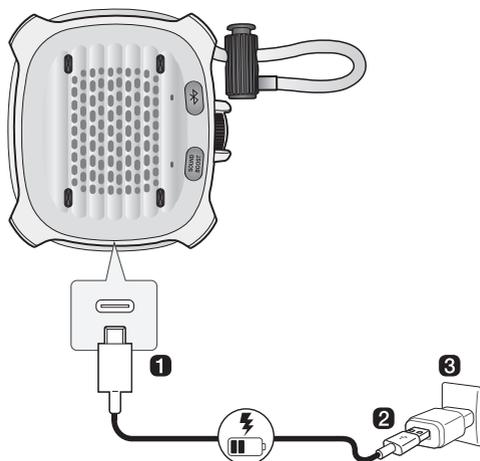

### ✓ Nota

- Se tarda unas 4 horas en cargar la bocina por completo. El tiempo de carga puede diferir dependiendo del estado de la batería o el estado de operación de la bocina.
- Una vez que la batería está totalmente cargada, puede usar la bocina por unas 10 horas.
  - El tiempo de operación puede variar dependiendo del estado de funcionamiento o de la batería.

### ⚠ PRECAUCIÓN

No se incluye el adaptador de corriente alterna. Se recomienda utilizar el adaptador de 5 V cc aprobado por LG Electronics Inc. (más de 2 A) con esta bocina para evitar el peligro de explosión. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

# Verificación del estado de la batería

## Estado de carga

Una vez que la batería empieza a cargarse, el LED de alimentación indica el estado de carga.

LED	Estado del LED/Estado de la batería
	Está en verde. / La carga se ha completado.
	Está en rojo. / La carga está en curso.

### Nota

- Reproducir pistas durante la carga puede prolongar el tiempo de carga.
- Cuando la batería de la bocina está totalmente cargada con la alimentación apagada, el LED de la batería se enciende en verde por 15 segundos y luego se apaga.

## Estado de uso

Cuando enciende la bocina o mantiene presionado el botón **Encendido/apagado**  por 2 segundos, el LED de la batería se enciende por 3 segundos según el estado de esta.

LED	Estado del LED/Estado de la batería
	Se enciende en verde. / El nivel de la batería está por encima del 70 %.
	Se enciende en ámbar. / El nivel de la batería está entre el 20 y el 70 %.
	Destellea en rojo de forma continua y puede escuchar un sonido de notificación. / El nivel de la batería está por debajo del 20 % y la batería se debe cargar.

### Nota

- El estado de la batería no se puede comprobar durante la carga.

# Conexión a Bluetooth

## Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth

Puede reproducir pistas o ejecutar una aplicación de música en un dispositivo **Bluetooth** y disfrutar de los sonidos a través de la bocina.

### Verifique primero lo siguiente.


- Las especificaciones **Bluetooth** de la bocina son las siguientes:
  - Tecnología **Bluetooth** 5.3
  - Códec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Este producto soporta dispositivos **Bluetooth** como smartphones y computadoras portátiles. El modo de conexión a la bocina puede diferir dependiendo de los tipos y modelos de dispositivo. Para mayor información sobre cómo conectar el dispositivo, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo que va a ser conectado.

Seleccione el menú [**Bluetooth**] en la pantalla **Ajustes** del celular. El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el modelo.


**1** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.



- 2 Pulse el botón **Ajustes** (⚙️) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**.

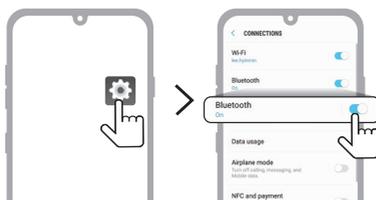

(Celular Android)

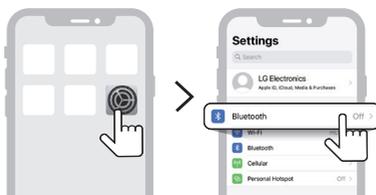

(iPhone)

- 3 Active la función **Bluetooth**. (Desactivado  > Activado )

- 4 Verá en la pantalla del celular una lista de dispositivos conectables. Busque y pulse "LG-XG2T(XX)".



- 5 Una vez se han conectado la bocina y el smartphone mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá con el sonido.



- 6 Si "LG-XG2T(XX)" no aparece en la lista, pulse el icono **Actualizar** (↻) en un smartphone Android o reinicie el **Bluetooth** en un iPhone.



(Celular Android)



(iPhone)

- 7 Seleccione y reproduzca una pista en el celular.



#### ✓ Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Un ejemplo sería "LG-XG2T(08)".
- Cuanto más próximo esté el dispositivo **Bluetooth** de la bocina, mejor será la conexión.
- Si no hay ningún dispositivo **Bluetooth** conectado al altavoz, el LED del **Bluetooth** parpadeará. Conecte el dispositivo nuevamente.
- Ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel apropiado al usarlo.
- Si mientras se esta cargando su dispositivo, se trata de conectar via **Bluetooth** tomando en cuenta un producto con registro previo, efectivamente éste debería automáticamente activarse y conectarse a dicho dispositivo. Podrá controlar esta función en la **aplicación LG XBOOM**. (→ Refiérase a "Usar Encendido por Bluetooth" en la página 28.)

# Conexión de dos dispositivos Bluetooth al altavoz

## Emparejar varios celulares

- 1 Primero conecte un dispositivo **Bluetooth** al altavoz. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Cuando el dispositivo **Bluetooth** y la bocina estén conectados, mantenga presionado el botón del **Bluetooth**  por 2 segundos. A continuación, el LED **Bluetooth** parpadeará con el sonido. La unidad cambiará a modo de emparejamiento múltiple.



- 3 Conecte un dispositivo **Bluetooth** diferente al altavoz antes de que transcurra 1 minuto. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).



- 4 Una vez que los dos dispositivos **Bluetooth** estén conectados al altavoz, el LED del **Bluetooth** se encenderá.



---

✔ **Nota**

- Se pueden conectar hasta dos dispositivos **Bluetooth** al altavoz al mismo tiempo.
  - Cuando dos dispositivos **Bluetooth** están conectados al mismo tiempo, la bocina canaliza los sonidos de solo uno de ellos. Necesita detener la reproducción en el primer dispositivo para reproducir los sonidos del otro.
  - Si apaga la bocina y la enciende de nuevo mientras dos dispositivos **Bluetooth** están conectados, solo el dispositivo conectado más tarde es conectado automáticamente.
-

## Hablar en el modo manos libres

- 1 Conecte un dispositivo inteligente al altavoz. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Puede utilizar la función manos libres siguiendo los pasos detallados en la tabla siguiente.



Función	Cómo se utiliza
Recibir la llamada telefónica	Presione el botón <b>Reproducir/Pausa</b>  .
Terminar la llamada telefónica	Mantenga presionado el botón <b>Reproducir/Pausa</b>  por 2 segundos.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón <b>Reproducir/Pausa</b>  por 2 segundos.
Silenciar la voz al hablar por teléfono	Presione el botón <b>Reproducir/Pausa</b>  .

### ✓ Nota

- Mientras se usa esta función, la función de comandos de voz está desactivada.
- Si los dos celulares conectados mediante Emparejar varios celulares son usados simultáneamente para llamada telefónica, la función de manos libres podría no operar correctamente.
- El parpadeo del LED del **SOUND BOOST** durante una llamada telefónica indica que la voz está silenciada. Presione el botón **Reproducir/Pausa**  para dejar de silenciar la voz.

## Usar los comandos de voz

Puede encender la función Asistente de Google o Siri en su celular y use los comandos de voz a través del micrófono de la bocina.

### Verifique primero lo siguiente.

- Use un dispositivo inteligente que brinde una función de comandos de voz.
- Esta función puede no operar dependiendo del dispositivo **Bluetooth**.

- 1 Conecte el celular a la bocina mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Mantenga presionado el botón **Reproducir/Pausa**  por 2 segundos.



- 3 Diga un comando de voz deseado para el Asistente de Google o Siri cerca del micrófono de la bocina.



### Nota

- Mientras se usa la función manos libres, esta función está desactivada.
- Si se excede el límite de tiempo de comandos de voz en el celular, la función se inhabilita en forma automática.
- Los dispositivos Android pueden no soportar esta función en algunos países de acuerdo con las políticas de Google.
- Si un comando de voz no opera, verifique el celular.

# Conexión a la aplicación LG XBOOM

## Instalación de la aplicación

Use las diversas funciones de la bocina en la **aplicación LG XBOOM**.

Para instalar la **aplicación LG XBOOM**, escanee el código QR con una aplicación o instale **LG XBOOM** desde Play Store o App Store.

### Verifique primero lo siguiente.

- La **aplicación LG XBOOM** está disponible en las versiones indicadas a continuación.
  - Sistema operativo Android: versión 6.0 o mayor
  - SO iOS: versión 12 o posterior
  - Las versiones mínimas soportadas por cada SO pueden cambiar posteriormente.

## Descarga con un código QR

---

- 1 Escanee el código QR con una aplicación de escaneo de códigos QR.
- 2 Se le redirigirá a una página desde la que puede descargar la **aplicación LG XBOOM**. Presione la aplicación para instalarla.



(Sistema operativo para celulares Android)



(Sistema operativo para iPhone)

---


## Descarga desde Google Play o App Store

---

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.



(Celular Android™)

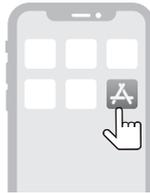

(iPhone)

- 
- 2 Conecte el celular a la bocina mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
  - 3 Abra la **aplicación LG XBOOM** instalada en el celular.
  - 4 Siga las instrucciones de la **aplicación LG XBOOM**. Acepte los Términos del servicio, las ventanas de aviso, los ajustes de acceso, etc.
  - 5 Empiece a usar las diversas funciones en la **aplicación LG XBOOM**.

---

### ✓ Nota

- El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el sistema operativo.
  - Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
-

# Uso del Wireless Party Link

Puede conectar varios altavoces en el Wireless Party Link de la **aplicación LG XBOOM**. Hay dos maneras de usar Wireless Party Link: Modo dual y Modo múltiple.

## Modo dual

El modo dual de Wireless Party Link le permite disfrutar del sonido estéreo con dos altavoces.

### Verifique primero lo siguiente.

- Se necesitan los dos mismos altavoces. (p. ej., XG2T y XG2T)

- 1 En primer lugar, conecte la bocina y un smartphone. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Pulse Wireless Party Link en la **aplicación LG XBOOM**.
- 3 Pulse el Modo dual y conecte otro altavoz siguiendo las instrucciones.
- 4 Puede ver el LED del Modo dual en los altavoces.
  - Bocina principal: el LED del **Bluetooth** se enciende y reproduce el canal izquierdo de sonido.
  - Otra bocina: el LED del **Bluetooth** se apaga y reproduce el canal derecho de sonido.



(Altavoz principal)



(Otro altavoz)

# Modo múltiple

El modo múltiple de Wireless Party Link le permite disfrutar de un sonido más potente con múltiples altavoces.

## Verifique primero lo siguiente.

- Puede conectar varios altavoces Bluetooth LG. (XG2T y XO2T)

- 1 En primer lugar, conecte la bocina y un smartphone. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Pulse Wireless Party Link en la **aplicación LG XBOOM**.
- 3 Pulse el Modo múltiple y active la función.
- 4 Busque altavoces cercanos y seleccione los altavoces a los que quiere conectarse.
- 5 Puede ver el LED del Modo múltiple en los altavoces.
  - Bocina principal: El LED del **Bluetooth** se enciende y la bocina reproduce sonido.
  - Otros altavoces: El LED del **Bluetooth** se apaga y las bocinas reproducen sonido sincronizados con la bocina principal.



(Altavoz principal)



(Otro altavoz)

---

✔ **Nota**

- La bocina principal conecta solamente un dispositivo **Bluetooth**.
  - Al usar el Modo dual/Modo múltiple para conectar varias bocinas, la conexión con varios celulares no está disponible.
  - Si apaga y enciende los altavoces, no volverán a conectarse automáticamente.
  - Solo puede usar la bocina principal para llamadas o comandos de voz.
  - Para cambiar el dispositivo **Bluetooth** conectado en el modo dual o múltiple, presione el botón **Bluetooth** . Cuando escuche un pitido y el LED del **Bluetooth** parpadee, conecte el dispositivo **Bluetooth** deseado.
  - Mantenga los altavoces lo más cerca posible entre sí.
  - Dependiendo del entorno de red, esta función podría no funcionar correctamente.
  - La pantalla de un dispositivo como un televisor y el sonido de la bocina podrían no coincidir.
  - Cuando hay varias bocinas conectadas en el Modo múltiple, el vínculo de volumen y EQ entre la bocina principal y otras bocinas no está disponible.
-

## Interconectar varios altavoces

Esta bocina puede interactuar con otras bocinas LG **Bluetooth** tales como XG2T y XO2T.

<b>Modo dual</b>	<b>Mismo modelo (p. ej. XG2T/XG2T) Principal/Otro</b>
Volumen	0
EQ	0
Apagado automático	0
Temporizador de apagado	0

<b>Modo múltiple</b>	<b>Misma serie (p. ej. XG2T/XG2T) Principal/Otro</b>
Apagado automático	0
Temporizador de apagado	0

<b>Modo múltiple</b>	<b>Otra serie (p. ej. XG2T/XO2T) Principal/Otro</b>
Apagado automático	0
Temporizador de apagado	0

# Funciones adicionales

## | Ajustar los efectos de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido deseado con el botón **SOUND BOOST** 



LED (● apagado/○ encendido)	Función/Descripción
	Estándar/Puede disfrutar de sonido de alta calidad equilibrado y natural.
	SOUND BOOST/Puede disfrutar de un sonido amplio y potente.



### ✔ Nota

- Debido a que el ajuste de sonido preciso brinda un sonido de alta calidad, podría encontrar pequeñas diferencias entre los modos de efectos de sonido.

## Restablecer la bocina

Si la bocina no opera correctamente, puede restablecerla.

- 1 Mantenga presionado el botón **Encendido/Apagado**  de la bocina por 8 segundos.




- 2 Para encender la bocina, presione el botón **Encendido/Apagado** .

## Restablecer el Bluetooth

Al restablecer el **Bluetooth** se inician todas las conexiones **Bluetooth** y de la bocina, así como los ajustes del usuario.

- 1 Mantenga presionado el botón del **Bluetooth**  de la bocina por 7 segundos. El LED **Bluetooth** y el LED **SOUND BOOST** destellearán en blanco cuatro veces al mismo tiempo.

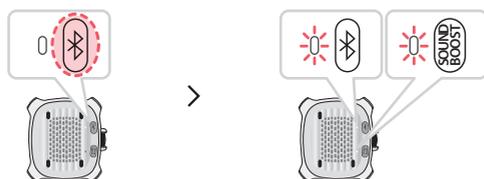

- 2 Conecte el dispositivo inteligente a la bocina a través de **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).

## Uso de la Apagado automático

Si no se presionan los botones, la bocina se apaga automáticamente luego de 15 minutos.

Función	Cómo se utiliza
Habilitar	Ajuste [Apagado automático] en [Habilitar] en la <b>aplicación LG XBOOM</b> .
Desactivar	Ajuste [Apagado automático] en [Inhabilitar] en la <b>aplicación LG XBOOM</b> .

### Nota

- Puede activar o desactivar esta función solo en la **aplicación LG XBOOM**.
- Al usar Wireless Party Link, la función Apagado automático opera durante 15 minutos.
- Si esta función está desactivada, la bocina solo se apaga cuando se presiona el botón de **Encendido/Apagado** (⏻) o la batería está descargada.

## | Usar Encendido por Bluetooth

Puede usar la bocina fácilmente con el dispositivo **Bluetooth**.

### Verifique primero lo siguiente.

- La bocina mantiene un historial de conexión **Bluetooth** con el dispositivo **Bluetooth**.
- La bocina está siendo cargada y está apagada.

- 1 Toque el botón **Ajustes** del dispositivo **Bluetooth** y seleccione **Bluetooth**.
- 2 Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado**  > **Activado** )
- 3 Verá una lista de dispositivos conectables en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**. Busque y toque "LG-XG2T(XX)".
- 4 La bocina se enciende automáticamente. Luego, el dispositivo **Bluetooth** y la bocina se conectan automáticamente.

---

### ✓ Nota

- Puede activar y desactivar esta función con la **aplicación LG XBOOM** solamente.
- Si ajusta esta función en [Always On] en la **aplicación LG XBOOM**, el producto podrá ser encendido a través de la conexión **Bluetooth**.
  - Sin embargo, si el nivel de batería está por debajo del 20 %, esta función no operará para evitar descargas. Si el LED de batería destellea en rojo, cargue el producto.

## | Función de respuesta por voz

Cuando selecciona una función o sonido, el producto indica mediante voz su estado actual. (solo en inglés).

Solo puede activar y desactivar esta función con la **aplicación LG XBOOM**.

# Precauciones de seguridad

## | Seguridad y normativas



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este producto. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario. El mantenimiento deberá realizarlo el personal de servicio calificado.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

### **ADVERTENCIA:**

- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

### **PRECAUCIÓN:**

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.

### **PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación**

La clavija es el dispositivo de desconexión. En caso de una emergencia, la clavija debe estar fácilmente disponible.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

**PRECAUCIÓN** cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Para prevenir la electricidad estática, está recomendado tocar objetos metálicos antes de usar este producto.

## Para modelos con pila

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

## Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que puede vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

## Símbolos

~ : Corriente alterna (ca).

— : Corriente directa (cc).

☐ : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

⏻ : Estado de alimentación en espera.

⏻ : El producto está encendido.

⚡ : Tensión peligrosa.

# Prevencción del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

## Precauciones de instalación del producto

---

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
  - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar daños o lesiones.
  - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no opere correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se adapte al tamaño del producto.
  - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que opere correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 35 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
  - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte la clavija de alimentación del producto a un tomacorriente que sea fácilmente accesible.
  - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte múltiples productos a un tomacorriente a la vez.
  - De lo contrario, podría resultar en sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

## Precauciones de uso del producto

---

- No levante ni mueva el producto mientras esté en operación.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
  - Usar el producto en este estado puede resultar en un incendio o un choque eléctrico.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
  - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
  - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
  - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a un tomacorriente. Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujeta uno de los cables, como el cable de alimentación.
  - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
  - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o fallas de operación.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
  - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
  - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.
- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con

fuertes vibraciones o imanes.

- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
  - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
  - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., matamoscas eléctrico).
  - Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
  - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ninguna falla de operación. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de ca ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de ca.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de ca o en el tomacorriente, límpielo por completo.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de ca, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de ca originales de LG Electronics.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza audífonos o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un período prolongado (esto solo se aplica a los modelos que soportan audífonos o cascos).
  - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.
- El software de este producto se puede actualizar con la **aplicación LG XBOOM**. No apague el producto mientras actualiza el software. Una vez completada la actualización, la alimentación del producto se apaga automáticamente.
  - Si apaga el producto mientras se actualiza el software, puede causar una falla de operación del producto.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos con control remoto**

- No deje que los niños utilicen el control remoto. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el control remoto en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del control remoto o una batería. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del control remoto y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el control remoto para que este opere sin problemas.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos**

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

**Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos**

- Absténgase de ver un video en 3D si no ha dormido lo suficiente o luego de haber tomado alcohol.
  - Algunos videos en 3D pueden sorprender o sobreestimar a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un video, deje de verlo inmediatamente y descanse.
  - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un video, un juego o un video con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un video en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
  - Si confunde un video en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

## Precauciones de limpieza del producto

---

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

# Antes de reportar fallas de operación del producto

## Resolución de problemas

Si experimenta los problemas siguientes mientras usa el producto, realice diversas comprobaciones, dado que pueden no ser fallas de operación.

Síntoma	Causa y solución
<b>No se suministra alimentación.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La batería está descargada. Recargue la batería.</li><li>• Conecte la bocina al adaptador de carga.</li></ul>
<b>No hay sonido o el sonido está distorsionado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El volumen de la bocina o del dispositivo inteligente pueden estar ajustados en el mínimo. Ajuste el volumen en la bocina o el dispositivo inteligente apropiadamente.</li><li>• Poner el volumen al máximo en el dispositivo externo puede resultar en sonidos distorsionados. Baje el volumen en el dispositivo externo.</li></ul>
<b>La conexión Bluetooth ha fallado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desactive el ajuste <b>Bluetooth</b> y actívelo de nuevo en el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>• Compruebe si el ajuste <b>Bluetooth</b> está activado.</li><li>• Asegúrese de que no haya obstáculos entre la bocina y el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>• El emparejamiento <b>Bluetooth</b> puede fallar dependiendo del tipo de dispositivo <b>Bluetooth</b> y el entorno que le rodee.</li></ul>
<b>El dispositivo no opera normalmente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La descarga de la batería puede provocar la eliminación de la información de <b>Bluetooth</b>. Si la alimentación eléctrica de la bocina se bloquea, los ajustes anteriores podrían no guardarse.</li><li>• Use este producto en un lugar en el que la temperatura y la humedad no sean demasiado altas o demasiado bajas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de LG Electronics.</li><li>• Los LED <b>SOUND BOOST</b> y <b>Bluetooth</b> destellean en blanco cuando la bocina no opera correctamente y hay un problema. Apague y encienda de nuevo.</li><li>• Si se produce un problema al cargar la batería del producto, el LED de batería alterna entre rojo y ámbar, y la carga se detiene. Desconecte el adaptador del tomacorriente.</li><li>• Cargar el producto con un cable multicarga (3 en 1, 5 en 1, etc.) puede dañar el producto. Cargue el producto con el cable USB (Tipo C a A) proporcionado.</li></ul>
<b>Las soluciones anteriores no funcionan.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga presionado el botón <b>Encendido/Apagado</b> (⏻) de la bocina por 8 segundos. (→ Refiérase a "Restablecer la bocina" en la página 26).</li></ul>

# Apéndice

## | Especificaciones

General	
Alimentación eléctrica	5 V  2 A (Adaptador de ca) Batería recargable integrada
Voltage y Potencia nominal	Consulte la etiqueta principal.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 94,0 mm x 98,0 mm x 46,0 mm
Temperatura	5 °C a 35 °C
Humedad	5 % a 80 % HR
Protección contra entrada	IP67 - La bocina se ha probado en condiciones de laboratorio controladas con una calificación IP67. - Sólido: la unidad es resistente al polvo. - Líquido: resistencia al agua hasta 1 metro por 30 minutos. Probada en agua dulce. Secar antes de usar. No cargar si está mojada.

Batería	
Capacidad de la batería	1 200 mAh
Tiempo de operación	Aproximadamente 10 horas El tiempo de operación puede variar dependiendo del estado de funcionamiento o de la batería.
Tiempo de carga	4 horas o menos El tiempo de carga puede variar en función de la batería o el estado de operación.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## | Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



La marca de la palabra **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth SIG, Inc.** y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



“Made for iPhone” y “Made for iPod” significa que un accesorio electrónico ha sido concebido para conectarlo específicamente a un iPhone o iPod, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o del cumplimiento de la normativa de seguridad y regulatoria. Tenga en cuenta que usar este accesorio con iPhone o iPod puede afectar el rendimiento inalámbrico.

El sistema soporta la versión más reciente de iOS. En función de la versión de software de su iPhone/iPod, es posible que no pueda controlar su iPhone/iPod desde la unidad.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

# | Manipulación del producto

## **Al enviar el producto**

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

## **Mantenga las superficies exteriores limpias**

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

## **Limpieza del producto**

Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

