



LIETUVIŲ

LĀTVIEŠU

EESTI

USER GUIDE

LG-H650E

Dėkojame, kad pasirinkote LG. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas naudojimas.

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Aprašymai paremti numatytais įrenginio nustatymais.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti naujinamos ir tokių programų palaikymas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų apie įrenginyje esančią programą, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą. Dėl naudotojo įdiegiamų programų kreipkitės į atitinkamą paslaugos teikėją.
- Jei bus keičiama įrenginio operacinė sistema arba įdiegiama programinės įrangos iš neoficialių šaltinių, įrenginys gali būti sugadintas ir galimi duomenų pažeidimai arba praradimas. Dėl šių veiksmų bus pažeista LG licencijos sutartis ir garantija nebegalios.
- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Instrukcijų žymėjimas



ĮSPĖJIMAS

Situacijos, kurių metu galite susižaloti patys arba sužaloti kitus, sugadinti telefoną arba kitą turtą.



PASTABA

Pastabos arba papildoma informacija.

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės ...	6	Google paskyros sąranka	28
Funkcijos, kurias pamėgsite	13	Google paskyros sukūrimas.....	28
QSlide	14	Prisijungimas prie Google paskyros.....	28
QSlide naudojimas	14	Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas	29
Užfiksuoti vaizdą+	15	Ijungti ekraną.....	29
Užfiksuoti vaizdą+ naudojimas.....	15	„Knock Code“	29
Išsaugotos atmintinės peržiūra.....	16	Ekranu užrakinimo būdo keitimas.....	30
Gesto nuotrauka	16	Smart Lock.....	31
Fotografavimas naudojant gestus.....	16	Pradžios ekranas	31
Pagrindinis	17	Informacija apie pradžios ekraną.....	31
Priedai	18	Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų	33
Telefono struktūra	19	Pranešimų skydelis.....	34
Telefono įjungimas ir išjungimas	21	Momentinės ekrano nuotraukos	
Nano SIM kortelės įdėjimas	21	fiksavimas	37
Akumulatoriaus įkrovimas.....	22	Ekranu klaviatūra	37
Akumulatoriaus naudojimo laiko		Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas..	37
optimizavimas	23	Kirčiuotų raidžių įvedimas.....	38
Atminties kortelės įdėjimas.....	24	Klaviatūros padalijimas arba sujungimas.....	38
Atminties kortelės išėmimas	25	Duomenų perdavimas iš kompiuterio į	
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną.....	25	įrenginį.....	39
Bakstelėkite arba palieskite.....	25	Duomenų perdavimas naudojant USB ryšį..	39
Palieskite ir palaikykite	26	Duomenų perdavimas naudojant belaidį	
Vilkimas.....	26	ryšį	39
Braukite arba slinkite.....	26	LG Bridge.....	40
Bakstelėjimas dukart.....	27	LG Bridge funkcijos	40
Sugnybkite ir plėskite	27	LG Bridge programinės įrangos	
		atsisiuntimas	40
		LG AirDrive.....	41
		SmartShare	41
		SmartShare naudojimas	41

Mėgaukitės greta esančiuose įrenginiuose esančiu turiniu savo telefone.....	41	Vaizdo įrašo įrašymas.....	54
		Nufilmavus vaizdą.....	54
Programos.....	43	Galerija	55
Programų diegimas ir šalinimas	44	Paveikslų peržiūra.....	55
„Play“ parduotuvė programos atidarymas..	44	Nuotraukų redagavimas.....	55
Ekrano su informacija apie programą atidarymas.....	44	Darbalaukio fono nustatymas.....	56
Programų pašalinimas.....	44	Vaizdo didinimas ir mažinimas.....	56
		Vaizdo įrašų peržiūra.....	56
		Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas.....	57
Skambučiai	45	El. paštas.....	58
Skambinimas.....	45	Paskyros pridėjimas.....	58
Skambinimas savo adresatams.....	45	Darbas su paskyros aplankais.....	58
Atsiliepiamas į skambutį ir jo atmetimas.....	45	El. laiškų kūrimas ir siuntimas.....	58
Antras skambutis.....	46	El. pašto bendrųjų nustatymų keitimas.....	59
Skambučių registrų peržvalga.....	46	El. pašto paskyros ištrynimasis.....	59
Skambučio nustatymų keitimas.....	46	Muzika	59
Kontaktai.....	47	Dainos atkūrimas.....	59
Adresato paieška.....	47	Muzikos leistuvo parinktytis.....	60
Naujo adresato pridėjimas.....	47	Laikrodis	61
Parankiniai adresatai.....	48	Signalai.....	61
Grupės sukūrimas.....	48	Laikmatis.....	62
Žinučių sistema	49	Pasaulio laikrodis.....	62
Žinutės siuntimas.....	49	Chronometras.....	62
Pokalbio peržiūra.....	49	Skaičiuotuvas	62
Žinučių sistemos nustatymų keitimas.....	49	Kalendorius	63
Fotoaparatas.....	50	Diktofonas.....	63
Fotografavimas.....	50	Garso arba balso įrašymas.....	63
Fotoaparato parinktytis vaizdo ieškiklyje.....	50	Atsisiuntimai	63
Fotografavimas su laikmačiu.....	52	FM radijas.....	64
Keli kadrai.....	52	LG Backup.....	64
Peržiūra gestu.....	53	Įrenginio atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas.....	64
Multi-point automatinis fokusavimas.....	53		
4 k. priartinimas.....	53		
Nufotografavus.....	53		

Įrenginio duomenų atsarginės kopijos darymas	65	Paskyros ir sinchronizavimas	79
Google programos.....	65	Debesis.....	79
Nustatymai	67	Pritaikymas neįgaliesiems.....	79
Kaip patekti į Nustatymai meniu	68	Spartusis mygtukas.....	81
Tinklai nustatymai.....	68	„Google“	81
Wi-Fi.....	68	Sauga.....	81
Wi-Fi Direct.....	69	Data ir laikas	82
Bluetooth.....	69	Saugykla ir USB.....	83
Mobilieji duomenys	70	Akumuliatorius ir energijos tausojimas	83
Skambučio nustatymai.....	71	Atmintis	83
SmartShare Beam	72	Programos.....	84
Medijos serveris.....	72	Numatytoji žinučių programa.....	84
LG AirDrive.....	72	Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.....	84
Spausdinimas	73	Apie telefoną.....	85
Prisijungimas prie interneto per USB.....	73	Reguliavimas ir saugumas.....	85
Wi-Fi saitvietė	73	Priedas	86
Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“	73	Telefono programinės įrangos naujinimas.....	87
Lėktuvo režimas	74	DUK	88
Mobiliojo ryšio tinklai.....	74	Apsaugos nuo vagysčių vadovas.....	91
VPN.....	74	Daugiau informacijos	92
Garsas ir Pranešimas nustatymai	74	Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija.....	92
Daugiau nustatymų.....	75	Prekių ženklai	92
Ekranas nustatymai.....	76	DivX HD	93
Pradžios ekranas.....	76	ATTIKTIES DEKLARACIJA.....	94
Užrakto ekranas	76	Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą.....	94
Jutikliniai Pradžios mygtukai.....	77		
Daugiau ekrano nustatymų	77		
Bendra nustatymai	78		
Kalba ir klaviatūra	78		
Vietovė.....	78		

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai. Įvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-H650E modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 1.040 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1.100 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo

kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

Produkto priežiūra ir remontas

- Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus originalius LG akumulatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.
- Tam tikras turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įrenginio be išankstinio pranešimo.
- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos bei nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.

- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventiliacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį
- ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiui patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 35 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA

- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Informacija pie akumuliatorių bei jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Kad pailgintumėte akumulatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Sprogimo pavojus, jei akumulatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumulatoriumi. Naudotus akumulatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.

- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ĮSPĖJIMAS!

Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Akumuliatorių keičiant nepatyrusiam asmeniui galima sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumulatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, LG rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su LG Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






**Funkcijas,
kurias pamēgsite**


QSlide

Bet kuriame ekrane naudokitės pranešimų juosta, kad lengvai pasiektumėte ir naudotumėtės kalendoriumi, skaičiuotuvu ir dar daugiau su „QSlide“.





QSlide naudojimas

1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn > bakstelėkite . Jei nematote , bakstelėkite  > pažymėkite **QSlide**, kad įjungtumėte.

PASTABA

- Naudodami QSlide palaikančias programas bakstelėkite  > **QSlide**. Funkcija ekrane rodoma kaip mažas langelis.

2 Tolesnių parinkčių naudojimas.

1		Bakstelėkite, kad išplėstumėte langą iki viso galimo lango dydžio.
2		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte lango skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad uždarytumėte QSlide langą.
4		Vilkite, kad sureguliuotumėte QSlide lango dydį.

3 Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po **QSlide** langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta .

PASTABA




- QSlide vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.

Užfiksuoti vaizdą+

Naudodami Užfiksuoti vaizdą+ funkciją galite kurti pastabas.

Užfiksuoti vaizdą+ naudojimas










Naudodami Užfiksuoti vaizdą+ funkciją galite lengvai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugotu paveikslėliu arba dabartiniame telefono ekrane skambučio metu.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite . Jei nematote , bakstelėkite  > pažymėkite **Užfiksuoti vaizdą+**, kad įjungtumėte.

ARBA

Bakstelėkite  >  >  > .

- 2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytomis parinktimis:

	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.
	Bakstelėkite, kad atšauktumėte naujausią veiksmą.
	Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksmą.
	Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.
	Bakstelėkite, kad trintuku ištrintumėte rašiklio žymes pastaboje.
	Bakstelėkite, kad apkarpytumėte atmintinės vaizdą.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte bendrinimo arba popieriaus tipą.
	Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar būtų rodoma įrankių juosta.

PASTABA

- Užfiksuoti vaizdą+ funkciją valdykite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

3 Bakstelėkite  kad išsaugotumėte dabartinę atmintinę  arba .

Išsaugotos atmintinės peržiūra

Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **Užfiksuoti vaizdą+** albumą.

Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.


Fotografavimas naudojant gestus

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.


- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

ARBA

- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

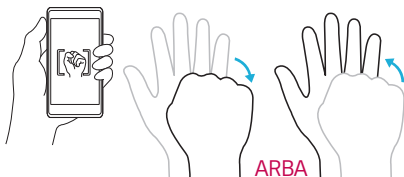

PATARIMAS! Fotografavimas su laikmačiu

- Jei du kartus sugniaužite kumštį arba paliesite ir palaikysite  fotoaparatas iš eilės nufotografuos 4 nuotraukas.



Pagrindinis

Priedai



Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus.

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- SIM išėmimo įrankis

PASTABA

- Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.
- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

Telefono struktūra

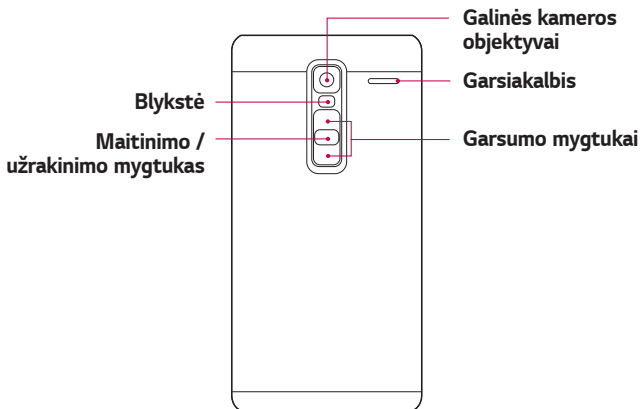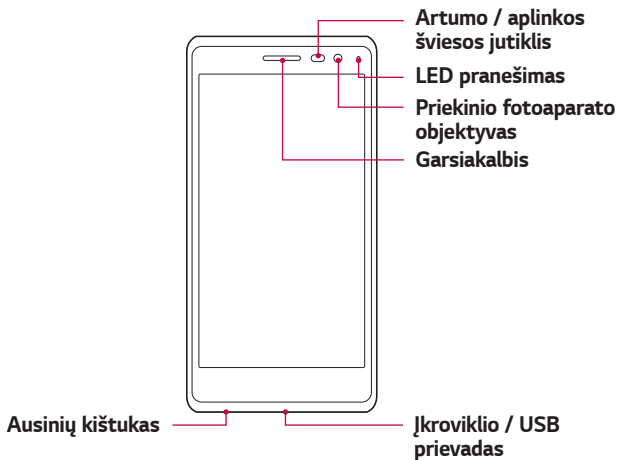

Maitinimo / užrakinimo mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> · Paspaudus ir palaikius šį mygtuką telefonas įjungiamas / išjungiamas. · Spustelėkite trumpam, kad įjungtumėte / išjungtumėte ekraną.
Garsumo mygtukai	<p>Kai ekranas yra išjungtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Paspauskite pagarsinimo mygtuką du kartus, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+. · Paspauskite patildymo mygtuką du kartus, kad paleistumėte Fotoaparatas ir galėtumėte fotografuoti. <p>Pradžios ekrane:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Skambučio garsumo valdymas. <p>Skambučio metu:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Valdykite ausinių garsumą, kai leidžiate garso / vaizdo failus. · Nuolat valdykite garsumą.



PASTABA . Artumo jutiklis

- Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumulatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.



ĮSPĖJIMAS

- Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti ekraną ir liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Telefono įjungimas

Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite **maitinimo / užrakto mygtuką** telefono gale, kol ekranas įsijungia.

Telefono išjungimas


- 1 Nuspauskite ir palaikykite **maitinimo / užrakto mygtuką** telefono gale, kol atsiranda telefono parinkčių meniu.
- 2 Bakstelėkite **Išjungimas** telefono parinkčių meniu.
- 3 Bakstelėkite **GERAI**, kad patvirtintumėte, jog telefoną norite išjungti.

Nano SIM kortelės įdėjimas

Įstatykite Nano SIM kortelę, kurią jums suteikė mobiliojo telefono paslaugų teikėjas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS


- Nedėkite atminties kortelės į Nano SIM kortelės lizdą. Jei atminties kortelė įdėta į Nano SIM kortelės lizdą, nuneškite įrenginį į LG paslaugų centrą, kad būtų išimta atminties kortelė.
- 1 Įkiškite kartu su telefonu pridėtą Nano SIM kortelės išėmimo įrankį (arba ploną smeigtuką) į išėmimo mygtuko angą ir švelniai spustelėkite, kol iššoks lizdas.

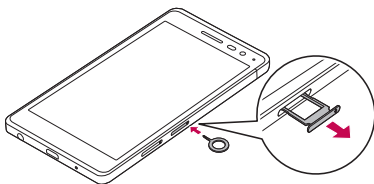

📌 PASTABA

- Išėmimo mygtukas – tai maža apvali anga virš lizdo durelių.

2 Ištraukite Nano SIM kortelės lizdą.

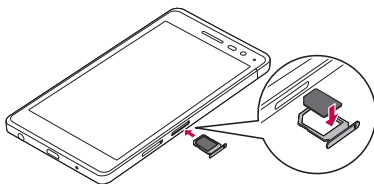

3 Įstatykite Nano SIM kortelę į lizdą (kaip parodyta paveiksle aukščiau).

4 Įstatykite Nano SIM kortelės lizdą.

PASTABA

- Prieš dėdami ar išimdami Nano SIM kortelę išjunkite telefoną.

ĮSPĖJIMAS

- Išimdami Nano SIM kortelės lizdą visada būkite atsargūs. Išėmimo įrankis yra labai aštrus.


Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo telefoną prijungus USB kabeliu.

ĮSPĖJIMAS

- Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir šiuo atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

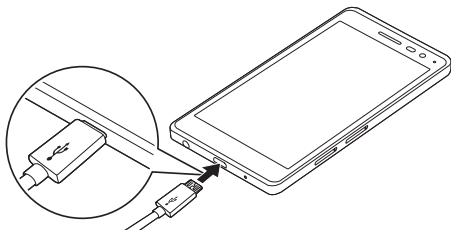

Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate Wi-Fi, Bluetooth® ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį Gmail, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumulatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 2 TB microSD korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Naudojant nesuderinamą kortelę galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.

🔧 PASTABA

- Dažnas duomenų įrašymas ir ištrynimasis sutrumpina atminties kortelės veikimo trukmę.

- 1 Įkiškite kartu su telefonu pridėtą atminties kortelės išėmimo įrankį (arba ploną smeigtuką) į išėmimo mygtuko angą ir švelniai spustelėkite, kol iššoks lizdas.
- 2 Ištraukite atminties kortelės lizdą.

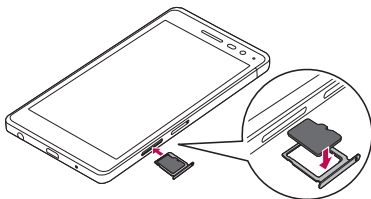

- 3 Įstatykite atminties kortelę į lizdą (kaip parodyta paveiksle aukščiau).
- 4 Įstatykite atminties kortelės lizdą.

Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.

Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Saugykla ir USB** > .

ĮSPĖJIMAS

- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną


Keli patarimai kaip naršyti telefone.

PASTABA

- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.


Bakstelėkite arba palieskite

Vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

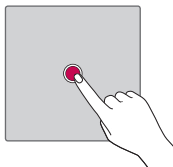


Palieskite ir palaikykite

Palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto toli, kol įvyks veiksmas.

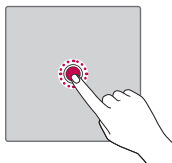


Vilkimas

Palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

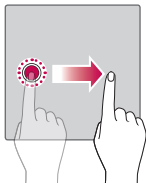


Braukite arba slinkite

Norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).

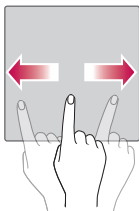


Bakstelējimas dukart

Dukart bakstelēkite, kad pakeistumēte interneto puslapio arba žemėlāpio mastelį.

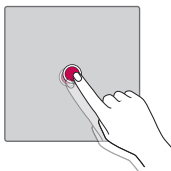

Sugnybkite ir plėskite

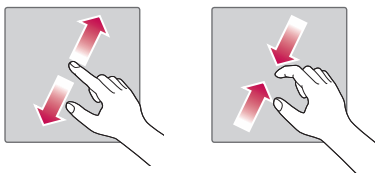


Savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojātės naršykle, žemėlāpiams arba peržiūrite paveikslėlius.






Google paskyros sąranka

Pirmą kartą telefone atidarydami Google programą turėsite prisijungti prie turimos Google paskyros. Jei neturite Google paskyros, ją reikės susikurti.

Google paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google** > **Arba sukurtie naują paskyrą**.
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite telefono numerį dėl saugumo ir bakstelėkite **KITAS**.
- 5 Laikykitės pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

Prisijungimas prie Google paskyros

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS**.
- 5 Prisijungę galite naudoti Gmail ir naudotis Google paslaugomis savo telefone.
- 6 Kai nustatysite Google paskyrą, telefonas automatiškai bus sinchronizuojamas su jūsų Google paskyra žiniatinklyje (jei galimas duomenų ryšys).

Kai prisijungsite, telefonas bus sinchronizuojamas su jūsų Google paslaugomis, pavyzdžiui, Gmail, kontaktais ir Google kalendoriumi. Taip pat galite naudotis žemėlapiais, iš Play Store galite atsisiųsti programas, sukurti atsarginę nustatymų kopiją Google serveriuose ir savo telefone naudotis kitomis Google paslaugomis.

Jrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus maitinimo / užrakinimo mygtuką išjungiamas ekranas ir jrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Jrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas konkretų laikotarpį. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.

Jei norite atrakinti jrenginį, paspauskite maitinimo / užrakinimo mygtuką ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

Jjungti ekraną

Ekrano jjungimo KnockON funkcija leidžia lengvai jjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

Ekrano jjungimas

- 1 Norėdami jjungti ekraną, dukart bakstelėkite užrakto ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparčiąja nuoroda ar valdikliu.

Ekrano išjungimas

- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.

PASTABA

- Bakstelėkite ekrano centre. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.




„Knock Code“

Knock Code funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai jjungti pradžios ekraną.

PASTABA

- Jei Knock Code neteisingai įvesite 5 kartus, būsite priverstinai nukreiptas į Google paskyrą, kur turėsite įvesti prisijungimo duomenis / atsarginį PIN kodą.
- Norėdami jjungti arba išjungti ekraną, jį bakstelėkite pirštų galiukais, o nei pirštų nagais.

Knock Code funkcijos nustatymas




- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Knock Code**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo Knock Code. Jūsų Knock Code atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 6 iki 8 bakstelėjimų.

Ekranu atrakinimas naudojant Knock Code

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą Knock Code atrakinimo šabloną.

Ekranu užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama ekrano užraktą: Nėra, Braukite, Knock Code, Atrakinimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.




PASTABA

- Prieš nustatydami ekrano atrakinimo šabloną, sukurkite Google paskyrą ir, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN kodą.


Smart Lock

Galite naudoti išmanųjį užraktą, kad palengvintumėte telefono atrakinimą. Galite nustatyti, kad telefonas būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, taip pat kai telefonas yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, darbe arba kai jis atpažįsta jūsų veidą.


Išmaniojo užrakto funkcijos nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Smart Lock**.
- 2 Prieš pridėdami patikimus įrenginius, patikimas vietas arba patikimus veidus, iš pradžių reikia nustatyti ekrano užraktą (Knock Code, Atrakinimo šablonas, PIN kodas arba Slaptažodis).




Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas daugeliui programų ir funkcijų. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir Google valdiklius, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos ir programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

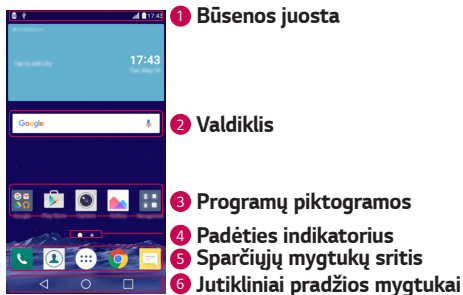Informacija apie pradžios ekraną



- 1 **Būsenos juosta** – rodo telefono būsenos informaciją, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumulatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2 **Valdikliai** – valdikliai yra atskiros programos, kurias galima pasiekti pasirinkus programų kartoteką arba pradžios ekrane. Skirtingai nuo sparčiosios nuorodos, valdiklis gali veikti kaip ekrano programa.
- 3 **Programos piktogramos** – bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ir kt.), kad ją atidarytumėte ir naudotumėte.
- 4 **Padėties indikatorius** – parodo, kurias pradžios ekrano dalis žiūrite.
- 5 **Sparčiųjų mygtukų sritis** – leidžia naudoti vieno lietimo prieigą prie funkcijos bet kurioje pradžios ekrano dalyje.
- 6 **Jutikliniai pradžios mygtukai**

 Sugrąžimo mygtukas	Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi išskylantys elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra.
 Pradžios mygtukas	Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną.
 Apžvalgos mygtukas	Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.

Kitų pradžios ekrano skydelių peržiūra


Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslus.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

Su Android lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš atidarant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą.

Android valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neiekvotų išteklių.

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite, kad pasinaudoję programa iš jos išeitumėte.
 - Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.


Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Meniu Pridėti režimą pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

PASTABA

- Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prilietę norimą pridėti programą.


Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .

Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities

Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.


Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities

Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite į .

PASTABA

- Programos mygtuko  pašalinti negalima.


Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane



- 1 Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **GERAI**.

Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbių telefonu.

Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn ar bakstelėkite .

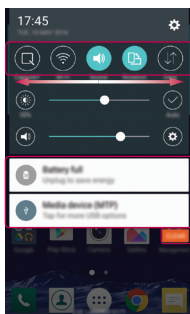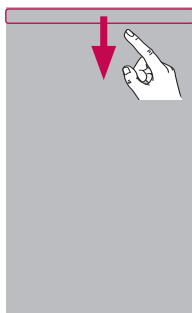

- 1 Sparčiųjų nustatymų sritis
- 2 Pranešimai
- 3 IŠVALYTI

- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite (☰), jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąraše pateikti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., Wi-Fi ir akumulatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.

Pranešimų piktogramos

Būsenos piktogramos



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.



Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė		Leidžiama daina
	Nėra tinklo signalo		Skambutis užtildytas
	Skrydžio režimas įjungtas		Vibravimo režimas įjungtas
	Prisijungta prie Wi-Fi tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Laidinės ausinės prijungtos		Akumuliatorius kraunamas
	Vyksta skambutis		Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Praleistas skambutis		Atsisiunčiami duomenys
	Įjungtas Bluetooth		Įkeliami duomenys
	Sistemos įspėjimas		GPS įjungtas
	Nustatytas žadintuvas		Duomenys sinchronizuojami
	Gautas naujas balso pašto pranešimas		Pasirinkite įvesties būdą
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė		Wi-Fi interneto prieigos taškas aktyvus
	LG AirDrive prijungta		

PASTABA

- Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.
- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Momentinės ekrano nuotraukos fiksavimas





Nuspauskite ir palaikykite **garsumo mažinimo** ir **maitinimo / užrakto mygtukus** tuo pačiu metu 2 sekundėms, kad užfiksuotumėte esamo ekrano momentinę ekrano nuotrauką.

Norėdami peržiūrėti nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite  >  > aplanką **Screenshots**.

Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekrano klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

Piktograma	Aprašymas
	Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.
	Bakstelėkite, kad patektumėte į klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite, kad pakeistumėte įvedamo teksto būdą.
	Bakstelėję įvesite tarpą.
	Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.






Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pavyzdžiui, jei norite įvesti simbolį á, palieskite ir palaikykite a mygtuką tol, kol pasirodys išskylantysis langas ir bus rodomi specialūs susiję simboliai. Nepakeldami piršto vilkite jį link norimo specialaus simbolio. Kai jis bus pažymėtas, atleiskite pirštą.

Klaviatūros padalijimas arba sujungimas

Galite padalinti klaviatūrą pusiau praskleidę du pirštus horizontaliai, kai klaviatūra yra paversta gulsčiai. Galėsite patogiau rašyti abiem nykščiais. Norėdami naudoti šią funkciją, turite įsitikinti, kad įjungėte klaviatūros padalijimo nustatymą.

- Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Kalba ir klaviatūra** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Padalinti klaviatūrą**.



Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio.

Duomenų perdavimas naudojant USB ryšį

- 1 Naudodami su telefonu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.

PASTABA

- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti LG Android platformos tvarkyklę, kad būtų galima aptikti telefoną.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.

Elementai	Reikalavimas
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista arba naujesnė
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 arba naujesnė

Duomenų perdavimas naudojant belaidį ryšį

Galite bendrinti arba tvarkyti savo telefono turinį kompiuteryje naudodami Wi-Fi arba mobiliuosius duomenis su **LG AirDrive** funkcija.

PASTABA

- Jei norite naudoti LG AirDrive, žr. **LG AirDrive** skyrių, esantį **Nustatymai**.

LG Bridge

LG Bridge yra programa, su kuria galite patogiai tvarkyti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą LG mobiliajame įrenginyje išsaugotą turinį savo kompiuteryje. Taip pat galite padaryti failų, pavyzdžiui, kontaktų ar nuotraukų, atsarginę kopiją kompiuteryje arba atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą.

PASTABA

- Išsamias instrukcijas, kaip naudoti LG Bridge rasite žinyno meniu įdiegę ir atidarę programą.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.
- LG bendra USB tvarkyklė yra programa, kurios reikia norint prijungti jūsų LG mobilųjį telefoną prie kompiuterio. Ji įdiegiama automatiškai kartu su LG Bridge.

LG Bridge funkcijos

- Valdykite telefono turinį kompiuterį naudodami Wi-Fi arba mobiliuosius duomenis.
- Kurkite mobiliojo įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurkite duomenis naudodami USB.
- Atnaujinkite mobiliojo įrenginio programinę įrangą kompiuteryje naudodami USB.

LG Bridge programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Eikite į www.lg.com.
- 2 Bakstelėkite paieškos mygtuką ir įveskite modelio pavadinimą, kad ieškotumėte modelio.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite **VYKDYTI**.
- 4 Slinkite žemyn ir rinkitės skirtuką **KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS** > **Windows** arba **Mac OS** > **ATSISIŪSTI** ir atsisiųskite LG Bridge.

LG AirDrive



Prisijunkite prie kompiuterio ir tvarkykite telefono failus Prieš naudojimą kompiuteryje įdiekite LG Bridge iš LG Electronics tinklalapio. Telefone ir kompiuteryje prisijungę prie tos pačios LG paskyros, galite naudoti LG AirDrive funkciją.

- 1 Mobiliajame įrenginyje ir kompiuteryje prisijunkite prie tos pačios LG paskyros.
- 2 Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **LG AirDrive**.
- 3 Paleiskite LG Bridge programą savo kompiuteryje ir pasirinkite **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare leidžia bendrinti multimedijos turinį naudojant galerijos ir muzikos programas.

SmartShare naudojimas

- 1 Peržiūrėdami norimą bendrinti turinį bakstelėkite  > **SmartShare** arba .
- 2 Iš sąrašo bakstelėkite norimą bendrinti įrenginį.
 - Jei įrenginio nėra sąrašė, įsitikinkite, kad yra įjungtas Wi-Fi, Wi-Fi Direct arba Bluetooth ryšys. Tada bakstelėkite **IEŠK. IŠ N.**

Mėgaukitės greta esančiuose įrenginiuose esančiu turiniu savo telefone

- 1 Norėdami greta esančius įrenginius prijungti prie savo įrenginio, bakstelėkite parinktį **Greta esantys įrenginiai**, kurią rasite programose **Galerija** ir **Muzika**.
 - Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir greta esantys įrenginiai yra prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo ir, kad greta esančiame įrenginyje yra įjungta DLNA paslauga.

- 2 Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Jei įrenginio nėra sąrašė, bakstelėkite **leškoti gretimų įrenginių**.
- 3 Užmezgus ryšį, galite mėgautis turiniu savo įrenginyje.



Programas

Programų diegimas ir šalinimas

„Play“ parduotuvė leidžia naršyti ir ieškoti nemokamų bei mokamų programų.

„Play“ parduotuvė programos atidarymas




Bakstelėkite  >  > .

Ekranu su informacija apie programą atidarymas

Bet kuriuo metu naršydami „Play“ parduotuvė bakstelėkite programą, kad atidarytumėte jos ekraną su informacija.

Programos informacijos ekrane pateikiamas aprašas, įvertinimai, komentarai ir su programa susijusi informacija. Šiame ekrane galite atsisiųsti programas, jas įdiegti, pašalinti, įvertinti arba atlikti kitus veiksmus.






Programų pašalinimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.


Skambučiai

Galite mėgautis aiškiais skambučiais regione.



Skambinimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Naudodamiesi rinkikliu įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Įvedę norimą numerį bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 4 Norėdami baigti skambutį, bakstelėkite .



PASTABA

- Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti +, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Slinkite kontaktų sąrašą. Paieškos laukelyje taip pat galite įvesti kontakto vardą arba slinkti per abėcėlės raides, esančias ekrano dešiniajame kampe.
- 3 Rodomame sąrašė bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.





Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

- Braukite  bet kuria kryptimi, kad atsakytumėte į įeinantį skambutį.
- Braukite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambutį.

PASTABA

- Braukite , jei norite atmesti skambutį ir skambintojui siųsti žinutę.



Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir įveskite numerį.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite , kad pradėtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Norėdami baigti visus skambučius, bakstelėkite .


PASTABA

- Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registų peržvalga



- 1 Bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai** skirtuką.
- 2 Peržiūrėkite visų rinktų, gautų ir praleistų skambučių sąrašą.

PASTABA

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite  > **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymų keitimas



Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite norimas parinktis.




Kontaktai

Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais Google paskyroje ar kitoje paskyroje, kurios remia kontaktų sinchronizavimą.

Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą. Atitikimai yra rodomi jums pradėjus rašyti.



Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Įveskite naują kontakto numerį.
- 3 Bakstelėkite  > **Įtraukti į kontaktus** > **Naujas kontaktas**.
- 4 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo piktogramą. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 5 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 6 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.




Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.

Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Parankiniai** skirtuką.
- 2 Pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos.
- 3 Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Grupės** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skirtingą skambučio toną.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad pridėtumėte kontaktus prie grupės, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte grupę.

PASTABA

- Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.

Žinučių sistema


Jūsų telefonas apjungia tekstines ir multimedijos žinutes į vieną intuityvų, lengvą naudoti meniu.

PASTABA

- Jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

Žinutės siuntimas


1 Bakstelėkite  >  > .

2 Bakstelėkite , tada pasirinkite vieną arba daugiau įrašų iš kontaktų sąrašo.

ARBA

Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.

4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Pasirinkite bet kurią galimą parinktį.

5 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

6 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

Pokalbio peržiūra

Žinutės, kuriomis keičiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

Žinučių sistemos nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių sistemos nustatymai yra nustatyti iš anksto, kad akimirksniu galėtumėte siųsti žinutes. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai**.

Fotoaparatas


Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokite fotoaparatą arba vaizdo kamerą.

- Bakstelėkite ○ > ☰ > 📷.





Fotografavimas

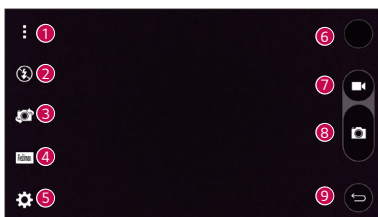- 1 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 2 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 3 Bakstelėkite 📷, kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota galerijoje.

Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje




1		Paslėpti / rodyti parinktį – bakstelėkite, kad vaizdo ieškiklyje būtų paslėptos / rodomos fotoaparato parinktys.
2		Leidžia tvarkyti fotoaparato blykstę.
3		Bakstelėkite, kad sukeistumėte tarp galinės kameros objektyvo ir priekinės kameros objektyvo.
4		Leidžia pasirinkti nuotraukos fotografavimo režimą.
5		Bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.



6		Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar įrašytą vaizdo įrašą.
7		Bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.
8		Bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.
9		Bakstelėkite, išeitumėte iš fotoaparato.

PASTABA


- Prieš fotografuodami būtinai mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstėpsite objektyvo dangtelį, nuotraukos gali būti su atspindžiais.



Režimo nustatymų naudojimas






Jei norite, kad būtų rodomos režimo parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad naudotumėte toliau pateiktus režimo nustatymus.

	Leidžia užfiksuoti panoramines nuotraukas.
	Leidžia naudoti dažniausiai naudojamus nustatymus nuotraukoms ir vaizdo įrašams.


Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.



	Sujungia įvairaus išlaikymo nuotraukas į vieną optimalią nuotrauką, siekiant geresnės nuotraukos sudėtingose apšvietimo situacijose.
	Nustatykite vaizdo formatą ir vaizdo įrašų kokybę.

	Leidžia fotografuoti balsu komandomis. Kai įjungsite, tiesiog sakykite Čyz , Smail , Eldži ir t. t., kad fotografuotumėte.
	Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įrašė.
	Leidžia fotografuoti geresnes nuotraukas ir įrašyti geresnius vaizdo įrašus ekrane rodant tinklelio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti.
	Nustatykite nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietą. Pasirinkite IN (vidinė atmintis) arba SD (atminties kortelė). Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įdėta SD kortelė.
	Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.

Fotografavimas su laikmačiu




Galite nustatyti fotografavimą su laikmačiu pasirinkę automatinį režimą, kai naudojate priekinį fotoaparata. Palieskite ir palaikykite , kad automatiškai nufotografuotumėte 4 asmenukes iš eilės.

Keli kadrai

Galite nustatyti kelių kadru fotografavimą pasirinkę automatinį fotoaparato režimą, kai naudojate priekinį fotoaparata. Palieskite ir palaikykite , kad būtų nepertraukiamai fotografuojama, kol atleidžiamas fiksavimo mygtukas. Vaizdo ieškiklyje rodomas nufotografuotų kadru skaičius. Peržiūrėdami kelių kadru seką galerijoje, bakstelėkite , kad būtų rodomas kiekvienas kadras pagal seką (beveik kaip žiūrint judančius piešinėlius).

Peržiūra gestu

Nufotografavę nuotrauką priekiniu fotoaparatu galite automatiškai peržiūrėti užfiksuotą vaizdą su šia gestų funkcija.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Nufotografuokite nuotrauką priekiniu fotoaparatu.
- 3 Nufotografavę nuotrauką, pritraukite telefoną arčiau veido. Nufotografuota nuotrauka bus parodyta.

PASTABA

- Priklausomai nuo gesto greičio ir kampo ši funkcija gali veikti netinkamai.
- Kai kampas pasikeičia po Greitosios peržiūros, bus grįžtama atgal į fotoaparato režimą. Nuotraukas vėliau galite peržiūrėti galerijoje.

Multi-point automatinis fokusavimas

Kai fotografuojate, Multi-point automatinio fokusavimo (AF) funkcija veikia automatiškai ir leidžia matyti aiškius vaizdus.

4 k. priartinimas




Naudojant galinės kameros objektyvus galite iki 4 k. padidinti ir sumažinti.




PASTABA

- Laikykite tvirtai. Ši funkcija neveikia su kai kuriomis kitomis funkcijomis. Kai fotografuojate greitai judančius vaizdus, objektai gali būti persidengę.





Nufotografavus

Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką.




	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis.

	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką į savo parankinius.


Vaizdo įrašo įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite , kad pradėtumėte vaizdo įrašo įrašymą.
- 4 Įrašo trukmė rodoma ekrano viršuje.

PASTABA






- Bakstelėkite , kad vaizdo įrašymo metu galėtumėte fotografuoti.
- 5 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Įrašymą tęsti galite dar kartą bakstelėję .

ARBA

Bakstelėkite , kad sustabdytumėte įrašymą. Jūsų vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugotas galerijoje.

Nufilmavus vaizdą

Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis (tokias kaip Žinučių sistema arba Bluetooth) ir galėtumėte bendrinti.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti vaizdo įrašą į savo parankinius

Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa ir tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

1 Bakstelėkite  >  > .

2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte turinį. (Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)

3 Bakstelėkite albumė esančią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.

Paveikslų peržiūra

Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriamas atsisiuntimų aplankas, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriamas ekrano nuotraukų aplankas.

Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Nuotraukų redagavimas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite **⋮** > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslų didinimo metodų.


- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaizdą, kad sumažintumėte vaizdą.







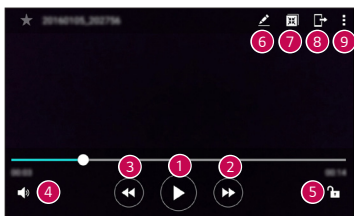


Vaizdo įrašų peržiūra

1 Bakstelėkite **○** > **⋮** > ****.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašų parinktys





1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
2		Palieskite ir laikykite, kad palaipsniui persuktumėte pirmyn. Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.
3		Palieskite ir laikykite, kad palaipsniui persuktumėte atgal. Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.
4		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašo garsumą.
5		Bakstelėkite, kad užrakintumėte / atrakintumėte ekraną.
6		Bakstelėkite, norėdami redaguoti vaizdo įrašą.
7		Bakstelėkite, kad vaizdo įrašų programai naudotumėte QSlide.
8		Bakstelėkite, kad naudojant SmartShare funkciją bendrintumėte vaizdo įrašus.
9		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

PASTABA

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse, kad reguliuotumėte garsą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, kad reguliuotumėte šviesumą.
- Leidžiant vaizdo įrašą, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai prasuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Esant aplanke, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas / vaizdo įrašus ir tuomet bakstelėkite **TRINTI**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

El. paštas

Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, ne Gmail, el. paštui skaityti. El. pašto programa palaiko toliau išvardytus paskyros tipus: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (skirta įmonių naudotojams) ir kitas paskyras.

- Bakstelėkite  >  > .

Paskyros pridėjimas

Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą. El. pašto paskyrą galite pridėti naudodami **Nustatymai**.




- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > .

Darbas su paskyros aplankais

- Bakstelėkite  > **Rodyti visus aplankus**.

Kiekvienoje paskyroje yra Gauti laišakai, VIP, Išsiųsta, Juodraščiai aplankai ir Rodyti visus aplankus parinktis. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai įvedate tekstą, bus pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite **Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)** laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.
- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Ilgai spauskite teksto laukelį, kad redaguotumėte pasirinktus žodžius.
- 6 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 7 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.

El. pašto bendrųjų nustatymų keitimas

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

El. pašto paskyros ištrynimasis

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** >  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > **ŠALINTI** > **TAIP**.




Muzika

Jūsų telefone yra muzikos leistas, kuriuo galėsite leisti visus mėgstamus muzikos įrašus.


PASTABA









- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiusdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.

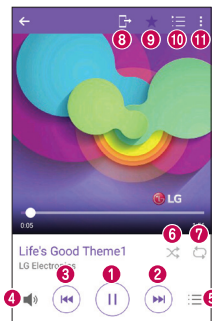



Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.

Muzikos leistuvo parinktys



1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
		Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
2		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
3		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
4		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
5		Bakstelėkite, kad atvertumėte muzikos biblioteką.
6		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
7		Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.

8		Bakstelėkite, kad naudojant SmartShare funkciją bendrintumėte savo muziką.
9		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
10		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
11		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.


Laikrodīs

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

- Bakstelėkite  >  > .

Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Signalai**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.


Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite pageidaujama laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte laikmatį.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujama miestą.




Chronometras

Chronometro skirtukas telefonu leidžia naudoti kaip chronometrą.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, kad įjungtumėte chronometrą.
 - Bakstelėkite **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte chronometrą.

Skaičiuotuvas

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.


PASTABA

- Jei norite atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, bakstelėkite .

Kalendorius

Naudodamiesi kalendoriaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.

1 Bakstelėkite  >  > .

2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite .

Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.

Garso arba balso įrašymas


1 Bakstelėkite  >  > .

2 Bakstelėkite  ir pradėkite įrašyti.

3 Bakstelėkite  ir baikite įrašymą.

4 Bakstelėkite  ir klausykite įrašo.

PASTABA

- Bakstelėkite  ir turėkite prieigą prie įrašų. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

Atsiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsiųstas rinkmenas.

- Bakstelėkite  >  > .

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

- Bakstelėkite  >  > .

PASTABA

- Turite prijungti ausines, kad galėtumėte jomis naudotis kaip antena.

LG Backup

Įrenginio atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas

Rekomenduojama reguliariai kurti ir išsaugoti atsarginį duomenų kopijos failą vidinėje atmintyje, ypač prieš naujinant bet kokią programinę įrangą. Turint esamų duomenų atsarginę kopiją atminties įrenginyje galima atkurti įrenginio duomenis, jei įrenginį pametate, jį kas nors pavagia arba atsiranda nenumatytų gedimų.

Ši LG Backup programa palaiko ryšį tarp LG išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, kitos programinės įrangos ir operacinės sistemos versijų. Tad įsigydami naują LG išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galite atkurti senojo įrenginio duomenis naujajame įrenginyje.

Jei jūsų išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje jau yra įdiegta LG Backup programa, galite sukurti arba atkurti daugelio duomenų atsarginę kopiją, įskaitant atsisiųstas ir iš anksto įdiegtas programas, žymas, kalendoriaus įrašus, kontaktus, pradžios ekrano nustatymus ir sistemos nustatymus.

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami apsisaugoti nuo netikėto išjungimo dėl nepakankamo akumulatoriaus energijos kiekio, kai darote atsarginę duomenų kopiją ar duomenis atkuriate, įsitikinkite, kad akumulatorius yra visiškai įkrautas.

PASTABA

- Prieš atkuriant atsarginės duomenų kopijos failą įrenginyje ištrinami visi failai. Įsitikinkite, kad nukopijavote atsarginius failus į kitą vietą.
- Atkreipkite dėmesį, kad įrenginio duomenys bus ištrinti ir bus įrašytas atsarginės kopijos turinys.

Įrenginio duomenų atsarginės kopijos darymas

1 Bakstelėkite  >  > 

2 Pasirinkite norimas parinktis.

Google programos

Google teikia pramogines, socialinių tinklų ir verslo programas. Norint naudoti kai kuriomis programomis būtina turėti Google paskyrą.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, pasirinkite kiekvienos programos pagalbos meniu.

PASTABA

- Kai kurios programos gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Google

Greitai ieškokite informacijos internete arba įrenginyje.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite tinklalapius.

Gmail

Siųskite ir gaukite el. laiškus naudodami Google Mail paslaugą.

Žemėlapiai

Raskite vietą žemėlapyje, ieškokite vietos ir informacijos apie įvairias vietas.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus bei bendrinkite juos su kitais.

Diskas

Saugokite turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kurios vietos ir bendrinkite su kitais.

„Play“ muzika

Atraskite, klausykite ir bendrinkite muziką įrenginyje.

„Play“ filmai

Žiūrėkite įrenginyje esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairų turinį iš Play Store.

Hangout

Bendraukite su draugais atskirai arba grupėmis ir kalbėdami naudokite nuotraukas, emocijų piktogramas bei vaizdo skambučius.

Nuotraukos

Valdykite nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus, kuriuos išsaugojote įrenginyje arba įkėlėte Google+.

Dokumentai

Kurkite arba redaguokite dokumentus, sukurtus internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite dokumentus kartu su kitais.

Skaičiuoklės

Kurkite arba redaguokite internete ar kitame įrenginyje sukurtas skaičiuokles. Bendrinkite ir redaguokite skaičiuokles kartu su kitais.

Skaidrės

Kurkite pateikties medžiagą arba redaguokite pateikties medžiagą, sukurtą internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite pateikties medžiagą kartu su kitais.

Paieška balsu

Atlikite greitą paiešką pagal raktažodžius arba frazes.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid red color.

Nustatymai

Kaip patekti į Nustatymai meniu

Nustatymų programa leidžia jums pritaikyti telefoną asmeniniams poreikiams.

Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.

ARBA

- Bakstelėkite  >  > .

Nustatymų peržiūra

Bakstelėkite , kad perjungtumėte į peržiūros režimą.

- **Sąrašo rodinys** – slinkite į viršų ir į apačią sąrašū.
- **Kortelės peržiūra** – braukite į kairę ir dešinę arba bakstelėkite norimą skirtuką.

PASTABA


- Instrukcijos užduotims atlikti šiame vadove yra paremtos numatytaisiais peržiūros nustatymais.

Tinklai nustatymai

Wi-Fi

Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Wi-Fi**.

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Wi-Fi ir būtų pradėta galimų Wi-Fi tinklų paieška.
- 2 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 3 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti Wi-Fi būseną.

PASTABA

- Jei esate už Wi-Fi zonos ribų arba esate nustatę Wi-Fi į padėtį Išjungta, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta Wi-Fi funkcija be prieigos taško.

- Bakstelėkite  > **Papildomos Wi-Fi funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

PASTABA

- Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi Direct įrenginiams.

Bluetooth


Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, Bluetooth funkciją naudojančių delninių kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių įrenginių.

PASTABA

- LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinatė duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti Bluetooth SIG, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

Jūsų telefono susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu

1 Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Bluetooth**.

2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų Bluetooth įrenginių.

- Jei norite aptikti ir kitus diapazone matomus įrenginius, bakstelėkite **IEŠKOTI**.

3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA

- Susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.
- Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturiuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.


Duomenų siutimas Bluetooth ryšiu

- 1** Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2** Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
- 3** Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefoną.

PASTABA


- Dėl skirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimasis, gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.

Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

- 1** Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Bluetooth**.
- 2** Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3** Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitikinkite, kad pasirinkote **PRIIMTI**.

Mobilieji duomenys

Parodo duomenų naudojimą ir mobilių duomenų naudojimo ribą.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte mobiliųjų duomenų ryšį. Taip jums leidžiama valdyti mobiliųjų duomenų naudojimą. Duomenų siuntimui galite naudoti Wi-Fi tinklo ryšį.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti įvairius skambučio nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Skambučio nustatymai**.


- **Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo teikiamą balso pašto paslaugą.
- **Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – leidžia tvarkyti ir sudaryti numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Jei aktyvuota, iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuotojo rinkimo sąrašė.
- **Įeinančio skambučio iškylant. langas** – kai naudojama programa, rodomas įeinančio skambučio iškylantis langas.
- **Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučio atsisakymo funkciją.
- **Atmesti su žinute** – kai norite atmesti skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį reikia susitikimo metu.
- **Skambučių peradresavimas** – leidžia pasirinkti, kada peradresuoti skambučius.
- **Automatinis atsiliepimas** – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinantį skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga.
- **Vibracija sujungus** – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.
- **Išsaugoti nežinomus numerius** – baigus pokalbį galite prie kontaktų pridėti nežinomą numerį.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – leidžia naudotis maitinimo mygtuku skambučiams užbaigti.
- **Nutildyti įeinančius skambučius** – įjunkite, kad įeinančių skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų apverstai įrenginį.
- **Skambučių blokavimas** – blokuojami įeinantys, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

- **Skambučių trukmė** – leidžia peržiūrėti įvairių skambučių tipų skambučių trukmę.
- **Papildomi nustatymai** – leidžia keisti kitus nustatymus, pavyzdžiui, **Skambintojo ID** arba **Skambutis laukia** ir t. t.

SmartShare Beam

SmartShare Beam leidžia greitai siųsti ir gauti failus tarp LG telefonų ir planšetinių kompiuterių.

Duomenų gavimas naudojant SmartShare Beam

- 1 Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **SmartShare Beam** .
- 2 Bakstelėkite  , kad įjungtumėte SmartShare Beam. Wi-Fi telefone bus įjungtas automatiškai ir galėsite gauti failus.

Duomenų siuntimas naudojant SmartShare Beam

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenis siųsti naudojant SmartShare Beam.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną.

Medijos serveris

Leidžia bendrinti telefono medijos turinį su arti esančiais ir DLNA palaikančiais įrenginiais.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **Medijos serveris**.

- Įjunkite parinktį **Turinio bendrinimas**, kad arti esantys įrenginiai galėtų pasiekti turinį.

LG AirDrive

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **LG AirDrive**.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. **LG Bridge** skyriuje **Pagrindinis**.


Spausdinimas

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, Chrome naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų Android įrenginys.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **Spausdinimas**.

Prisijungimas prie interneto per USB


Naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto**.
- 3 Bakstelėkite , kad įjungtumėte prisijungimą prie interneto per USB.

Wi-Fi saitvietė


Savo telefoną galite naudoti, kad sukurtumėte mobiliojo interneto ryšio prieigos tašką. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto**

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Wi-Fi saitvietę.
- 2 Bakstelėkite Nustatyti Wi-Fi saitvietę, kad pakeistumėte SSID, saugos tipą, slaptažodį ir kitas parinktis.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Leidžia prisijungti prie kitų įrenginių per Bluetooth.

- Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto**.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte dalinimosi telefono duomenų ryšiu per Bluetooth funkciją.

Lėktuvo režimas

Galėsite naudotis daugeliu telefono funkcijų, pvz., žaidimais ar muzika, kai būsite zonoje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir duomenų naudojimas yra draudžiamas. Telefone įjungus lėktuvo režimą nebegalėsite skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **Lėktuvo režimas**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Šiame meniu galima konfigūruoti įvairius mobiliojo tinklo nustatymus, pavyzdžiui, **Mobilieji duomenys**, **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu** ir kt.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **Mobiliojo ryšio tinklai**.

VPN

Naudodamiesi telefonu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., įmonės tinklą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.

Garsas ir Pranešimas nustatymai

Galite keisti įvairius garsų nustatymus įrenginyje.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Garsas ir Pranešimas**.

- **Garso profiliai** – leidžia nustatyti telefono garso profilį.
- **Garsumas** – sureguliuoja telefono garsumo nustatymus, kad atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.
- **Skambučio tonas** – leidžia nustatyti skambučių tonus. Taip pat galite pridėti arba ištrinti skambučių tonus.
- **ID skambučio tonas** – leidžia kurti skambučio tonus pagal telefono numerio įeinančius skambučius..

- **Garsas ir vibracija** – įjunkite, kad greta skambėjimo tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai
- **Vibravimo tipas** – suteikia jums galimybę rinktis vibracijos tipą.
- **Netrukdyti** – leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų. Galite nustatyti tam tikras funkcijas, kad jos būtų pertraukiamos nustačius Tik prioritetai.
- **Užrakto ekranas** – leidžia pasirinkti, ar norite rodyti / paslėpti pranešimus užrakto ekrane.
- **Programos** – leidžia nustatyti pranešimus atskiroms programoms, įskaitant pranešimų išjungimą ir nustatymų pirmumus.
- **LED pranešimai** – rodo prietaiso būseną per LED.

Daugiau nustatymų

Leidžia nustatyti kitus garsų ir pranešimų nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Garsas ir pranešimai** > **Daugiau**.

- **Pranešimo garsas** – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Taip pat galite pridėti arba ištrinti pranešimų garsus.
- **Vibruoti bakstelėjus** – įjunkite, kad būtų vibruojama bakstelėjus pagrindinius lietimą mygtukus ir naudojantis kitomis naudotojo sąsajomis.
- **Garso efektai** – šiame meniu galite pasirinkti, ar norite girdėti tonus, kai rinkimo rinkiklyje bakstelėsite skaičius, renkatės ekrano parinktis ir daugiau.
- **Balso pranešimas apie žinutę/skambutį** – įeinančių skambučių ir žinučių automatinis perskaitymas įrenginyje.

Ekranas nustatymai

Pradžios ekranas

Leidžia nustatyti pradžios ekrano nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.

- **Pasirinkti pradžią** – pasirinkite pageidaujamą pradžios apipavidalinimą.
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujas temas galite atsisiųsti iš LG SmartWorld.
- **Darbalaukio fonas** – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas.
- **Ekranas efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslo prie kito.
- **Leisti pradžios ekrano atkartojimą** – įjungti, kad būtų galimas nepertraukiamas pradžios ekrano slinkimas (po paskutinio ekrano pradėti ciklą nuo pirmojo).
- **Pagalba** – rodoma pradžios ekrano pagalbos informacija.

Užrakto ekranas

Leidžia nustatyti užrakto ekrano nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Užrakto ekranas**.

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – leidžia nustatyti ekrano užrakto tipą, kad apsaugotumėte savo telefoną.
- **Smart Lock** – nustatomas, kaip telefonas išliktų neužrakintas naudojant patikimą įrenginį arba esant patikimoje vietoje. Jei reikia daugiau informacijos, žr. **Smart Lock** skyriuje **Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas**.
- **Ekranas efektas** – nustato efektą, atsirandantį braukiant užrakto ekraną.
- **Darbalaukio fonas** – pasirinkite darbalaukio foną, kuris bus jūsų užrakto ekrano darbalaukio fonas.
- **Sparčiosios nuorodos** – leidžia pasirinkti sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.

- **Kontaktinė informacija pametus telefoną** – leidžia rodyti savininko informaciją užrakto ekrane telefonu pametimo atveju.
- **Užrakto laikmatis** – leidžia nustatyti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai užrakinamas, kai baigiasi neaktyvaus ekrano veikimo trukmė.
- **Maitinimo mygtukas akimirksniu užrakina** – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

Jutikliniai Pradžios mygtukai

Nustatykite visų ekranų apačioje rodomus jutiklinius pradžios mygtukus. Nustatykite, kurie mygtukai bus rodomi, jų padėtį juostoje ir jų išvaizdą. Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai**.

Daugiau ekrano nustatymų

Leidžia nustatyti kitus ekrano nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas**.

- **Šrifto tipas** – pasirinkite norimą šrifto tipą.
- **Šrifto dydis** – pasirinkite norimą šrifto dydį.
- **Šviesumas** – slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – nustatoma, ar pasukti ekraną tada, kai telefonas paverčiamas.
- **Baigėsi ekrano laikas** – nustatykite laiko delką, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.
- **Svajonė** – pasirinkite ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas.
- **Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

Bendra nustatymai

Kalba ir klaviatūra

Leidžia pakeisti teksto įvesties nustatymus.

Pasirinkite telefono teksto ir ekrano klaviatūros konfigūravimo kalbą, įskaitant jūsų į žodyną pridėtus žodžius.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Kalba ir klaviatūra**.

- **Kalba** – pasirinkite norimą telefono kalbą.
- **Dabartinė klaviatūra** – leidžia pasirinkti numatytą klaviatūros tipą.
- **LG klaviatūra** – keičiami LG klaviatūros nustatymai.
- **„Google“ rašymas balsu** – įjunkite, jei norite duomenis vesti naudodamiesi Google teksto rinkimo balsu funkcija. Bakstelėkite piktogramą Nustatymai, kad pakeistumėte Google balso nustatymus.
- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad nustatytumėte pageidautiną teksto įgarsinimo išvedinio paieškos sistemą.
- **Rodyklės greitis** – derinkite rodyklės greitį.
- **Atvirkštiniai klavišai** – atvirkštiniai pelės mygtukai, kad kaip pirminis mygtukas būtų naudojamas dešinysis.

Vietovė

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas Wi-Fi ir mobiliojo ryšio tinklus. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausiama, ar sutinkate Google naudoti jūsų vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Vietovė**.

- **Režimas** – nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.
- **Fotoaparatas** – įjunkite, kad pažymėtumėte nuotraukas ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietose.
- **Google vietovių istorija** – leidžia rinktis jūsų vietos informacijos nustatymus, kuriais gali pasinaudoti Google ir programos.

Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokitės šiuo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Šiuos nustatymus taip pat naudojate valdyti tai, kaip ir ar iš viso visos programos siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius ir ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

Gmail™, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Paskyros ir sinchronizavimas**.

- **Automatinis duomenų sinchronizavimas** – įjunkite šią parinktį, kad automatiškai sinchronizuotumėte visas prie telefono pridėtas paskyras.
- **PASKYROS** – rodomos visos pridėtos paskyros. Bakstelėkite vieną, kad peržiūrėtumėte arba tvarkytumėte.
- **PRIDĖTI PASKYRĄ** – bakstelėkite, kad pridėtumėte naują paskyrą.

Debesis

Leidžia pridėti debesies paskyrą, kad greitai ir lengvai galėtumėte naudotis debesies paslauga.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Debesis**.

Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite Pritaikyti neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.

- **Regėjimas** – nustatomos parinktys prastai matantiems asmenims.
- **TalkBack** – leidžia nustatyti TalkBack funkciją, kuri skirta pateikti atsaką žodine forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.

- **Balso pranešimas apie žinutę / skambutį** – įjungę galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
- **Ekrano atspalviai** – įjunkite, kad nustatytumėte tamsesnį ekrano kontrastą.
- **Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.
- **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
- **Ekrano spalvų invertavimas** – įjunkite, kad pakeistumėte ekrano ir turinio spalvas.
- **Ekrano spalvų reguliavimas** – leidžia reguliuoti ekrano ir turinio spalvas.
- **Ekrano spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekrano ir turinio spalvas.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – įjunkite, jei norite baigti pokalbius spausdami **maitinimo / užrakto mygtuką**.
- **Klausos sutr.** – nustatomos parinktys prastai girdintiems asmenims.
 - **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
 - **LED pranešimai** – leidžia aktyvuoti LED apšvietimą gaunamiems skambučiams ir pranešimams.
 - **Blykstės įspėjimai** – įjunkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.
 - **Išjungti visus garsus** – įjunkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.
 - **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
 - **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, kad nustatytumėte.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** – nustatomos parinktys asmenims su motorikos sutrikimais.
 - **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimui grįžtamojo ryšio laikas.
 - **Touch assistant** – rodoma paprasto naudojimo lietimui lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
 - **Baigėsi ekrano laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.

- **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimui.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda** – leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekrano mygtuką.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – įjunkite, jei norite, kad telefonas galėtų sukti ekraną priklausomai nuo fizinės telefono padėties (portretas arba gulščias).
- **Prieiga jungikliu** – leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

Spartusis mygtukas

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę **garsumo mygtukus** du kartus gausite greitą prieigą prie programų.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Spartusis mygtukas**.

- Paspauskite **pagarsinimo mygtuką** du kartus, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+ programą.
- Paspauskite **patildymo mygtuką** du kartus, kad paleistumėte Fotoaparatas programą.

„Google“

Galite naudoti „Google“ nuostatas „Google“ programoms ir paskyros nuostatoms valdyti.

Ekrane **„Nustatymai“** bakstelėkite skirtuką **„Bendra“** > **„Google“**.

Sauga

Šiame meniu konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų telefoną ir jo duomenis.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Sauga**.

- **Turinio apsauga** – pasirinkite užrakto tipą, kad užrakintumėte atmintines QuickMemo+.

- **Užšifruoti telefoną** – Leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Jeigu užrakintas ekranas turi saugų ekrano užraktą, jums reikės įvesti ekrano užrakto tipo slaptažodį, kad dekodotumėte telefoną kaskart, kai jį įjungiate.
- **Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti SD kortelės atmintinėje saugomus duomenis bei juos padaryti neprieinamus kitais įrenginiais.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas PIN kodas SIM kortelei užrakinti ir leidžiama keisti PIN kodą.
- **Matomas slaptažodžio rinkimas** – įjunkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.
- **Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – leidžia įdiegti kitas, ne Play Store, programas.
- **Patikrinti programas** – uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.
- **Atminties tipas** – rodomas esamas atminties tipas.
- **Sertifikato tvarkymas** – leidžia tvarkyt saugos sertifikatus.
- **Trust agents** – pasirinkite programas, kurios bus naudojamos neatblokavus ekrano.
- **Ekranų prisegimas** – ekranų prisegimo funkcija galite įjungti, kad įrenginys rodytų tik tam tikrų programų ekranus.
- **Naudojimo prieiga programoms** – leidžia peržiūrėti programos naudojimo informaciją telefone.

Data ir laikas


Nustatykite datos ir laiko rodyimo nuostatas.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Data ir laikas**.

Saugykla ir USB

Galite stebėti įrenginio naudojamą ir galimą vidinę atmintį.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Saugykla ir USB**.

- **Vidinė atmintis** – pažiūrėkite prietaiso vidinės atminties bendrą atmintį ir laisvą atmintį. Peržiūrėkite naudojamų programų sąrašą ir kiekvienos programos atminties talpą.
- **KILNOJAMA ATMINTIS** – pažiūrėkite bendrą atmintį ir laisvą atmintį atminties kortelėje. Ši parinktis atsiranda tik tuomet, kai įdėta atminties kortelė. Norėdami išimti atminties kortelę, bakstelėkite .

Akumulatorius ir energijos tausojimas

Rodoma esama akumulatoriaus būseną, įskaitant įkrovos likutį procentais ir įkrovimo būseną.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Akumulatorius ir energijos tausojimas**.

- **Akumulatoriaus naudojimas** – rodomas akumulatoriaus naudojimo lygis ir išsami akumulatoriaus naudojimo informacija. Bakstelėkite vieną iš elementų, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.
- **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.
- **Energ. tausoj.** – bakstelkite energijos tausojimo jungiklį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Nustatomas akumulatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos tausojimas.
- **Pagalba** – rodoma energijos tausojimo funkcijos pagalbos informacija.

Atmintis

Galite peržiūrėti vidutinį naudojamą atminties kiekį per tam tikrą laiką bei programos užimamą atmintį.

1 Nustatymų ekране bakstelėkite „**Bendra**“ > „**Atmintis**“.

2 Bakstelėkite , norėdami nustatyti laiko tarpą ir atkurti duomenis.

Programos

Leidžia peržiūrėti detales apie telefone įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir priverstinai sustabdyti.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Programos**.

Numatytoji žinučių programa

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Numatytoji žinučių programa**.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.

- **LG Backup** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys. Jei reikia daugiau informacijos, žr. **LG Backup** skyrių pasirinkę **Programos**.
- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – daroma atsarginė programų duomenų, Wi-Fi slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija Google serveriuose.
- **Atsarginės kopijos paskyra** – rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
- **Automatinis atkūrimas** – iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.
- **Tinklo nustatymų atstatymas** – atstatykite visus tinklo nustatymus.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti Android.

Apie telefoną

Peržiūrėkite teisinę informaciją, patikrinkite telefono būseną, programinės įrangos versiją ir atlikite programinės įrangos atnaujinimą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Apie telefoną**.

Reguliavimas ir saugumas

Reglamentus rasite telefone pasirinkę **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Reguliavimas ir saugumas**.

Priedas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu, neapsilankant techninės priežiūros centre, atnaujinti savo telefono programinę aparatinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA

- LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, aparatinę įrangą ir negarantuoja naujesnės aparatinės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Atnaujinimų centras** > **Programinės įrangos atnaujinimas** > **Tikrinti, ar nėra atnaujinimų**.




PASTABA

- Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.
- Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

DUK

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungama prie tinklo / Dažnai atsijungama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM ar USIM kortelę artimiausioje tinklo teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą jį dar kartą įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Dėl atsisiųstos programos atsidaro daug klaidų.	Pašalinkite programą.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bakstelėkite  >  > . 2 Bakstelėkite skirtuką Bendra > Programos. 3 Bakstelėkite programą > Pašalinti.
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite įkroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas numeris.	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui, programas arba žinutes iš telefono, kad turėtumėte daugiau laisvos vietos.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jeį naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.

Apsaugos nuo vagysčių vadovas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad kiti asmenys juos naudotis negalėtų, jei bus nustatyti gamykliniai nustatymai be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei jūsų įrenginys pametamas, pavagiamas arba dingsta, jį gali naudoti tik turintis jūsų Google paskyros duomenis arba ekrano užrakto informaciją.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra apsaugotas:

- **Nustatykite ekrano užraktą:** jei įrenginys dingsta arba yra pavagiamas, tačiau yra nustatytas ekrano užraktas, įrenginio duomenų ištrinti neįmanoma, kol ekranas nebus atrakintas.
- **Prie įrenginio pridėkite savo Google paskyrą:** jei įrenginys dingsta, tačiau jame yra Google paskyra, įrenginys negali baigti sąrankos veiksmų, kol nebus dar kartą įvesta Google paskyros informacija.

Kai jūsų įrenginys yra apsaugotas, jums reikia arba atrakinti ekraną, arba įvesti Google paskyros slaptažodį, kad būtų galima atstatyti gamyklinius nustatymus. Tai užtikrina, kad atstatymą atliktumėte jūs arba patikimas asmuo.

PASTABA

- Prieš atlikdami gamyklinių nustatymų atkūrimą būtina prisiminkite savo Google paskyros duomenis ir slaptažodį, kuriuos pridėjote prie įrenginio. Jei sąrankos metu negalėsite pateikti paskyros informacijos, negalėsite naudotis įrenginiu po gamyklinių nustatymų atkūrimo.

Daugiau informacijos

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

Prekių ženklai

- Autorių teisės © 2016 LG Electronics, Inc. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti LG Group ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ir Play Store™ yra Google, Inc. prekių ženklai.
- Bluetooth® yra registruotasis Bluetooth SIG, Inc. pasaulinis prekės ženklas.
- Wi-Fi® ir Wi-Fi logotipas yra registruotieji Wi-Fi Alliance prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



Šis DivX Certified® įrenginys buvo kruopščiai išbandytas, kad užtikrintų DivX® vaizdo įrašų paleidimą.

Norėdami paleisti nusipirktus DivX filmus, pirma užregistruokite savo įrenginį vod.divx.com. Savo įrenginio sąrankos meniu DivX VOD skyriuje suraskite registracijos kodą.

DivX Certified® įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 720p kokybės DivX® vaizdo įrašus įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra DivX, LLC prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-H650E** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Seno prietaiso utilizavimas

- 1 Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- 2 Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- 3 Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Paldies, ka izvēlaties LG! Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Apraksti ir balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noklusējuma programmām ierīcē iespējami atjauninājumi, un šo programmu atbalsts var tikt apturēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja jums ir jautājumi par kādu programmu, kas iekļauta ierīcē, lūdzu, sazinieties ar LG servisa centru. Lietotāja instalētu programmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
- Veicot izmaiņas ierīces operētājsistēmā vai instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, ierīcei var tikt radīti bojājumi, kā rezultātā iespējami datu bojājumi vai zudumi. Veicot šādas darbības, tiek pārkāpti jūsu LG licences līguma noteikumi un garantija zaudē spēku.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likums. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Situācijas, kas var radīt traumas jums vai citiem vai radīt bojājumus tālrunim vai citam īpašumam.



PIEZĪME

Paziņojumi vai papildu informācija.

Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas..	6	Pierakstīšanās Google kontā	28
Funkcijas, kas jums iepatiksies ...	13	Ierīces bloķēšana un atbloķēšana	29
QSlide	14	Ieslēgt ekrānu.....	29
QSlide lietošana	14	Knock Code	29
Tveršana+	15	Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa.....	30
Tveršana+ lietošana.....	15	Viedā bloķēšana.....	30
Saglabātās piezīmes skatīšana.....	16	Sākuma ekrāns	31
Foto uzņemšana ar žestu.....	16	Sākuma ekrāna iepazīšana.....	31
Fotoattēlu uzņemšana ar žestu.....	16	Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām.....	32
Pamati	17	Ziņojumu josla.....	34
Piederumi	18	Ekrānu uzņemuma tveršana.....	36
Tālruņa izkārtojums.....	19	Ekrāna tastatūra	36
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	21	Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana	36
Nano SIM kartes instalēšana	21	Diakritisko burtu ievade.....	37
Akumulatora uzlāde	22	Lai atdalītu vai apvienotu tastatūru.....	37
Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana	23	Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci ..	38
Atmiņas kartes ievietošana	24	Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu	38
Atmiņas kartes izņemšana.....	25	Datu pārsūtīšana, izmantojot bezvadu savienojumu	38
Skārienekrāna padomi.....	25	LG Bridge.....	39
Pieskāriens.....	25	LG Bridge funkcijas	39
Pieskaršanās un turēšana.....	26	Lai lejupielādētu LG Bridge programmatūru.....	39
Vilkšana.....	26	LG AirDrive.....	40
Pavilkšana vai slidināšana.....	26	SmartShare	40
Divi pieskārieni.....	27	SmartShare izmantošana	40
Savilkšana, lai tuvinātu	27	Tuvumā esošu ierīču satura baudīšana tālrunī.....	40
Google konta uzstādīšana	28		
Google konta izveidošana.....	28		

Progr.....	41	Galerija	53
Programmu instalēšana un atinstalēšana.....	42	Attēlu skatīšana.....	53
Lai atvērtu Play veikals programmu.....	42	Fotoattēlu rediģēšana.....	53
Lai atvērtu ekrānu ar informāciju par programmu.....	42	Fona attēla iestatīšana.....	53
Lai atinstalētu programmas.....	42	Pietuvināšana un attālināšana.....	54
Zvani	43	Video atskaņošana.....	54
Zvanišana.....	43	Fotoattēlu/video dzēšana.....	55
Zvanišana kontaktpersonām	43	E-pasts	55
Atbildēšana uz zvānu vai tā noraidīšana.....	43	Konta pievienošana.....	55
Otra zvāna veikšana.....	44	Darbošanās ar konta mapēm	56
Zvanu žurnālu skatīšana.....	44	E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana	56
Mainiet zvānu iestatījumus.....	44	E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana.....	56
Kontakti.....	45	E-pasta konta dzēšana.....	56
Kontaktu meklēšana.....	45	Mūzika	57
Jauna kontakta pievienošana.....	45	Dziesmas atskaņošana.....	57
Izslases kontakti	45	Mūzikas atskaņotāja opcijas	57
Grupās izveide	46	Pulkstenis	59
Ziņapmaiņa	47	Modinātājs	59
Ziņojuma sūtīšana	47	Taimeris.....	59
Sarunas skats.....	47	Pasaules laiks	60
Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana	47	Hronometrs.....	60
Kamera	48	Kalkulators	60
Fotografēšana.....	48	Kalendārs.....	60
Kameras opcijas skatu meklētājā.....	48	Balss ierakstītājs.....	61
Foto uzņemšana ar intervālu.....	50	Skaņas vai balss ierakstīšana.....	61
Kadru sērija.....	50	Lejupielādes.....	61
Žestu skata režīms.....	50	FM radio	61
Vairākpunktu automātiskais fokuss.....	51	LG Backup.....	62
4X tālummaiņa.....	51	Par ierīces datu dublēšanu un atjaunošanu	62
Kad esat uzņēmis fotoattēlu	51	Lai dublētu ierīces datus	62
Video ierakstīšana	52	Google programmas.....	63
Pēc video ierakstīšanas	52		

Iestatījumi	65	Akumulatora enerģijas taupīšana.....	80
Piekļūšana iestatījumi izvēlnei	66	Atmiņa.....	81
Tikla iestatījumi.....	66	Progr.....	81
Wi-Fi.....	66	Noklusējuma ziņu lietotne	81
Wi-Fi Direct.....	67	Dublēt un atiestatīt	81
Bluetooth.....	67	Par tālruni.....	82
Mobilie dati.....	68	Regulēšana un Drošība.....	82
Zvans.....	69	Pielikums	83
SmartShare Beam	70	Tālruņa programmatūras atjaunināšana ..	84
Multivides serveris.....	70	BUJ	85
LG AirDrive.....	70	Pretzādzību ceļvedis	88
Drukāšana	70	Papildinformācija.....	89
USB Modems.....	71	Atvērtā pirmkoda programmatūras	
Wi-Fi Piekļuves punkts.....	71	informācija.....	89
Bluetooth modems.....	71	Preču zīmes	89
Lidojuma režīms.....	71	DivX HD	90
Mobilie tīkli.....	71	KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI.....	91
VPN.....	72	Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību,	
Skaņa un Paziņojums iestatījumi.....	72	sazinieties ar mūsu biroju	91
Vairāk iestatījumu	73		
Displeja iestatījumi.....	73		
Sākuma ekrāns.....	73		
Ekrāna bloķēšana.....	74		
Sākuma skārienjutīgās pogas.....	74		
Citi displeja iestatījumi.....	75		
Vispārīgs iestatījumi.....	75		
Valoda un tastatūra.....	75		
Atrašanās vieta	76		
Konti un sinhronizācija.....	76		
Mākonis.....	77		
Pieejamība	77		
Īsinājumaustiņš.....	78		
Google	78		
Drošība	79		
Datums un laiks	80		
Krātuve un USB.....	80		

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsit ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-H650E ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 1.040 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 1.100 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruna somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruna modelim. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruna apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces bez iepriekšēja paziņojuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādāji to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruna bojājumus.

- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmaniģi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 35 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME

- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni.

Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošini, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.



BRĪDINĀJUMS!

Paziņojums par akumulatora nomaiņu

- Litija jonu akumulators ir bistams komponents, kas var radīt traumas.
- Akumulatora nomaiņu veicot nekvalificētai personai, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



**Funkcijas, kas jums iepa-
tikties**

QSlide

Jebkurā ekrānā izmantojiet ziņojumu paneli, lai ērti piekļūtu kalendāram, kalkulatoram utt., izmantojot QSlide.





QSlide lietošana


1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiēt to lejup > pieskarieties . Ja neredzat , pieskarieties  > atzīmējiet **QSlide**, lai aktivizētu.

PIEZĪME

- Izmantojot programmas, kas atbalsta QSlide, pieskarieties  > **QSlide**. Funkcija ekrānā tiek parādīta kā mazs logs.

2 Zemāk redzamo opciju lietošana.

1		Pieskarieties, lai izvērstu logu pilnā izmērā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu loga caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai aizvērtu QSlide logu.
4		Velciet, lai pielāgotu QSlide loga izmēru.

3 Varat izmantot un pieskarties ekrānam zem **QSlide** logiem, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

PIEZĪME




- QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

Tveršana+

Funkcija Tveršana+ ļauj izveidot piezīmes.

Tveršana+ lietošana










Varat izmantot funkciju Tveršana+, lai zvana laikā ērti un efektīvi izveidotu piezīmes ar saglabātu attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiēt to uz leju, un pēc tam pieskarieties . Ja neredzat , pieskarieties  > atzīmējiet **Tveršana+**, lai aktivizētu.

VAI

Pieskarieties  >  >  > .

2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

	Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.
	Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.
	Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.
	Pieskarieties, lai izmantotu dzēšgumiju un izdzēstu pildspalvas atzīmes piezīmē.
	Pieskarieties, lai apgrieztu piezīmes attēlu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos koplietošanas vai papīra stilu.
	Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslu.

PIEZĪME

- Lietojot funkciju Tveršana+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

3 Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi  vai .

Saglabātās piezīmes skatīšana




Pieskarieties  >  >  un izvēlieties **Tveršana+** albumu.

Foto uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.


Fotoattēlu uzņemšana ar žestu

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.


- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

VAI

- Paceliet roku ar plaukstu savilktu dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

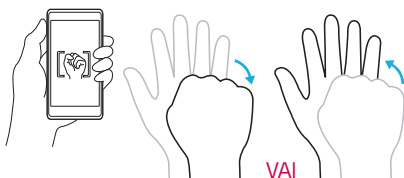

PADOMS! Foto uzņemšana ar intervālu

- Divas reizes savelkot plaukstu dūrē vai pieskaroties un turot  kamera uzņem 4 fotoattēlus pēc kārtas.

Pamati

Piederumi



Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni.

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- Stereoaustiņas
- USB kabelis
- SIM kartes izstumšanas rīks

PIEZĪME

- Augstāk minētie elementi var būt izvēles elementi.
- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālruņa izkārtojums

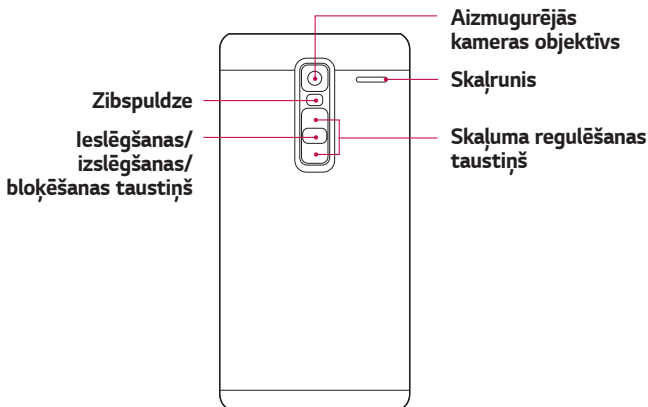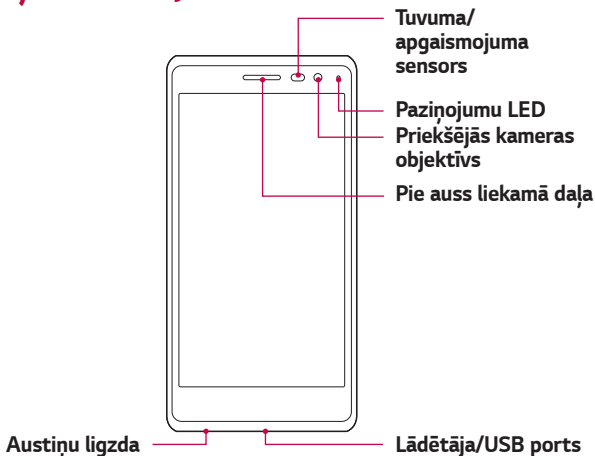

Ieslēgšanas/ izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš	<ul style="list-style-type: none"> · Ieslēdziet/izslēdziet tālruni, nospiežot un turot šo taustiņu. · Ātri nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.
Skaļuma regulēšanas taustiņš	<p>Kamēr ekrāns ir izslēgts:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Divas reizes nospiediet taustiņu Palielināt skaņu, lai palaistu Tveršana+. · Divas reizes nospiediet taustiņu Samazināt skaņu, lai palaistu Kamera un uzņemtu attēlu. <p>Sākuma ekrānā:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Regulējiet zvanišanas skaļumu. <p>Zvana laikā:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Regulējiet pie auss liekamās daļas skaļumu, atskaņojot audio/video. · Regulējiet skaļumu pastāvīgi.

PIEZĪME: Tuvuma sensors

- Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

BRĪDINĀJUMS

- Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un pāris sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** tālruņa aizmugurē, līdz ekrāns ieslēdzas.

Tālruņa izslēgšana


- 1 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** tālruņa aizmugurē, līdz parādās tālruņa opciju izvēlne.
- 2 Tālruņa opciju izvēlnē pieskarieties **Izslēgt**.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai apstiprinātu, ka vēlaties izslēgt tālruni.

Nano SIM kartes instalēšana

Ievietojiet Nano SIM karti, ko nodrošina mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzējs.

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Neievietojiet atmiņas karti Nano SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota Nano SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.
- 1 Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļauto nano SIM kartes izstumšanas rīku (vai šauru spraudīti) izstumšanas pogas atvērumā un stingri spiediet, līdz turētājs tiek izvirzīts.

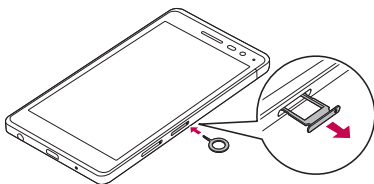

🔑 PIEZĪME

- Izstumšanas poga ir mazs apaļš atvērums tieši virs teknes vāciņa.

2 Pavelciet nano SIM kartes turētāju.

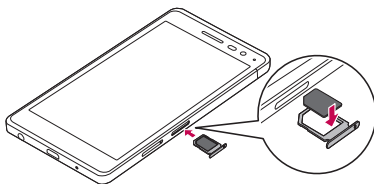

3 Ievietojiet nano SIM karti turētājā (kā parādīts attēlā augstāk).

4 Ievietojiet nano SIM kartes turētāju.

PIEZĪME

- Pirms ieliekat vai izņemat nano SIM karti, izslēdziet tālruni.

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr esiet uzmanīgs, izņemot nano SIM kartes turētāju. Izstumšanas rīks ir ļoti ass.


Akumulatora uzlāde

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot tālruni un datoru ar USB kabeli.

BRĪDINĀJUMS

- Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

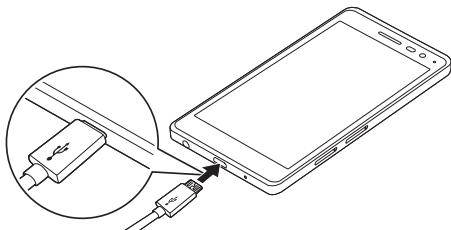

Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālrūņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 2 TB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.


BRĪDINĀJUMS

- Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu bojājumi.

PIEZĪME

- Datu bieža ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas ilgumu.

- 1 Ievietojiet tālruņa komplektācijā iekļauto atmiņas kartes izstumšanas rīku (vai šauru spraudīti) izstumšanas pogas atvērumā un stingri spiediet, līdz turētājs tiek izvirzīts.
- 2 Pavelciet atmiņas kartes turētāju.

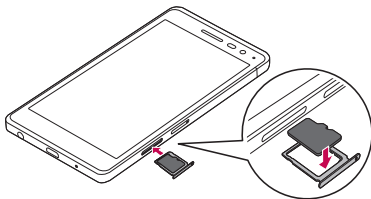

- 3 Ievietojiet atmiņas karti turētājā (kā parādīts attēlā augstāk).
- 4 Ievietojiet atmiņas kartes turētāju.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

Pieskarities  >  >  > **Vispārīgs** > **Krātuve un USB** > .

BRĪDINĀJUMS

- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.

Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām pogām.


Pieskāriens

Pieskaroties ar vienu pirkstu, izvēlieties vienumus, saites, īsceļus un burtus uz ekrāna tastatūras.

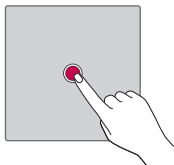


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam ekrānā un neatlaidiet pirkstu, kamēr nenotiek kāda darbība.

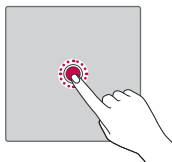


Vilkšana

Uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā mērķa pozīcija. Varat ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

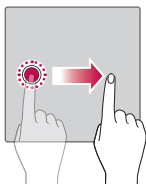


Pavilkšana vai slidināšana

Lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, darot to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).

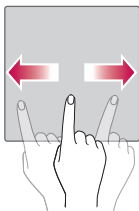



Divi pieskārieni

Pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.

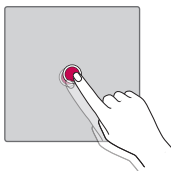

Savilkšana, lai tuvinātu

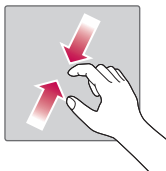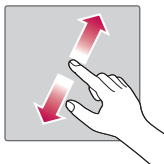


Izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.






Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pieslēgties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, vajadzēs to izveidot.

Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs > Konti un sinhronizācija.**
- 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU > Google > Vai izveidojiet jaunu kontu.**
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK.**
- 4 Ievadiet savu tālruņa numuru drošībai, pieskarieties **TĀLĀK.**
- 5 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs > Konti un sinhronizācija.**
 - 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU > Google.**
 - 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK.**
 - 4 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK.**
 - 5 Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu priekšrocības.
 - 6 Pēc Google konta iestatīšanas tālrunī tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).
- Pēc pierakstīšanās tālrunis veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play veikala, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

Ieslēgt ekrānu

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties bloķēta ekrāna centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai piekļūstiet jebkuram no pieejamajiem ierīcēm vai logrīkiem.

Ekrāna izslēgšana

- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrāna tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.

PIEZĪME

- Pieskarieties ekrāna centrālajai daļai. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.




Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējienu kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

PIEZĪME

- 5 reizes nepareizi ievadot Knock Code, jūs tiksiet novirzīts uz savu Google kontu, lai pieteiktos/ievadītu rezerves PIN.
- Lai pieskartos ekrānam, to ieslēdzot vai izslēdzot, izmantojiet pirksta galu, nevis nagu.

Knock Code funkcijas iestatīšana




- 1 Pieskarities  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Knock Code.**
- 2 Pieskarities kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 6 līdz 8 paskārieni.

Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code

Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarities  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu.**
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.




PIEZĪME

- Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.


Viedā bloķēšana

Jūs varat izmantot funkciju Viedā bloķēšana, lai atvieglotu tālruņa atbloķēšanu. Jūs varat to iestatīt, lai uzturētu tālruni atbloķētu, kad tam ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tas atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās vai darbavietā, vai atpazīst jūsu seju.


Viedās bloķēšanas funkcijas iestatīšana

- 1 Pieskarities  >  >  > **Displejs > Ekrāna bloķēšana > Viedā bloķēšana.**
- 2 Pirms pievienojat drošas ierīces, drošas vietas vai drošu seju, iestatiet ekrāna bloķēšanu (Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole).

Sākuma ekrāns




Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

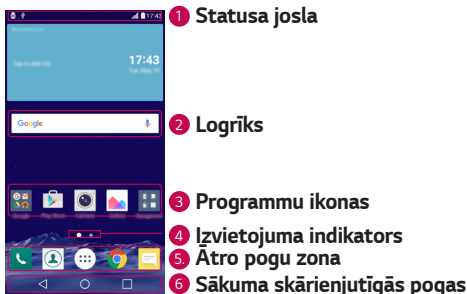Sākuma ekrāna iepazīšana



- 1 Statusa josla** – parāda tālruņa statusa informāciju, tai skaitā laiku, signāla stipruma, akumulatora statusa un paziņojumu ikonas.
- 2 Logrīks** - logrīki ir autonomas programmas, kurām var piekļūt, izmantojot programmu atvilktni vai no sākuma ekrāna. Atšķirībā no īsceļa logrīks var funkcionēt kā ekrāna programma.
- 3 Programmu ikonas** – pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 4 Izvietojuma indikators** – norāda, kuru sākuma ekrāna daļu jūs skatāt.
- 5 Ātro pogu zona** – nodrošina viena pieskāriena piekļūvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna daļā.

6 Sākuma skārienjutīgās pogas

 Poga Atpakaļ	Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirostošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.
 Sākuma poga	Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.
 Pārskata poga	Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.

Lai skatītu citus sākuma ekrāna paneļus


Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logriku un citu elementu pievienošanai.

- Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām.

Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās fonā, netiks apturēta. Pieskarieties, lai izietu no programmas pēc tās lietošanas.
 - Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.


Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atļaidiet pirkstu.

PIEZĪME

- Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.


Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz .

Programmas pievienošana ātro pogu zonai

Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atļaidiet to.


Programmas noņemšana no ātro pogu zonas

Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu un velciet to uz .

PIEZĪME

- Pogu **Progr.**  nevar noņemt.

Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā



- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atļaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Ziņojumu josla

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.

Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties ◀.

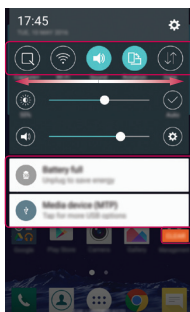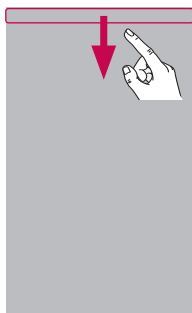

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 NOTĪRĪT

- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vairāk pārslēgšanas pogu, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.

Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.

Paziņojumu ikonas






Statusa ikonas



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav pieejams tīkla signāls
	Ieslēgts lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	Sistēmas brīdinājums
	Signālvzans ir iestatīts

Ikona	Apraksts
	Tiek atskaņota dziesma
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Ieslēgts vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Notiek datu sinhronizācija

	Pienācis jauns balss pasts		Izvēlieties ievades metodi
	Jauna īsziņa vai multiziņa		Wi-Fi tīklājs ir aktīvs
	LG AirDrive savienots		

PIEZĪME

- Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.
- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ekrānuzņēmuma tveršana



Vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **Samazināt skaņu** un **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai izveidotu pašreizējā ekrāna ekrānuzņēmumu.




Lai skatītu attēlu, pieskarieties  >  >  > mape **Screenshots**.

Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

Ikona	Apraksts
	Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.
	Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai mainītu teksta ievadīšanas metodi.

	Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.
	Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.
	Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievade

Piemēram, lai ievadītu "á", pieskarieties un turiet pogu "a", līdz parādās uznirstošais elements un ir redzamas saistītās īpašās rakstzīmes. Neatlaižot pirkstu, velciet to uz vēlamo īpašo rakstzīmi. Kad tā ir iezīmēta, paceliet pirkstu.

Lai atdalītu vai apvienotu tastatūru

Jūs varat sadalīt tastatūru uz pusēm, uz horizontāli novietotas tastatūras horizontāli izplešot divus pirkstus. Tādējādi varat ērtāk rakstīt, izmantojot īkšķus. Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, ka ir aktivizēts tastatūras atdalīšanas iestatījums.

- Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Valoda un tastatūra** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Atdalīt tastatūru.**



Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci.

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirostošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.

PIEZĪME

- Lai varētu atrast jūsu tālruni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.

Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

Datu pārsūtīšana, izmantojot bezvadu savienojumu

Jūs varat koplietot vai pārvaldīt tālruņa saturu datorā, izmantojot Wi-Fi vai mobilos datus ar funkciju **LG AirDrive**.

PIEZĪME

- Ja vēlaties izmantot LG AirDrive, skatiet sadaļu **LG AirDrive**, izmantojot **Iestatījumi**.

LG Bridge

LG Bridge ir programma, kas palīdz ērti pārvaldīt attēlus, mūziku, video, dokumentus utt., kas saglabāti LG mobilajā ierīcē jūsu datorā. Tāpat varat dublēt failus, piemēram, kontaktus un attēlus, datorā, vai atjaunināt mobilās ierīces programmatūru.

PIEZĪME

- Detalizētus norādījumus par to, kā lietot LG Bridge, varat skatīt izvēlnē Palīdzība, kad programma ir instalēta un atvērta.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG vienotais USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai savienotu LG mobilo tālruni ar datoru. Tas tiek automātiski instalēts, instalējot LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet tālruņa saturu datorā, izmantojot Wi-Fi vai mobilos datus.
- Dublējiet un atjaunojiet mobilās ierīces datus, izmantojot USB.
- Atjauniniet mobilās ierīces programmatūru savā datorā, izmantojot USB.

Lai lejupielādētu LG Bridge programmatūru

- 1 Dodieties uz www.lg.com.
- 2 Pieskarieties pogai Meklēt un ievadiet modeļa nosaukumu, lai meklētu modeli.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup un izvēlieties **DATORA SINHRONIZĀCIJA** > **Windows** vai **Mac OS** > **LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG Bridge.

LG AirDrive



Ļauj izveidot savienojumu ar datoru, lai pārvaldītu tālruni. Pirms lietošanas datorā iestatiet LG Bridge no LG Electronics tīmekļa vietnes. Pierakstoties vienā LG kontā tālrunī un datorā, varat izmantot funkciju LG AirDrive.

- 1 Piesakieties vienā LG kontā mobilajā ierīcē un datorā.
- 2 Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un savienojiet** > **LG AirDrive**.
- 3 Datorā palaidiet programmu LG Bridge un izvēlieties **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare ļauj koplietot multivides saturu, izmantojot programmas Galerija un Mūzika.

SmartShare izmantošana

- 1 Skatot saturu, ko vēlaties koplietot, pieskarieties  > **SmartShare** vai .
- 2 Sarakstā pieskarieties ierīcei, ar kuru vēlaties koplietot saturu.
 - Ja ierīces nav sarakstā, pārlicinieties, ka ir ieslēgts Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai Bluetooth. Pēc tam pieskarieties **VEIKT ATKĀRTOTU SKEN**.

Tuvumā esošu ierīču satura baudīšana tālrunī

- 1 Lai savienotu tuvumā esošas ierīces ar savu ierīci, pieskarieties opcijai **Tuvējās ierīces** programmās **Galerija** un **Mūzika**.
 - Pārlicinieties, ka jūsu ierīce un tuvumā esošās ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu un DLNA pakalpojums tuvumā esošajā ierīcē ir ieslēgts.
- 2 Pieskarieties ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja sarakstā ierīces nav, pieskarieties **Meklēt tuvumā esošas ierīces**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, jūs varat baudīt saturu savā ierīcē.

Progr.

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Play veikals ļauj pārlūkot un meklēt bezmaksas un maksas programmas.

Lai atvērtu Play veikals programmu



Pieskarieties  >  > .

Lai atvērtu ekrānu ar informāciju par programmu

Pārlūkojot Play veikals, jebkurā laikā pieskarieties programmai, lai atvērtu tās informācijas ekrānu.

Programmas informācijas ekrāns ietver aprakstu, vērtējumus, komentārus un saistītu informāciju par programmu. Šajā ekrānā varat lejupielādēt, instalēt, atinstalēt, vērtēt programmu un veikt citas darbības.






Lai atinstalētu programmas

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.


Zvani

Jūs varat zvanīt visā reģionā.



Zvanišana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Izmantojot numuru sastādītāju, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pēc vēlamā numura ievadīšanas pieskarieties , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .



PIEZĪME

- Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu. Jūs varat arī ievadīt kontakta vārdu meklēšanas laukā vai ritināt alfabēta burtus ekrāna labajā malā.
- 3 Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.





Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošu zvanu.
- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošu zvanu.

PIEZĪME

- Pavelciet , ja vēlaties noraidīt zvanu un zvanītājam nosūtīt ziņojumu.



Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ievadiet numuru.
- 2 Pieskarieties .
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties , lai sāktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties .


PIEZĪME

- Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana

- 1 Pieskarieties  >  > **Zvanu žurnāli**.
- 2 Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

PIEZĪME

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  > **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

Mainiet zvanu iestatījumus



Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Zvanu iestatījumi** un konfigurējiet vēlamās opcijas.




Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

Kontaktu meklēšana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu. Sākot rakstīt, tiek parādīti varianti.



Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Ievadiet jaunā kontakta numuru.
- 3 Pieskarieties  > **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 4 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla ikonai. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 5 Ievadiet vēlamu informāciju par kontaktu.
- 6 Pieskarieties **SAGLABĀT**.



Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.




Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas dzeltena.

Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties  >  > **Izlase**.
- 2 Izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

Grupas izveide

- 1 Pieskarieties  >  > **Grupas**.
- 2 Pieskarieties  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai grupai pievienotu kontaktus, un pieskarieties **PIEVIENTOT**.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME

- Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.





Ziņapmaiņa

Jūsu tālrunis apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

PIEZĪME



- Par katru nosūtīto ziņojumu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojuma sūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , pēc tam izvēlieties vienu vai vairākus ierakstus no kontaktu saraksta.

VAI

Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties jebkuru no pieejamām opcijām.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu ziņojumam failu.
- 6 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

Sarunas skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana

Jūsu tālruņa ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.


- Pieskarieties  >  >  > **Iestatījumi**.

Kamera


Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.







- Pieskarieties  >  > .

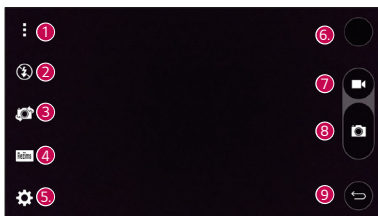


Fotografēšana

- 1 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 2 Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

Kameras opcijas skatu meklētājā



1		Paslēpšanas/rādīšanas opcijas – pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā.
2		Ļauj pārvaldīt kameras zibspuldzi.
3		Pieskarieties, lai pārslēgtu aizmugurējās kameras objektīvu un priekšējās kameras objektīvu.
4		Ļauj izvēlēties fotografēšanas režīmu attēlam.
5		Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
6		Pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.


7		Vienu reizi pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.
8		Pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
9		Pieskarieties, lai izietu no kameras.



PIEZĪME

- Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.


Režīma iestatījumu lietošana




Lai redzētu režīmu opcijas, kameras skatu meklētājā pieskarieties

 Režīms. Pieskarieties katrai ikonai, lai izmantotu zemāk minētos režīma iestatījumus.

	Ļauj uzņemt panorāmas attēlu.
	Ļauj piemērot bieži izmantotus iestatījumus fotoattēliem un video.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.

	Apvieno fotoattēlus, kas uzņemti ar dažādām ekspozīcijām, vienā optimālā fotoattēlā, lai iegūtu labāku attēlu sarežģītos apgaismojuma apstākļos.
	Iestatiet attēla attiecību un video kvalitāti.
	Ļauj uzņemt attēlus, izmantojot balss komandas. Kad šī funkcija ir ieslēgta, sakiet " Cheese ", " Smail ", " LG " utt., lai uzņemtu attēlu.








	Iestatiet kameras taimerī. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.
	Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.
	Iestatiet attēlu un video saglabāšanas vietu. Izvēlieties IN (iekšējā atmiņa) vai SD (atmiņas karte). Šī izvēlne parādās tikai tad, kad SD karte ir ievietota.
	Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.

Foto uzņemšana ar intervālu




Jūs varat veikt intervāla uzņemšanu auto režīmā, izmantojot priekšējās kameras objektīvu. Pieskarieties un turiet , lai automātiski uzņemtu 4 pašfoto pēc kārtas.

Kadru sērija

Jūs varat uzņemt kadru sēriju auto režīmā, izmantojot aizmugurējās kameras objektīvu. Pieskarieties un turiet , lai uzņemtu daudz fotoattēlu pēc kārtas, līdz tveršanas poga tiek atlaista. Skatu meklētājā tiek rādīts uzņemto kadru skaits. Galerijā skatot kadru sēriju, pieskarieties , lai rādītu kadrus citu pēc cita (līdzīgi kā pāršķirstot grāmatu).

Žestu skata režīms

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izmantojot priekšējās kameras objektīvu, jūs varat automātiski pārbaudīt uzņemto attēlu ar šādu žestu.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Uzņemiet attēlu, izmantojot priekšējo kameru.
- 3 Pēc attēla uzņemšanas pielieciet tālruni tuvu sejai. Tiks parādīts uzņemtais fotoattēls.

PIEZĪME

- Atkarībā no žesta ātruma un leņķa šī funkcija var nedarboties pareizi.
- Mainot leņķi pēc ātrā priekšskatījuma, notiks atgriešanās kameras režīmā. Lai skatītu attēlu atkārtoti, dodieties uz Galeriju.

Vairākpunktu automātiskais fokuss

Uzņemot attēlu, vairākpunktu automātiskā fokusa (AF) funkcija darbojas automātiski un ļauj jums skatīt skaidru attēlu.

4X tālummaiņa







Izmantojot aizmugurējās kameras objektīvu, varat tuvināt vai tālināt līdz pat 4x.

PIEZĪME





- Ievērojiet, lai plauksta būtu stabila. Šī iespēja nedarbojas ar visām funkcijām. Objektu var pārklāties, uzņemot attēlu ar priekšmetiem, kas ātri pārvietojas.

Kad esat uzņēmis fotoattēlu




Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.


Video ierakstīšana

- 1 Pieskarities  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Pieskarities , lai sāktu ierakstīt video.
- 4 Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.

PIEZĪME






- Pieskarities , lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.
- 5 Pieskarities , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties .

VAI

Pieskarities , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts Galerijā.

Pēc video ierakstīšanas

Pieskarities video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.

	Pieskarities, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarities, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, Ziņapmaiņa vai Bluetooth).
	Pieskarities, lai izdzēstu video.
	Pieskarities, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarities, lai pievienotu video izlasei

Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

1 Pieskarieties  >  > .

2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)

3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

PIEZĪME


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana


Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuuzņēmumu mape.

Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.

PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.

Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:


- Divas reizes pieskarieties jebkādi attēla vietai.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.








Video atskaņošana

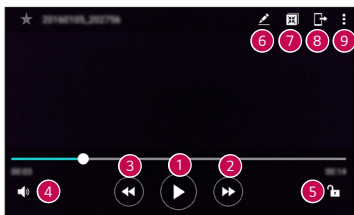

1 Pieskarieties  >  > .

2 Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.

Video opcijas



1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošana.
2		Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu. Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm.
3		Pieskarieties un turiet, lai attītu atpakaļ. Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu video skaļumu.
5		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
6		Pieskarieties, lai rediģētu video.
7		Pieskarieties, lai programmā Video izmantotu QSlide.



8		Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.
9		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

PIEZĪME

- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaņu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
- Atskaņojot video, pabīdīet savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Atrodoties mapē, pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties **IZDZĒST**.
- Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

E-pasts

Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail. Programma E-pasts atbalsta šādu veidu kontus: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (uzņēmumu lietotājiem) un citus kontus.

- Pieskarieties  >  > .

Konta pievienošana

Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu. E-pasta kontu varat pievienot arī, izmantojot programmu **Iestatījumi**.




- Pieskarieties  > **Iestatījumi** > .

Darbošanās ar konta mapēm

- Pieskarieties  > **Rādīt visas mapes.**

Katram kontam ir iespēja, VIP, Nosūtīts, Melnraksti un Rādīt visas mapes. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

- 1 Pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdaliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Nospiediet ilgstoši teksta lauku, lai rediģētu izvēlētos vārdus.
- 6 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 7 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana

- Pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi.**

E-pasta konta dzēšana

- Pieskarieties  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu dzēšanai > **NOŅEMT** > **JĀ.**




Mūzika

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos ierakstus.


PIEZĪME











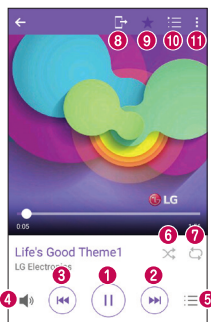

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarities  >  > .
- 2 Pieskarities **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.

Mūzikas atskaņotāja opcijas



1		Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
		Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
5		Pieskarieties, lai atvērtu mūzikas bibliotēku.
6		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaušanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
7		Pieskarieties, lai izvēlētos atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtošānu.
8		Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare.
9		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
10		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
11		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.


Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

- Pieskarieties  >  > 

Modinātājs

Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.

- 1 Pieskarieties **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **SAGLABĀT**.

PIEZĪME

- Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to rediģētu.

Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Pieskarieties **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimeri.
- 4 Pieskarieties **Aptur**, lai apturētu taimeri.

Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Pieskarieties **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.




Hronometrs

Cilne Hronometrs ļauj jums izmantot tālruni kā hronometru.


- 1 Pieskarieties **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties **Sākums**, lai sāktu hronometra darbību.
 - Pieskarieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
- 3 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu hronometru.

Kalkulators

Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.

PIEZĪME

- Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties .

Kalendārs




Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .


Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME

- Pieskarieties , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarieties  >  > .

FM radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

- Pieskarieties  >  > .

PIEZĪME

- Jums jāiesprauž ausiņas, lai izmantotu tās kā antenu.

LG Backup

Par ierīces datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams regulāri izveidot un saglabāt dublējuma failu iekšējā atmiņā, īpaši pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Dublējuma faila saglabāšana atmiņā, iespējams, ļaus atgūt ierīces datus, ja tā būs pazudusi, nozagta vai sabojāta neparedzētas problēmas dēļ.

Šo LG dublēšanas lietojumprogrammu atbalsta LG viedtālruni un planšetdatori, citas programmatūras vai operētājsistēmas versijas. Tā rezultātā, iegādājoties jaunu LG viedtālruni vai planšetdatoru, varat dublēt pašreizējās ierīces datus jaunajā ierīcē.

Ja viedtālrunī vai planšetdatorā ir iepriekš ielādēta programma LG Backup, jūs varat dublēt un atjaunot lielāko daļu datu, tai skaitā lejupielādētās un iepriekš instalētās programmas, grāmatzīmes, kalendāra ierakstus, kontaktus, sākuma ekrāna iestatījumus un sistēmas iestatījumus.

BRĪDINĀJUMS

- Lai aizsargātos pret negaidītu izslēgšanos dublēšanas vai atjaunošanas darbību laikā nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, vienmēr uzturiet akumulatoru pilnībā uzlādētu.

PIEZĪME

- Visi ierīcē glabātie faili tiek izdzēsti, pirms tiek atjaunots dublējuma fails. Noteikti kopējiet dublējuma failu citā vietā.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīces datiem tiks pārrakstīts dublējuma saturs.

Lai dublētu ierīces datus

1 Pieskarities  >  > .

2 Izvēlieties opcijas.

Google programmas

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Lai piekļūtu atsevišķām programmām, jums var būt nepieciešams Google konts.

Lai skatītu vairāk programmu informācijas, dodieties uz katras programmas palīdzības izvēlni.

PIEZĪME

- Dažas programmas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Google

Ātri meklējiet vienumus internetā vai ierīcē.

Chrome

Meklējiet informāciju un pārlūkojiet tīmekļa lapas.

Gmail

Nosūtiet vai saņemiet e-pasta ziņojumus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet atrašanās vietas un skatiet dažādu atrašanās vietu informāciju.

YouTUBE

Skatieties vai izveidojiet video un koplietojiet tos ar citiem.

Disks

Glabājiet savu saturu mākonī, piekļūstiet tam no jebkuras vietas un koplietojiet to ar citiem.

Play mūzika

Atklājiet, klausieties un koplietojiet mūziku savā ierīcē.

Play filmas

Skatieties savā ierīcē glabātos video un lejupielādējiet dažādu saturu no Play Store.

Hangouts

Tērzējiet ar draugiem individuāli vai grupās un tērzēšanas laikā izmantojiet attēlus, emocijzīmes un videozvanus.

Fotoattēli

Pārvaldiat fotoattēlus, albumus un video, ko esat saglabājis ierīcē, un augšupielādējiet tos Google+.

Dokumenti

Izveidojiet dokumentus vai rediģējiet dokumentus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet dokumentus kopā ar citiem.

Izklājlapas

Izveidojiet izklājlapas vai rediģējiet izklājlapas, kas izveidotas tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet izklājlapas kopā ar citiem.

Prezentācijas

Izveidojiet prezentācijas materiālus vai rediģēt prezentācijas materiālus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet prezentācijas materiālus kopā ar citiem.

Balss meklēšana

Ātri meklējiet vienumus, sakot atslēgas vārdu vai frāzi.

lestatījumi

Pieklūšana iestatījumi izvēlnei

Iestatījumu programma ļauj pielāgot un personalizēt jūsu tālruni.

Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarities  > pieskarities un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.

VAI

- Pieskarities  >  > .

Iestatījumu skatīšana

Pieskarities , lai pārslēgtu skatījuma režīmu.

- **Skatīt sarakstu** - ritiniet augšup un lejup sarakstu.
- **Cilnes skata režīms** - pārvelciet pa kreisi un pa labi vai pieskarities cilnei, kurai vēlaties.

PIEZĪME


- Šajā ceļvedī sniegtie norādījumi uzdevumu izpildei ir balstīti uz noklusējuma skata iestatījumu.

Tīkla iestatījumi

Wi-Fi

Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarities **Tīkli** > **Wi-Fi**.

- 1 Pieskarities , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 2 Pieskarities kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 3 Statura rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

PIEZĪME

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, kuriem var tikt piemērota maksa.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

- Pieskarieties  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

PIEZĪME

- Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

PIEZĪME

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Tālruņa savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

1 Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Bluetooth**.

2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces.

- Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties **MEKLĒŠANA**.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pāri veiksmīgi paveikta, tālrunis savienojas ar otru ierīci.

PIEZĪME

- Divu Bluetooth ierīču savienošana pāri ir vienreizējs process. Kad savienošana pāri ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.
- Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pāri režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 - četras nulles).


Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

PIEZĪME


- Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamā ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli > Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Jums tiks lūgts pieņemt savienošanas pāri mēģinājumu no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **PIEŅEMT**.

Mobilie dati

Parāda datu lietojumu un mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

- Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu mobilo datu savienojumu. Tas ļauj pārvaldīt mobilo datu lietojumu. Tā vietā varat izmantot Wi-Fi tīkla savienojumu.

Zvans

Ļauj konfigurēt dažādus zvanu iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Tikli > Zvans**.

- **Balss pasts** - ļauj izvēlēties jūsu pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.
- **Fiksēto zvanu numuri** - ļauj pārvaldīt un izveidot sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko nodrošina operators. Ja funkcija ir aktivizēta, no tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.
- **Ienākošā zvana uznirstošais logs** - parāda ienākoša zvana uznirstošo elementu, izmantojot programmu.
- **Zvana noraidīšana** - ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju.
- **Noraidīt ar ziņu** - ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** - ļauj izvēlēties, kad pārsūtīt zvanus.
- **Auto atbildētājs** - iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
- **Savienojuma vibrācija** - tālrunis vibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.
- **Saglabāt nezināmos numurus** - pēc zvana ļauj pievienot kontaktiem nezināmus numurus.
- **Poga "Power" beidz zvanu** - ļauj izmantot pogu "Power", lai beigtu zvanus.
- **Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** - aktivizējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvanus.
- **Zvanu liegums** - bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.
- **Zvanu ilgums** - ļauj skatīt zvanu ilgumu dažādu veidu zvaniem.
- **Zvana papildiestatījumi** - ļauj mainīt tādus iestatījumus kā **Zvanītāja ID, Zvanu gaidīšana** u.c.

SmartShare Beam

SmartShare Beam ļauj ātri nosūtīt un saņemt failus LG tālruni un planšetdatoru starpā.

Datu saņemšana, izmantojot SmartShare Beam

- 1 Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un Savienojiet** > **SmartShare Beam**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu SmartShare Beam. Wi-Fi jūsu tālrunī tiks automātiski ieslēgts, un jūs varēsiet saņemt failus.

Datu nosūtīšana, izmantojot SmartShare Beam

- 1 Izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot SmartShare Beam.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.

Multivides serveris

Ļauj koplietot tālrunā multivides saturu ar tuvumā esošām DLNA saderīgām ierīcēm.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un Savienojiet** > **Multivides serveris**.

- Aktivizējiet opciju **Satura kopīgošana**, lai ļautu tuvumā esošām ierīcēm piekļūt jūsu saturam.

LG AirDrive

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un Savienojiet** > **LG AirDrive**.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet **LG Bridge** sadaļā **Pamati**.


Drukāšana

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un Savienojiet** > **Drukāšana**.

USB Modems


Ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**.
- 3 Pieskarieties , lai ieslēgtu USB piesaisti.

Wi-Fi Piekļuves punkts


Varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un koplietojiet savu savienojumu.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**

- 1 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi piekļuves punktu.
- 2 Pieskarieties Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu, lai mainītu SSID, drošības veidu, paroli un citas piekļuves punkta opcijas.

Bluetooth modems

Ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

- Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**.
- Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth piesaisti un koplietotu savienojumu, izmantojot Bluetooth piesaisti.

Lidojuma režīms

Ļauj izmantot daudzas no tālruņa funkcijām, piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana un datu izmantošana ir aizliegta. Kad tālrunis ir iestatīts lidojuma režīmā, tas nevar nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Vēl** > **Lidojuma režīms**.

Mobilie tīkli

Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus mobilā tīkla iestatījumus, piemēram, **Mobilie dati**, **Datu viesabonēšana** u.c.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Vēl** > **Mobilie tīkli**.

VPN

Izmantojot tālruni, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Vēl** > **VPN**.

Skaņa un Paziņojums iestatījumi

Ļauj mainīt iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Skaņa un Paziņojums**.

- **Skaņas profils** - ļauj iestatīt tālruņa skaņas profilu.
- **Skaļums** - pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.
- **Zvana signāls** - ļauj iestatīt zvana signālus. Zvana signālus varat arī pievienot un izdzēst.
- **Zvana signāla ID** - ļauj izveidot zvana signālus, balstoties uz ienākošā zvana tālruņa numuru.
- **Skaņa ar vibrāciju** - aktivizējiet, lai zvana saņemšanas laikā atskanētu ne tikai melodija, bet tālrunis arī vibrētu.
- **Vibrācijas tips** - ļauj izvēlēties vibrācijas veidu.
- **Netraucēt** - ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus. Jūs varat iestatīt noteiktas funkcijas kā atļautas, iestatot Tikai prioritārie.
- **Ekrāna bloķēšana** - ļauj izvēlēties rādīt vai slēpt paziņojumus bloķētā ekrānā.
- **Progr.** - ļauj iestatīt paziņojumus atsevišķām programmām, tai skaitā paziņojumu nerādīšanu un prioritātes noteikšanu.
- **Ziņojuma LED** - norāda ierīces statusu, izmantojot LED.

Vairāk iestatījumu

Ļauj iestatīt citus skaņas un paziņojumu iestatījumus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Skaņa un Paziņojums** > **VĒL**.

- **Paziņojumu skaņa** - ļauj iestatīt paziņojuma skaņu. Paziņojumu skaņas varat arī pievienot un izdzēst.
- **Vibrē pēc pieskāriena** - aktivizējiet, lai vibrētu, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām un citu lietotāja mijiedarbību laikā.
- **Skaņas efekti** - šī izvēlne ļauj iestatīt signālus, kas atskan, pieskaroties numuru sastādīšanas tastatūrai, izvēloties ekrāna opcijas utt.
- **Ziņā/balss zvanu paziņojumi** - ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošos zvanus un ziņojumus.

Displeja iestatījumi

Sākuma ekrāns

Ļauj iestatīt sākuma ekrāna iestatījumus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.

- **Izvēlēties Home** - izvēlieties sākuma motīvu.
- **Tēma** - iestatiet savas ierīces tēmu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot LG SmartWorld.
- **Fona attēls** - iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
- **Ekrāna efekts** - izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** - aktivizējiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriezties pie pirmā ekrāna).
- **Palīdzība** - parāda sākuma ekrāna palīdzības informāciju.

Ekrāna bloķēšana

Ļauj iestatīt ekrāna bloķēšanas iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana**.

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** - ļauj iestatīt ekrāna bloķēšanas veidu tālruņa drošībai.
- **Smart Lock** - tālrunis tiek uzturēts atbloķēts, izmantojot drošu ierīci vai vietu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Smart Lock sadaļā Ierīces bloķēšana un atbloķēšana**.
- **Ekrāna efekts** - iestata efektu, kas tiek izmantots, pārvelkot bloķētu ekrānu.
- **Fona attēls** - izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Īsceļi** - ļauj izvēlieties īsceļus, kas pieejami bloķētā ekrānā.
- **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** - ļauj parādīt īpašnieka informāciju bloķētā ekrānā, ja tālrunis ir nozaudēts.
- **Bloķēšanas taimeris** - ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.
- **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nekavējoties bloķē** - atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē bloķēšanas taimera iestatījumu.

Sākuma skārienjutīgās pogas

Iestatiet sākuma skārienjutīgās pogas, kas tiks parādītas visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuras pogas tiks parādītas, to atrašanās vietu joslā un to izskatu.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas**.

Citi displeja iestatījumi

Ļauj iestatīt citus displeja iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi**.

- **Fonta veids** - izvēlieties fonta veidu.
- **Fonta lielums** - izvēlieties fonta lielumu.
- **Spilgtums** - pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.
- **Autom. displeja pagriešana** - iestatiet, lai automātiski pārslēgtu orientāciju, kad pagriežat tālruni.
- **Ekrāna taimauts** - iestatiet laika aizkavi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanas.
- **Ekrānsaudzētājs** - izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis atrodas miega režīmā, ir pievienots dokstacijā un/vai tiek uzlādēts.
- **Kustību sensora kalibrēšana** - ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

Vispārīgs iestatījumi

Valoda un tastatūra

Ļauj mainīt teksta ievades iestatījumus.

Izvēlieties valodu tekstem jūsu tālrunī un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs > Valoda un tastatūra**.

- **Valoda** - izvēlieties valodu, kādu lietot tālrunī.
- **Pašreizējā tastatūra** - ļauj izvēlēties noklusējuma tastatūras tipu.
- **LG tastatūra** - mainiet LG tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi** - aktivizējiet, lai datu ievadišanai izvēlētos Google balss ievadišanu. Pieskarieties ikonai iestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
- **Tekstrunas izvade** - pieskarieties, lai iestatītu ieteicamo meklētāju vai vispārējos iestatījumus tekstrunas izvadei.

- **Rādītāja ātrums** - pielāgojiet rādītāja ātrumu.
- **Apgriezti taustiņi** - nomainiet peles pogas, lai izmantotu galveno pogu labajā pusē.

Atrašanās vieta

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Atrašanās vieta**.

- **Režīms** - iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējā atrašanās informācija.
- **Kamera** - aktivizējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.
- **Google atrašanās vietu vēsture** - ļauj izvēlēties jūsu atrašanās vietas informācijas iestatījumus, kad tai piekļūst Google un tā izstrādājumi.

Konti un sinhronizācija

Izmantojiet šo izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu savu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus.

Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.

- **Automātiski sinhronizēt datus** - aktivizējiet šo opciju, lai automātiski sinhronizētu visus kontus, ko esat pievienojis savā tālrunī.
- **KONTI** - parāda visus jūsu pievienotos kontus. Pieskarieties kādam no tiem, lai skatītu un/vai pārvaldītu.
- **PIEVIENTOT KONTU** - pieskarieties, lai pievienotu jaunu kontu.

Mākonis

Ļauj pievienot mākoņkontu, lai ātri un ērti izmantotu mākoņpakalpojumu. Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Mākonis**.

Pieejamība

Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Pieejamība**.

- **Redze** - iestata opcijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
 - **TalkBack** - ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
 - **Ziņu/balss zvanu paziņojumi** - aktivizējiet, lai dzirdētu automātiskus izrunātus brīdinājumus par ienākošajiem zvaniem un ziņojumiem.
 - **Displeja spilgtuma rīki** - aktivizējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
 - **Fonta lielums:** - iestata fonta lielumu.
 - **Pieskāriena tālummaiņa** - ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
 - **Ekrāna krāsu maiņa** - aktivizējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
 - **Ekrāna krāsu pielāgošana** - ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.
 - **Ekrāna krāsas filtrs** - ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
 - **Poga "Power" beidz zvanu** - aktivizējiet, lai varētu beigt balss zvanus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde** - iestata opcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
 - **Virsraksts** - ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.
 - **Ziņojuma LED** - ļauj aktivizēt LED gaismu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
 - **Mirgojoši brīdinājumi** - aktivizējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
 - **Izslēgt visas skaņas** - aktivizējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
 - **Audīo tips** - iestata audio tipu.
 - **Skaņas balanss** - iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu.

- **Kustības un izziņa** - iestata opcijas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
 - **Pieskārienu atbildes laiks** - iestata pieskārienu atbildes laiku.
 - **Touch assistant** - parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
 - **Ekrāna taimauts** - iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.
 - **Pieskārienu kontroles lauki** - ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.
- **Pieejamības funkciju saīsnē** - ļauj ātri piekļūt izvēlētām funkcijām, trīs reizes pieskaroties sākuma ekrāna pogai.
- **Autom. displeja pagriešana** - aktivizējiet, lai ļautu tālrunim pagriezt ekrānu atkarībā no tā orientācijas (portrets vai ainava).
- **Slēdžu piekļuve** - ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

Īsinājumtaustiņš

Ātri piekļūstiet programmām, divas reizes nospiežot **skaļuma taustiņus**, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Īsinājumtaustiņš**.

- Divas reizes nospiediet taustiņu **Palielināt skaņu**, lai atvērtu programmu Tveršana+.
- Divas reizes nospiediet taustiņu **Samazināt skaņu**, lai palaistu programmu Kamera.

Google

Jūs varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu Google lietotnes un kontu iestatījumus.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgi** > **Google**.

Drošība

Izmantojiet šo izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt jūsu tālruni un tā datus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Drošība**.

- **Satura bloķēšana** - izvēlieties bloķēšanas veidus, lai bloķētu Tveršana+ piezīmes.
- **Šifrēt tālruni** - ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Izmantojot drošu ekrāna bloķēšanu, jums būs jāievada sava parole, lai atšifrētu tālruni ikreiz, kad to ieslēgsiet.
- **Šifrēt SD kartes atmiņu** - šifrējiet SD karti un glabājiet datus nepieejamus citām ierīcēm.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** - iestata PIN kodu, lai bloķētu jūsu SIM karti, un ļauj jums mainīt PIN kodu.
- **Paroles rakstīšana redzama** - aktivizējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.
- **Ierīces administratori** - skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.
- **Nezināmi avoti** - ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas** - neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.
- **Krātuves veids** - rāda pašreizējās krātuves veidu.
- **Sertifikāta pārvaldība** - ļauj pārvaldīt drošības sertifikātus.
- **Trust agents** - izvēlieties programmas, kuras lietot, neatbloķējot ekrānu.
- **Ekrāna spraudīte** - jūs varat iespējot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna spraudīti.
- **Lietošanas piekļuve lietotnēm** - ļauj skatīt tālrunī esošo programmu izmantošanas informāciju.

Datums un laiks


Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Datums un laiks**.

Krātuve un USB

Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Krātuve un USB**.

- **Iekšējā atmiņa** – skatiet kopējo atmiņu un brīvo vietu ierīces iekšējā atmiņā. Skatiet izmantoto lietotņu sarakstu un katras lietotnes atmiņas apjomu.
- **PĀRVIETOJAMĀ KRĀTUVE** – skatiet kopējo atmiņu un brīvo vietu ierīces atmiņas kartē. Šī opcija parādās tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties .

Akumulatora enerģijas taupīšana

Parāda pašreizējo akumulatora stāvokli, tai skaitā uzlādes līmeni procentos un uzlādes statusu.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Akumulatora enerģijas taupīšana**.

- **Akumulatora lietošana** - parāda akumulatora lietošanas līmeni un informāciju par akumulatora lietojumu. Pieskarieties kādam no vienumiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.
- **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā** - atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.
- **Strāvas taupītājs** - pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas taupīšanas funkciju. Iestata akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas taupītājs.
- **Palīdzība** - parāda strāvas taupīšanas funkcijas palīdzības informāciju.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs** > **Atmiņa**.

2 Pieskarieties ▼, lai iestatītu laikspraugu datu izgūšanai.

Progr.

Ļauj skatīt informāciju par tālrunī instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un apturēt to darbību.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Progr.**

Noklusējuma ziņu lietotne

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Noklusējuma ziņu lietotne**.

Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Dublēt un atiestatīt**.

- **LG Backup** - dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **LG Backup** sadaļā **Progr.**
- **Dublēt manus datus** - dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
- **Rezerves konts** - parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
- **Automātiska atjaunošana** - atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
- **Tīkla iestatījumu atiestate** – atiestatiet visus tīkla iestatījumus.
- **Rūpnīcas datu atiestate** - atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

Par tālrūni

Skatiet juridisko informāciju, pārbaudiet tālrūņa statusu un programmatūras versijas un veiciet programmatūras atjaunināšanu.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Par tālrūni**.

Regulēšana un Drošība

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties tālrūnī uz **lestatījumi** > cilnē **Vispārīgs** > **Par tālrūni** > **Regulēšana un Drošība**.

The top half of the image features a solid red background. Overlaid on this background are several groups of horizontal white lines. Each group consists of three parallel lines. These groups are arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The lines are of uniform thickness and length, creating a rhythmic, geometric pattern.

Pielikums

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē servisa centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEZĪME

- LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **lestatījumi**

> cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Progr. atjaunināšana** > **Meklēt atjauninājumu.**




PIEZĪME

- Jūsu personīgie dati no tālruņa iekšējās atmiņas – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vairāk kā 6–12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet SIM vai USIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi ir atšķirīgi.	
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Lejupielādētā programma rada daudz kļūdu.	Izdzēsiet programmu.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pieskarities  >  > . 2 Pieskarities Vispārīgs > Progr. 3 Pieskarities programmai > Atinstalēt.
Zvani nav pieejami	Numura izsaukšanas kļūda	Jauns tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par augstu vai zemu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma	Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet daļu tālruņa datu, piemēram, programmas vai ziņojumus, lai atbrīvotu vietu.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.
Ekrāns neieslēdzas, saņemot zvanu.	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumus, lai pārlicinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.

Pretzādzību ceļvedis

Jūs varat iestatīt ierīci, lai neļautu citiem cilvēkiem to lietot, ja tajā tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tās dati ir izdzēsti, to var lietot tikai ar jūsu Google kontu vai ekrāna bloķēšanas informāciju.

Lai jūsu ierīce būtu pasargāta, rīkojieties šādi:

- **Iestatiet ekrāna bloķēšanu:** ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, bet ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīci nevar izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, kamēr ekrāns nav atbloķēts.
- **Pievienojiet ierīcē savu Google kontu:** ja ierīces dati tiek izdzēsti, bet ierīcē ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanas procesu, kamēr Google konta informācija netiek ievadīta vēlreiz.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai jāievada Google konta parole, ja nepieciešama rūpnīcas atiestate. Tas nodrošina, ka atiestati veicat jūs vai jūsu uzticama persona.

PIEZĪME

- Neaizmirstiet savu Google kontu un paroli, ko esat pievienojis ierīcē, pirms veicat rūpnīcas atiestati. Ja iestatīšanas procesā nevarat sniegt konta informāciju, pēc rūpnīcas atiestates nevarēsiet izmantot ierīci.

Papildinformācija

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Preču zīmes

- Autortiesības ©2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Šai DivX Certified® ierīcei ir veiktas stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tā atskaņo DivX® video.

Lai atskaņotu pirktas DivX filmas, vispirms reģistrējiet ierīci vietnē vod.divx.com. Reģistrācijas kodu skatiet ierīces uzstādīšanas izvēlnes DivX pieprasījumuvideo sadaļā.

DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz pat HD 720p, ieskaitot maksas saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir DivX, LLC prečzīmes, un tās tiek lietotas saskaņā ar licenci.

KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-H650E** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- 1 Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- 2 Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- 3 Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdz, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Selle kasutajjuhendi kohta

EESTI

Täname, et valisite LG. Seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks lugege enne seadme esmakordset kasutamist põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seade ei sobi puuetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Seadme vaikerakendused vajavad uuendamist ja nende rakenduste tugiteenuse pakkumisest võidakse eelneva teavitamiseta loobuda. Seadmes olevate rakendustega seotud küsimuste korral võtke ühendust LG hoolduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste puhul võtke ühendust vastava teenuseosutajaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või tarkvara mitteametlike allikate kaudu installimine võib seadet kahjustada ja andmeid rikkuda või põhjustada andmekadu. Selliste toimingute korral rikute LG litsentsilepingut ja teie garantii muutub kehtetuks.
- Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmesideteenusega, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Juhendavad märkused

 HOIATUS	Olukorrad, millega võivad teile või teistele isikutele kaasneda vigastused või siis telefonile või muule varale kahjustused.
 MÄRKUS	Meeldetuletused või lisateave.

Sisukord

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks5	
Funktsioonid, mida armastate....	12
QSlide	13
QSlide'i kasutamine	13
Jäädvusta+	14
Funktsiooni Jäädvusta+ kasutamine	14
Salvestatud memo vaatamine	15
Käeviipega päästik	15
Foto tegemine viipega	15
Põhiline	16
Tarvikud	17
Telefoni kujundus	18
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	20
Nano SIM-kaardi paigaldamine	20
Aku laadimine	21
Aku laetustaseme optimeerimine	22
Mälukaardi sisestamine	23
Mälukaardi eemaldamine	24
Puutekraani kasutamise näpunäited	24
Puudutage.....	24
Puuduta ja hoia all.....	25
Lohista.....	25
Viipa või libista.....	25
Topeltpuuduta.....	26
Pinch-to-Zoom rakendus.....	26
Google'i konto seadistus	27
Google'i konto loomine	27
Google'i kontole sisselogimine	27
Seadme lukustamine ja avamine	28
Kuva sisselülitamine	28
Knock Code	28
Ekraani lukustusmeetodi vahetamine.....	29
Smart Lock.....	29
Avaekraan	30
Avakuva tundmaõppimine.....	30
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine.....	31
Teavituste paneel.....	33
Ekraanipildi jäädvustamine	35
Ekraanil kuvatav klaviatuur	35
Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine.....	35
Rõhutähtede sisestamine.....	36
Klaviatuuri jagamiseks või ühendamiseks... 36	
Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel	37
Andmete edastamine USB-ühendust kasutades	37
Andmete edastamine traadita ühendust kasutades	37
LG Bridge	38
Rakenduse LG Bridge funktsioonid	38
Tarkvara LG Bridge allalaadimine.....	38
LG AirDrive.....	38
SmartShare	39
Funktsiooni SmartShare kasutamine	39
Lähiseadmetest saadud sisu oma telefonis nautimine.....	39

Rakendused	40	Galerii	52
Rakenduste installimine või desinstallimine	41	Piltide vaatamine.....	52
Rakenduse Play pood avamine	41	Fotode redigeerimine.....	52
Rakenduse üksikasju sisaldava kuva avamine.....	41	Taustapildi seadistamine	52
Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.....	41	Sisse- ja väljasuunimine.....	53
Kõned	42	Video esitamine	53
Helistamine.....	42	Fotode/videote kustutamine	54
Helistamine kontaktidele	42	E-post	55
Kõnelede vastamine ja nendest keeldumine.....	42	Konto lisamine.....	55
Teise kõne tegemine.....	43	Töötamine kontode kaustadega	55
Kõnelogide vaatamine.....	43	E-kirjade koostamine ja saatmine.....	55
Muuda kõneseadeid	43	E-posti üldseadete muutmine.....	56
Kontaktid	44	E-posti konto kustutamine.....	56
Kontaktide otsimine.....	44	Muusika	56
Uue kontakti lisamine.....	44	Laulude esitamine.....	56
Lemmikkontaktid	44	Muusikamängija valikud.....	57
Rühma koostamine.....	45	Kell	58
Sõnumid	46	Äratuskell.....	58
Sõnumite saatmine.....	46	Taimer	58
Vestluse vaade.....	46	Maailmakell.....	59
Sõnumiseadete muutmine	46	Stopper	59
Kaamera	47	Kalkulaator	59
Pildistamine.....	47	Kalender	59
Kaamera suvandid näidikul.....	47	Helisalvesti	60
Intervallvõte	49	Heli või hääle salvestamine.....	60
Impulssvõte	49	Allalaadimised	60
Viipevaade	49	FM-raadio	60
Mitmepunktiline autofookus	50	LG Backup	61
4x suum.....	50	Seadme andmete varundamisest ja taastamisest.....	61
Kui olete pildi teinud	50	Seadme andmete varundamiseks toimige järgmiselt.	61
Video salvestamine.....	50		
Pärast video salvestamist.....	51		

Google'i rakendused	62	Kuupäev ja kellaaeg	79
Sätted	64	Hoiustamine & USB.....	79
Juurdepäas Sätted menüüle	65	Aku ja toite säästmine.....	79
Võrgud seaded.....	65	Mälu	80
Wi-Fi.....	65	Rakendused.....	80
Wi-Fi Direct.....	66	Vaikimis sõnumi rakendus	80
Bluetooth.....	66	Varundada ja taastada.....	80
Mobiilsideandmete.....	67	Teave telefoni kohta.....	81
Kõneseaded.....	68	Oigusteave ja ohutus.....	81
SmartShare'i Beam.....	69	Lisa	82
Meediaserver.....	69	Telefoni tarkvara uuendus.....	83
LG AirDrive.....	69	KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	84
Printimine	70	Vargusvastane juhend.....	87
USB Modem.....	70	Lisateave	88
Wi-Fi leviala.....	70	Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse	
Bluetooth seostumine.....	70	kohta.....	88
Lennurežiim.....	71	Kaubamärgid.....	88
Mobiilsidevõrgud.....	71	DivX HD	89
VPN.....	71	VASTAVUSDEKLARATSIOON	90
Heli ja Teatis seaded.....	71	Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke	
Rohkem seadeid	72	ühendust aadressil:.....	90
Ekraan seaded	72		
Avaekraan.....	72		
Lukusta ekraan.....	73		
Kodu puutenupud.....	73		
Rohkem ekraani seadeid.....	74		
Üldine seaded	74		
Keel ja klaviatuur.....	74		
Asukoht	75		
Kontod ja sünkroonimine	75		
Pilv.....	76		
Ligipääsetavus.....	76		
Lühivaliku nupud.....	77		
Google	78		
Turvalisus.....	78		

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-H650E loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedele kohta.

- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 1.040 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1.100 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhistelet, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

- Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks kiidetud just selle telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
- Teatud sisu ja illustratsioonid võivad teie seadme omadest erineda ilma eelneva teatamiseta.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 35 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS

- Kõrvaklapidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Vale tüüpi patareide kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhistele.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.



HOIATUS!

Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovib LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/-kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






Funktsioonid, mida ar- mastate


QSlide









Teatisepaneeli abil saate mis tahes kuval kalendrit, kalkulaatorit ning QSlide'i hõlpsasti avada ja kasutada.


QSlide'i kasutamine

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage see alla > puudutage valikut . Kui te ei näe valikut , puudutage valikut  > märgistage aktiveerimiseks märkeruut **QSlide**.

MÄRKUS

- Kasutades QSlide'i toetavaid rakendusi, puudutage valikut  > **QSlide**. Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.
- 2 Järgmiste valikute kasutamine.

		Puudutage, et aken täisekraani suuruses kuvada.
		Puudutage, et reguleerida akna läbipaistvust.
		Puudutage, et sulgeda QSlide'i aken.
		Lohistage, et reguleerida QSlide'i akna suurust.

- 3 Samuti saate kasutada ja puudutada **QSlide**'i akende all olevat ekraaniosa, kui läbipaistvusriba ei ole täis .

MÄRKUS




- QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.

Jäädvusta+

Funktsioon Jäädvusta+ võimaldab teil memosid luua.

Funktsiooni Jäädvusta+ kasutamine










Funktsiooni Jäädvusta+ abil saate helistamise ajal kas salvestatud pildi või telefoni hetkekraani abil lihtsalt ja efektiivselt memosid luua.

- 1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja koputage ikooni . Kui te ei näe valikut , puudutage valikut  > märgistage aktiveerimiseks märkeruut **Jäädvusta+**.

VÕI




Puudutage valikut  >  >  > .

- 2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

	Loodud memo salvestamiseks puudutage.
	Hiljutise toiminguga ennistamiseks puudutage.
	Hiljuti kustutatud toiminguga taastamiseks puudutage.
	Memole teksti sisestamiseks puudutage.
	Sulepea tüübi ja värvuse valimiseks puudutage.
	Puudutage, et kasutada memol sulepea kustutamiseks kustukummi.
	Puudutage, et kärpida memo pilti.
	Puudutage, et valida jagamine või paberi stiil.
	Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.

MÄRKUS

- Kasutage Jäädvusta+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

3 Puudutage valikut  et salvestada praegune memo asukohta  või .

Salvestatud memo vaatamine

Puudutage valikut  >  >  ja valige **Jäädvusta+** album.

Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.


Foto tegemine viipega

Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.


- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimer aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.

VÕI

- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

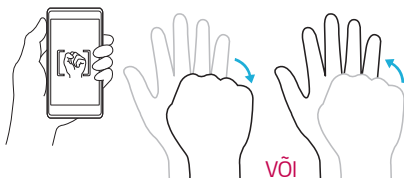

NÕUANNE! Intervallvõte

- Kui panete käe kaks korda rusikasse või puudutate ja hoiate all valikut , teeb kaamera korraga järjest neli fotot.



Põhiline

Tarvikud


Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud.

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- Stereo-peakomplekt
- USB-kaabel
- SIM-kaardi väljutamise tööriist

MÄRKUS

- Eelpool kirjeldatud seadmed võivad olla valikulised.
- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.


Telefoni kujundus

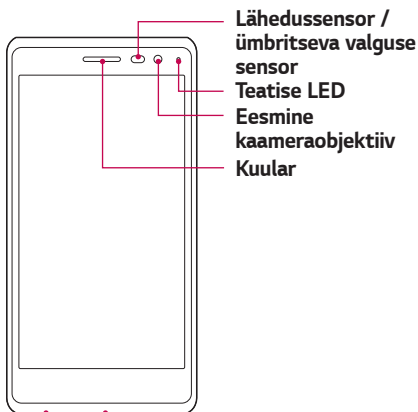

Lähedussensor /
ümbritseva valguse
sensor
Teatise LED
Eesmine
kaameraobjektiiv
Kular

Peakomplekti pistik

Laadija / USB-port

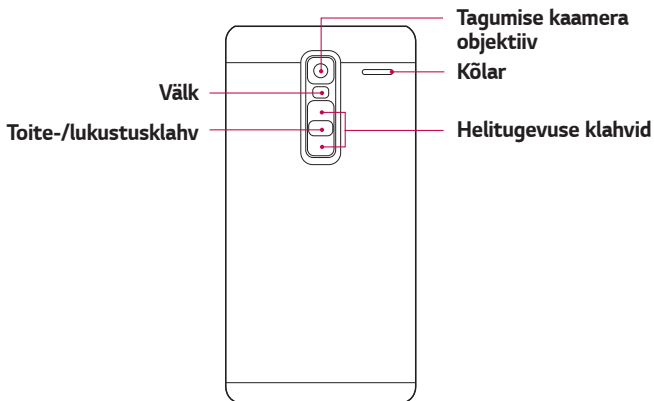

Tagumise kaamera
objektiiv
Kõlar

Valk

Toite-/lukustusklahv

Helitugevuse klahvid

Toite-/ lukustusklahv	<ul style="list-style-type: none"> · Lülitage telefon sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi all. · Lühike vajutus kuva sisse/välja lülitamiseks.
Helitugevuse klahvid	<p>Kui ekraan on välja lülitatud</p> <ul style="list-style-type: none"> · Funktsiooni Jäädvusta+ käivitamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi kaks korda. · Kaamera käivitamiseks ja pildi tegemiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi kaks korda. <p>Avakuval</p> <ul style="list-style-type: none"> · Helina tugevuse kontrollimine. <p>Kõne ajal</p> <ul style="list-style-type: none"> · Heli/video esitamise ajal kõrvaklapis esitatava helitugevuse kontrollimine. · Helitugevuse pidev kontrollimine.

 **MÄRKUS . Lähedussensor**

- Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedussensor automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutekraani, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku tööiga ja ennetab puutekraani tahtmatut aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

 **HOIATUS**

- Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni ekraani ja puutekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamine

Vajutage telefoni tagaküljel olevat **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda paar sekundit all, kuni ekraan sisse lülitub.

Telefoni väljalülitamine


- 1 Vajutage telefoni tagaküljel olevat **toite-/lukustusklahvi**, kuni esitatakse telefoni valikute menüü.
- 2 Puudutage telefoni valikute menüüs valikut **Lülita välja**.
- 3 Telefoni väljalülitamise kinnitamiseks puudutage valikut **OK**.

Nano SIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiilsideteenuse operaatorilt saadud nano SIM-kaart.

⚠ HOIATUS


- Ärge sisestage mälukaarti nano SIM-kaardi pesa. Mälukaardi nano SIM-kaardi pesasse asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.
- 1 Sisestage telefoniga kaasasolev nano SIM-kaardi salve väljatõukamise tööriist (või õhuke pulk) väljatõukenupu avasse ning vajutage kindlalt kuid õrnalt, kuni salv välja tuleb.

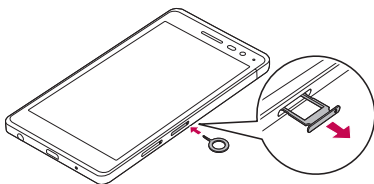

🔧 MÄRKUS

- Väljatõukenupp on väike ümar nupp salve ukse kohal.

2 Tõmmake nano SIM-kaardi salv välja.

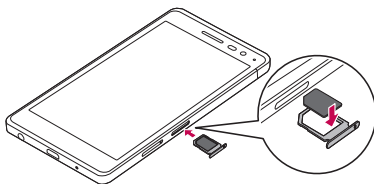

3 Asetage nano SIM-kaart salve (vastavalt eelmisel pildil näidatule).

4 Sisestage nano SIM-kaardi salv.

MÄRKUS

- Enne nano SIM-kaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja.

HOIATUS

- Olge nano SIM-kaardi salve eemaldamisel ettevaatlik. Väljutamise tööriist on väga terav.


Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate telefoni ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.

HOIATUS

- Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

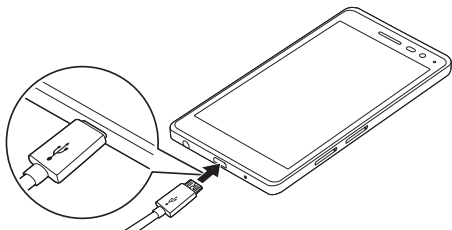

Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Aku tööea pikendamiseks toimige järgmiselt.

- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth®-i või GPSi, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 2 TB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.


HOIATUS

- Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis rikkuda kaardile salvestatud andmed.

MÄRKUS

- Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

- 1 Sisestage telefoniga kaasasolev mälukaardi salve väljatõukamise tööriist (või õhuke pulk) väljatõukenupu avasse ning vajutage kindlalt kuid õrnalt, kuni salv välja tuleb.
- 2 Tõmmake mälukaardi salv välja.

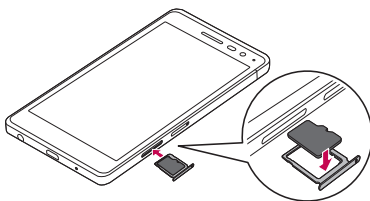

- 3 Asetage mälukaart salve (vastavalt eelmisel pildil näidatule).
- 4 Sisestage mälukaardi salv.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Hoiustamine & USB** > .

HOIATUS

- Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. Ettevõtte ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.

Puutekraani kasutamise näpunäited


Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi nuppe.


Puudutage

Ühe näpuvajutusega valitakse elemente, linke, otseteid ja tähti ekraanil kuvataval klaviatuuril.

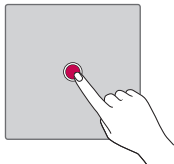


Puuduta ja hoia all

Puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.

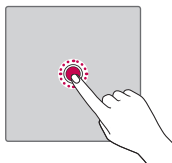


Lohista

Puudutage ja hoidke elementi korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.

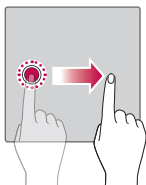


Viipa või libista

Viipamiseks või libistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida elementide tahtmatut liigutamist).

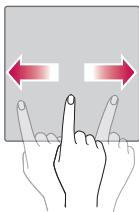


Topeltpuuduta

Veebilehe või kaardi suumimiseks topeltpuudutage.

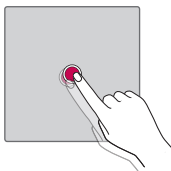

Pinch-to-Zoom rakendus

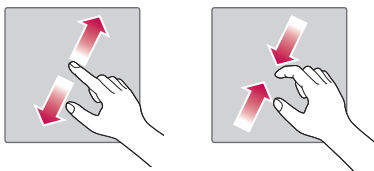


Nimetissõrme ja pöialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.






Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Üldine vahekaart** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google** > **Võite ka uue konto luua**.
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Turvalisuse tagamiseks sisestage oma telefoninumber, seejärel puudutage **JÄRGMINE**.
- 5 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Üldine vahekaart** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 5 Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmaili ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.
- 6 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt andmed veebis oleva Google'i kontoga (kui andmeühendust saab kasutada).

Pärast sisselogimist sünkroonib telefon andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ning muid Google'i teenuseid oma telefonis kasutada.

Seadme lukustamine ja avamine

Vajutades toite-/lukustusklahvi, lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Seadme lahtilukustamiseks vajutage toite-/lukustusklahvi ja libistage ekraanil suvalises suunas.

Kuva sisselülitamine

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

Ekraani sisselülitamine

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage lukustuskuva keskosa.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteedele või vidinatele.

Ekraani väljalülitamine

- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

MÄRKUS

- Puudutage ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.




Knock Code

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

MÄRKUS

- Sisestades viis korda vale Knock Code'i, suunatakse teid kohustuslikus korras Google'i konto sisselogimise / tagavara PIN-koodi lehele.
- Ekraani sisse või välja lülitamiseks kasutage sõrmeotsa ja mitte sõrmeküünt.

Knock Code'i funktsiooni seadistamine




- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 6 kuni 8 puudutust.

Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.

Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna.




MÄRKUS

- Enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.


Smart Lock

Saate telefoni lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni Smart Lock. Saate seadistada selle telefoni lahtilukustatuna hoidma ajal, mil telefoniga on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui telefon on teile tuntud kohas (nt teie kodus või kontoris) või kui telefon tuvastab teie näo.


Funktsiooni Smart Lock seadistamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 2 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade või usaldusväärse näo lisamist tuleb teil seadistada ekraanilukk (Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna).

Avaekraan




Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .

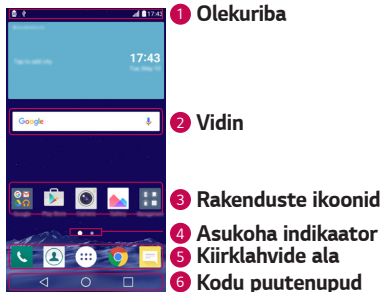Avakuva tundmaõppimine



- 1 **Olekuriba** – kuvab telefoni olekuteavet sealhulgas kellaeg, signaalitugevus, aku olek ja teatiste ikoonid.
- 2 **Vidin** – vidinad on iseseisvad rakendused, millele pääseb juurde rakenduste alt või avakuvalt. Erinevalt otseteest võib vidin toimida ekraanipõhise rakendusena.
- 3 **Rakenduste ikoonid** – avamiseks ja kasutamiseks puudutage ikooni (rakendus, kaust jne).
- 4 **Asukoha indikaator** – viitab avaekraani teabele, mida vaatate.
- 5 **Kiirklahvide ala** – võimaldab ühe puudutusega pääseda juurde iga avaekraani teabe funktsioonile.

6 Kodu puutenupud

 Nupp Tagasi	Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikelemendid, nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur.
 Nupp Avakuva	Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine.
 Ülevaate nupp	Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.

Avakuva teiste paneelide vaatamine


Opsüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea eelmist rakendust sulgema. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda.

Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Koputage ikooni . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist puudutage kindlasti rakendusest väljumiseks.
 - Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ning muutes taustapilte.


Avakuvale elementide lisamine

- 1 Puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakuvale.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

MÄRKUS

- Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

Elemendi avakuvalt eemaldamine

Puudutage avakuvale ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .

Rakenduse kiirklahvide alale lisamine

Vajutage rakenduste kuvale või avakuvale rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.


Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast

Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta .

MÄRKUS

- Nappu **Rakendused**  ei saa eemaldada.

Rakenduste ikoonide avakuvale kohandamine



- 1 Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.

Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut ◀.

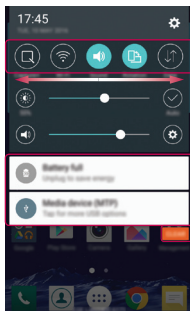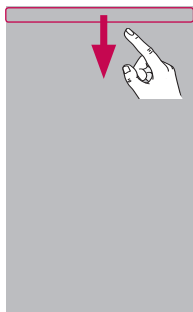

1 Kiirseadete ala

2 Teavitused

3 KUSTUTA

- 1 Puudutage kiirseadistuse nuppu, et see sisse/välja lülitada. Puudutage soovitud nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Libistage vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseadete nuppude eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage ☰.
- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate vaatamiseks koputage seda.
- 3 Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikooni, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.

Indikaatorikoonid olekuribal






Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta.. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud
	Võrgusignaali puudub
	Lennurežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud
	Kõne kestab
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Süsteemihoiatus
	Määratud on äratus

Ikoon	Kirjeldus
	Hetkel mängib muusikapala
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim on sees
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Telefon ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil.
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on sees
	Andmeid sünkroonitakse




	Saadaval uus kõnepostiteade		Valige sisestusmeetod
	Uus teksti- või multimeediumsõnum		Wi-Fi leviala on aktiivne
	LG AirDrive ühendatud		

MÄRKUS

- Icoonide asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest erineda.
- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

Ekraanipildi jäädvustamine



Olemasoleva kuva ekraanipildi jäädvustamiseks vajutage samal ajal **helitugevuse vähendamise klahvi** ja **toite-/lukustusklahvi** ning hoidke neid 2 sekundit all.




Jäädvustatud pildi vaatamiseks puudutage valikut  >  >  > kaust **Screenshots**.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

Icoon	Kirjeldus
	Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.
	Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et muuta teksti sisestusmeetodit.



	Vajutage tühiku sisestamiseks.
	Vajutage uue rea loomiseks.
	Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Näiteks tähe „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all, kuni kuvatakse hüppikkuva, millel esitatakse seotud eritähemärgid. Libistage oma sõrm ilma sõrme tõstmata soovitud eritähemärgi peale. Kui see tõstetakse esile, tõstke sõrm üles.

Klaviatuuri jagamiseks või ühendamiseks.

Saate klaviatuuri jagada, liigutades kahte sõrme horisontaalpaigutusega klaviatuuril üksteisest eemale. Nii on pöidlaga trükkimine lihtsam. Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et klaviatuuri jagamise seadistus on aktiveeritud.

- Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Keel ja sisend** > **LG klaviatuur**  > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Tükelda Klaviatuur**.



Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

Andmete edastamine USB-ühendust kasutades

- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.

MÄRKUS

- Telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
- Tutvuge **Meediaseadme (MTP)** kasutusnõuetega.

Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

Andmete edastamine traadita ühendust kasutades

Saate jagada või hallata oma personaalarvuti sisu Wi-Fi-ühendust kasutades või jagada või hallata mobiilandmeside funktsiooni **LG AirDrive** kasutades.

MÄRKUS

- Kui soovite funktsiooni LG AirDrive kasutada, lugege jaotist **LG AirDrive** osas **Sätted**.

LG Bridge

LG Bridge on rakendus, mis võimaldab teil LG mobiilseadmesse salvestatud pilte, muusikat, videoid, dokumente jms mugavalt arvutist hallata. Samuti saate oma personaalarvutis varundada faile, nagu kontaktid ja pildid, või uuendada mobiilseadme tarkvara.

MÄRKUS

- Üksikasjalikud juhised rakenduse LG Bridge kasutamise kohta leiate menüüst Spikker pärast programmi installimist ja avamist.
- Toetatud funktsioonid võivad seadmest olenevalt erineda.
- LG ühtne USB-draiver on programm, mis on vajalik LG mobiiltelefoni arvutiga ühendamiseks. See installitakse rakenduse LG Bridge installimisel automaatselt.

Rakenduse LG Bridge funktsioonid

- Hallake oma telefoni sisu personaalarvutis Wi-Fi-ühendust või mobiil-andmesidet kasutades.
- Mobiilseadme andmete varundamine ja taastamine USB abil.
- Mobiilseadme tarkvara arvutis värskendamine USB abil.

Tarkvara LG Bridge allalaadimine

- 1 Küllastage veebilehte www.lg.com.
- 2 Puudutage otsingunuppu ja sisestage mudeli otsimiseks mudeli nimi.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Kerige alla ja valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE** > **Windows** või **Mac OS** > **ALLALAADIMINE**, et rakendus LG Bridge alla laadida.

LG AirDrive

Võimaldab telefoni haldamiseks luua personaalarvutiga ühenduse. Enne kasutamist seadistage personaalarvutis rakendus LG Bridge ettevõtte LG Electronics veebisaidilt. Telefonis või personaalarvutis samale LG kontole sisse logides saate kasutada funktsiooni LG AirDrive.



- 1 Logige mobiilseadmetes ja arvutis samale LG kontole sisse.

- 2 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **LG AirDrive**.
- 3 Käivitage arvutis rakendus LG Bridge ja valige **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare võimaldab teil jagada multimeediumi sisu rakendusi Galerii ja Muusika kasutades.

Funktsiooni SmartShare kasutamine

- 1 Vaadates sisu, mida jagada soovite, puudutage valikut  > **SmartShare** või .
- 2 Puudutage loendis seadet, mille andmeid soovite jagada.
 - Kui seade ei ole loendis, veenduge, et Wi-Fi, Wi-Fi Direct või Bluetooth on seadmes sisse lülitatud. Seejärel puudutage valikut **OTSI UUESTI**.

Lähiseadmetest saadud sisu oma telefonis nautimine

- 1 Et lähiseadmeid oma seadmega ühendada, puudutage valikut **Lähiseadmed** rakenduses **Galerii** ja **Muusika**.
 - Veenduge, et teie seade ja lähiseadmed on ühendatud samasse Wi-Fi võrku ning lähiseadmel on DLNA-teenus sisse lülitatud.
- 2 Puudutage seadet, millega soovite ühenduse luua. Kui seadet ei ole loendis nimetatud, puudutage valikut **Lähiümbruse seadmete otsing**.
- 3 Pärast ühenduse loomist saate sisu oma seadmes nautida.

Rakendus

Rakenduste installimine või desinstallimine

Play pood võimaldab teil sirvida ja otsida tasuta ja tasulisi rakendusi.

Rakenduse Play pood avamine




Puudutage valikut  >  > .

Rakenduse üksikasju sisaldava kuva avamine

Rakendust Play pood sirvides puudutage rakendust, et selle üksikasjad kuval esitada.

Rakenduste üksikasjade kuva hõlmab rakenduse kirjeldust, reitingut, rakendusega seotud kommentaare ja teavet. Sellel kuval saate rakenduse alla laadida, selle installida, desinstallida, rakendust hinnata jne.






Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.


Kõned

Saate kogu piirkonnas parema kvaliteediga helistamist nautida.



Helistamine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage valijal number. Numbri kustutamiseks puudutage valikut .
- 3 Pärast soovitud numbri sisestamist puudutage helistamiseks valikut .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .



MÄRKUS

- Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

Helistamine kontaktidele

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Kontaktiloendi kerimine. Samuti saate sisestada kontakti nime otsingu väljale või siis kerida ekraani paremal serval olevat tähestikku.
- 3 Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.





Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

- Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage valikut  mis tahes suunas.
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks liigutage valikut  mis tahes suunas.

MÄRKUS

- Kõnest keeldumiseks ja helistajale sõnumi saatmiseks liigutage valikut .

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõne** ja sisestage number.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või puudutage konverentskõne alustamiseks valikut .
- 5 Kõikide kõnede lõpetamiseks puudutage valikut .


MÄRKUS

- Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Kõnelogid** vahekaart.
- 2 Saate vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnede loendeid.

MÄRKUS

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaja ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide kustutamiseks **Kustuta kõik**.

Muuda kõneseadeid



Saate konfigurierida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kõneseaded** ja konfigurierige soovitud valikud.




Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontaktide otsimine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi. Sobivad vasted kuvatakse, kui hakkate trükkima.



Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage uue kontakti number.
- 3 Puudutage valikut  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 4 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage pildi ikooni. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 5 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 6 Puudutage valikut **SALVESTA**.



Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.




Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Puudutage valikut  >  > **Lemmik** vahekaart.
- 2 Üksikasjade vaatamiseks valige kontakt.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma koostamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rühmad** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale rühmale määrata ka helina.
- 4 Kontaktide rühma lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid** ja seejärel puudutage valikut **LISA**.
- 5 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **SALVESTA**.

MÄRKUS

- Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.







Sõnumid

Teie telefon liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

MÄRKUS

- Iga sõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.

Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , seejärel valige kontaktide loendist üks või mitu kirjet.
VÕI
Väljale **Saaja** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.
- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut . Tehke valik saadaolevatest valikutest.
- 5 Sõnumiga jagatava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.

Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saata. Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.


- Puudutage valikut  >  >  > **Sätted**.

Kaamera


Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.







- Puudutage valikut  >  > .

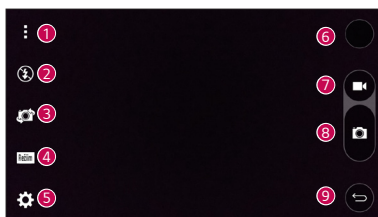


Pildistamine

- 1 Raamige subjekt ekraanil.
- 2 Subjekti ümbrisev ruut tähistab kaamera fokusseeritust.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Kaamera suvandid näidikul




1		Peida/kuva valikud – puudutage, et näidikul kaamera valikud peita/kuvada.
2		Võimaldab teil kaamera valku hallata.
3		Puudutage, et vahetada tagakaamera ja esikaamera objektiivide vahel.
4		Võimaldab teil pildi võtterežiimi valida.
5		Puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
6		Puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või videot.



7		Puudutage, et alustada salvestamist.
8		Puudutage, et alustada pildistamist.
9		Puudutage, et väljuda kaamerast.

MÄRKUS


- Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.






Režiimi seadete kasutamine



Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage kaameravaates valikut . Režiimi seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.

	Võimaldab teil teha panoraampilti.
	Võimaldab kasutada üldiselt rakendatavaid seadeid teie fotode ja videote puhul.

Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.



	Kombineerib erineva särväärtusega tehtud fotod üheks optimaalseks fotoks, et keeruka valgustusega paremat fotot saada.
	Seadista pildi kuvasuhe ja video kvaliteet.
	Võimaldab pilte häälkäsklustega teha. Sisselülitatuna öelge pildi tegemiseks lihtsalt „ Cheese “, „ Smal “, „ LG “ jne.
	Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.
	Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joondamise lihtsustamiseks ruudustikku.

	Määrake oma piltide ja videote salvestamise asukoht. Valige kas IN (sisemine mälu) või SD (mälukaart). See menüü kuvatakse ainult juhul, kui SD kaart on sisestatud.
	Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.

Intervallvõte




Saate esikaamera objektiivi kasutades automaatrežiimis intervallvõtteid teha. Automaatselt järjest 4 selfie tegemiseks puudutage ja hoidke all valikut .

Impulssvõte

Saate esikaamera objektiivi kasutades automaatrežiimis impulssvõtteid teha. Puudutage ja hoidke all valikut , et teha järjest mitu fotot, kuni jäädvustamise nupu vabastamiseni. Näidikul kuvatakse tehtud võtete arv. Impulssvõtteid Galerii alt vaadates puudutage valikut , et kuvada kõiki võtteid üksteise järel (sarnaneb fotoalbumi vaatamisega).

Viipevaade

Pärast esikaamera objektiiviga pildistamist saate jäädvustatud fotot automaatselt selle viipe abil vaadata.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Pildistage esikaamerat kasutades.
- 3 Pärast pildistamist viige telefon oma näo lähedale. Kuvatakse jäädvustatud foto.

MÄRKUS

- liigutuse kiirusest ja nurgast sõltuvalt ei pruugi see funktsioon õigesti toimida.
- Kui seda nurka muudetakse pärast kiire eelvaate tegemist, naaseb seade kaamera režiimi. Pildi uuesti vaatamiseks avage menüü Galerii.

Mitmepunktiline autofookus

Pilti tehes toimib mitmepunktilise autofookuse (AF) funktsioon automaatselt ja võimaldab näha selget pilti.

4x suum







Tagakaamera objektiivi kasutades saate suurendada ja vähendada kuni neli korda.

MÄRKUS





- Hoidke kätt kindlalt. Mõne funktsiooni puhul see omadus ei toimi. Kiiresti liikuvatest subjektidest pilti tehes võivad objektid kattuda.

Kui olete pildi teinud

Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti.

	Puudutage, et fotot redigeerida.
	Puudutage, et kohe uus pilt teha.
	Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.
	Puudutage, et foto kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.

Video salvestamine


- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.

MÄRKUS

- Puudutage valikut  video salvestamise ajal piltide tegemiseks.






5 Puudutage valikut  video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks puudutage valikut .

VÕI

Salvestamise peatamiseks puudutage valikut . Teie video salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pisipilti.

	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth).
	Puudutage, et video kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et video lemmikutesse lisada.

Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevauid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)

3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

MÄRKUS


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

Piltide vaatamine


Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Fotode redigeerimine

Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine, kui**, et määrata pilt taustapildiks või määrata kontaktile.

MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

Sisse- ja väljasuumimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.


- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.







Video esitamine

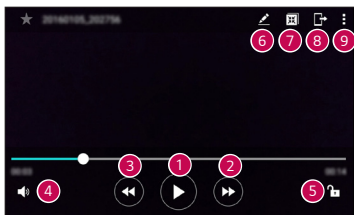


1 Puudutage valikut  >  > .

2 Valige video, mida soovite vaadata.

Videosuvandid



1		Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage ja hoidke all, et sammude võrra edasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.
3		Puudutage ja hoidke all, et sammude võrra tagasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.
4		Puudutage video helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.
6		Puudutage, et videot muuta.



7		Puudutage, et kasutada funktsiooni QSlide rakendusega Video.
8		Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare.
9		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

MÄRKUS

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage kaustas valikut , et valida fotod ja videod, ning seejärel puudutage valikut **KUST**.
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi konto tüüpe: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (Enterprise'i kasutajad) jm kontod.

- Puudutage valikut  >  > .

Konto lisamine

Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada. Saate e-posti konto lisamiseks kasutada ka rakendust **Seaded**.




- Puudutage valikut  > **Seaded** > .

Töötamine kontode kaustadega

- Puudutage valikut  > **Näita kõiki kaustad**.

Igal kontol on kaustad Sisendkaust, VIP, Saadetud, Mustandid ja Näita kõiki kaustad. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.


E-kirjade koostamine ja saatmine

- 1 Koputage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Valitud sõnade redigeerimiseks vajutage pikalt tekstiväljal.
- 6 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 7 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .

E-posti üldseadete muutmine

- Puudutage valikut  > **Seaded** > **Üldseaded**.

E-posti konto kustutamine

- Puudutage valikut  > **Seaded** >  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **EEMALDA** > **JAH**.




Muusika

Telefoni muusikapleieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.


MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja siseriiklike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Saadaval on järgmised küsimused.

Muusikamängija valikud

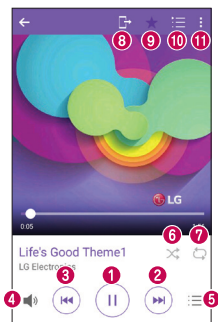

1		Puudutage, et taasesitus peatada.
		Puudutage, et taasesitust jätkata.
2		Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et avada muusikateek.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
7		Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud.
8		Puudutage, et jagada oma muusikat funktsiooniga SmartShare.

9	★	Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
10	☰	Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
11	⋮	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.


Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.

- Puudutage valikut  >  > .

Äratuskell

Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Puudutage vahekaarti **Äratuskell**.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **SALVESTA**.

MÄRKUS

- Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Puudutage vahekaarti **Taimer**.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaæg.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaega.

- 1 Puudutage vahekaarti **Maailmakell**.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.




Stopper

Vahekaart Stopper võimaldab teil telefoni stopperina kasutada.

- 1 Puudutage vahekaarti **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
 - Puudutage valikut **Ring**, et salvestada ringi aegu.
- 3 Puudutage valikut **Stopp**, et stopper peatada.

Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „x“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.

MÄRKUS

- Keerulisemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut .

Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .

Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , et alustada salvestamist.
- 3 Puudutage valikut , et salvestamine lõpetada.
- 4 Puudutage valikut , et salvestist kuulata.

MÄRKUS

- Puudutage valikut , et oma salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi kuulata.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite oma lemmikraadiojaamu liikvel olles kuulata.

- Puudutage valikut  >  > .

MÄRKUS

- Kuularite antennina kasutamiseks tuleb kuularid ühendada.

LG Backup

Seadme andmete varundamisest ja taastamisest

Sisemälust on soovitatav regulaarselt luua ja salvestada varufail, seda eriti enne tarkvara uuendamist. Olemasoleva varufaili mälus hoidmine võimaldab teil andmete kaotsimineku, varastamise või ettenägematu kahjustumise korral seadme andmeid taastada.

Rakendust LG Backup toetatavad LG nutitelefonid ja tahvelarvutid, muud tarkvara- või operatsioonisüsteemi versioonid. Seetõttu saate uue LG nutitelefoni ja tahvelarvuti ostmisel olemasoleva seadme andmed uues seadmes taastada.

Kui rakendus LG Backup on teie nutitelefoni ja tahvelarvutisse eellaaditud, saate varundada ja taastada enamikku andmeid, sh allalaaditud ja eelnevalt installitud rakendused, järjehoidjad, kalendri kirjed, avakuva seaded ja süsteemi seaded.

HOIATUS

- Varundamise või taastamise toimingute ajal ootamatu voolukatkestuse esinemise vältimiseks veenduge, et aku on täielikult laetud.

MÄRKUS

- Enne varufaili taastamist kustutatakse teie seadmes kõik sinna salvestatud failid. Kopeerige varufail kindlasti teise kohta.
- Pöörame tähelepanu sellele, et teie seadme andmeid ei kirjutata varufaili sisuga üle.

Seadme andmete varundamiseks toimige järgmiselt.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Tehke soovitud valik.

Google'i rakendused

Google pakub meelelahutust, sotsiaalvõrgustikke ja ärirakendusi. Mõne rakenduse kasutamiseks võib vaja minna Google'i kontot.

Rakenduse kohta lisateabe saamiseks avage iga rakenduse spikri menüü.

MÄRKUS

- Mõned rakendused ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt kasutatavad olla.

Google

Elementide kiirsing internetis või teie seadmes.

Chrome

Teabeotsing või veebilehtede sirvimine.

Gmail

E-kirjade saatmine või vastuvõtmine teenuses Google Mail.

Maps

Asukoha leidmine kaardil, asukohtade otsimine ja mitmete asukohtade teabe vaatamine.

YouTube

Videote vaatamine või loomine ja teistega jagamine.

Drive

Sisu salvestamine pilve; sisule pääsete kõikjalt ligi ja saate sisu teistega jagada.

Play muusika

Muusika leidmine, kuulamine ja jagamine teie seadmes.

Play filmid

Vaadake enda seadmesse salvestatud videoid ja laadige Play Store'ist vaatamiseks alla erinevat sisu.

Hangouts

Vestelge sõpradega eraviisiliselt või grupivestluses ning kasutage vestlemise ajal pilte, emotikone ja videokõnet.

Photos

Hallake fotosid, albumeid ja videod, mida olete oma seadmesse salvestanud või teenusesse Google+ üles laadinud.

Dokumendid

Saate luua uusi dokumente või muuta võrgus või muus seadmes loodud dokumente. Saate dokumente teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Arvutustabelid

Saate luua uusi arvutustabeleid või muuta võrgus või muudes seadmetes loodud arvutustabeleid. Saate arvutustabeleid teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Esitlused

Saate luua uut esitlusmaterjali või redigeerida võrgus või muudes seadmetes loodud esitlusmaterjali. Saate esitlusmaterjali teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Häälotsing

Otsige kiiresti elemente, öeldes võtmesõna või fraasi.



Sätted

Juurdepäas Sätted menüüle

Seadete rakendus võimaldab teil oma telefoni kohandada ja isikupärastada.

Seadete rakenduse avamine

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  >

Süsteemi seaded.

VÕI

- Puudutage valikut  >  > .

Seadete vaatamine

Vaatarežiimi aktiveerimiseks puudutage valikut .

- **Loendivaade** – kerige loendis üles ja alla.
- **Kaardi vaade** – liikuge vasakule ja paremale või puudutage soovitud vahekaarti.

MÄRKUS


- Käesolevas juhendis kirjeldatud toimingute juhiste aluseks on vaate vaikeseadistus.

Võrgud seaded

Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Wi-Fi**.

- 1 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 2 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
 - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 3 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

MÄRKUS

- Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks mobiilandmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasad.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

- Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

MÄRKUS

- Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

Bluetooth


Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Telefoni teise Bluetoothi seadmega sidumine

1 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Bluetooth**.

2 Puudutage valikut , et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi seadmete skannimist.

- Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut **OTSI**.

- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat sidumist luuakse telefonil ühendus teise seadmega.

MÄRKUS

- Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.
- Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.


Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

MÄRKUS


- Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **NÕUSTU**.

Mobiilsideandmete

Kuvab andmekasutuse ja mobiilse andmekasutuse piirangut.

- Mobiilandmeside sisse- või väljalülitamiseks puudutage valikut . See võimaldab teil mobiil-andmeside kasutust hallata. Saate andmete edastamiseks kasutada hoopis Wi-Fi-võrku.

Kõneseaded

Võimaldab teil erinevaid kõneseadeid configureerida.


Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Kõneseaded**.

- **Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
- **Püsinumbrid** – võimaldab teil koostada loendi numbritest, millele saab antud telefonilt helistada, ning seda loendit hallata. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Kui see on aktiveeritud, saab teie telefonilt helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.
- **Siseneva kõne hüpikeade** – kuvab rakenduse kasutamise ajal sissetuleva kõne hüpikeadet.
- **Keeldu kõnest** – võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.
- **Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirsõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest keelduma.
- **Kõne suunamine** – võimaldab teil valida, millal kõned suunata.
- **Automaatne vastamine** – seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab.
- **Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.
- **Salvesta teadmata numbrid** – võimaldab pärast kõne tundmatuid numbreid kontaktiloendisse lisada.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil kõne lõpetamiseks toiteklahvi kasutada.
- **Sisenev kõne on ootel** – märgistage, et võimaldada seadme überpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.
- **Kõnepiirang** – lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned.
- **Kõne kestus** – võimaldab teil erinevat tüüpi kõnede kestust vaadata.
- **Täiendavad kõneseaded** – võimaldab teil muuta seadeid nagu **Helistajatunnus** või **Koputus** jne.

SmartShare'i Beam

SmartShare Beam võimaldab teil faile LG telefonidest või tahvelarvutitest kiiresti saata ja vastu võtta.

Andmete vastuvõtmine SmartShare Beami kasutades

- 1 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **SmartShare'i Beam**.
- 2 SmartShare Beami sisselülitamiseks puudutage valikut . Wi-Fi lülitatakse teie telefonis automaatselt sisse ja telefon on valmis faile vastu võtma.

Andmete saatmine SmartShare Beami kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks meediumifail.
- 2 Tehke SmartShare Beami abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua.

Meediaserver

Võimaldab teil telefoni multimeediumisisu lähedalolevate DLNA-ühilduvate seadmetega jagada.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **Meediaserver**.

- Aktiveerige valik **Sisu jagamine**, et lähedaolevad seadmed pääseksid teie sisule ligi.

LG AirDrive

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **LG AirDrive**.

Lisateavet lugege peatükist **LG Bridge** osas **Põhiline**.


Printimine

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **Printimine**.

USB Modem


Võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.

- 1 Ühendage telefon USB-kaabli abil personaalarvutiga.
- 2 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.
- 3 USB-modemi sisselülitamiseks puudutage valikut .

Wi-Fi leviala


Saate oma telefoni kasutada ka mobiilse lairibaühenduse loomiseks. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.

- 1 Wi-Fi kuumkoha sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 2 Mestiidenti, turvalisuse kategooria, salasõna ja kuumkoha teiste suvandite muutmiseks puudutage valikut Wi-Fi kuumkoha seadistamine.

Bluetooth seostumine

Võimaldab teil teiste seadmetega Bluetoothi kasutades ühenduse luua.

- Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.
- Bluetoothi kaudu ühenduse jagamiseks puudutage valikut , et Bluetoothi modem sisse lülitada.

Lennurežiim

Võimaldab teil kasutada mitmeid telefoni funktsioone, nagu näiteks mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või kõnede vastuvõtmine või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma telefoni lennurežiimi, ei saa telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **Lennurežiim**.

Mobiilsidevõrgud

See menüü võimaldab teil konfigurereida erinevaid mobiilivõrgu seadeid, nagu **Mobiilsideandmete**, **Andmeside rändlusel** jne.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **Mobiilsidevõrgud**.

VPN

Saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatvõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrgu (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **VPN**.

Heli ja Teatis seaded

Võimaldab teil muuta seadme erinevate helide seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Heli ja Teatis**.

- **Heliprofiilid** – võimaldab teil seadistada telefoni heliprofiili.
- **Helitugevus** – reguleerige telefoni helitugevuse seadeid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.
- **Helin** – võimaldab seadistada kõnede helina. Samuti saate helinaid lisada ja kustutada.
- **Helina ID** – võimaldab teil sissetuleva kõne telefoninumbri alusel helinaid luua.
- **Heli koos vibratsiooniga** – märkige, et seadistada telefon lisaks helinale värisema, kui kõned sisse tulevad.

- **Värinalarmi tüüp** – võimaldab valida vibratsiooni tüübi.
- **Mitte segada** – võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi teavitusi saada. Saate valiku Ainult prioriteet seadistamisel lubada mõnel funktsioonil häirida.
- **Lukusta ekraan** – võimaldab teil valida, kas soovite teavitusi lukustuskuval esitada või peita.
- **Rakendused** – võimaldab teil seadistada teavitusi üksikrakendustele, sh keelata rakenduste teavituste kuvamist ja seadistada eelistusi.
- **Teatise LED** – seadme olekule osutav märgutuli.

Rohkem seadeid

Võimaldab teil seadistada muid heli ja teavituste seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Heli ja Teatis** > **Veel**.

- **Teate helid** – võimaldab teil seadistada teavituse heli. Samuti saate teavituse helisid lisada ja kustutada.
- **Vibreeri toksamisel** – märkige, et vibreerida, kui puudutatakse avakuva nuppe ja teiste kasutajaliidese toimingute ajal.
- **Vali heliefekt** – see menüü võimaldab teil valida, kas numbrilaua numbrite puudutamisel, ekraanivalikute valimisel jms korral kostub heli.
- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – võimaldab teie seadmel sissetulevaid kõnesid ja sõnumite sündmusi automaatselt lugeda.

Ekraan seaded

Avaekraan

Võimaldab seadistada avakuva seaded.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Avaekraan**.

- **Vali avakuva** – valige soovitud avakuva teema.
- **Teema** – seadistab teie seadme ekraani teema. Saate alla laadida uusi teemasid LG SmartWorldist.
- **Taustpilt** – seadistab avakuval kasutatava taustapildi.

- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida** – märgistage, et lubada avakuva pidevalt tsükliliselt kerida (pärast viimast kuva keritakse uuesti esimesele kuvale).
- **Spikker** – kuvab avakuval Spikri teavet.

Lukusta ekraan

Võimaldab seadistada lukustuskuva seaded.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Lukusta ekraan**.

- **Vali ekraani lukk** – võimaldab seadme turvalisuse tagamiseks ekraaniluku tüübi seadistada.
- **Smart Lock** – seadistab telefoni lahtilukustamise usaldusväärse seadmega või usaldusväärses kohas. Lisateavet lugege **Smart Locki** jaotisest osas **Seadme lukustamine ja avamine**.
- **Screen mõju** – seadistab lukustuskuva libistamisel kasutatava efekti.
- **Taustpilt** – valige lukustuskuval esitatav taustapilt.
- **Otseteed** – võimaldab teil valida lukustuskuval esitatavad otseteed.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed** – võimaldab telefoni kaotsiminekul lukustuskuval omaniku andmeid esitada.
- **Lukustustaimer** – võimaldab teil seadistada ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.
- **Toiteklahv lukustub kohe** – tehke mäрге, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See seadistus alistab lukustustaimeri seadistuse.

Kodu puutenupud

Määrake kõikide kuvade allosas esitatavad avakuva puuteklahvid. Määrake kuvatavad nupud, nende asend ribal ja nende väljanägemine.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Kodu puutenupud**.

Rohkem ekraani seadeid

Võimaldab seadistada muud ekraani seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan**.

- **Fondi tüüp** – valige soovitud fondi tüüp.
- **Fondi suurus:** – valige soovitud fondi suurus.
- **Heledus** – reguleerige liuguriga kuva heledust
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.
- **Ekraani ajalõpp** – seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.
- **Unerežiim** – valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis.
- **Liikumisanduri kalibreerimine** – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

Üldine seaded

Keel ja klaviatuur

Võimaldab teil muuta sisendteksti seadeid.

Valige telefonis esitatava teksti ja ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise keel, sh teie poolt sõnastikku lisatud sõnad.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Keel ja klaviatuur**.

- **Keel** – valige telefonis kasutatav keel.
- **Praegune klaviatuur** – võimaldab teil valida vaikumisi klaviatuuri tüübi.
- **LG klaviatuur** – muutke LG klaviatuuri seadeid.
- **Google'i häälsisestamine** – aktiveerige, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi eelistatud mootori- või üldseaded.
- **Osuti kiirus** – reguleerige osuti kiirust.

- **Tagasisuuna nupud** – vahetage hiirenuppe, et kasutada esmalt parempoolset nuppu.

Asukoht

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Asukoht**.

- **Režiim** – seadistab, kuidas teie praegune asukohateave kindlaks määratakse.
- **Kaamera** – aktiveerige, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.
- **Google'i asukohaajalugu** – võimaldab teil valida teie asukohateabe seaded, millele Google juurde pääseb, ja vastavad tooted.

Kontod ja sünkroonimine

Kasutage seda menüüd Google'i konto ja teiste toetatud kontode lisamiseks, eemaldamiseks ja haldamiseks. Kasutage vastavaid seadeid ka kontrollimaks, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ning kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt.

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid kontrollimaks, kuidas nad andmeid sünkroonivad; vt vastavate rakenduste üksikasju käitlevaid jaotusi.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.

- **Sünkrooni andmed automaatselt** – aktiveerige see valik kõikide enda telefoni lisatud kontode automaatseks sünkroonimiseks.
- **KONTOD** – kuvab kõiki teie lisatud kontosid. Puudutage ühte kontot, mida vaadata ja/või hallata.
- **LISA KONTO** – puudutage, et lisada uus konto.

Pilv

Võimaldab teil pilveteenuse kiiresti ja hõlpsasti kasutamiseks lisada pilvekonto.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Pilv**.

Ligipääsetavus

Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Ligipääsetavus**.

- **Visioon** – seadistab valikud nägemispuudega inimestele.
 - **TalkBack** – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.
 - **Sõnumi/kõne häälmarjuanded** – aktiveerige, et sissetulevate kõnede ja sõnumite puhul automaatselt märjuandeid kuulda.
 - **Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
 - **Fondi suurus:** – seadistab fondi suuruse.
 - **Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
 - **Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.
 - **Ekraanivärvi kohandamine** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve reguleerida.
 - **Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.
 - **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – lubage, et saaksite häälkõnesid lõpetada toite-/lukustusklahvi vajutades.
- **Kuulmine** – seadistab valikud kuulmispuudega inimestele.
 - **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
 - **Teatise LED** – võimaldab teil aktiveerida LED-märgutule sissetulevate kõnede ja teatiste puhul.
 - **Välgu alarmid** – aktiveerige, et seadistada välg sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.

- **Kõikide helide väljalülitamine** – aktiveerige seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
- **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
- **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus** – seadistab valikud piiratud mootorsete oskustega inimestele.
 - **Puutetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
 - **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
 - **Ekraani ajalõpp** – seadistab aja, enne mida taustavalgustus automaatselt välja lülitub.
 - **Puutetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee** – võimaldab teil avakuva klahvi kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – aktiveerige, et telefon pööraks ekraani vastavalt telefoni suunale (vertikaal- ja horisontaalpaigutus).
- **Lülitiga juurdepääs** – võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

Lühivaliku nupud

Kiire juurdepääs rakendustele väljalülitatud või lukustatud ekraanil

Helitugevuse klahve kaks korda vajutades.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Lühivaliku nupud**.

- Rakenduse Jäädvusta+ avamiseks vajutage **helitugevuse suurendamise klahvi** kaks korda.
- Kaamera rakenduse käivitamiseks vajutage **helitugevuse vähendamise klahvi** kaks korda.

Google

Kasutage Google'i seadeid Google'i rakenduste ja konto seadete haldamiseks.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Google**.

Turvalisus

Kasutage seda menüüd, et konfigureerida valikuid oma telefoni ja selle andmete kasutamise turvaliseks muutmiseks.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Turvalisus**.

- **Sisulukk** – valige luku tüüp, et lukustada memosid funktsiooniga Jäädvusta+.
- **Krüpti telefon** – Lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Kui lukustuskuval on turvaline ekraanilukk, tuleb telefoni igakordsel sisselülitamisel telefoni dekrüpteerimiseks sisestada ekraaniluku tüübile vastav parool.
- **SD-kaardi mälu krüptimine** – võimaldab teil krüpteerida SD-kaardi mälu ja andmeid teistele seadmetele mitte avaldada.
- **Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistab teie SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.
- **Parooli nähtav tippimine** – aktiveerige, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.
- **Seadme administraatorid** – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.
- **Tundmatud allikad** – võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.
- **Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.
- **Salvestitüüp** – kuvab praeguse mäluseadme tüüpi.
- **Sertifikaatide haldamine** – võimaldab teil turvasertifikaate hallata.
- **Trust agents** – valib rakendused, mida ekraani lahtilukustamata kasutada.

- **Ekraani pin** – saate aktiveerida oma seadme kuvama ainult teatud rakendusi, mis kasutavad ekraani pini.
- **Rakenduste kasutusjuurdepääs** – võimaldab teil telefonis kasutusteavet vaadata.

Kuupäev ja kellaeg


Seadistage kuupäeva ja kellaaja kuvamise eelistused.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Kuupäev ja kellaeg**.

Hoiustamine & USB

Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu mahtu.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Hoiustamine & USB**.

- **Sisemälu** – vaadake kogu mälu ruumi ja oma seadme sisemälu vaba ruumi. Vaadake kasutatavate rakenduste loendit ja iga rakenduse mälu mahtu.
- **TEISALDATAV MÄLU** – vaadake mälukaardi kogu mälu mahtu ja vaba mälu ruumi. Seda valikut kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks puudutage valikut .

Aku ja toite säästmine

Kuvab aku praegust olekut, sh aku laetuse olek ja laadimistase protsendina.

Puudutage **Sätted** kuval vahekaarti **Üldine** > **Aku ja toite säästmine**.

- **Patarei kasutus** – kuvab akukasutuse taset ja üksikasju. Üksikasjalikuma teabe saamiseks puudutage mõnda elementi.
- **Aku laetus protsentides olekuribal** – märgistage, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.
- **Energiasäästmine** – puudutage energiasäästmise lülitit, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Seadistab aku laetuse protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse.
- **Spikker** – kuvab energiasäästmise funktsiooni kohta spikri teavet.

Mälu

Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälumahtu ja rakenduse poolt hõivatud mälumahtu.

1 Puudutage seadete kaval **Üldine** > **Mälu**.

2 Puudutage ▼, et seadistada andmete hankimiseks ajaintervall.

Rakendused

Võimaldab teil vaadata üksikasju teie telefoni installitud rakenduste kohta, hallata nende rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Rakendused**.

Vaikimis sõnumi rakendus

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Vaikimis sõnumi rakendus**.

Varundada ja taastada

Muutke seadete ja andmete haldamise seadeid.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Varundada ja taastada**.

- **LG Backup** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral. Lisateavet lugege jaotisest **LG Backup** osas **Rakendused**.
- **Varunda minu andmed** – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.
- **Varundus konto** – kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.
- **Automaatne taaste** – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.
- **Võrgusätete lähtestamine** – lähtesta kõik võrgusätted.
- **Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

Teave telefoni kohta

Lugege juriidilist teavet, kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversioone ning tehke tarkvaravärskendus.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Teave telefoni kohta**.

Oigusteave ja ohutus

Regulatiivsed üksikasjad leiate oma telefoni osast **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Õigusteave ja ohutus**.

Lisa

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ning valige riik ja keel. Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu mugavalt oma telefoni püsivara värskendada, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS

- MÄRKUS. LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus üle õhu (OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni. Esmalt peaksite kontrollima oma mobiiltelefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.

MÄRKUS

- Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed ja seaded, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.
- See funktsioon on teie võrguteenuse pakkujast, piirkonnast ja riigist.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM- või USIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Oma turvakoodi muutmiseks peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid.	Eemaldage rakendus.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puudutage valikut  >  > . 2 Puudutage vahekaarti Üldine > Rakendused. 3 Puudutage rakendust > Desinstalli.
Helistamine pole võimalik	Viga valimisel.	Uus võrk on keelatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Keelatud number.	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Mäluruumi vabastamiseks kustutage telefonis mõned andmed, nt rakendused või sõnumid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.

Vargusvastane juhend

Saate seadistada oma seadme selliselt, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seadmes lähtestatakse tehaseseaded ilma teie loata. Näiteks saab teie seadme kaotamisel, varastamisel või andmete püsivalt kustutamisel seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i konto või ekraaniluku andmeid.

Oma seadme kaitstuse tagamiseks toimige järgmiselt.

- **Seadistage ekraanilukk:** kui teie seade kaob ära või see varastatakse, kuid olete seadistanud seadmel ekraaniluku, ei saa seadme andmeid Seadete menüüs kustutada ilma ekraani avamata.
- **Lisage oma seadmesse Google'i konto:** kui teie seadmest kustutatakse andmed püsivalt, kuid olete seadmesse seadistanud oma Google'i konto, tuleb seadmes seadistamise toiminguga lõpetamiseks teie Google'i konto andmed veelkord sisestada.

Kui teie seade on kaitstud, tuleb teil tehaseseadete lähtestamiseks kas ekraanilukk avada või sisestada Google'i konto salasõna. See tagab lähtestamise teie enda või usaldusväärse isiku poolt.

MÄRKUS

- Tehaseseadete lähtestamiseks on vaja teie Google'i konto andmeid ja salasõna. Kui te ei suuda seadistamise käigus konto andmeid esitada, ei saa te pärast tehaseseadete lähtestamist oma seadet üldse kasutada.

Lisateave

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõiguseteated.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Kaubamärgid

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Käesolev DivX Certified® seade on läbinud karmid testid tagamaks, et seade saab esitada DivX® videot.

Ostetud DivX filmide esitamiseks registreerige seade esmalt aadressil vod.divx.com. Leidke registreerimiskood oma seadme seadistamise menüü jaotisest DivX VOD.

DivX Certified® sertifikaat kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, sealhulgas tasuline sisu.

DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, LLC litsentsitud kaubamärgid.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-H650E** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt

<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Teie vana seadme hävitamine

- 1 Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- 2 Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- 3 Saate viia oma seadme kas kauplusesse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



CE0168