

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Persyaratan Daya	Baca label utama pada unit.
Konsumsi Daya	Baca label utama pada unit.
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Bus Catu Daya (USB)	5 V  500 mA

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.


Perhatian

- Hubungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung jika memungkinkan. Atau, bila Anda menggunakan kabel ekstensi, sangat disarankan untuk menggunakan kabel ekstensi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab bila tidak, unit mungkin tidak beroperasi dengan baik karena kurangnya catu daya.
- Jangan membebani kabel ekstensi dengan beban listrik yang berlebihan.

Catatan

- Jangan melihat langsung ke bagian yang memancarkan cahaya ketika LIGHTING diaktifkan.
- Jika cahaya menyilaukan, hidupkan lampu ruangan atau matikan LIGHTING pada unit.

Penggantian Baterai

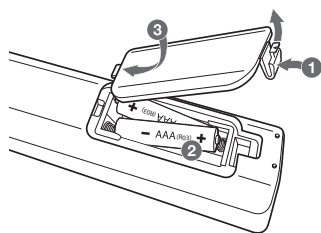

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan Unit, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PANDUAN SEDERHANA

HIGH POWER
SPEAKER SYSTEM

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL

RNC7



MFL71984125

2301_Rev01

PT LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA

Jalan Panglima Polim Raya Nomor 69, Desa/Kelurahan Melawai, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12160


www.lg.com

Hak Cipta © 2024 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang.

No. Reg. : IMKG.995.05.2024



Panel atas

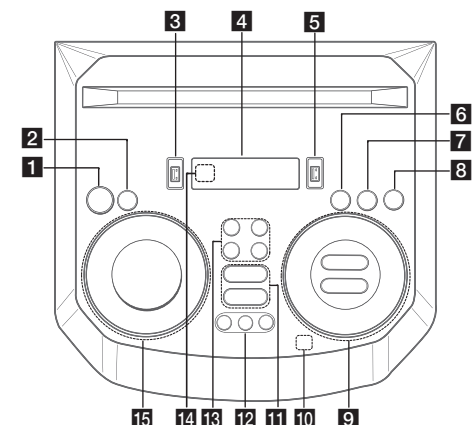

- 1** **⏻** (Siaga)
Menghidupkan dan mematikan daya.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Merekam ke USB.
- Berhenti merekam.
- Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode demo akan ditampilkan.
- 3** Port USB 1
Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 4** Jendela tampilan
- 5** Port USB 2
Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 6** **F** (Fungsi)
Memilih fungsi dan sumber input.
- 7** **LIGHTING**
Memilih mode pencahayaan.
- 8** **@TWIN**
Menghubungkan dua unit untuk mode TWIN dalam WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Lewati/Cari)
- Melompat mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.
- Memilih stasiun radio.
⏪ (Putar/Jeda)
- Memulai atau menunda pemutaran.
- Memilih stereo/mono.
- Penguncian koneksi **Bluetooth** (BT LOCK): Pilih fungsi **Bluetooth** dengan menekan tombol **F** beberapa kali. Dan tekan lama **⏪** untuk membatasi koneksi **Bluetooth** hanya pada BT dan LG TV.

AUTO DJ

Memilih mode AUTO DJ.

VOL (Volume) -/+


Menyesuaikan volume speaker.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+


Menyesuaikan volume Mikrofon atau volume Gitar.

- 10** **🎵** (Putar Musik Otomatis)
Memutar audio yang saat ini diputar dengan menambahkan perangkat seluler (dengan Aplikasi "LG XBOOM") pada unit ini saja. (Hanya Android)
- 11** **VOICE CANCELLER**
Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.
- EQ**
Memilih kesan suara.
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Memilih efek suara CLUB, DRUM, atau USER untuk dicampur. (Jika ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM". (Hanya Android))
1, 2, 3 (DJ PAD)
Tekan tombol suara yang diinginkan.
- 13** **MIC (Mikrofon) ECHO**
Pilih mode ECHO.
VOCAL EFFECTS
Memilih berbagai mode efek vokal.
KEY CHANGER (b/#)
Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.
- 14** Sensor remote
- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**)
- Memilih equaliser khusus.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS (atau BASS+) secara langsung.
SEARCH
Berpindah ke folder atau file pada mode pemilihan.
OK
Memilih folder saat mencari sebuah file.
USER EQ
Pilih equaliser yang dibuat oleh Anda sendiri.
Multi jog
- Mencari folder atau file
- Memutar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol tingkat USER EQ.
- Memilih equaliser khusus.

Panel depan / Panel belakang

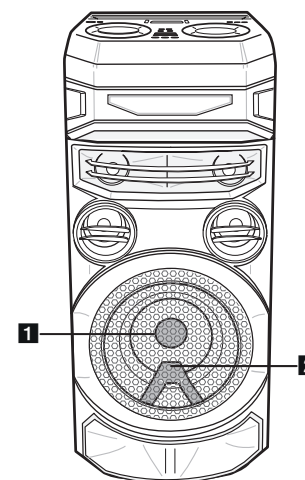

- 1** Pencahayaan
- 2** Sensor jarak jauh

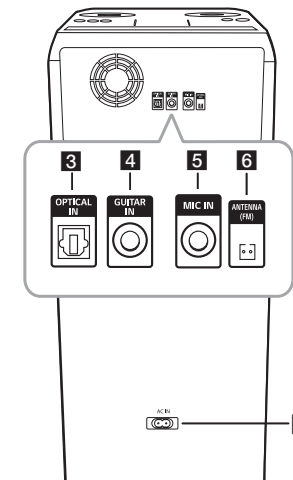

- 3** **OPTICAL IN**: Sambungkan perangkat optikal.
- 4** **GUITAR IN**: Menghubungkan gitar.
- 5** **MIC (Mikrofon) IN**: Hubungkan mikrofon.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** soket AC IN



Pastikan untuk menyesuaikan dan menghubungkan kabel optik dengan benar; penyesuaian yang tidak benar bisa menyebabkan kerusakan pada colokan.

Aplikasi Pengontrol



Android



iOS

Unduh Aplikasi **LG XBOOM** ke perangkat Anda.

LG Sound Sync



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan online bagi pemilik. <http://www.lg.com>