

KORISNIČKI PRIRUČNIK

IPS LED Monitor

(LED Monitor*)

* LG LED monitori su LCD monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

38UC99

SADRŽAJ

LICENCA3

MONTIRANJE I PRIPREMA4

- Delovi proizvoda4
- Podržani upravljački programi i softver5
- Opis proizvoda i dugmadi6
 - Korišćenje upravljačkog dugmeta
 - Ulazni priključak
- Premeštanje i podizanje monitora8
- Instaliranje monitora10
 - Montiranje postolja
 - Postavljanje na sto
 - Podešavanje visine postolja
 - Podešavanje ugla
 - Uređivanje kablova
 - Korišćenje Kensington brave
 - Odvajanje tela postolja
 - Instaliranje ploče za montiranje na zid
 - Postavljanje na zid

KORIŠĆENJE MONITORA..... 20

- Povezivanje sa računarom..... 20
 - HDMI veza
 - DisplayPort veza
 - USB-C veza
- Povezivanje AV uređaja..... 23
 - HDMI veza
- Povezivanje perifernih uređaja..... 23
 - Povezivanje USB kablova
 - Povezivanje slušalica
- Priključak samo za servis..... 25

KORISNIČKA PODEŠAVANJA.. 26

- Otvaranje glavnog menija.....26
 - Funkcije u okviru glavnog menija
- Korisnička podešavanja.....28
 - Postavke menija
 - Quick Settings (Brza podešavanja)
 - Input (Ulaz)
 - Picture (Slika)
 - Sound (Zvuk)
 - General (Opšte)

REŠAVANJE PROBLEMA..... 47

SPECIFIKACIJE PROIZVODA 50

- Režim fabričke podrške52
- HDMI usklađivanje vremena (Video)53
- LED lampica napajanja53
- Specifikacije bežičnog modula (WB1NP6)..53

LICENCA

Svaki model ima drugačiju licencu. Više informacija o licenci potražite na lokaciji www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, VESA logotip, logotip usklađenosti za DisplayPort i logotip usklađenosti za DisplayPort za uređaje sa dvostrukim izvorom predstavljaju registrovane zaštitne žigove organizacije Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

MONTIRANJE I PRIPREMA

Delovi proizvoda


Pre upotrebe proizvoda proverite da li se u kutiji nalaze sve komponente. U slučaju da neke komponente nedostaju, obratite se prodavnici u kojoj ste kupili proizvod. Imajte u vidu da se proizvod i komponente mogu razlikovati od onih na slici.

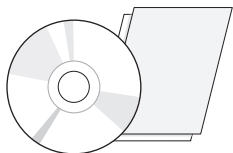


CD (korisničkim priručnikom /
softverom / uputstva) / kartice




Kabl za napajanje

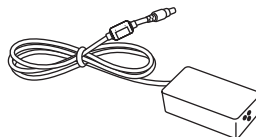


AC/DC adapter



HDMI kabl




DisplayPort kabl




Osnova postolja



Držač kabla

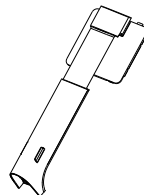

Telo postolja



USB C-C kabl



USB C-A adapterski kabl



OPREZ

- Uvek koristite originalne komponente da biste obezbedili bezbednost i performanse proizvoda.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe falsifikovanih proizvoda nisu pokriveni garancijom.
- Preporučuje se korišćenje priloženih komponenti.
- Ako koristite kablove drugih proizvođača koje nije sertifikovala kompanija LG, slika se možda neće prikazivati ili se na ekranu može javiti šum.



NAPOMENA

- Komponente se mogu razlikovati od slika u ovom priručniku.
- Sve informacije o proizvodu i specifikacije iz ovog priručnika mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšale performanse proizvoda.
- Da biste kupili opcioni dodatni pribor, posetite prodavnicu elektronske opreme ili prodavnicu na mreži, odnosno pozovite prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
- Kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od regiona.


Podržani upravljački programi i softver

Proverite upravljačke programe i softver koje vaš proizvod podržava i pogledajte priručnike na CD-u priloženom u paketu proizvoda.

Upravljački programi i softver	Prioritet instalacije	38UC99
Upravljački program monitora	Preporučeno	O
Upravljački program ASM	Neophodno	X
OnScreen Control	Preporučeno	O
Dual Controller	Opcionalno	X
True Color Pro	Opcionalno	X

- Neophodno i preporučeno: Možete da preuzmete i instalirate najnoviju verziju sa priloženog CD-a ili sa LGE Veb lokacije (www.lg.com).
- Opcionalno: Možete da preuzmete i instalirate najnoviju verziju sa LGE Veb lokacije (www.lg.com).

Opis proizvoda i dugmadi

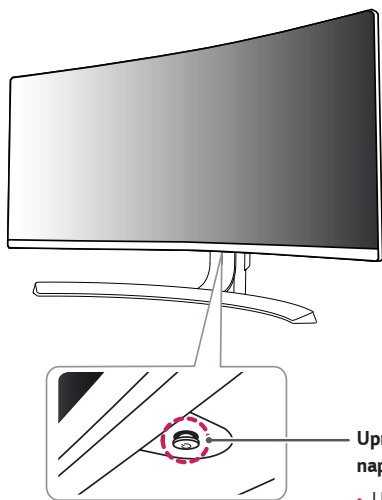

Upravljačko dugme / LED lampica napajanja

- Uključeno: Napajanje je uključeno
- Isključeno: Napajanje je isključeno

Korišćenje upravljačkog dugmeta

Da biste lako upravljali funkcijama monitora, pritisnite upravljačko dugme ili ga prstom pomerajte nalevo/nadesno.

Osnovne funkcije


		Napajanje je uključeno	Prstom jedanput pritisnite upravljačko dugme da biste uključili monitor.
		Napajanje je isključeno	Prstom jedanput pritisnite i zadržite upravljačko dugme da biste isključili monitor.
		Podešavanje jačine zvuka	Pomerajte upravljačko dugme nalevo/nadesno da biste podesili jačinu zvuka.



NAPOMENA

- Upravljačko dugme nalazi se na dnu monitora.


Ulazni priključak

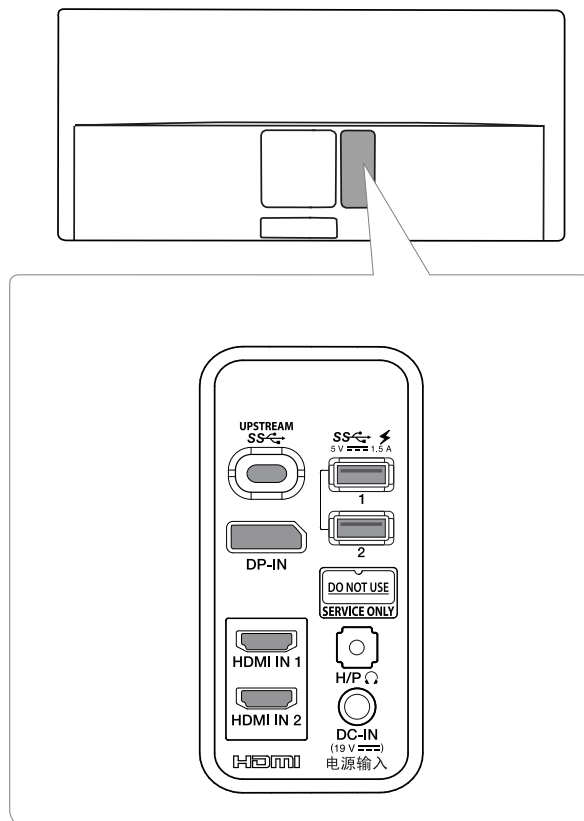

Premeštanje i podizanje monitora

Kada premeštate ili podižete monitor, pratite ova uputstva da biste sprečili da se monitor ogrebe ili ošteti i da biste obezbedili bezbedan transport bez obzira na oblik ili veličinu.

- Preporučuje se da stavite monitor u originalnu kutiju ili materijal za pakovanje pre premeštanja.
- Pre premeštanja ili podizanja monitora isključite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Čvrsto držite donji deo i stranice okvira monitora. Nemojte držati sam panel.

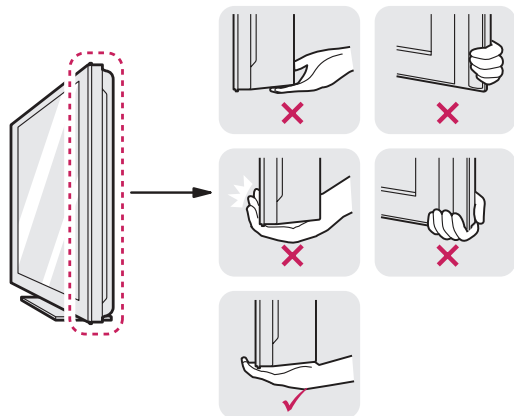

- Dok držite monitor, ekran treba da bude okrenut od vas da biste sprečili da se ogrebe.
- Prilikom transporta monitor nemojte da izlažete udarcima ili prejakim vibracijama.
- Kada premeštate monitor, držite ga u uspravnom položaju, nikada nemojte okretati monitor na stranu, niti ga naginjati bočno.




OPREZ

- Koliko je to moguće, izbegavajte da dodirujete ekran monitora.
- Ovo može oštetiti ekran ili neke piksele koji se koriste za stvaranje slika.




- Ako koristite monitor bez osnove postolja, upravljačko dugme može izazvati da monitor postane nestabilan i padne, što može da dovede do oštećenja monitora ili telesne povrede. Pored toga, ovo može da izazove kvar upravljačkog dugmeta.

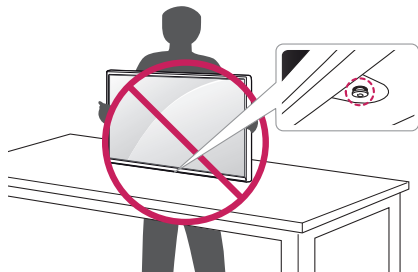


Instaliranje monitora

Montiranje postolja

1

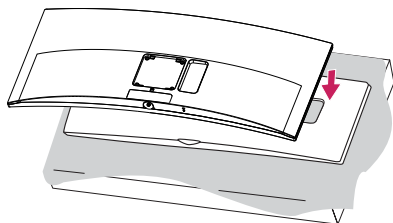


2

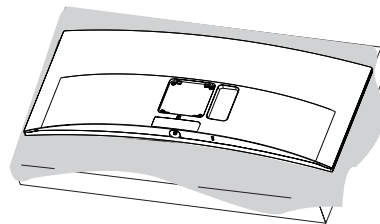


OPREZ


- Da biste zaštitili ekran, postavite ga na zaštitnu oblogu iz kutije tako da bude okrenut nadole.

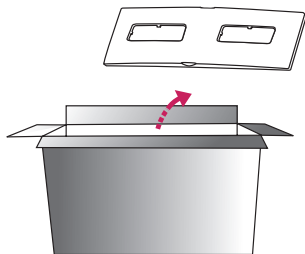


3

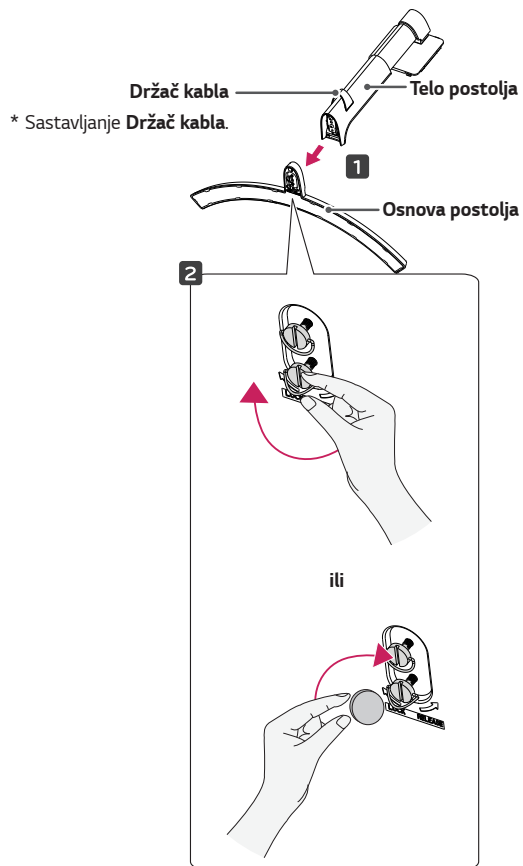

4

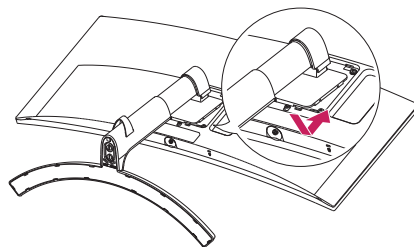


5

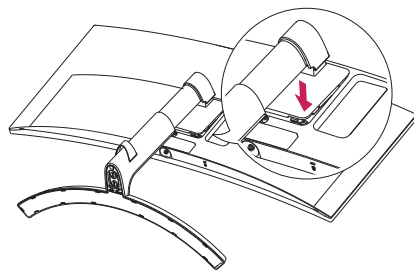



NAPOMENA

- Pritisnite postolje sve dok dugme ne dođe do vrha.

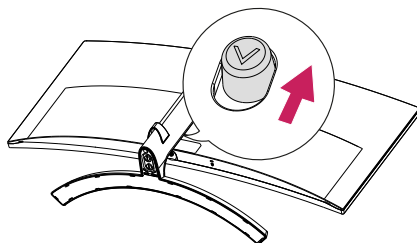


OPREZ


- Slike u ovom dokumentu predstavljaju tipične procedure i mogu izgledati drugačije od stvarnog proizvoda.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Ne nosite monitor okrenut naopako držeći ga samo za postolje. To može dovesti do pada monitora sa postolja, što može izazvati telesnu povredu.
- Kada pomerate ili premeštate monitor, ne dodirujte ekran monitora. Snažan pritisak može da ošteti ekran monitora.

Postavljanje na sto

- 1 Podignite monitor i uspravno ga postavite na sto. Postavite ga bar 100 mm od zida da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju.

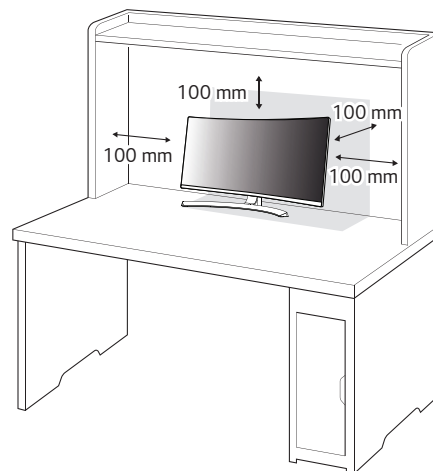

- 2 Povežite adapter sa monitorom, a zatim priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

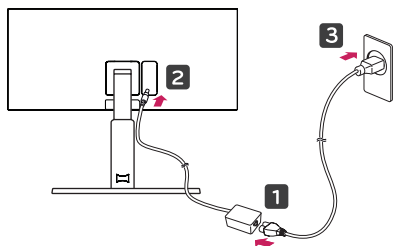


- 3 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora da biste ga uključili.



OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara.

Mere opreza prilikom povezivanja kabla za napajanje


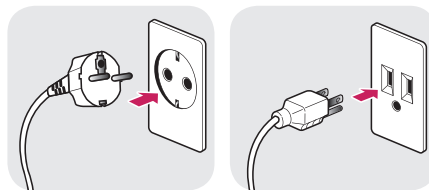


100-240 V ~


- Uverite se da koristite kabl za napajanje koji je isporučen u pakovanju proizvoda i povežite ga sa uzemljenom utičnicom.
- Ako vam je potreban drugi kabl za napajanje, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj prodavnici.

Podešavanje visine postolja

- 1 Uspravite monitor koji je montiran na osnovu postolja.
- 2 Čvrsto uhvatite monitor obema rukama i kontrolišite ga.

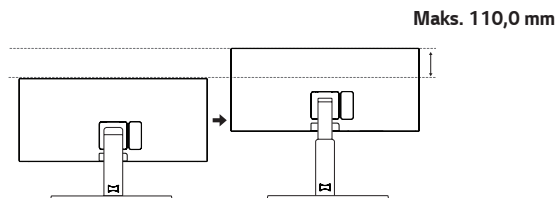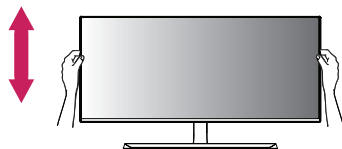


! UPOZORENJE



- Kada podešavate visinu ekrana, nemojte stavljati ruku na telo postolja kako ne biste povredili prste.


Podešavanje ugla

- 1 Uspravite monitor koji je montiran na osnovu postolja.
 - 2 Podesite ugao ekrana.
- Ekran možete nagnuti unapred ili unazad u rasponu od -5° do 15° radi prijatnijeg gledanja.

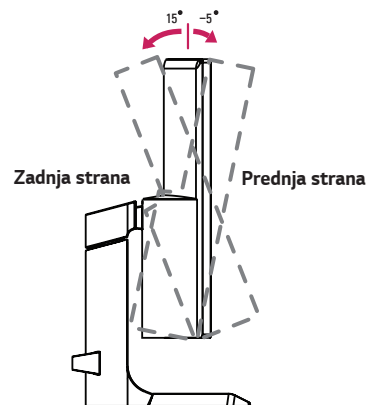


! UPOZORENJE

- Nemojte držati monitor za donji deo okvira, kao što je prikazano na slici u nastavku, da ne biste povredili prste prilikom podešavanja ekrana.

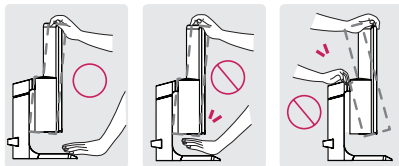


- Prilikom podešavanja ugla monitora vodite računa da ne dodirnete, odnosno pritisnete površinu ekrana.

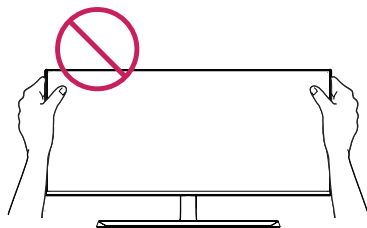


! NAPOMENA

- Leva ili desna strana monitora može se lagano rotirati nagore ili nadole (do 3°). Time se podešava horizontalni nivo monitora.

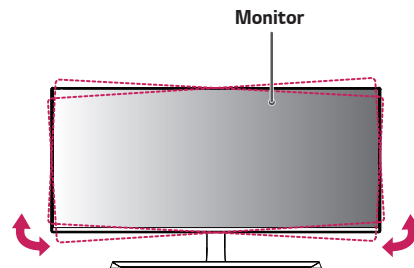


Uređivanje kablova

Organizujte kablove pomoću držača kablova, kao što je prikazano na slici.

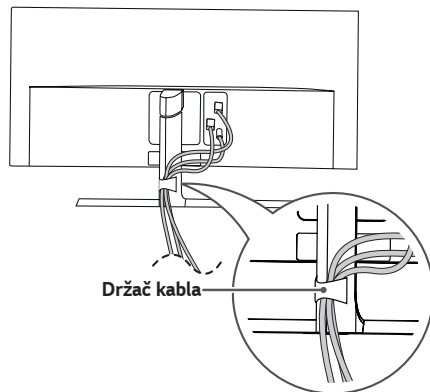

Korišćenje Kensington brave

Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se sa donje strane monitora. Više informacija o postavljanju i korišćenju potražite u korisničkom priručniku za Kensington bravu ili posetite veb-lokaciju <http://www.kensington.com>. Pričvrstite monitor za sto pomoću kablova Kensington sistema bezbednosti.

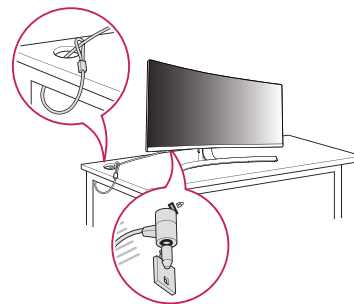


! NAPOMENA

- Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.

Odvajanje tela postolja

- 1 Stavite monitor tako da ekran bude okrenut nadole. Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.
- 2 Uklonite postolje sa monitora tako što ćete pritisnuti dugme na donjoj ivici u sredini na zadnjem delu monitora.

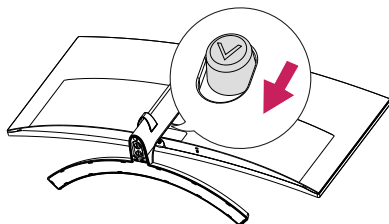

Instaliranje ploče za montiranje na zid

Ovaj monitor odgovara specifikacijama ploče za montiranje na zid ili drugih kompatibilnih uređaja.

- 1 Okrenite ekran nadole. Da biste zaštitili površinu monitora (ekran), prekrijte površinu mekom krpom ili zaštitnom oblogom koja je isporučena zajedno sa proizvodom.
- 2 Uklonite četiri zavrtnja na zadnjem delu monitora.
- 3 Postavite ploču za montiranje na zid na monitor i poravnajte je sa otvorima za zavrtnje.
- 4 Pomoću odvijača pritegnite četiri zavrtnja da biste pričvrstili ploču na monitor.




NAPOMENA

- Ploča za montiranje na zid prodaje se odvojeno.
- Više informacija o postavljanju potražite u uputstvima za postavljanje ploče za montiranje na zid.
- Vodite računa da ne pritiskate prejako ploču za montiranje na zid dok je pričvršćujete da ne bi došlo do oštećenja ekrana.

Postavljanje na zid


Da bi postojala odgovarajuća ventilacija, monitor montirajte tako da bude najmanje 100 mm udaljen od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora. Detaljna uputstva za montiranje možete dobiti u lokalnoj prodavnici. Uputstva za instalaciju i podešavanje nosača za montiranje na zid sa mogućnošću naginjanja možete naći i u priručniku nosača.

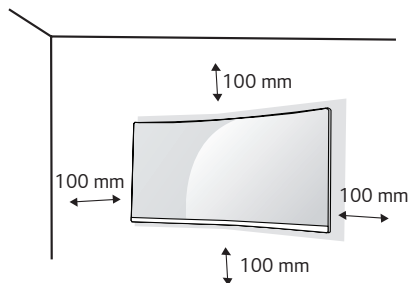

Da biste postavili monitor na zid, pričvrstite (opciono) nosač za montiranje na zid na zadnju stranu monitora.

Vodite računa da nosač za montiranje na zid bude dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 Ako koristite zavrtnje koji su duži od standardnih, može doći do unutrašnjeg oštećenja proizvoda.
- 2 Zavrtnji koji nisu usaglašeni sa VESA standardom mogu oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. Kompanija LG Electronics nije odgovorna za nezgode do kojih dođe usled korišćenja nestandardnih zavrtnja.

Montiranje na zid (mm)	100 x 100
Standardni zavrtnj	M4 x L10
Broj zavrtnja	4
Ploča za montiranje na zid (opciono)	RW120 


! NAPOMENA

- Koristite zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardima.
- Komplet za montiranje na zid sadrži uputstvo za montažu i sve neophodne delove.
- Nosač za montiranje na zid je opcioni pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina zavrtnja se razlikuje u zavisnosti od nosača za montiranje na zid. Vodite računa da upotrebite odgovarajuću dužinu.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za nosač za montiranje na zid.

! OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, kabl za napajanje obavezno isključite iz utičnice da ne bi došlo do strujnog udara.
- U slučaju montiranja monitora na plafon ili kosi zid, može doći do pada monitora, što može dovesti do povreda. Koristite nosač za zid koji je odobrila kompanija LG i obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvođa.

- Koristite nosač za montiranje na zid i zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardom. Oštećenja do kojih dođe usled korišćenja ili nepravilnog korišćenja neodgovarajućih delova nisu pokrivena garancijom proizvođa.
- Mereno od zadnje strane monitora, dužina upotrebljenih zavrtnja ne sme biti veća od 8 mm.

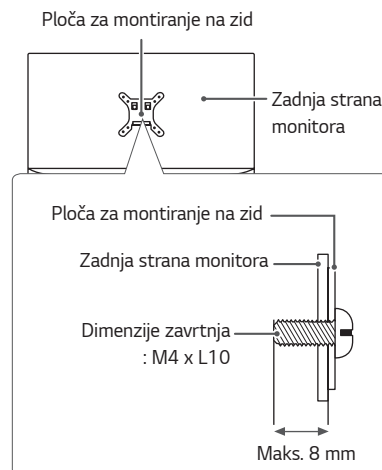

KORIŠĆENJE MONITORA

- Sledeća uputstva odnose se na model 38UC99. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Pritisnite upravljačko dugme, izaberite **Menu (Meni)** → **Input (Ulaz)**, pa izaberite neku od opcija ulaza.



OPREZ

- Nemojte dugo pritiskati ekran. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte dugo prikazivati nepokretnu sliku na ekranu. To može dovesti do zadržavanja slike. Koristite čuvar ekrana ako je moguće.



NAPOMENA

- Kada priključujete kabl za napajanje u utičnicu, koristite uzemljeni produžni kabl (sa 3 otvora) ili zidnu utičnicu sa uzemljenjem.
- Slika na monitoru može da treperi ako se uključi u oblasti sa niskom temperaturom. To je normalno.
- Na ekranu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave tačke. To je normalno.


Povezivanje sa računarom

- Ovaj monitor podržava funkciju „Plug and Play“.

* Plug and Play: Funkcija koja vam omogućava da dodate uređaj na računar bez potrebe za konfigurisanjem ili ručnom instalacijom upravljačkih programa.

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora. Povežite monitor sa računarom pomoću HDMI kabla kao što je prikazano na slici ispod.

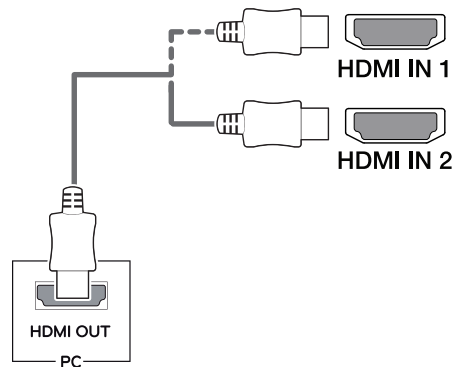




OPREZ

- Obavezno koristite HDMI kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Povezivanje monitora sa računarom pomoću HDMI kabla može dovesti do problema sa kompatibilnošću uređaja.
- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI®/TM kabl
 - High-Speed HDMI®/TM kabl sa Ethernetom

DisplayPort veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora. Povežite monitor sa računarom pomoću DisplayPort kabla kao što je prikazano na slici ispod.

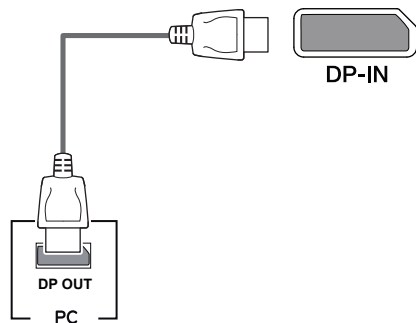


NAPOMENA

- U zavisnosti od verzije DisplayPort interfejsa na računaru, slika ili zvuk se možda neće reprodukovati.
- Obavezno koristite DisplayPort kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Za korišćenje Mini DP-DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) kabla preporučuje se da koristite DisplayPort 1.2 kabl.


USB-C veza

Prenos digitalnih video i audio-signala, kao i USB podataka sa računara na monitor. Povežite monitor sa računarom pomoću USB-C kabla na način prikazan na slici u nastavku. Pritisnite dugme menija, a zatim izaberite opciju ulaza u ulaznom meniju.

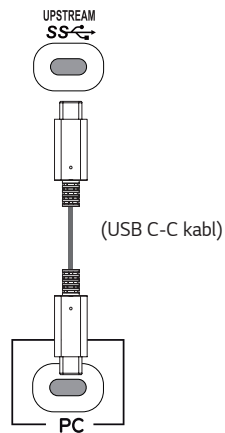

NAPOMENA


- Funkcije PD (napajanje), DP Alternate Mode (DP preko priključka USB-C) i prenos USB podataka su podržane preko priključka USB-C.
- Funkcije možda neće pravilno raditi u zavisnosti od karakteristika povezanog uređaja i okruženja.
- Priključak USB-C nije predviđen za izvor napajanja monitora već kao izvor napajanja računara. Uključite adapter u izvor napajanja monitora.

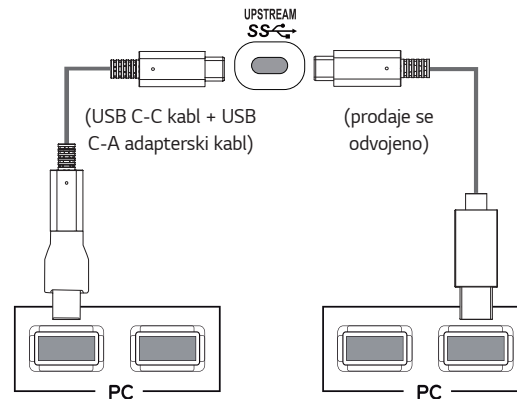

Povezivanje AV uređaja

HDMI veza

HDMI veza služi za prenos digitalnih video i audio signala sa AV uređaja do monitora. Povežite monitor sa AV uređajem pomoću HDMI kabla kao što je prikazano na slici ispod.

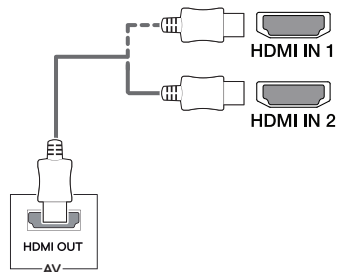

! NAPOMENA

- Obavezno koristite HDMI kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI®/™ kabl
 - High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom

Povezivanje perifernih uređaja


Povezivanje USB kablova

USB priključak na proizvodu funkcioniše kao USB čvorište.

Priključite **USB C-C kabl** ili **USB C-C kabl + USB C-A adapterski kabl** sa računarom.

Da biste koristili USB 3.0 sistem, priključite **USB C-C kabl + USB C-A adapterski kabl** proizvoda sa računarom.

Periferni uređaji povezani sa USB IN priključkom mogu da se kontrolišu pomoću računara.

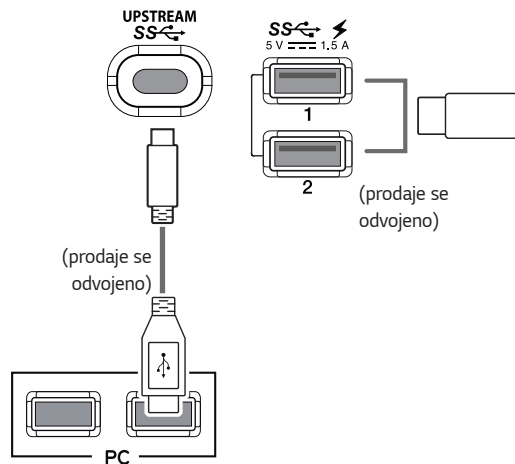

! NAPOMENA

- Obavezno instalirajte najnoviji servisni paket za Windows OS pre upotrebe proizvoda.
- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- Tastatura, miš ili USB uređaj mogu da se povežu na USB priključak.
- **Quick Charge (Brzo punjenje)** je dostupno preko priključaka USB1 i USB2.
- Kada je monitor isključen, funkcija **Quick Charge (Brzo punjenje)** nije dostupna.
- Brzina punjenja se razlikuje u zavisnosti od uređaja.




! OPREZ

Mere opreza prilikom upotrebe USB uređaja

- USB uređaj s instaliranim programom za automatsko prepoznavanje ili onaj koji koristi svoj upravljački program možda neće biti prepoznat.
- Pojedini USB uređaji možda neće biti podržani ili neće pravilno funkcionisati.
- Preporučuje se korišćenje USB razvodnika ili čvrstog diska sa napajanjem. (Ako napajanje nije adekvatno, USB uređaj možda neće biti ispravno prepoznat.)

Povezivanje slušalica

Za povezivanje perifernih uređaja na monitor upotrebite priključak za slušalice. Povežite kao na slici.

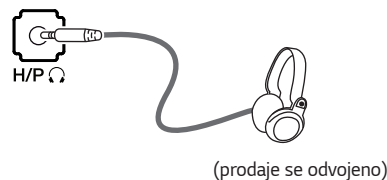


! NAPOMENA

- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- Ako upotrebite slušalice sa priključkom pod uglom, može doći do problema prilikom povezivanja drugih spoljnih uređaja sa monitorom. Zato se preporučuje korišćenje slušalica sa pravim priključkom.



Pod uglom

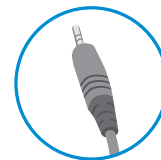


Prav

- U zavisnosti od postavki zvuka na računaru i spoljnom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika mogu biti ograničene.

Priključak samo za servis

Ovaj priključak se koristi samo za servisiranje.



SERVICE ONLY

KORISNIČKA PODEŠAVANJA


Otvaranje glavnog menija

- 1 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
- 2 Pomerajte upravljačko dugme nagore/nadole (▲ / ▼) i nalevo/nadesno (◀ / ▶) da biste podesili opcije.
- 3 Pritisnite upravljačko dugme još jednom da biste izašli iz glavnog menija.



Dugme	Status menija	Opis
	Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	Glavni meni je omogućen	Izlaz iz glavnog menija. (Pritiskanje i držanje dugmeta da bi se monitor isključio: Na ovaj način uvek možete isključiti monitor, čak i dok se na ekranu prikazuje meni.)
	◀ Glavni meni je onemogućen	Podešavanje jačine zvuka na monitoru.
	▶ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkciji Input (Ulaz) .
	▶ Glavni meni je onemogućen	Podešavanje jačine zvuka na monitoru.
	▶ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkcijama u opciji Menu (Meni) .
	▲ Glavni meni je onemogućen	Prikaz informacija o trenutnom ulazu.
	▲ Glavni meni je omogućen	Isključivanje monitora.
	▼ Glavni meni je onemogućen	Prikaz informacija o trenutnom ulazu.
	▼ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkciji Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji) .

Funkcije u okviru glavnog menija

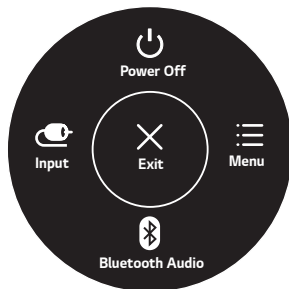

Glavni meni	Opis
Input (Ulaz)	Podešavanje ulaznog režima.
Power Off (Napajanje je isključeno)	Isključivanje monitora.
Menu (Meni)	Podešavanje postavki monitora.
Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji)	Ponovno povezivanje sa prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili raskidanje veze sa Bluetooth uređajima koji su već povezani.
Exit (Izlaz)	Izlaz iz glavnog menija.

Korisnička podešavanja

Postavke menija

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
 - 2 Podesite opcije tako što ćete upravljačko dugme pomerati nagore/nadole/nalevo/nadesno.
 - 3 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
 - 4 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.
- Kada uđete u meni, uputstvo za korišćenje ovog dugmeta prikazaće se u donjem desnom uglu ekrana.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni)		Opis
Quick Settings (Brza podešavanja)	Brightness (Osvetljenje)	Podešavanje kontrasta boje i osvetljenja ekrana.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Jačina zvuka)	Podešavanje jačine zvuka.  NAPOMENA - Zvuk možete podesiti na Mute (Bez zvuka) / Unmute (Sa zvukom) tako što ćete u meniju Volume (Jačina zvuka) pomeriti upravljačko dugme u smeru ▼. - Najmanja i najveća jačina zvuka za Bluetooth audio uređaj zavisi od OSD jačine zvuka na monitoru.
	Screen Off (Isključivanje ekrana)	Isključivanje pozadinskog osvetljenja monitora i reprodukovanje audio zapisa samo sa povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.
	Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji)	Ponovno povezivanje sa prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili raskidanje veze sa Bluetooth uređajima koji su već povezani.
Input (Ulaz)	Main Input List (Lista glavnih ulaza)	Izbor ulaznog režima.
	Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata ekrana.
	PBP	Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.
	Main/Sub Screen Change (Izbor glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .
	Main/Sub Sound Change (Izbor zvuka glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje zvuka sa glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .
	Auto Input Switch (Automatska promena ulaza)	Kada je automatska promena ulaza podešena na On (Uključeno) , ekran će se automatski prebaciti na novi ulaz koji je povezan.

Picture (Slika)	Picture Mode (Režim slike)	Prelazak režima slike na optimizovani režim za datu funkciju.
	Picture Adjust (Podešavanje slike)	Podešavanje postavki Brightness (Osjetljenje) , Contrast (Kontrast) , Sharpness (Oština) , SUPER RESOLUTION+ , Black Level (Nivo crne) i DFC .
	Game Adjust (Podešavanje postavki za igre)	Podešavanje postavki Response Time (Vreme odziva) , FreeSync , Black Stabilizer (Stabilizator crne) i 1 ms Motion Blur Reduction (Smanjivanje zamućenosti od 1 ms) .
	Color Adjust (Podešavanje boje)	Podešavanje postavki Gamma (Gama) , Color Temp (Temp. boje) , Red (Crvena) , Green (Zelena) , Blue (Plava) i Six Color (Šest boja) .
	Screen Off (Isključivanje ekrana)	Isključivanje pozadinskog osvetljenja monitora i reprodukovanje audio zapisa samo sa povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.
	Picture Reset (Resetovanje slike)	Vraćanje postavki slike na podrazumevane vrednosti.
Sound (Zvuk)		Podešavanje postavke Volume (Jačina zvuka) i režima Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji) .
General (Opšte)		Podešavanje postavki Language (Jezik) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (LED lampica napajanja) , Automatic Standby (Aut. rež. pripr.) , HDMI Compatibility Mode , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Brzo punjenje) , OSD Lock (Zaključavanje OSD menija) i Reset (Resetovanje) .
◀	Exit (Izlaz)	Izlaz iz OSD menija.




OPREZ

- OSD meni na monitoru može se neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.

Quick Settings (Brza podešavanja)

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite **Quick Settings (Brza podešavanja)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / Ok).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

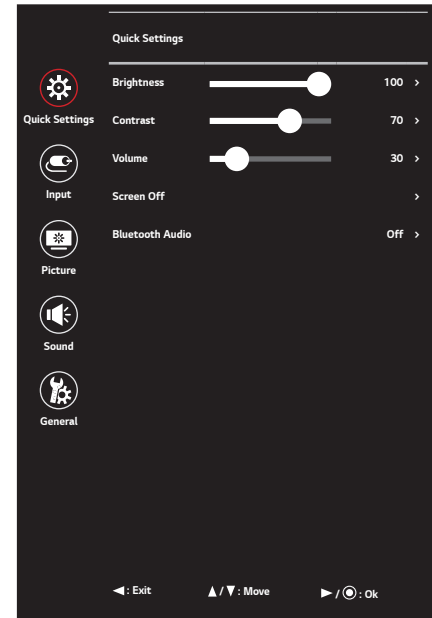


Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Quick Settings (Brza podešavanja)	Opis
Brightness (Osvetljenje)	Podešavanje kontrasta boje i osvetljenja ekrana.
Contrast (Kontrast)	
Volume (Jačina zvuka)	Podešavanje jačine zvuka.  NAPOMENA • Zvuk možete podesiti na Mute (Bez zvuka) / Unmute (Sa zvukom) tako što ćete u meniju Volume (Jačina zvuka) pomeriti upravljačko dugme u smeru ▼. • Najmanja i najveća jačina zvuka za Bluetooth audio uređaj zavisi od OSD jačine zvuka na monitoru.
Screen Off (Isključivanje ekrana)	Isključivanje pozadinskog osvetljenja monitora i reprodukovanje audio zapisa samo sa povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja. Audio zapis će nastaviti da se reprodukuje i kada se ekran isključi.  NAPOMENA • Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji)	Ponovno povezivanje sa prethodno povezanim Bluetooth uređajima ili raskidanje veze sa Bluetooth uređajima koji su već povezani.  NAPOMENA • Monitor se može ponovo povezati sa nekim Bluetooth uređajem samo ako je prethodno već bio povezan sa njim.

Input (Ulaz)

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **Input (Ulaz)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

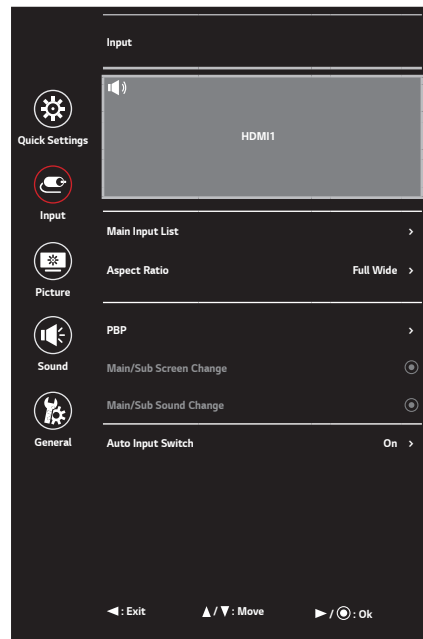

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Input (Ulaz)	Opis	
Main Input List (Lista glavnih ulaza)	Izbor ulaznog režima.	
Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata ekrana.	
	Full Wide (Puno proširenje)	Prikazuje video zapis u režimu širokog ekrana bez obzira na ulazni video signal.
	Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u skladu sa formatom slike ulaznog video signala.
	1:1	Originalni format slike se ne prilagođava.
	Cinema 1 (Bioskop 1)	Povećava ekran na format slike 21:9. (pri 1080p)
	Cinema 2 (Bioskop 2)	Povećava ekran na format slike 21:9 zajedno sa crnom površinom na dnu ekrana za titlove. (pri 1080p)
	 NAPOMENA • Ekran može da izgleda isto kada se koristi opcija Full Wide (Puno proširenje), Original (Originalna) ili 1:1 ako koristite preporučenu rezoluciju (3840 x 1600). • Meni sa opcijama 1:1, Cinema 1 (Bioskop 1), Cinema 2 (Bioskop 2) nije dostupan u režimu FreeSync. (Izaberite Picture (Slika) → Game Adjust (Podešavanje postavki za igru) → FreeSync, da biste FreeSync podesili na On (Uključeno) ili Off (Isključeno))	
PBP	Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.	
Main/Sub Screen Change (Izbor glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .	
Main/Sub Sound Change (Izbor zvuka glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje zvuka sa glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .	
Auto Input Switch (Automatska promena ulaza)	Kada je automatska promena ulaza podešena na On (Uključeno) , ekran će se automatski prebaciti na novi ulaz koji je povezan.	

[PBP]

Menu (Meni) > Input (Ulaz)	Opis					
Input List (Lista ulaza)	Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.					
	Main Input List (Lista glavnih ulaza)	PBP kombinacije nisu podržane između HDMI ulaza ili DisplayPort ulaza.				
	Sub Input List (Lista sporednih ulaza)					
	PBP veza		Podekran (Desno)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Glavni ekran (Levo)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
		DisplayPort	O	O	X	X
		USB-C	O	O	X	X
Aspect Ratio (Format slike)	Podešavanje formata ekrana.					
	Main Aspect Ratio (Format glavne slike)	Full Wide (Puno proširenje)	Prikazuje video zapis tako da se uklopi u ekran PBP, bez obzira na ulaz video signala.			
		Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u formatu ulaznog video signala na PBP ekranu.			
	Sub Aspect Ratio (Format podslike)	Full Wide (Puno proširenje)	Prikazuje video zapis tako da se uklopi u ekran PBP, bez obzira na ulaz video signala.			
		Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u formatu ulaznog video signala na PBP ekranu.			
PBP	Možete da isključite funkciju koja služi za istovremeno prikazivanje slika iz dva ulazna režima na jednom monitoru.					
Main/Sub Screen Change (Izbor glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .					
Main/Sub Sound Change (Izbor zvuka glavnog ekrana ili podekrana)	Biranje zvuka sa glavnog ekrana ili podekrana u režimu PBP .					
Auto Input Switch (Automatska promena ulaza)	Kada je automatska promena ulaza podešena na On (Uključeno) , ekran će se automatski prebaciti na novi ulaz koji je povezan.					




NAPOMENA

- Ako ne koristite funkciju **PBP**, opcije **Main/Sub Screen Change (Izbor glavnog ekrana ili podekrana)** i **Main/Sub Sound Change (Izbor zvuka glavnog ekrana ili podekrana)** će biti deaktivirane.

Picture (Slika)

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite **Picture (Slika)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ▶ sve dok ne izađete.


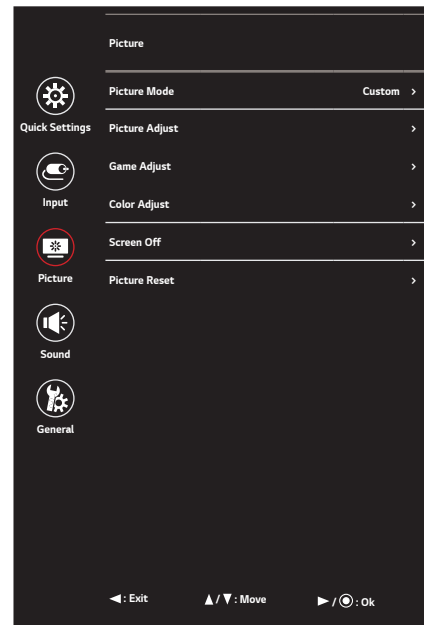


Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Picture (Slika)	Opis	
Picture Mode (Režim slike)	Custom (Prilagođeno)	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Režim boje glavnog menija može da se podesi.
	Reader (Čitanje)	Optimizovanje ekrana za gledanje dokumenata. Osvetljenje ekrana možete podesiti u OSD meniju.
	Photo (Fotografija)	Optimizuje ekran za fotografije.
	Cinema (Bioskop)	Optimizovanje ekrana za video zapise.
	Dark Room 1 (Tamna soba 1)	Ovaj režim podešava osvetljenost na optimalni nivo za rad u tamnom okruženju.
	Dark Room 2 (Tamna soba 2)	Ovaj režim podešava osvetljenost na niži nivo od opcije Dark Room 1 (Tamna soba 1) .
	Color Weakness (Nemogućnost raspoznavanja boja)	Ovaj režim je za korisnike koji ne razlikuju crvenu i zelenu boju. On omogućava korisnicima sa ovim problemom da lako razlikuju te dve boje.
	FPS Game 1 (FPS igra 1)	Ovaj režim je optimizovan za FPS igre.
	FPS Game 2 (FPS igra 2)	Ovaj režim ima veću vrednost Black Stabilizer (Stabilizator crne) nego režim FPS Game 1 (FPS igra 1) . Ova postavka je prikladna za veoma mračne FPS igre.
	RTS Game (RTS igra)	Ovaj režim je optimizovan za RTS igre.
	Custom (Game) (Prilagođeno (Igra))	U ovom režimu korisnici mogu da prilagode različite opcije, uključujući i one koje se odnose na igre.
 NAPOMENA Ako je Picture Mode (Režim slike) promenjen preko DP (DisplayPort) ulaza, može doći do treperenja slike ili to može uticati na rezoluciju ekrana računara.		

Menu (Meni) > Picture (Slika)	Opis			
Picture Adjust (Podešavanje slike)	Brightness (Osvetljenje)	Podešavanje kontrasta boje i osvetljenja ekrana.		
	Contrast (Kontrast)			
	Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu ekrana.		
	SUPER RESOLUTION+ (Dodatna rezolucija+).	High (Visoko)	Optimizovanje ekrana za kristalno jasne slike. Najbolje rešenje za video zapise ili igre visoke rezolucije.	
		Middle (Srednje)	Optimizovanje ekrana za prijatno gledanje, sa slikama srednje rezolucije (između niske i visoke rezolucije). Najbolja za gledanje UCC i SD video zapisa.	
		Low (Nisko)	Optimizovanje ekrana za ujednačen prikaz prirodnih slika. Najbolje za gledanje statične slike ili slika sa malo kretanja.	
		Off (Isključeno)	Izabrane su uobičajene postavke za prikaz slike na ekranu. Onemogućavanje opcije SUPER RESOLUTION+ (Dodatna rezolucija+) .	
		! NAPOMENA Pošto ova funkcija služi za povećavanje oštine slika niske rezolucije, ne preporučuje se za običan tekst ili ikone radne površine. U suprotnom, slika može biti previše izoštrena.		
	Black Level (Nivo crne)	Podešava nivo odstupanja (samo za HDMI).		
		Odstupanje: kao referenca za video signal, ovo je najtamnija boja koju monitor može da prikaže.		
		High (Visoko)	Održava trenutni odnos kontrasta ekrana.	
		Low (Nisko)	Smanjuje nivoe crne boje i povećava nivoe bele boje trenutnog odnosa kontrasta ekrana.	
DFC	On (Uključeno)	Automatsko podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od slike na ekranu.		
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje funkcije DFC .		


Menu (Meni) > Picture (Slika)	Opis	
Game Adjust (Podešavanje postavki za igre)	Response Time (Vreme odziva)	Podešava vreme odziva za prikazane slike na osnovu brzine ekrana. U normalnom okruženju preporučuje se da se koristi opcija Normal (Normalno). U slučaju slika sa brzim pokretima, preporučuje se da izaberete opciju Fast (Brzo). Izbor opcije Fast (Brzo) može dovesti do zadržavanja slike.
		Fast (Brzo)
		Podešava vreme odziva na Visoko.
		Normal (Normalno)
		Podešava vreme odziva na Srednje.
		Slow (Sporo)
		Podešava vreme odziva na Nisko.
	Off (Isključeno)	Funkcija za poboljšavanje vremena odziva se ne koristi.
	FreeSync	Pruža besprekorne i prirodne slike tako što sinhronizuje vertikalnu frekvenciju ulaznog signala sa frekvencijom izlaznog signala.  OPREZ • Podržani interfejs: DisplayPort • Podržana grafička kartica: Neophodna je grafička kartica koja podržava opciju FreeSync kompanije AMD. • Podržana verzija: Proverite da li je instaliran najnoviji upravljački program za grafičku karticu. • Posetite AMD veb-lokaciju na http://www.amd.com/FreeSync za više informacija ili zahteva.
		On (Uključeno)
		Funkcija FreeSync uključena.  NAPOMENA • Kada je funkcija FreeSync podešena na On (Uključeno), osvetljenost će biti smanjena.
	Off (Isključeno)	Funkcija FreeSync isključena.

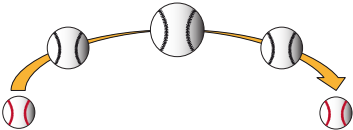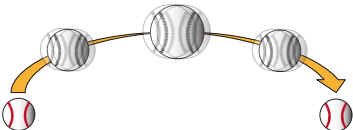Menu (Meni) > Picture (Slika)	Opis	
Game Adjust (Podešavanje postavki za igre)	Black Stabilizer (Stabilizator crne)	Možete da podesite kontrast crne boje kako bi se postigla bolja vidljivost u tamnim scenama. Ako povećate vrednost postavke Black Stabilizer (Stabilizator crne), tamnosive oblasti na ekranu izgledaće svetlije. (To će vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim okruženjima u igri.) Ako smanjite vrednost postavke Black Stabilizer (Stabilizator crne), tamnosive oblasti biće zatamnjene, a dinamički kontrast na ekranu biće povećan.
	1ms Motion Blur Reduction (Smanjivanje zamućenosti od 1 ms)	On (Uključeno) Ovaj režim smanjuje zamućenost koja se javlja usled brzih pokreta u video zapisima. Ova funkcija može da se koristi samo sa video zapisima sa brzinom kadrova (vertikalna frekvencija) od 75 Hz. Da biste u potpunosti iskoristili ovu funkciju, izaberite postavku 3840 x 1600 @ 75 Hz za DisplayPort (DP) ili HDMI ulaz pre nego što aktivirate funkciju 1ms Motion Blur Reduction (Smanjivanje zamućenosti od 1 ms).
		 Ova funkcija dostupna je samo za brzinu kadrova od 75 Hz.
	Off (Isključeno)	Isključivanje režima 1ms Motion Blur Reduction (Smanjivanje zamućenosti od 1 ms). 
		! NAPOMENA - Da bi se smanjila zamućenost do koje dolazi usled brzih pokreta, smanjuje se osvetljenost ekrana podešavanjem pozadinskog osvetljenja. - Funkcije 1ms Motion Blur Reduction (Smanjivanje zamućenosti od 1 ms) i FreeSync ne mogu biti istovremeno aktivirane. - Ova funkcija je optimizovana za igre. - Preporučujemo da bude isključena dok ne koristite nijednu igru.

Menu (Meni) > Picture (Slika)	Opis		
Color Adjust (Podešavanje boje)	Gamma (Gama)	Prilagođene gama vrednosti: Gamma 0 (Gama 0) , Gamma 1 (Gama 1) , Gamma 2 (Gama 2) . Što je vrednost veća, slika će biti tamnija. Isto tako, što je vrednost niža, slika će biti svetlija.	
	Color temp (Temp. boje)	Custom (Prilagođeno)	Može se podesiti pomoću crvene, zelene i plave boje.
		Warm (Toplo)	Podešava boju ekrana na crvenkaste tonove.
		Medium (Srednje)	Podešava boju ekrana između crvenog i plavog tona.
		Cool (Hladno)	Podešava boju ekrana na plavkaste tonove.
	Red (Crvena)	Možete da podesite sliku koristeći Red (Crvena) , Green (Zelena) i Blue (Plava) boju.	
	Green (Zelena)		
	Blue (Plava)		
	Six Color (Šest boja)	Zadovoljava korisničke potrebe u vezi sa bojama podešavanjem boje i zasićenosti šest boja (crvene, zelene, plave, cijan, magente, žute) i čuvanjem postavki.	
		Hue (Nijansa)	Podešava ton ekrana.
		Saturation (Zasićenje)	Podešava zasićenost boja na ekranu. Što je vrednost manja, boje će biti manje zasićene i jarke. Što je vrednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Screen Off (Isključivanje ekrana)	Isključivanje pozadinskog osvetljenja monitora i reprodukovanje audio zapisa samo sa povezanog ulaza ili Bluetooth uređaja.		
Picture Reset (Resetovanje slike)	Vraćanje postavki slike na podrazumevane vrednosti.		

Sound (Zvuk)

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **Sound (Zvuk)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ▶ sve dok ne izađete.

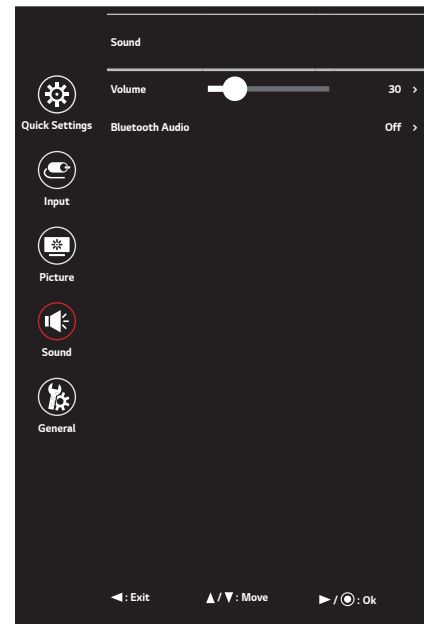

Opcije su opisane u nastavku.


Menu (Meni) > Sound (Zvuk)	Opis	
Volume (Jačina zvuka)	Podešavanje jačine zvuka.  NAPOMENA • Zvuk možete podesiti na Mute (Bez zvuka) / Unmute (Sa zvukom) tako što ćete u meniju Volume (Jačina zvuka) pomeriti upravljačko dugme u smeru ▼. • Najmanja i najveća jačina zvuka za Bluetooth audio uređaj zavisi od OSD jačine zvuka na monitoru.	
Bluetooth Audio (Bluetooth audio uređaji)	On (Uključeno)	Povezivanje sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem.
	Off (Isključeno)	Raskidanje veze sa povezanim Bluetooth uređajem.

 NAPOMENA

- Ako nema ulaznog signala dok je Bluetooth uređaj povezan, poruka će biti prikazana 10 minuta.
- Ako nema ulaznog signala dok Bluetooth uređaj strimuje sadržaj, monitor neće preći u režim za uštedu energije i ostati isključen.

General (Opšte)

- 1 Da biste prikazali OSD meni, pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **General (Opšte)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / Ok).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

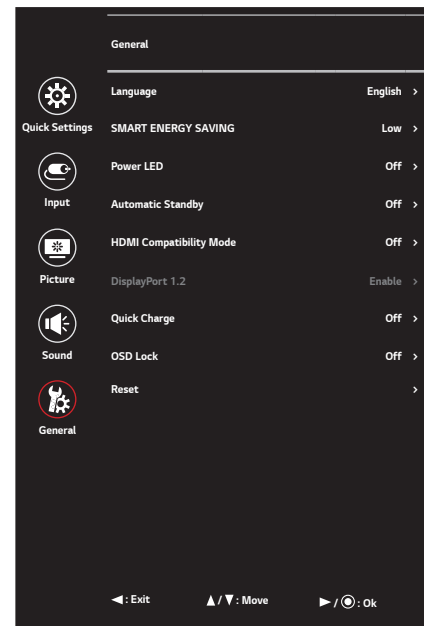

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > General (Opšte)	Opis	
Language (Jezik)	Podešava meni na željeni jezik.	
SMART ENERGY SAVING	Štedite energiju tako što ćete koristiti algoritam za kompenzaciju jačine osvetljenja.	
	High (Visoko)	Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING visoke efikasnosti.
	Low (Nisko)	Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING niske efikasnosti.
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje funkcije SMART ENERGY SAVING .
Power LED (LED lampica napajanja)	On (Uključeno) ili Off (Isključeno) indikator napajanja na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	LED lampica napajanja se automatski uključuje.
	Off (Isključeno)	LED lampica napajanja se isključuje.
Automatic Standby (Automatski režim pripravnosti)	Funkcija koja automatski isključuje monitor kada nema kretanja na ekranu određeni period. Možete da podesite tajmer za funkciju automatskog isključivanja. (Off (Isključeno) , 4H (4 sata) , 6H (6 sati) i 8H (8 sati))	
HDMI Compatibility Mode	Funkcija HDMI Compatibility Mode može prepoznati staru opremu koja ne podržava HDMI 2.0.	
	On (Uključeno)	Omogućava HDMI Compatibility Mode .
	Off (Isključeno)	Onemogućava HDMI Compatibility Mode .
DisplayPort 1.2	Omogućavanje ili onemogućavanje interfejsa DisplayPort 1.2 .	
	 NAPOMENA Vodite računa da ovu opciju podesite u skladu sa verzijom interfejsa DisplayPort koju podržava grafička kartica. Podesite ovu funkciju na Disable (Isključeno) ako vaša grafička kartica ne podržava interfejs DisplayPort 1.2.	

Menu (Meni) > General (Opšte)	Opis	
Quick Charge (Brzo punjenje)	Quick Charge (Brzo punjenje) je funkcija koja brzo napaja uređaj povezan na USB 3.0 priključak.	
	On (Uključeno)	Uključivanje funkcije Quick Charge (Brzo punjenje).
	Off (Isključeno)	Isključivanje funkcije Quick Charge (Brzo punjenje).
	 NAPOMENA Brzina punjenja se razlikuje u zavisnosti od uređaja.	
OSD Lock (Zaključavanje OSD menija).	Ova funkcija onemogućava konfiguraciju i podešavanje menija.	
	On (Uključeno)	Omogućava funkciju OSD Lock (Zaključavanje OSD menija).
	Off (Isključeno)	Onemogućava funkciju OSD Lock (Zaključavanje OSD menija).
	 NAPOMENA Onemogućene su sve funkcije osim funkcija: Brightness (Osvetljenje), Contrast (Kontrast), Volume (Jačina zvuka) u meniju Quick Settings (Brza podešavanja), Input (Ulaz) i OSD Lock (Zaključavanje OSD menija) u meniju General (Opšte).	
Reset (Vrati na originalno)	Želite li da vratite originalna podešavanja?	
	No (Ne)	Otkazivanje vraćanja originalnih podešavanja.
	Yes (Da)	Vraća podrazumevana podešavanja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Na ekranu se ništa ne prikazuje.	
Da li je kabl za napajanje monitora uključen u struju?	• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u zidnu utičnicu.
Da li LED lampica napajanja svetli?	• Proverite vezu kabla za napajanje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Da li je napajanje uključeno I LED lampica napajanja svetli belom bojom?	• Proverite da li je povezani ulaz omogućen (Menu (Meni) > Input (Ulaz)).
Da li LED lampica napajanja trepće?	• Ako je monitor u režimu uštede energije, pomerite miša ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi da biste uključili ekran. • Proverite da li je računar uključen.
Da li se na ekranu prikazuje poruka „OUT OF RANGE“ (VAN OPSEGA)?	• To se dešava kada su signali koji se šalju sa računara (grafičke kartice) van opsega horizontalne i vertikalne frekvencije monitora. Pogledajte odeljak „Specifikacije proizvoda“ u ovom priručniku da biste podesili odgovarajuću frekvenciju.
Da li se prikazuje poruka „No signal“ (Nema signala)?	• Ova poruka se prikazuje kada kabl za prenos signala između računara i monitora nije povezan ili je prekinuta veza. Proverite kabl i ponovo ga povežite.
Slika na ekranu možda neće biti pravilno prikazana kada se konfiguriše DisplayPort 1.2 na Mac uređaju.	• U zavisnosti od Mac uređaja, DisplayPort 1.2 možda neće biti podržan. Obratite se proizvođaču.

Prikazuje se poruka OSD Lock (Zaključavanje OSD menija).	
Da li neke funkcije nisu dostupne kada pritisnete dugme Menu (Meni)?	• OSD meni je zaključan. Izaberite Menu (Meni) > General (Opšte) i podesite OSD Lock (Zaključavanje OSD menija) na Off (Isključeno).

Došlo je do zadržavanja slike na ekranu.

Da li je zadržavanje slike primetno i kada je monitor isključen?

- Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do oštećenja ekrana koje se manifestuje zadržavanjem slike.
- Da biste produžili radni vek monitora, koristite čuvar ekrana.

Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava. / Za slikama na ekranu ostaju tragovi.

Da li ste izabrali preporučenu rezoluciju?

- Ako je izabrana rezolucija HDMI 1080i 60/50 Hz (prepleteno), ekran može da treperi. Pređite na rezoluciju 1080p ili preporučenu rezoluciju.

**NAPOMENA**

- Vertikalna frekvencija: Ekran se mora osvežiti više desetina puta u sekundi, poput fluorescentne lampe, da bi mogao da prikaže sliku. Broj osvežavanja ekrana u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja i izražava se u Hz.
- Horizontalna frekvencija: Vreme koje je potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija naziva se horizontalni ciklus. Ako se broj 1 podeli horizontalnim intervalom, dobija se broj prikazanih horizontalnih linija u sekundi. Ovo se naziva horizontalna frekvencija i predstavlja se u kHz.
- Proverite da li su rezolucija ili frekvencija grafičke kartice u opsegu koji podržava monitor i podesite preporučenu (optimalnu) rezoluciju otvaranjem menija **Kontrolna tabla > Ekran > Postavke** u operativnom sistemu Windows. (Podešavanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.)
- Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.
- Način podešavanja može se razlikovati u zavisnosti od računara ili operativnog sistema, a neke rezolucije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od performansi grafičke kartice. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.
- Neke grafičke kartice možda ne podržavaju rezoluciju 3840 x 1600. Ako rezolucija ne može da se prikaže, obratite se proizvođaču grafičke kartice.

Boje na slici nisu pravilno prikazane.	
Da li izgleda da na ekranu ima manje boja (16 boja)?	• Podesite postavke za boju na 24 bita (true color) ili veću vrednost. U operativnom sistemu Windows, izaberite Kontrolna tabla > Ekran > Postavke > Kvalitet boje. (Podešavanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.)
Da li je slika na ekranu nestabilna ili crno-bela?	• Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan. Ponovo povežite kabl ili ponovo umetnite grafičku karticu u računar.
Da li se na ekranu pojavljuju tačke?	• Prilikom korišćenja monitora, na ekranu se mogu pojaviti pikselizovane tačke (crvene, zelene, plave, bele ili crne). To je normalna pojava kod LCD ekrana. Nije u pitanju greška, a ova pojava ne utiče na performanse ekrana.

Da li je prikazana poruka „Monitor nije prepoznat. Pronađen je Plug and Play (VESA DDC) monitor“?	
Da li ste instalirali upravljački program monitora?	• Obavezno instalirajte upravljački program monitora sa CD diska (ili diskete) sa upravljačkim programom isporučenim uz monitor. Upravljački program možete da preuzmete i sa naše veb-lokacije: http://www.lg.com. • Obavezno proverite da li grafička kartica podržava funkciju Plug and Play.

Ne čuje se zvuk sa priključka za slušalice.	
Da li se preko DP (DisplayPort) ili HDMI ulaza prikazuje slika bez zvuka?	• Proverite da li ste pravilno priključili slušalice u priključak za slušalice. • Pokušajte da pojačate zvuk pomoću upravljačkog dugmeta. • Podesite audio izlaz računara na monitor koji koristite. U operativnom sistemu Microsoft Windows, otvorite stavku Kontrolna tabla > Hardver i zvuk > Zvuk > postavite monitor kao podrazumevani uređaj. (Podešavanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.)

Poruka o Bluetooth audio vezi se prikazuje neprekidno. / Poruka o vezi se prikazuje neprekidno čak i kad je podešavanje za Bluetooth audio postavljeno na Off (Isključeno).	
Da li obavljate uparivanje sa drugog uređaja?	• Poruka o Bluetooth vezi se podrazumevano prikazuje prilikom uparivanja sa drugog uređaja. Postavka On (Uključeno) / Off (Isključeno) u korisničkom meniju odnosi se na status uparivanja za Bluetooth audio i čak i kad je podešena na Off (Isključeno) možete da pretražujete Bluetooth uređaje sa spoljašnjih uređaja i da se povezujete sa njima.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran od	
	Dubina boje	HDMI	Podržana je 8-bitna boja.
		DP (DisplayPort)	Podržana je 8-bitna/10-bitna boja.
	Gustina piksela	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Rezolucija	Maksimalna rezolucija	3840 x 1600 pri 75 Hz	
	Preporučena rezolucija	3840 x 1600 pri 60 Hz	
Video signal	Horizontalna frekvencija	Od 30 kHz do 125 kHz	
	Vertikalna frekvencija	Od 56 Hz do 75 Hz	
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani	
Ulazni priključak	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB () 1/2, USB-C ()		
Izvori napajanja	Deklarirano napajanje	19 V  7,7 A	
	Potrošnja energije (tipična)	Režim rada: 70 W (tipično, bez USB veze) (Podrazumevane postavke)* 48 W (u skladu sa standardom ENERGY STAR®)** Režim mirovanja: ≤ 1,2 W *** Isključeno: ≤ 0,3 W	
AC/DC adapter	Tip DA-180C19, proizvođač APD Izlaz: 19 V  9,48 A		
	ACC-LATP1, proizvođač Honor Izlaz: 19,5 V  10,8 A		

Uslovi okruženja	Radno okruženje	Temperatura	od 0 °C do 40 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 80 %
	Uslovi za skladištenje	Temperatura	od -20 °C do 60 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 85 %
Dimenzije	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)		
	Sa postoljem (mm)	897,2 x 466,2 x 230,4	
	Bez postolja (mm)	897,2 x 394,0 x 91,5	
Težina (bez pakovanja)	Sa postoljem (kg)	9,3	
	Bez postolja (kg)	7,7	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

* Opcija Režim rada funkcije Potrošnja energije meri se u skladu sa standardom za testiranje LGE (Potpuno beli obrazac, maksimalna rezolucija).

** Nivo funkcije Potrošnja energije može da se razlikuje u zavisnosti od uslova rada i podešavanja monitora.

** Opcija Režim rada funkcije Potrošnja energije meri se u skladu sa standardom za testiranje ENERGY STAR®.

*** U slučaju ulaza USB-C potrošnja struje u Režimu mirovanja može da se razlikuje u zavisnosti od povezanog uređaja.

Režim fabričke podrške

Unapred podešeni režim, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Napomene
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/-	
3440 x 1440	110,77	75,05	+/-	
3840 x 1600	50,39	29,99	+/-	
3840 x 1600	102,23	59,99	+/-	
3840 x 1600	128,69	75	+/-	

HDMI usklađivanje vremena (Video)

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	45	60
1280 x 720p	37,5	50
1920 x 1080p	67,5	60
1920 x 1080p	56,25	50
2560 x 1080p	56,25	60
2560 x 1080p	66	50
1920 x 1080i	28,125	50
1920 x 1080i	33,75	60

LED lampica napajanja

Režim	Boja LED indikatora
Režim rada	Belo (nekoliko sekundi)
Režim mirovanja	Belo trepćuće
Isključeno	Isključeno

Specifikacije bežičnog modula (WB1NP6)

Bluetooth	
Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalna)
2400 do 2483,5 MHz	10 dBm
- Budući da se kanali iz opsega razlikuju u zavisnosti od države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju. Ovaj uređaj je konfigurisan prema tabeli regionalnih frekvencija. - Zbog bezbednosti korisnika, tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od korisnika.	



Ovaj uređaj ispunjava zahteve po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti za kućne uređaje (klasa B) i predviđen je za kućnu upotrebu. Ovaj uređaj se može koristiti u svim regionima. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik (CD) i držite ga pri ruci. Imajte u vidu da nalepnica na proizvodu sadrži informacije o tehničkoj podršci.

Model _____

Serijski br. _____

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.