



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

www.lg.com

Copyright © 2023-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 4

Μηνύματα ασφαλείας..... 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» 4

Τεχνική ασφάλεια..... 5

Εγκατάσταση 6

Λειτουργία..... 8

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 9

Συντήρηση 10

Ψυκτικό μέσο..... 10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ» 11

Εγκατάσταση 11

Λειτουργία..... 12

Συντήρηση 13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση..... 14

Σημειώσεις για τη λειτουργία..... 14

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας..... 14

Επισκόπηση προϊόντος..... 15

Βάση..... 15

Χρήση της συσκευής με τηλεχειριστήριο 16

Προετοιμασία πριν τη λειτουργία..... 16

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο 16

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου..... 16

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 18

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 18

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου..... 21

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου 21

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγνωση», «Θέρμανση»,
«Ανεμιστήρας»..... 21

Εντατική ψύξη, Εντατική θέρμανση..... 22

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα..... 23

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)	23
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.....	24
Λειτουργία ελέγχου έντασης inverter (σε ορισμένα μοντέλα).....	26
Λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα (σε ορισμένα μοντέλα)	27
Επισκόπηση οθόνης.....	28
Οθόνη	28
Χρήση οθόνης	29
Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.....	29
Λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα.....	30
Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση»	30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός.....	32
Χρονικό διάστημα καθαρισμού.....	32
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα	33
Συμβουλές για τη συντήρηση	33
Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	33
Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης	33

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού καλέσετε για εξυπηρέτηση	34
Λειτουργία.....	34
Επιδόσεις.....	37
καλώντας για σέρβις	39
Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.....	39

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Οι παρακάτω οδηγίες για θέματα ασφάλειας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή βλαβών από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία της συσκευής.

Οι οδηγίες διαχωρίζονται στις ενδείξεις «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και διαδικασίες που μπορεί να ενέχουν κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το τμήμα με το σύμβολο αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
-

Τεχνική ασφάλεια

- Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για την καλωδίωση.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν επάνω σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.

- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή θα τη χτυπήσει.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.

- Υπάρχει ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου.
- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης εάν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου ή αερίου LP), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας. Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν έρθει η καταιγίδα.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ποτέ μην αφήσετε την εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο να βραχεί.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
 - Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ψυκτικό μέσο

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Αν υπάρξει διαρροή αερίου του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, αερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της

περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε περνοφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσάτρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης που παρέχεται με το προϊόν.

- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι

επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.

- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φιντ τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδια τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φιντ τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.
- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία


- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση προϊόντος

Βάση

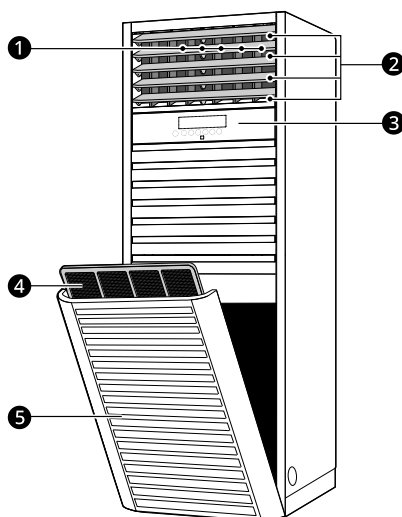

❶ Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο προς τα αριστερά-δεξιά)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

❷ Εκτροπέας αέρα (περσίδα προς τα επάνω-κάτω)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

❸ Οθόνη

Εμφανίζει την κατάσταση ρύθμισης θερμοκρασίας και λειτουργίας.

❹ Φίλτρο αέρα

Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❺ Αεραγωγοί εισόδου αέρα

Αναρροφούν τον αέρα από τον χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Χρήση της συσκευής με τηλεχειριστήριο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δείτε έναν αναλυτικό οδηγό όσον αφορά τη χρήση του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Κάντε κλικ στην παρακάτω διεύθυνση ιστοτόπου.
 - www.lg.com
- 2 Πληκτρολογήστε την ονομασία του μοντέλου στο πλαίσιο αναζήτησης.
 - Η ονομασία του μοντέλου βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο ή είναι τυπωμένη στο κουτί μέσα στο οποίο είναι συσκευασμένο το τηλεχειριστήριο.
- 3 Αναζητήστε το εγχειρίδιο που θέλετε να δείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στο ιστότοπο δεν υπάρχουν εγχειρίδια για ορισμένα μοντέλα. Αν έχετε κάποιο από τα μοντέλα αυτά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεχειριστηρίου.


Προετοιμασία πριν τη λειτουργία

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο


Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες,

προσέχοντας ώστε οι πόλοι + και - των μπαταριών να τοποθετηθούν σωστά.



- 2 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το σωστά στη θέση του.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσουν να φαίνονται αχνά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Αν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην εξαντληθεί η ισχύς τους.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου

- 1 Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο που θα είναι ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.
- 2 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

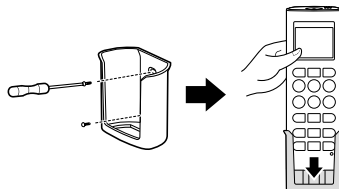

- 3 Περάστε σωστά το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση στήριξης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να μένει ποτέ άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
 - Ο πομπός και ο δέκτης σήματος πρέπει να είναι πάντα καθαροί για να επιτυγχάνεται η ενδεδειγμένη επικοινωνία. Πρέπει να τους καθαρίζετε με ένα μαλακό πανί.
 - Αν επηρεάζονται τυχαία άλλες συσκευές από το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τους θέση ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό συντήρησης της μονάδας σας.
-

Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για να χειρίζεστε τη συσκευή πιο άνετα.

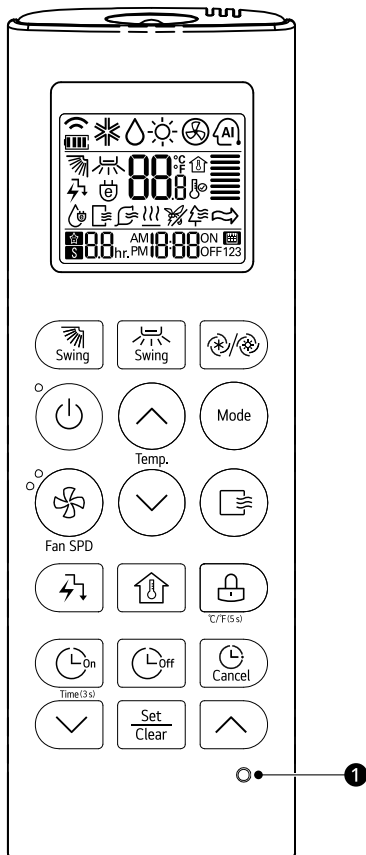

Κουμπιά

Εικόνα	Περιγραφή
	Swing (Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω) Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω και κάτω.
	Swing (Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά) Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά και δεξιά.
	Εντατική ψύξη / Εντατική θέρμανση Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του δωματίου.
	Τροφοδοσία  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
 	Ρύθμιση θερμοκρασίας  ,  Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.
	Mode Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Μοντέλο αντλίας θερμότητας Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: Ψύξη → Αυτόματο → Αφύγρυνση → Θέρμανση → Ανεμιστήρας. Μοντέλο μόνο ψύξης Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: Ψύξη → Αυτόματο → Αφύγρυνση → Ανεμιστήρας.
	Ταχύτητα ανεμιστήρα  Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Αυτόματος καθαρισμός  Μειώνει την υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του κλιματιστικού όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο.
	Έλεγχος έντασης  Επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης ενέργειας. Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί αυτή η λειτουργία.

Εικόνα	Περιγραφή
	Θερμοκρασία χώρου  Ελέγξτε την εσωτερική θερμοκρασία. • Η θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη.
	Κλειδώμα για παιδιά  Κλειδώστε το κλιματιστικό. Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, το κλειδί της οθόνης θα κλειδωθεί και το κλιματιστικό εμφανίζει την ένδειξη «CL» στον πίνακα ενδείξεων όποτε πατάτε οποιοδήποτε κουμπί. °C / °F (5 s) (Επιλογή Κελσίου ή Φαρενάιτ) Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  επί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθορίσετε αν η ένδειξη της θερμοκρασίας θα είναι σε μονάδες της κλίμακας Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης Ενεργοποιεί το κλιματιστικό την καθορισμένη ώρα. Τρέχουσα ώρα Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης επί 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.
	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης Απενεργοποιεί το κλιματιστικό την καθορισμένη ώρα.
	Cancel Ακυρώνει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
 	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη   Ρυθμίζει την ώρα στην οθόνη.
	Set/Claer Ρυθμίζει ή ακυρώνει τις ειδικές λειτουργίες ή τον χρονοδιακόπτη.
❶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου


- Κατά τη λειτουργία, στοχεύστε τον δέκτη σήματος στο κλιματιστικό τύπου δαπέδου.
- Μπλοκάρετε το δυνατό φως πάνω από τον δέκτη σήματος με μια κουρτίνα κ.λπ. ώστε να αποφευχθεί η μη φυσιολογική λειτουργία. (π.χ.: ηλεκτρονική γρήγορη εκκίνηση, ELBA, λυχνία φθορισμού τύπου inverter)
- Το σήμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να ληφθεί από απόσταση έως περίπου 7 μέτρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στον δέκτη σήματος.
- Μην πετάτε το τηλεχειριστήριο και φροντίστε να μην πέσει κάτω.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε σημεία άμεσα εκτεθειμένα στο φως του ήλιου, δίπλα σε θερμαντικές μονάδες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγρυνση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
 - Μοντέλο αντλίας θερμότητας**
Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: **Ψύξη** → **Αυτόματο** → **Αφύγρυνση** → **Θέρμανση** → **Ανεμιστήρας**.
 - Μοντέλο μόνο ψύξης**

Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: **Ψύξη** → **Αυτόματο** → **Αφύγρυνση** → **Ανεμιστήρας**.

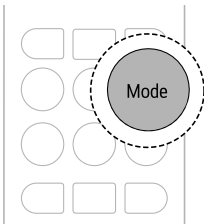

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία «Ψύξη» Βγαίνει κρύος αέρας από τις εξόδους αέρα.
	Λειτουργία «Αυτόματο» Το προϊόν ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα αυτόματα.
	Λειτουργία «Αφύγρυνση» Η λειτουργία αυτή αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα στον εσωτερικό χώρο.
	Λειτουργία «Θέρμανση» Βγαίνει ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα.
	Λειτουργία «Ανεμιστήρας» Με τη λειτουργία αυτή, ο αέρας κυκλοφορεί χωρίς να θερμαίνεται ή να ψύχεται.

3 Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

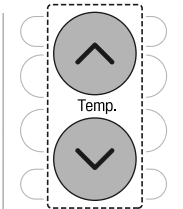

- Λειτουργία Ψύξη: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C έως 30 °C.
- Λειτουργία Αυτόματο (μοντέλο αντλίας θερμότητας): Καθορίστε τη θερμοκρασία με τιμή από 18 °C έως 30 °C.
- Λειτουργία «Αυτόματο» (μοντέλο μόνο ψύξης): Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί η θερμοκρασία αλλάζει ως εξής: -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2

Κωδικός	Περιγραφή
2	Κρύο
1	Λίγο κρύο
0	Διατήρηση θερμοκρασίας χώρου
-1	Λίγο ζεστό
-2	Ζεστό

- Λειτουργία Αφύγνωση: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 18 °C έως 30 °C.
- Λειτουργία Θέρμανση: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία από 16 °C έως 30 °C.
- Λειτουργία Ανεμιστήρας: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος της θερμοκρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, το εύρος θερμοκρασιών ενδέχεται να αλλάζει.
- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τι είναι η λειτουργία καθυστέρησης 3 λεπτών;
Ο λόγος που δε βγαίνει κρύος αέρας κατά τη λειτουργία της μονάδας μετά την απενεργοποίηση της ψύξης είναι λόγω της λειτουργίας για την προστασία του συμπιεστή. Ο κρύος αέρας θα βγει αφού ο συμπιεστής τεθεί σε λειτουργία για 3 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τι είναι η λειτουργία Απόψυξη και η λειτουργία Προθέρμανση;
Η λειτουργία θέρμανσης θα ξεκινήσει σε λίγο. Δεν πρόκειται για αποτυχία γιατί είναι η λειτουργία μείωσης του παγετού.
 - Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, η ικανότητα θέρμανσης θα επιδεινωθεί, καθώς δημιουργείται παγετός στην εξωτερική μονάδα, επομένως, ο παγετός θα αφαιρεθεί τη εκτελώντας λειτουργία απόψυξης.
 - Όταν οι ανεμιστήρες της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας σταματήσουν αυτόματα και ολοκληρωθεί η λειτουργία απόψυξης, θα ξεκινήσει αυτόματα η προθέρμανση για τον κύκλο θέρμανσης.
 - Κατά τη θέρμανση, ο εσωτερικός ανεμιστήρας δεν θα λειτουργεί έως ότου η θερμοκρασία των εσωτερικών σωληνώσεων ξεπεράσει τους 22 °C. Συνεπώς αυτή είναι η λειτουργία αποκλεισμού της έκλυσης ψυχρού αέρα, και κατά συνέπεια η θέρμανση δεν μπορεί να εκτελεστεί.
 - Κατά τη λειτουργία απόψυξης, η ένδειξη * θα εμφανίζεται στο τμήμα οθόνης της εσωτερικής μονάδας.

Εντατική ψύξη, Εντατική θέρμανση

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.

- 1
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2
- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
 - Η λειτουργία είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες Ψύξη και Θέρμανση.

- 3
- Πιέστε το κουμπί .

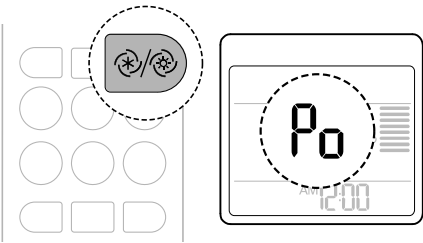

Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο
Υπερυψηλή	
Υψηλή	
Μεσαία	
Χαμηλή	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Μοντέλο αντλίας θερμότητας**
Η λειτουργία είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες Ψύξη, Θέρμανση και Αφύγρανση, Ανεμιστήρας και Αυτόματο.
- **Μοντέλο μόνο ψύξης**
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με τις λειτουργίες Ψύξη, Θέρμανση και Αφύγρανση, και Ανεμιστήρας.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με το μοντέλο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πατάτε ξανά το κουμπί , η λειτουργία εντατικής ψύξης ή εντατικής θέρμανσης θα απενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα.

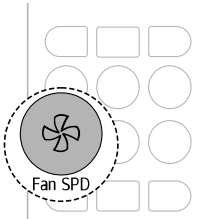


Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα πάνω/κάτω

- 1
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 2** Πατήστε το κουμπί **Swing** (🌀) για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

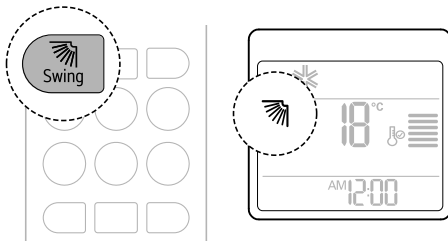


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί **Swing** (🌀) ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια της περιστροφής και η κατεύθυνση του αέρα θα σταθεροποιηθεί στη θέση που θέλετε.

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα αριστερά-δεξιά

- 1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2** Πατήστε το κουμπί **Swing** (🌀) για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

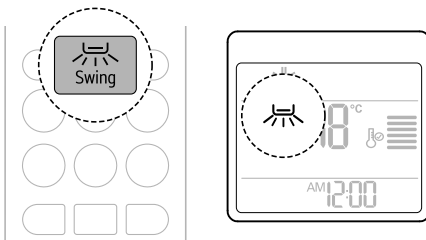


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί **Swing** (🌀) ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια της περιστροφής και η κατεύθυνση του αέρα θα σταθεροποιηθεί στη θέση που θέλετε.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας


- 1** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Το εικονίδιο **AM** ή **PM** αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων.

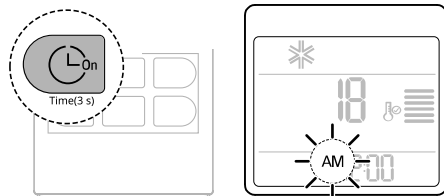

- 2** Πιέστε το κουμπί **⏮** ή το κουμπί **⏭** για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα αλλάξει πιο γρήγορα σε βήματα των 10 λεπτών.

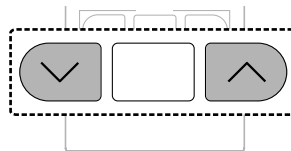

- 3** Πιέστε το κουμπί **Set/Clear** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

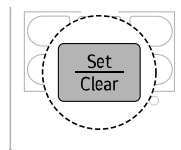

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ελέγξτε το εικονίδιο για ΠΜ και ΜΜ

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης


Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το κουμπί **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης**.


- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο **ON**.

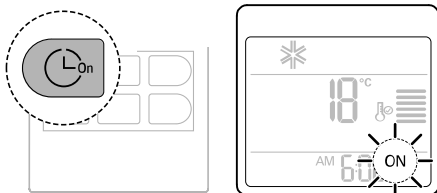


2 Πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

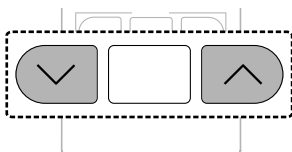


3 Πιέστε το κουμπί **Set/Clear** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

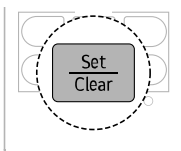


- Στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων αναβοσβήνει το παρακάτω εικονίδιο **OFF**.

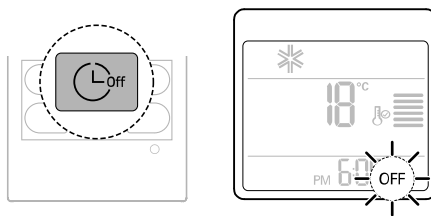

2 Πιέστε το κουμπί ή το κουμπί για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα.

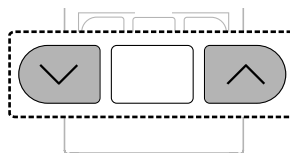


3 Πιέστε το κουμπί **Set/Clear** για να πάψει να αναβοσβήνει το εικονίδιο.

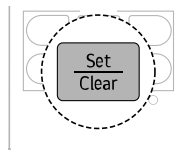

Ακύρωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

- Πιέστε το κουμπί **Cancel**.

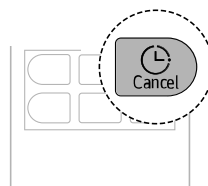

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το κουμπί **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί κάθε χρονοδιακόπτη όπως θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Cancel** ενώ στοχεύετε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη σήματος.
- Η λυχνία του χρονοδιακόπτη στο κλιματιστικό και στην οθόνη θα σβήσει.


Λειτουργία ελέγχου έντασης inverter (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να επιτύχετε την υλοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τη λειτουργία «Ψύξη».

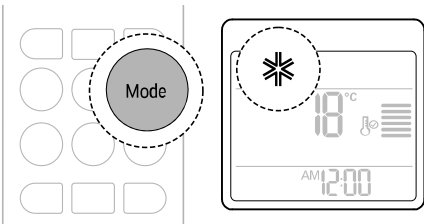

- 3 Πιέστε το κουμπί .

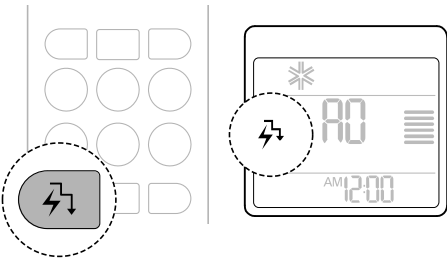


- 4 Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να επιλέξετε το επιθυμητό βήμα.

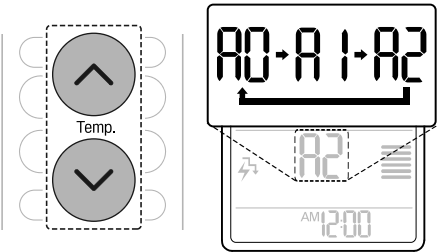

Οθόνη	Βήμα
A0	Κανονικό
A1	Βήμα 1
A2	Βήμα 2

- Η ένδειξη A0 σημαίνει ότι η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται.

- 5 Πατήστε το κουμπί **Set/Clear** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο , η λειτουργία έχει εφαρμοστεί.

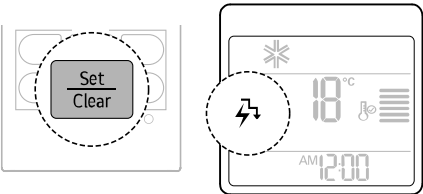

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Βήμα 1: Η είσοδος τροφοδοσίας ρυθμίζεται γύρω από το α Α για να λειτουργήσει η συσκευή.
- Βήμα 2: Η είσοδος τροφοδοσίας ρυθμίζεται γύρω από το β Α για να λειτουργήσει η συσκευή.
- Η ένδειξη  θα αναβοσβήνει στην εσωτερική μονάδα, όταν το κλιματιστικό χρειάζεται περισσότερα αμπέρ για να λειτουργήσει παρά να ρυθμίσει το εύρος λειτουργίας των αμπέρ.

- Εάν αλλάξετε το βήμα πατώντας το κουμπί , θα εξαφανιστεί η ένδειξη  που αναβοσβήνει.
- Το εικονίδιο οθόνης ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο.
- Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία ελέγχου έντασης inverter.
- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Το όνομα της λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ INVERTER

Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας, όταν πατήσετε το κουμπί , ο εξατμιστής στην εσωτερική μονάδα θα στεγνώσει αυτόματα καθώς εμφανίζεται η μέτρηση από το 00 έως το 99 στον πίνακα ενδείξεων.

Μετά την ένδειξη 99 στον πίνακα ενδείξεων, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Πιέστε το κουμπί .

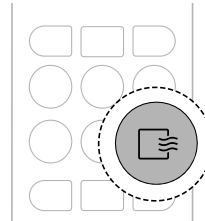

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτόματου στεγνώματος επιστρέφει στην αρχική κατάσταση ως τυπική.
- Η εσωτερική μονάδα θα ανταποκριθεί ηχώντας μία φορά και θα εμφανίσει την ένδειξη «5Σ» στον πίνακα ενδείξεων. Στη συνέχεια θα ρυθμιστεί η λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα».
- Η εσωτερική μονάδα θα ανταποκριθεί ηχώντας δύο φορές και η λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα θα αφαιρεθεί.

Μοντέλο	Οθόνη	Εύρος αμπερ	Εύρος θερμοκρασίας
APNW 24GS1 S1	Κανονικό	Εθνική ισχύς	έως 54 °C
	A1, 10 A(α)	9,0 ~ 11,9 αμπερ	
	A2, 7 A(β)	6,0 ~ 8,9 αμπερ	έως 46 °C

Οι παραπάνω συνιστώμενοι αριθμοί βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Τυπική τάση (220 V $\pm$ 15 %)
- Σωστά μονωμένο δωμάτιο
- Κατάλληλη χωρητικότητα A/C για το μέγεθος του δωματίου
- Σωστά εγκαταστημένη μονάδα με αέριο R410A και εργασία κενού


Λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του κλιματιστικού όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο.


Επισκόπηση οθόνης

Οθόνη

Μοντέλο αντλίας θερμότητας

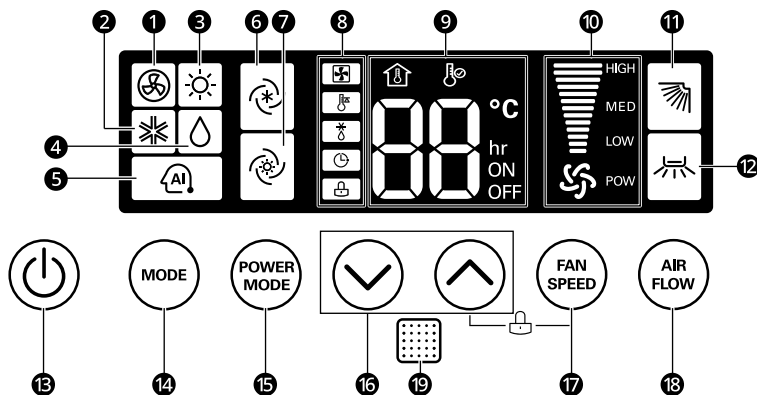

Μοντέλο μόνο ψύξης

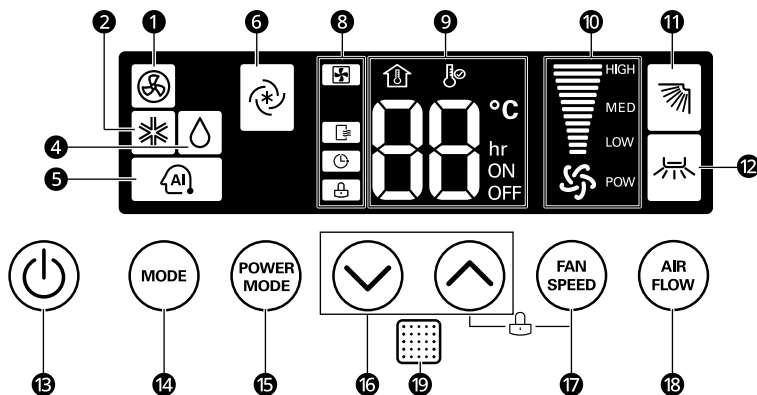

- ❶ Λυχνία λειτουργίας ανεμιστήρα
- ❷ Λυχνία λειτουργίας ψύξης
- ❸ Λυχνία λειτουργίας θέρμανσης
- ❹ Λυχνία λειτουργίας αφύγρυνσης
- ❺ Λυχνία αυτόματης λειτουργίας
- ❻ Λυχνία λειτουργίας εντατικής ψύξης
- ❼ Λυχνία λειτουργίας εντατικής θέρμανσης


- 8 Λειτουργία εξωτερικής μονάδας / Προθέρμανση / Απόψυξη / Χρονοδιακόπτης / Λυχνία κλειδώματος για παιδιά
- 9 Θερμοκρασία δωματίου. / Οθόνη ρύθμισης θερμ. (οθόνη χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)
- 10 Λυχνία ταχύτητας εσωτερικού ανεμιστήρα
- 11 Λυχνία ροής αέρα πάνω/κάτω
- 12 Λυχνία ροής αέρα αριστερά/δεξιά
- 13 Κουμπί Έναρξη/Διακοπή
- 14 Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
- 15 Κουμπί λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης
- 16 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας δωματίου
- 17 Κουμπί ταχύτητας εσωτερικού ανεμιστήρα
- 18 Κουμπί κατεύθυνσης ροής αέρα
- 19 Δέκτης σήματος

Χρήση οθόνης

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Μπορείτε να αποτρέψετε την απρόσεκτη χρήση της συσκευής από παιδιά ή άλλα άτομα.

- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **Λ** ή **Fan Speed** ταυτόχρονα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

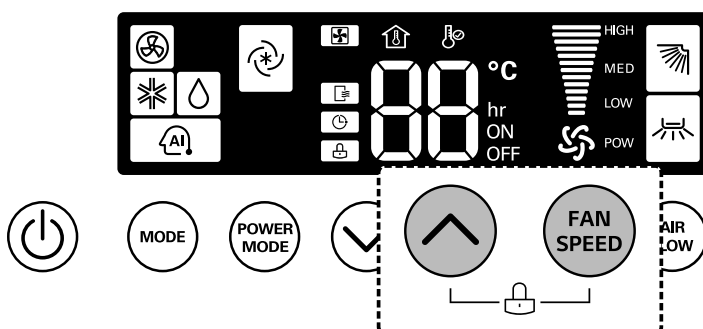

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε φορά που πατάτε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ενδείξεων, θα εμφανίζεται αμέσως η ένδειξη **EL**, που σημαίνει ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κανένα κουμπί στον πίνακα ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας δεν θα λειτουργεί. Αλλά το κουμπί στο τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί.
- Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, πατήστε ξανά παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί **Λ** και το κουμπί **Fan Speed** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα ανταποκριθεί με ηχητικό σήμα.


Λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα

Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του κλιματιστικού όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο.

Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας, όταν πατήσετε το κουμπί **t**, ο εξατμιστής στην εσωτερική μονάδα θα στεγνώσει αυτόματα καθώς εμφανίζεται η μέτρηση από το 00 έως το 99 στον πίνακα ενδείξεων.

Μετά την ένδειξη 99 στον πίνακα ενδείξεων, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **⏻** ή **Mode** ταυτόχρονα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

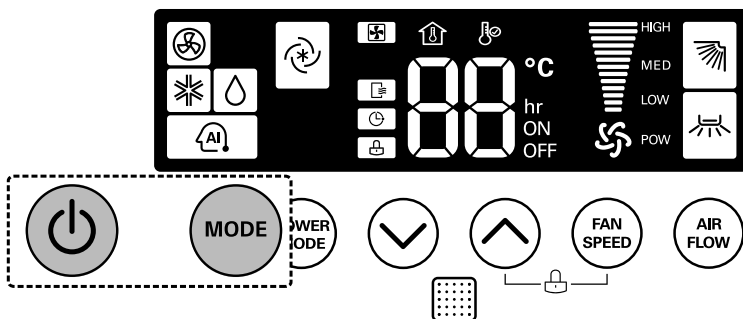


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτόματου στεγνώματος επιστρέφει στην αρχική κατάσταση ως τυπική.
- Η εσωτερική μονάδα θα ανταποκριθεί ηχώντας μία φορά και θα εμφανίσει την ένδειξη «5C» στον πίνακα ενδείξεων. Στη συνέχεια θα ρυθμιστεί η λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα».
- Η εσωτερική μονάδα θα ανταποκριθεί ηχώντας δύο φορές και η λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα θα αφαιρεθεί.

Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση»

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά μετά από διακοπή ρεύματος, συνεχίζει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις.

- Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη με βάση τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν θέλετε να καθορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά **⏻**, **⏮**, **⏭** και **Fan Speed** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

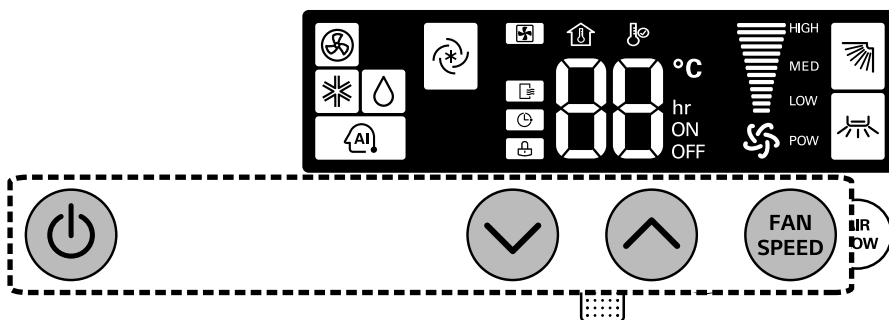

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
- Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας γιατί θα διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.

Καθαρισμός του φίλτρου

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι.	2 εβδομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40 °C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πτητικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από το στόμιο εισόδου αέρα.
 - Κρατήστε τη γλωττίδα και τραβήξτε ελαφρά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

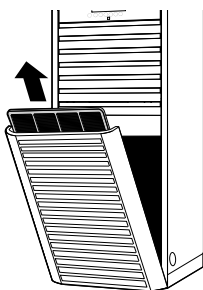

- 3 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- 4 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.
- 5 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στο στόμιο εισόδου αέρα.

Συμβουλές για τη συντήρηση

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1 Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.
 - Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 3 Κλείστε τον διακόπτη.

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.
- 2 Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.
- 3 Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.
 - Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην πλαϊνή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού καλέσετε για εξυπηρέτηση

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. Μήπως η ασφάλεια τήξης έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί; • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αερίωθηση ή η Αυτόματη λειτουργία. • Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αερίωθηση. Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά. Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Έχετε κάνει κάποιο λάθος στον χειρισμό του χρονοδιακόπτη; Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. - Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.
	Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα; Αφαιρέστε τα εμπόδια.
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. - Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. - Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αεριώθηση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά. Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. - Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. - Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του.	Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.	Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός. Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες. Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας. Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής. Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας. - Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ήχος ροής: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή. Ήχος φυσήματος: Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνωσης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού. - Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.	Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα. - Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. Ελέγξτε μήπως πρόκειται για οσμή υγρασίας που αναδίνεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα στον χώρο. - Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.
Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών; - Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες. Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα; - Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

καλώντας για σέρβις

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
 - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ή φθαρεί.
- Δημιουργείται ένας κωδικός σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.
- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
- Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.