

MUSICflow P5

سماعة Bluetooth
محمولة

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ
به للرجوع إليه في المستقبل.

الطرازات

NP5550NC
NP5559NC

NP5550B
NP5550BR
NP5550WG

NP5550W
NP5550WO
NP5550WL



معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛ أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متأكداً. لا تقم بتحميل مخارج جدارية زائدة. إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطر. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مخصص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواءه أو تشبكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم بتوصيل الكهرباء.

تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا تفتح



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الساعة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر قوتلية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تحذير: تحتوي هذه الوحدة على مغناطيس يمكن أن تسبب الضرر لبعض أنواع الأجسام (مثل: بطاقة مغناطيسية، جهاز تنظيم ضربات القلب، إلخ...)

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.



اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي
منطقة مشروع العنجلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة:

قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

لا تنزع البطارية المزودة في المنتج حرصًا على سلامتك. إذا كنت تحتاج إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب نقطة خدمة أو وكيل معتمد من إل جي إلكترونيكس للمساعدة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

جدول المحتويات

١

٣ استكشاف الأعطال وإصلاحها

- ١٧ استكشاف الأعطال وإصلاحها
- ١٧ — عام

٢

٤ الملحق

- ١٨ حول مؤشر LED
- ١٩ العلامات التجارية والتراخيص
- ١٩ التعامل مع الوحدة
- ٢٠ المواصفات

٣

٤

١ بدء الاستخدام

- ٢ معلومات السلامة
- ٦ الخصائص الرئيسية
- ٦ الملحقات
- ٦ مقدمة
- ٧ الوحدة الرئيسية
- ٨ شحن الوحدة
- ٨ — توصيل محول التيار المتردد.
- ٨ — التحقق من حالة الشحن
- ٩ استخدام تطبيق BLUETOOTH
- ٩ — ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth"
- ٩ على جهاز BLUETOOTH الخاص بك.
- ٩ — قم بتنغيل BLUETOOTH مع تطبيق "Music Flow Bluetooth"

٢ التشغيل

- ١١ العمليات الأساسية
- ١١ — استخدام زر الطاقة
- ١١ — استخدام زر مستوى الصوت
- ١١ — دليل التشغيل البسيط.
- ١٢ استخدام تقنية BLUETOOTH®
- ١٢ — الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH
- ١٤ اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)
- ١٤ — اتصال تلقائي للتشغيل المزدوج
- ١٥ ووضع مزامنة صوت LG (صوت التلفاز الخاص)
- ١٥ — مع التوصيل اللاسلكي
- ١٦ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.
- ١٦ عمليات أخرى
- ١٦ — إعادة الضبط
- ١٦ — تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

ماذا يعني رمز LG Friends ؟




Captain Play


يعني LG Friends أن الوحدة مسجلة كـ G5 Friends. وهي تسهل إجراءاتك وتسرعها عند تشغيل تطبيق Friends Manager App من خلال تثبيت تطبيق Music Flow Bluetooth App وتشغيله تلقائيًا.

الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.

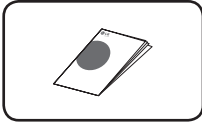

دليل بسيط (١)

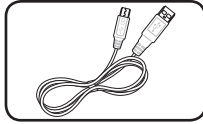

كابل USB (١)

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة



تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه



يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

الخصائص الرئيسية

Portable In

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ LG. الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

Music Flow Bluetooth

يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خلال جهاز iPod touch/ iPhone/iPad أو من خلال جهاز Android عبر تقنية Bluetooth. ينبغي حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز الخاص بك عبر Bluetooth. قم بزيارة صفحة "Apple App Store" أو "Google Android Market (Google Play)" أو استخدم رمز QR الموضح أدناه للبحث عن تطبيق Music Flow Bluetooth. للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة ٩.



(iOS)




(Android)

التشغيل المزودج

يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. عند استخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى سماعتين.

الوحدة الرئيسية

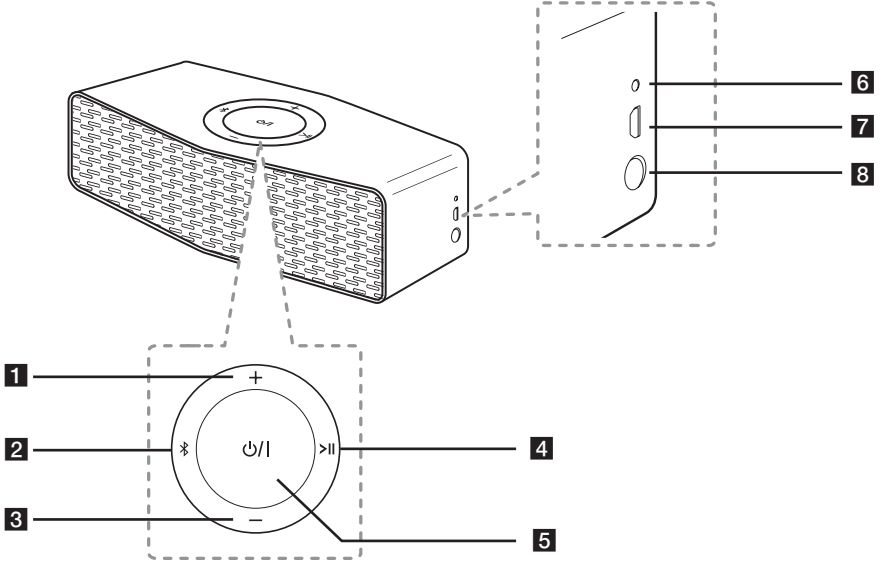

5 **⏻ / ⏻**

تشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار عليه.

6 **🔋** مؤشر البطارية

7 **USB** منفذ للشحن

8 **Portable In** موصل

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

1 **+** : ارفع الصوت.

2 **⌘**

- يقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** إلى الوحدة.
(اضغط **⌘**)

- يقوم بإضافة جهاز **Bluetooth** للإقتران المتعدد
(اضغط مع الاستمرار **⌘**)

- يقوم بتحويل وضع **Bluetooth** إلى الوضع النقال.
(اضغط **⌘**)

3 **-** : اخفض الصوت

4 **>||**

- يقوم ببدء وإيقاف العرض بشكل مؤقت على وضع

Bluetooth

- يكتم الصوت في الوضع المحمول ووضع مزمنة صوت

LG

شحن الوحدة

التحقق من حالة الشحن

عند توصيل مهايئ التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية. إذا تم تشغيل الكهرياء يمكنك التأكد من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر P/I .


 $\geq 60\%$	 $\Rightarrow$ P/I White
 $\geq 15\%$	 $\Rightarrow$ P/I Amber
 $< 15\%$	 $\Leftrightarrow$ P/I Amber

ملاحظة !

- وقت التشغيل ١٥ ساعات تقريبًا.
- قد يختلف تبعًا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
- إذا كنت تستمع للموسيقى أثناء الشحن، سوف يستغرق وقتًا أطول للشحن.

توصيل محول التيار المتردد.

- يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. اشحن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهايئ التيار المتردد.
١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.
 ٢. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB الموجود بالوحدة.
 ٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

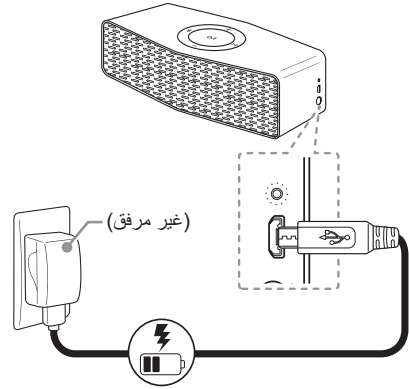

إذا تم شحن البطارية بشكل كامل في وضع الشحن، يتم تغيير المؤشر من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.

تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد 5 فولت المعتمد لدى شركة LG الإلكترونيكس (بشدة تيار أكبر من 1.8 أمبير) بهذه السعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" من خلال "متجر App Store" أو "Google Play Store"

١. اضغط على أيقونة "App Store" أو أيقونة "Google Play Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، انقر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق Bluetooth.
٤. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
٥. اضغط أيقونة التحميل.

قم بتفعيل BLUETOOTH مع تطبيق "Music Flow Bluetooth"

- يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.
١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" على الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
 ٢. انقر على [Menu] واختر الوحدة التي ترغب بها.
 ٣. للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل، انقر على [Setting] وارجع إلى [Help].

استخدام تطبيق BLUETOOTH

تفاصيل حول تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من المزايا الجديدة لهذه الوحدة. للإستمتاع بمزيد من المزايا واستخدام هذه الوحدة بشكل مريح أكثر، فينصح بتحميل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" المجاني.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز BLUETOOTH الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR استخدم برنامج المسح لمسح رمز QR
٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
٣. اضغط أيقونة التحميل.

ملاحظة !


- تأكد من اتصال جهاز Bluetooth الخاص بك بالانترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك واحد فقم بتحميله من متجر "App Store" أو متجر "Google Play Store".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

ملاحظة !

- سيكون تطبيق Music Flow Bluetooth متاحاً في إصدار البرنامج على النحو التالي نظام التشغيل Android : إصدار 4.0.3 (أو الأحدث) نظام تشغيل iOS : إصدار 6.0 (أو الأحدث)
- بالاعتماد على جهاز Bluetooth فقد لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth"
- حتى بعد وصل تطبيق "Music Flow Bluetooth" قد تخرج الموسيقى من جهازك الذكي. في هذه الحالة، حاول إجراء التوصيل مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات في جهاز Bluetooth أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"، فقد يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز Bluetooth وتوصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ومن ثم حاول التوصيل مرة أخرى.
- بالاعتماد على نظام تشغيل الهاتف الذكي، قد تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth".
- وعلى الرغم من انفصال اتصال Bluetooth، يمكنك استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" عند تغيير الوظيفة.


العمليات الأساسية

استخدام زر مستوى الصوت

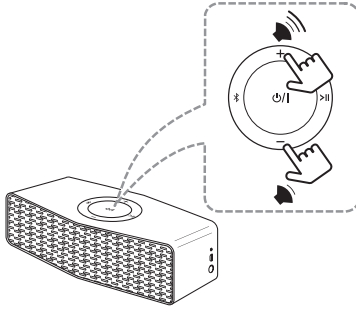

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة.

استخدام زر الطاقة

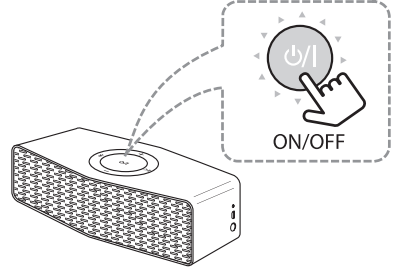

ملاحظة !

إذا حاولت، أثناء ضبط مستوى الصوت، رفع أو خفض مستوى الصوت عندما يكون عند أعلى أو أدنى مستوى، يتم تشغيل صوت صافرة في الوحدة.

تشغيل/إيقاف تشغيل

اضغط باستمرار على زر ON/OFF .

دليل التشغيل البسيط.

الوظيفة	الكيفية	حالة مصابيح LED والصوت
تشغيل/إيقاف تشغيل	اضغط باستمرار على زر ON/OFF .	يومض زر ON/OFF مرتين مع الصوت.
اقتران Bluetooth	عندما يومض زر * باللون الأبيض حدد LG Music Flow P5 (XX) من قائمة الجهاز على الجهاز الذكي الخاص بك.	يبقى زر * باللون الأبيض مع الصوت.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على $\text{II} >$.	-
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على $+$ أو $-$.	-
تخطي للأمام	اضغط مرتين على $\text{II} >$.	-
تخطي للخلف	اضغط ثلاث مرات على $\text{II} >$.	-
إقتران متعدد	اضغط باستمرار على * لمدة ثانيتين لإضافة جهاز Bluetooth آخر.	يبقى زر * باللون الأبيض مع الصوت.
تهيئة	اضغط باستمرار على زر * ل مدة ١٠ ثواني.	تومض أزار ON/OFF ، * أو $\text{II} >$ مرتين ثم يومض زر * باللون الأبيض.

استخدام تقنية BLUETOOTH®

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH

اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل خاصية **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. قم بتشغيل الوحدة حينها سيومض زر * باللون الأبيض.
٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر الوحدة الخاصة بك على شكل "LG Music Flow P5(xx)".

٣. اختر "LG Music Flow P5(xx)".

ملاحظة !

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. وعلى سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستري "LG Music Flow P5 (08)" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- جهاز **Bluetooth** قابل للإزالة / قابل للانفصال (مثال: Dongle الخ.) لا يدعم الاقتران المتعدد.

٤. عند اتصال هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، ستبقى أزرار الومض باللون الأبيض مصحوبة بصوت صافرة.

٥. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

نبذة عن BLUETOOTH

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في الإتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرف الأخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA..إلخ.

ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكي، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.

- A2DP (ملف توزيع صوتي متقدم)
- Codec : SBC, AAC

ملاحظة !


- عند استخدام تقنية **Bluetooth** يجب أن تقوم بتوصيل الوحدة مع جهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ومع ذلك قد تواجه مشكلات في الحالات التالية:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك توصيل جهازك **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى ٢ من أجهزة **Bluetooth** يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- قد لا تتحكم بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة..
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المحمول...إلخ
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS إلخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.

ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم جهاز **Bluetooth** يستخدم دونجل، فلا يمكنك استخدام ميزة التشغيل المزدوج.
- ولا يمكنك استخدام التشغيل المزدوج في وضع الإدخال المحمول.
- عند الاستمتاع بالتشغيل المزدوج، لا يكون اتصال الربط المتعدد مدعوماً.
- عندما يكون اتصال التشغيل المزدوج قيد المعالجة، لا يمكنك البحث عن الوحدات على أجهزة **Bluetooth** أخرى.
- عند فصل اتصال التشغيل المزدوج، اضغط باستمرار على أزرار واحدة من السماعتين مجدداً.
- (+، - أو *)
- عندما تستمتع بالتشغيل المزدوج يمكنك تعديل الصوت لكل **A** من السماعتين في الوقت نفسه.
- عند اتصال كلا من السماعتين ببعضهما عبر التشغيل المزدوج يتم فصل جميع الأجهزة المتصلة بالسماعات عدا آخر جهاز متصل **A** بالسماعة.
- استخدام التشغيل المزدوج محدد لبعض هذه الوحدات وغير متوفر في سلاسل Music Flow الأخرى.
- لتغيير جهاز **Bluetooth** في وضع التشغيل المزدوج، اضغط باستمرار على * لمدة ٢ ثانية لفصل جهاز **Bluetooth** الحالي ووصل جهاز **Bluetooth** المرغوب فيه.
- في وضع التشغيل المزدوج **A** يمكنك وصل السماعة بجهاز **Bluetooth**.
- يدعم Dual Play فقط على أجهزة Android و iOS.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS (الخ بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهما.
- اجعل المسافة قريبة قدر الإمكان بين السماعات في وضع التشغيل المزدوج.
- قد لا يعمل التشغيل المزدوج اعتماداً على بيئة الشبكة.

اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)

يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. تحتاج إلى سماعتين للاستمتاع بصوت استريو.

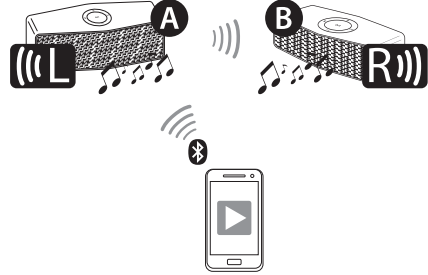

١. قم بتوصيل **A** السماعة بجهاز **Bluetooth**.
٢. اضغط باستمرار على زر السماعة على النحو التالي في نفس الوقت.
 - **A** السماعة : +، * زر
 - **B** السماعة : -، * زر
٣. إذا تم توصيل سماعتان فستبقى وميض أزرار * باللون الأبيض الأبيض مصحوب بصوت صافرة. إذا فشل اكتشاف الوحدات، اذهب إلى الخطوة ١ وأعد المحاولة.

اتصال تلقائي للتشغيل المزدوج

- إذا قمت بفصل الطاقة وتشغيلها مرة أخرى في وضع التشغيل الثنائي، فإن هذه السماعات تحفظ بوضع التشغيل المزدوج تلقائياً.
- قم بتشغيل السماعات ثم انتظر إلى حين انتهاء اتصال التشغيل المزدوج.
 - تستغرق المدة ٣٠ ثانية للإتصال بالتشغيل المزدوج.

مع التوصيل اللاسلكي

١. قم بتشغيل الوحدة بالضغط على **I / O** (طاقة).
٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
٣. اضغط باستمرار على **>||**, إلى أن تسمع صوت صفارة. **>||** يومض بلون الكهرمان. يبقى زر **ز** باللون الكهرمان حال الاتصال.

ملاحظة !

- إذا قمت بإيقاف تشغيل مزمنة صوت LG سيتم فصل اللاسلكي. لاستخدام هذه الوظيفة مجدداً، ينبغي أن تعيد توصيل جهاز التلفاز والوحدة.
- يمكنك كتم الصوت عن طريق الضغط على **>||**.

وضع مزمنة صوت LG (صوت التلفاز الخاص)

Sound Sync
Wireless


يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك مع مزمنة صوت LG. تتوافق هذه الخاصية مع تلفاز LG والتي تدعم مزمنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزمنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك. وظيفة قابلة للتحكم عن طريق جهاز التحكم عن بعد LG TV : رفع/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.
قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- إذا فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزمنة صوت LG.
 - أوقف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على (تشغيل).
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

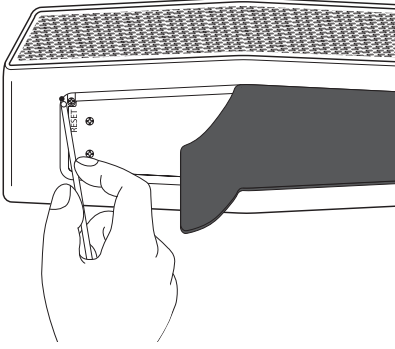


إذا تجمدت الوحدة بسبب حدوث عطل، قم بإزالة الكم المطاط واضغط فتحة إعادة الضبط باستخدام أي أداة مثل دبوس رفيع. بعدئذ يتم إيقاف تشغيل الوحدة تمامًا.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع BT/LG Sound Sync بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ٢٠ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

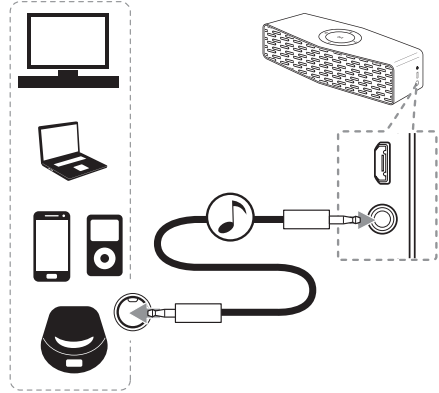

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل Portable In الخاص بالوحدة.

٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر .

٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

ملاحظة

- عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائيًا.
- يمكنك كتم الصوت عن طريق الضغط على .

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	- البطارية فارغة من الشحن. أعد شحن البطارية. - قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	- هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. افحص واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز Bluetooth. - عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عالٍ فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. - إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران Bluetooth لا يعمل بشكل جيد.	- أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. - تأكد من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. - قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. - بناءً على نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران مع الوحدة. - عند استخدام Bluetooth، قد لا تتمكن من تنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth". قم بفصل جهاز Bluetooth الذي قمت بتوصيله قبل استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل مناسب. - عندما يكون جهاز Bluetooth الخاص بك متصلاً بالفعل بوحدة أخرى افصل اتصال Bluetooth أولاً. بعدئذ يمكنك التحكم بالوحدة الخاصة بك عبر تطبيق "Music Flow Bluetooth". - حسب جهاز Bluetooth فقد يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بقيود أو لا يعمل. - قد يتم فصل الاتصال الذي أجرته إذا حددت تطبيقًا آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "Music Flow Bluetooth". في هذه الحالة، يرجى فحص حالة الاتصال.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	- إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعدادات السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. - في حالة العطل، يضيئ مؤشر البطارية باللون الأبيض والأصفر بالتناوب. يرجى استخدام الوحدة في المكان المناسب حيث تكون درجة الحرارة أو الرطوبة غير مرتفعة أو منخفضة. - في حالة زيادة الحمل، ستبقى جميع مؤشرات LED بيضاء. يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعًا.	اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان.

حول مؤشر LED

عام

يتحول مؤشر البطارية من اللون الأحمر إلى الأخضر.	جار الشحن ➤ مكتمل الشحن
يومض / باللون الأبيض مصحوبا بالصوت.	تم تشغيل الجهاز.
يومض / بلون الكهرمان مصحوبا بالصوت.	البطارية فارغة. (يومض بسرعة)
يومض مؤشر البطارية باللون الأحمر والأخضر بسرعة.	الوحدة تعمل بشكل غير طبيعي. اترك الوحدة في درجة حرارة الغرفة (٥ إلى ٣٥ درجة مئوية) لفترة وحاول مجدداً.

Bluetooth

* يومض أو يبقى على اللون الأبيض مصحوبا بالصوت.	الومض: البحث عن جهاز Bluetooth البقاء على: جهاز Bluetooth متصل.
--	--

تشغيل مزدوج ومزامنة صوت

يومض * بسرعة باللون الأبيض مصحوبا بالصوت. (* على السماعتين)	انتظار اتصال التشغيل المزدوج
يبقى *, باللون الكهرمان مصحوبا بالصوت.	انتظار مزامنة الصوت

تشغيل مزدوج ومزامنة صوت

> يومض باللون الأبيض.	وضع كتم الصوت (المحمول)
-------------------------	-------------------------

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

العلامات التجارية والتراخيص



تقنية **Bluetooth** اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار كحد أقصى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

اسم علامة وشعار **Bluetooth** مملوكان من قبل شركة **SIG Bluetooth** وأي استخدام لهذه العلامات من قبل **LG** الكرونيكس هو بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بملكيها المعنيين.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	(محول AC) بجهد ٥ فولت === وشدة تيار ١,٨ أمبير. بطارية مدمجة قابلة للشحن
استهلاك الطاقة	٩ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٥٣ مم × ٥٨ مم × ٥٩,٥ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٠,٤٧ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية،
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	من ٥% إلى ٦٠%

مدخلات	
PORT. IN	٠,٦٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقيس استريو ٣,٥ ملم)
الشاشة	منفذ USB مصغر لشحن البطارية

مكبرات الصوت	
النوع	مدمجة
معدل المعاوقة	٤ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	١٠ وات
الحد الأقصى للطاقة الداخلة	٢٠ وات

البطارية	
سعة البطارية	٢١٠٠ ميلي أمبير في الساعة
وقت التشغيل	تقريباً ١٥ ساعة. قد يختلف تبعاً لحالة البطارية والظروف التشغيلية.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

