
ENGLISH

Accessing Installation Menu


1 MENU

Press and hold the MENU button for more than 5 seconds.

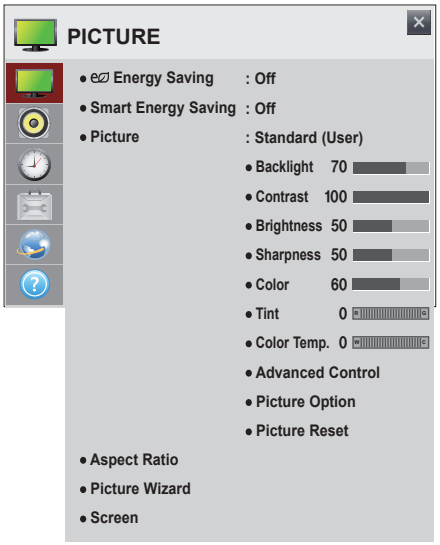


2 OK

Press the "0" button four times. Press the OK button.

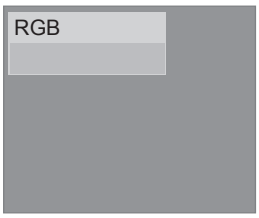

3 MENU OK

When the Installation Menu is displayed, select the item you want.

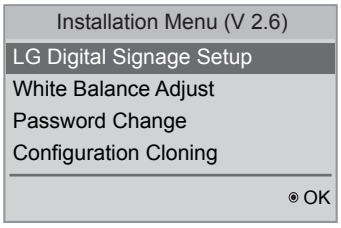


ENGLISH

Installation Menu

The LG Digital Signage Setup menu

This menu is used after installation to configure the Digital Signage.

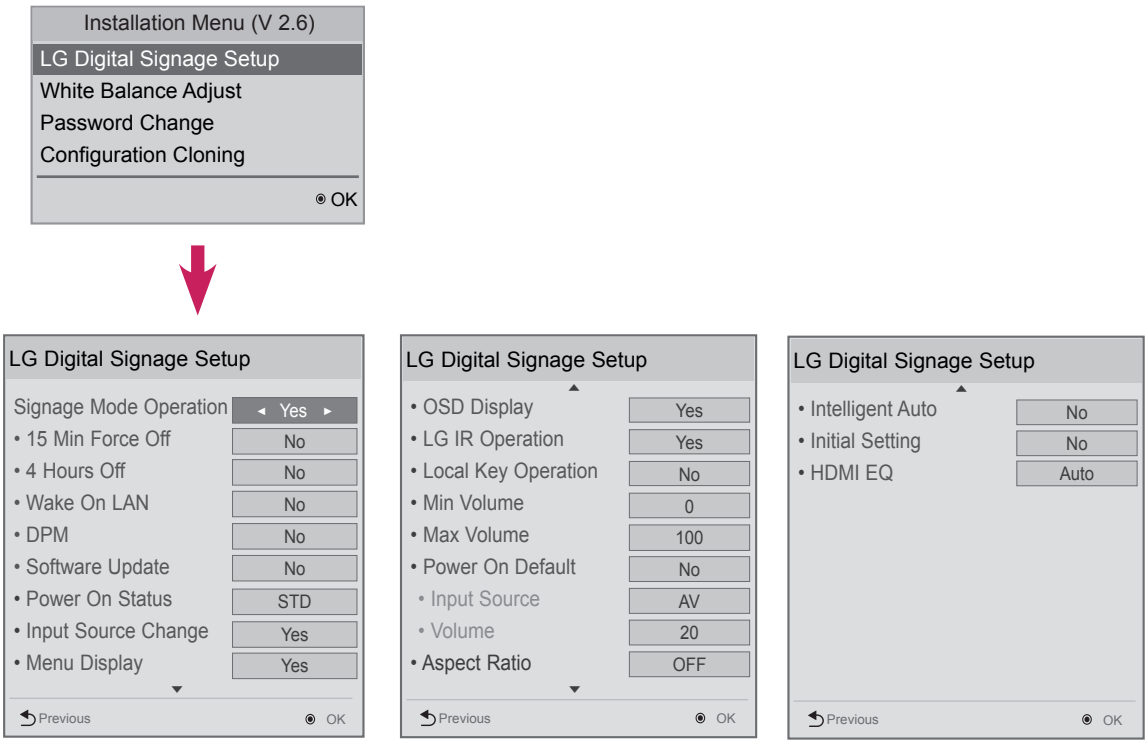

Signage Mode Operation

- Decide to work all functions of 'Signage Mode Operation' or not by setting' Signage Mode Operation' as Yes(Work) or No(Do Not Work)
- When 'Signage Mode Operation' is set to Yes(Work), all functions of Signage Mode apply.
- When 'Signage Mode Operation' is set to No(Do Not Work), all functions of Signage Mode Do Not apply.

15 Min Force Off

- Sets whether to use 15 Min Force Off.
- It can be set to Yes or No.
- Yes: If there is no signal for 15 minutes, the product turns off.
- No: 15 Min Force Off is disabled.
- Please set this option to No when you use the product for a long period of time.

4 Hours Off

- Sets whether to use 4 Hours Off.
- It can be set to Yes or No.
- Yes: If you do not press any buttons on the remote control for 4 hours, the product turns off.
- No: 4 Hours Off is disabled.
- Please set this option to No when you use the product for a long period of time.

Wake On LAN

- Sets whether to use Wake On LAN.
- It can be set to Yes or No.
- Yes: Wake On LAN is enabled, and you can turn on the product remotely via LAN.
- No: Wake On LAN is disabled.

DPM

- Sets whether to use DPM (Display Power Management).
- It can be set to Yes or No.
- Yes: If there is no input signal, the product enters into standby mode.
- No: DPM is disabled.

Software Update

- Sets whether to use NSU (Network Software Update).
- It can be set to Yes or No. (It is set to No by default and changed to No when rebooting AC/DC power.)
- Yes: The Software Update menu is displayed in the NETWORK OSD menu.

Power On Status

- Decide to select working status of Monitor Set when turn on main power.
- You can set with PWR, STD, LST.
- PWR always make Monitor set On status when turn on main power .
- STD make Stand-by status when turn on main power.
- LST make Monitor Set work like previous power status. As same concept as Power Backup mode; If main power were turned off in Power On status, Monitor Set would work in On status. If main power were turned off in Stand-by status, Monitor Set would work in Stand-by status.

Input Source Change

- Decide to change input source or not by setting 'Input Source Change' as Yes(Change possible) or No (Change impossible).
- When 'Input Source Change' is set to No(Change impossible) INPUT key doesn't work.
- When 'Input Source Change' is set to Yes(Change possible), then changing input source is available.

Menu Display

- Set YES(Work) or NO(Do Not Work).
- Even if it is set to No, press the Menu button for five seconds or more to go back to the Installation Menu.

OSD Display

- Decide to display OSD or not by setting 'OSD Display' as Yes(Mark) or No(No Mark).
- When 'OSD Display' is set to No(No Mark), all OSD is not displayed except installaion menu.

LG IR Operation

- Set 'LG IR Operation' to Yes (Work) or No (Do Not Work) to enable or disable the remote control.
- When 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you cannot use the remote control.
- Even when 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you can enter the Installation Menu.
- When 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you cannot turn the power on/off using the remote control.

Local Key Operation
- Decide to operate 'Local Key' or not by setting “Local Key Operation" as Yes(Work) or No(Do Not Work).
- When 'Local Key Operation' is set to No(Do Not Work), all Local Key doesn't work.
- Even if 'Local Key Operation' is set to No, the device can be powered on.

Min Volume
- Decide 'Min Volume' between changing range 0 to 100.
- When setting the 'Min Volume' option, you cannot change the volume lower than the set value.

Max Volume
- Decide 'Max Volume' between changing range 0 to 100.
- When setting the 'Max Volume' option, you cannot change the volume higher than the set value.

Power On Default
- With the power turned on, you can set the 'Input Source' and 'Volume' options.
- Set to Yes(Work) or No(Do Not Work).
- If 'Power On Operation' is set to No, 'Input Source' and 'Volume' are deactivated.
- When ‘Power On Operation’ is set to Yes, it can set by entering the subordinate menu.

Input Source
- Set whether it is turned on by the set input source or by the last stored input source.
- It is turned on by the Last Memory Input if the Input source is turned off.
- All sources supported by the said model can be set as Input source.
- If both the Input source and the ON TIME are set, the Input source takes the priority.

Volume
- This sets whether to apply the Volume Level or not when the power is turned on.
- The next value to Max Volume is OFF and then 0.

Aspect Ratio
- With the power turned on, you can set the 'Aspect Ratio' option with the pre-defined value.


Intelligent Auto
- Set to Yes(Work) or No(Do Not Work).
- If the setting is "Yes", Display is automatically arranged through resolution size when you change the resolution at the first.

Initial Setting
- If it is set to No, 'Factory Reset' under OPTION is disabled.
- If it is set to Yes, 'Factory Reset' is enabled.

HDMI EQ
- If image noise is seen on-screen when using an HDMI connection, you can set the EQ (Equalization) value from 1 to 8 to optimize the image.
- The default setting is Auto, which should be maintained when there is no image noise.

NOTE
- For optimal signal transfer, use the cable that meets HDMI High Speed specifications.

If you select the White Balance Adjust menu,

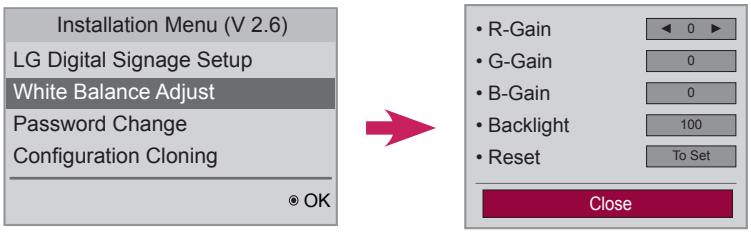

R-Gain: Adjusts the level of red. The higher the number, the redder the set. Decrease the number if the screen looks too red.
G-Gain: Adjusts the level of green. The higher the number, the greener the set. Decrease the number if the screen looks too green.
B-Gain: Adjusts the level of blue. The higher the number, the bluer the set. Decrease the number if the screen looks too blue.
Backlight: Adjusts the brightness. The higher the number, the brighter the set. This works in the same way as the backlight of the user menu.
Reset: Resets the white balance value to the factory settings.

NOTE

- The white balance value is different depending on the values set in Picture > Picture mode. The Standard, Sport and Game modes have the same white balance value, and the Vivid and Cinema modes have different values. In Picture mode, program all the Monitor sets to have the same values before adjusting the white balance value.
- If you set the gain value to 192 or higher, some colors may not be rendered properly. Adjust the color with a gain value of 192.


The Password Change menu

You can change the password for security.
Enter a new 4-digit number in Change Password.
Enter the same number again in Confirm Password to confirm the password.



If you select the Configuration Cloning menu


You can copy the product settings to other sets.

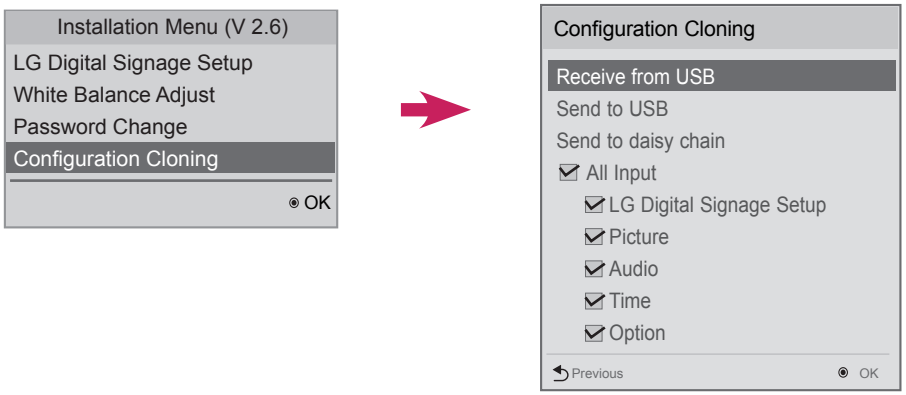



Receive from USB

- You can import the configuration files stored in a USB device to change the settings for the current set.
- The menus you selected when saving the configuration files are only applied, not the checkbox options under 'Receive from USB'.
- You cannot use files with a different software version or stored for other models.
- When importing is complete, the power is turned off in five seconds.

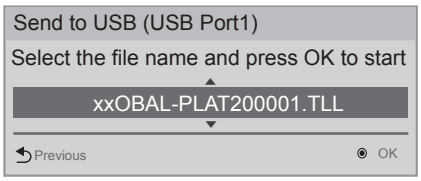

Send to USB

- You can store the settings for the current set to a USB device as a file.
- Use the checkboxes below to choose menus you want to save.
- Choose the file name and press the OK button to complete.
- You cannot save the following items: Advanced Control under PICTURE, Clock, Sleep Time, Power on Delay, Set ID, Tile ID, and items under NETWORK.

Send to daisy chain

- When the sets are connected by daisy-chaining, you can copy the menu settings to the set next to the first one.
- Use the checkboxes below to choose menus you want to copy.
- When saving is complete, the power is turned off in five seconds.
- You cannot save the following items: Advanced Control under PICTURE, Sleep Time, Power on Delay, Set ID, Tile ID, and items under NETWORK.

NOTE


- USB storage devices formatted as NTFS are not supported.

DEUTSCH

Zugriff auf das Installationsmenü


1 MENU

Halten Sie die Taste MENU (Menü) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

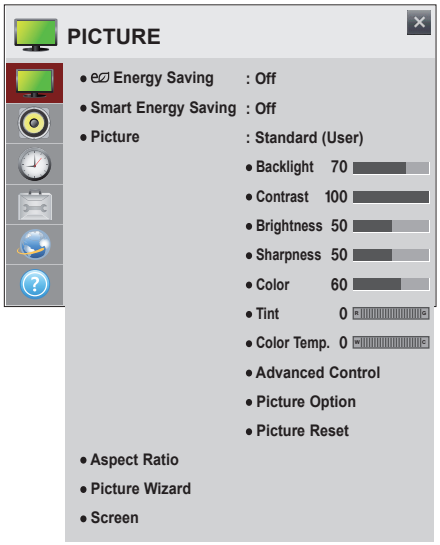


2 OK

Drücken Sie die Taste „0“ vier Mal. Drücken Sie OK.

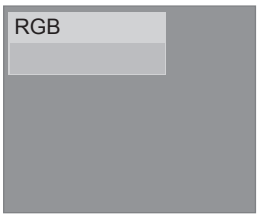

3 MENU OK

Wenn das Installationsmenü angezeigt wird, wählen Sie das gewünschte Element aus.

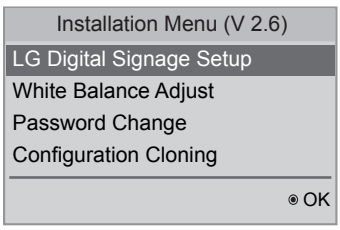


DEUTSCH

Installationsmenü

Das LG Digital Signage Setup-Menü

Über dieses Menü wird das Digital Signage-Produkt nach der Installation konfiguriert.

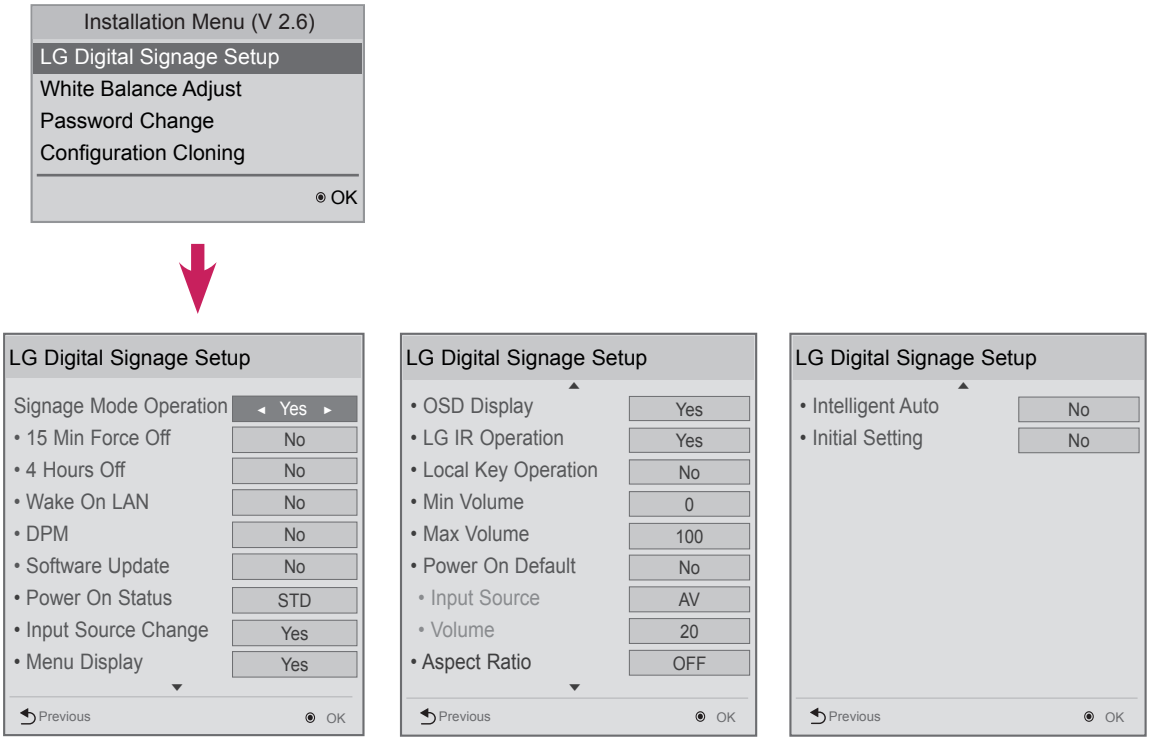

Signage Mode Operation (Betrieb im Signage-Modus)

- Aktivieren oder deaktivieren Sie alle Funktionen für „Signage Mode Operation“ (Betrieb im Signage-Modus) durch Einstellen von „Yes“ (Ja, aktiviert) oder „No“ (Nein, nicht aktiviert).
- Wenn „Signage Mode Operation“ (Betrieb im Signage-Modus) auf „Yes“ (Ja, aktiviert) gesetzt ist, werden alle Funktionen des Signage-Modus angewendet.
- Wenn „Signage Mode Operation“ (Betrieb im Signage-Modus) auf „No“ (Nein, nicht aktiviert) gesetzt ist, wird keine Funktion des Signage-Modus angewendet.

15 Min Force Off (Nach 15 Minuten ausschalten)

- Bestimmt, ob die Funktion „Nach 15 Minuten ausschalten“ verwendet wird.
- Kann auf „Ja“ oder „Nein“ eingestellt werden.
- Ja: Wenn das Produkt 15 Minuten lang kein Signal empfängt, wird es ausgeschaltet.
- Nein: Die Funktion „15 Min Force Off“ (Nach 15 Minuten ausschalten) ist deaktiviert.
- Stellen Sie diese Option auf „Nein“, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum verwenden.

4 Hours Off (Nach 4 Stunden ausschalten)

- Bestimmt, ob die Funktion „4 Hours Off“ (Nach 4 Stunden ausschalten) verwendet wird.
- Kann auf „Ja“ oder „Nein“ eingestellt werden.
- Ja: Wenn Sie 4 Stunden lang keine Tasten auf der Fernbedienung drücken, wird das Produkt ausgeschaltet.
- Nein: Die Funktion „4 Hours Off“ (Nach 4 Stunden ausschalten) ist deaktiviert.
- Stellen Sie diese Option auf „Nein“, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum verwenden.

Wake On LAN (Über LAN einschalten)
- Bestimmt, ob die Funktion „Wake On LAN“ (Über LAN einschalten) verwendet wird.
- Kann auf „Ja“ oder „Nein“ eingestellt werden.
- Ja: Die Funktion „Wake On LAN“ (Über LAN einschalten) ist aktiviert, und Sie können das Produkt ferngesteuert über LAN einschalten.
- Nein: Die Funktion „Wake On LAN“ (Über LAN einschalten) ist deaktiviert.

DPM
- Bestimmt, ob DPM (Bildschirm-Energiesparmodus) verwendet wird.
- Kann auf „Ja“ oder „Nein“ eingestellt werden.
- Ja: Wenn das Produkt kein Eingangssignal empfängt, wechselt es in den Standby-Modus.
- Nein: DPM ist deaktiviert.

Software-Aktualisierung
- Bestimmt, ob NSU (Software-Aktualisierung über Netzwerk) aktiviert ist.
- Kann auf „Ja“ oder „Nein“ eingestellt werden. (Diese Option ist standardmäßig auf „Nein“ eingestellt und wird auf „Nein“ zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.)
- Ja: Das Menü „Software-Aktualisierung“ wird im OSD-Menü NETZWERK angezeigt.

Power On Status (Einschaltstatus)
- Wählen Sie den Arbeitsstatus des Monitors beim Einschalten der Hauptstromversorgung aus.
- Sie können zwischen PWR, STD und LST wählen.
- Bei PWR wird der Monitor beim Einschalten der Hauptstromversorgung stets eingeschaltet.
- Bei STD wird er beim Einschalten der Hauptstromversorgung in den Stand-By-Modus versetzt.
- Bei LST verbleibt der Monitor im vorherigen Status. Gleiches Konzept wie beim Stromsicherungsmodus. Wenn Hauptstromversorgung im Einschaltstatus ausgeschaltet wird, wäre der Monitor eingeschaltet. Wurde die Stromversorgung im Stand-By-Status ausgeschaltet, befände sich der Monitor im Standby-Status.

Input Source Change (Änderung der Eingangsquelle)
- Wählen Sie aus, ob die Eingangsquelle geändert werden soll, indem Sie „Yes“ (Ja, Änderung möglich) oder „No“ (Nein, Änderung nicht möglich) einstellen.
- Wenn „Input Source Change“ (Änderung der Eingangsquelle) auf „No“ (Nein, Änderung nicht möglich) eingestellt ist, funktioniert die INPUT-Taste nicht.
- Wenn „Input Source Change“ (Änderung der Eingangsquelle) auf „Yes“ (Ja, Änderung möglich) eingestellt ist, kann die Eingangsquelle geändert werden.

Menu Display (Menüanzeige)
- Stellen Sie „YES“ (Ja, aktiviert) oder „NO“ (Nein, nicht aktiviert) ein.
- Auch bei der Einstellung „No“ (Nein) können Sie die Menütaste fünf Sekunden lang drücken, um wieder zum Installationsmenü zurückzukehren.

OSD Display (OSD-Anzeige)
- Stellen Sie ein, ob OSD angezeigt werden soll, indem Sie für „OSD Display“ (OSD-Anzeige) „Yes“ (Ja) oder „No“ (Nein) auswählen.
- Wenn Sie „No“ (Nein) festlegen, wird außer dem Installationsmenü kein OSD angezeigt.

LG IR Operation (LG IR-Funktion)
- Stellen Sie „LG IR Operation“ („LG IR-Funktion“) auf „Yes (Work)“ („Ja (Ein)“) oder „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“), um die Fernbedienung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn „LG IR Operation“ („LG IR-Funktion“) auf „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“) gestellt ist, kann die Fernbedienung nicht verwendet werden.
- Das Installationsmenü kann dennoch geöffnet werden, wenn „LG IR Operation“ („LG IR-Funktion“) auf „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“) gestellt ist.
- Wenn „LG IR Operation“ („LG IR-Funktion“) auf „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“) gestellt ist, können Sie das Gerät nicht mit der Fernbedienung ein- oder ausschalten.

Local Key Operation (Tastenfunktion am Gerät)
- Stellen Sie ein, ob die Option „Local Key“ („Gerätetasten“) aktiviert oder deaktiviert sein soll, indem Sie für „Local Key Operation“ („Tastenfunktion am Gerät“) „Yes (Work)“ („Ja (Ein)“) oder „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“) wählen.
- Wenn „Local Key Operation“ („Tastenfunktion am Gerät“) auf „No (Do Not Work)“ („Nein (Aus)“) gestellt ist, funktionieren die Tasten am Gerät nicht.
- Das Gerät kann jedoch, auch wenn „Local Key Operation“ („Tastenfunktion am Gerät“) auf „No“ („Nein“) gestellt ist, eingeschaltet werden.

Min Volume (Mindestlautstärke)
- Stellen Sie die Mindestlautstärke zwischen 0 und 100 ein.
- Wenn Sie die Mindestlautstärke festlegen, können Sie die Lautstärke nicht niedriger als den festgelegten Wert einstellen.

Max Volume (Höchstlautstärke)
- Stellen Sie die Höchstlautstärke zwischen 0 und 100 ein.
- Wenn Sie die Höchstlautstärke festlegen, können Sie die Lautstärke nicht höher als den festgelegten Wert einstellen.

Power On Default (Einschaltstandard)
- Im eingeschalteten Zustand können Sie die „Input Source“ (Eingangsquelle) und die „Volume“ (Lautstärke) einstellen.
- Stellen Sie „Yes“ (Ja, aktiviert) oder „No“ (Nein, nicht aktiviert) ein.
- Wenn für „Power on Operation“ (Einschaltvorgang) „No“ (Nein) festgelegt ist, dann sind „Input Source“ (Eingangsquelle) und „Volume“ (Lautstärke) deaktiviert.
- Wenn hier „Yes“ (Ja) festgelegt ist, können sie über das untergeordnete Menü eingestellt werden.

Input Source (Eingangsquelle)
- Legen Sie fest, ob von der eingestellten Eingangsquelle oder von der zuletzt gespeicherten Eingangsquelle eingeschaltet werden soll.
- Wenn die Eingangsquelle ausgeschaltet ist, wird vom letzten Speichereingang eingeschaltet.
- Alle vom besagten Modell unterstützten Quellen können als Eingangsquelle festgelegt werden.
- Wenn sowohl die Eingangsquelle als auch „ON TIME“ (Einschaltzeit) festgelegt sind, hat die Eingangsquelle Priorität.


Volume (Lautstärke)
- Hier wird eingestellt, ob die Lautstärke beim Einschalten angewendet werden soll.
- Der nächste Wert zur Höchstlautstärke ist „OFF“ (Aus) und dann 0.

Aspect Ratio (Format)
- Im eingeschalteten Zustand können Sie die Option „Aspect Ratio“ (Format) auf einen vordefinierten Wert einstellen.

Intelligent Auto (Intelligente Automatik)
- Stellen Sie „Yes“ (Ja, aktiviert) oder „No“ (Nein, nicht aktiviert) ein.
- Bei „Yes“ (Ja) wird die Anzeige automatisch über die Auflösungsgröße angeordnet, wenn Sie die Auflösung zuerst ändern.

Initial Setting (Werkseinstellung)
- Wenn hier „No“ (Nein) eingestellt wird, ist die Option „Factory Reset“ (Werkseinstellung) unter OPTION deaktiviert.
- Bei „Yes“ (Ja) ist „Factory Reset“ (Werkseinstellung) aktiviert.

Menü zur Anpassung des Weißabgleichs:

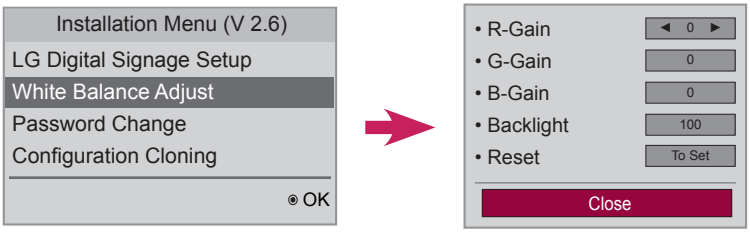


R-Gain (R-Verstärkung): Stellt den Rotton ein. Je höher der Grad, desto röter erscheint der Bildschirm. Verringern Sie den Grad, wenn der Bildschirm zu rot erscheint.
G-Gain (G-Verstärkung): Stellt den Grünton ein. Je höher der Grad, desto grüner erscheint der Bildschirm. Verringern Sie den Grad, wenn der Bildschirm zu grün erscheint.
B-Gain (B-Verstärkung): Stellt den Blauton ein. Je höher der Grad, desto blauer erscheint der Bildschirm. Verringern Sie den Grad, wenn der Bildschirm zu blau erscheint.
Backlight (Beleuchtung): Stellt die Helligkeit ein. Je höher der Grad, desto heller erscheint der Bildschirm. Funktioniert wie die Beleuchtung des Benutzermenüs.
Reset (Zurücksetzen): Setzt den Weißabgleichwert auf die Werkseinstellungen zurück.

HINWEIS

- Der Weißabgleichwert entspricht den Werten, die unter Picture (Bild) > Picture mode (Bildmodus) festgelegt wurden. Die Modi „Standard“, „Sport“ und „Spiel“ haben denselben Weißabgleichwert. Bei den Modi „Lebhaft“ und „Kino“ weicht der Wert ab. Stellen Sie im Bildmodus für alle Monitore denselben Wert ein, bevor Sie den Weißabgleichwert anpassen.
- Wenn Sie den Verstärkungswert auf 192 oder höher einstellen, werden manche Farben möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Passen Sie die Farbe mit einem Verstärkungswert von 192 an.


Das Menü „Password Change“ (Kennwortänderung)

Sie können das Kennwort aus Sicherheitsgründen ändern.
Geben Sie unter „Change Password“ (Kennwört ändern) eine neue 4-stellige Zahl ein.
Geben Sie unter „Confirm Password“ (Kennwort bestätigen) dieselbe Zahl erneut ein, um das Kennwort zu bestätigen.

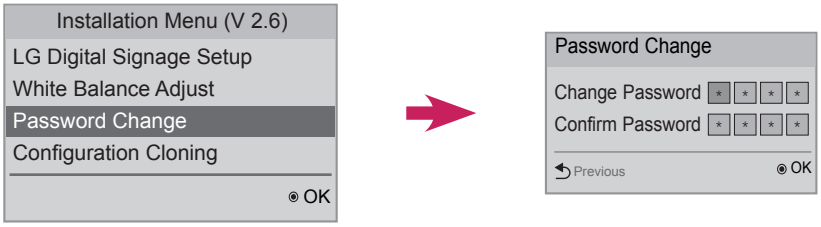

Wenn Sie das Menü „Configuration Cloning“ (Klonen der Konfiguration) auswählen


Können Sie die Produkteinstellungen für andere Monitore kopieren.

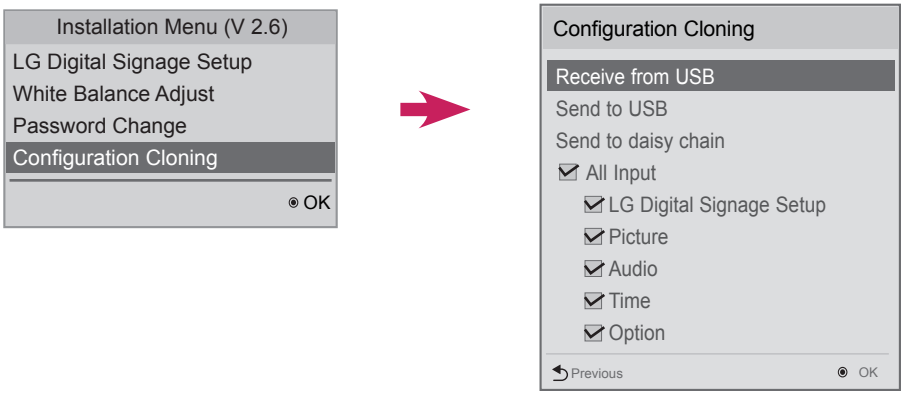



Receive from USB (Über USB empfangen)

- Sie können die auf einem USB-Speichermedium gespeicherten Konfigurationsdateien importieren, um die Einstellungen zu ändern.
- Nur die beim Speichern der Konfigurationsdateien ausgewählten Menüs werden angewendet, nicht jedoch die Optionen unter „Receive from USB“ (Über USB empfangen).
- Sie können keine Dateien verwenden, die eine andere Softwareversion haben oder für andere Modelle gespeichert wurden.
- Nach Abschluss des Importvorgangs wird das Gerät in fünf Sekunden abgeschaltet.

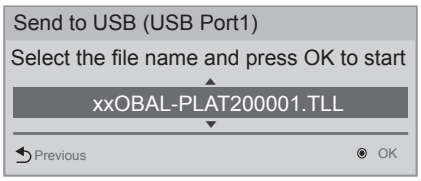

Send to USB (An USB senden)

- Sie können die Einstellungen auf einem USB-Speichermedium als Datei speichern.
- Wählen Sie mit den folgenden Kontrollkästchen die zu speichernden Menüs aus.
- Wählen Sie einen Dateinamen, und drücken Sie die OK-Taste.
- Folgende Elemente können nicht gespeichert werden: „Advanced Control“ (Erweiterte Steuerung) unter „PICTURE“ (BILD), „Clock“ (Uhr), „Sleep Time“ (Schlummerfunktion), „Power on Delay“ (Einschaltverzögerung), Set ID, „Tile ID“ (Kachel-ID) und Elemente unter „NETWORK“ (NETZWERK).

Send to daisy chain (An Verkettung senden)

- Wenn die Sets verkettet sind, können Sie die Menüeinstellungen auf das Set neben dem ersten übertragen.
- Wählen Sie mit den folgenden Kontrollkästchen die zu kopierenden Menüs aus.
- Nach Abschluss des Speichervorgangs wird das Gerät in fünf Sekunden abgeschaltet.
- Folgende Elemente können nicht gespeichert werden: „Advanced Control“ (Erweiterte Steuerung) unter „PICTURE“ (BILD), „Sleep Time“ (Schlummerfunktion), „Power on Delay“ (Einschaltverzögerung), „Set ID“, „Tile ID“ (Kachel ID) und Elemente unter „NETWORK“ (NETZWERK).

HINWEIS


- USB-Speichergeräte, die als NTFS formatiert wurden, werden nicht unterstützt.

FRANÇAIS

Accès au menu d'installation


1 MENU

Maintenez la touche MENU enfoncée pendant plus de 5 secondes.

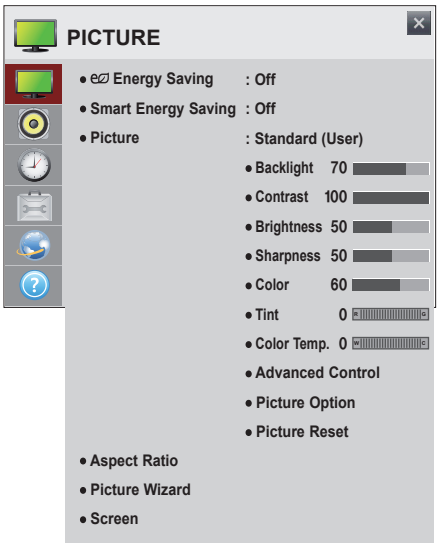


2 OK

Appuyez sur la touche « 0 » à quatre reprises. Appuyez sur OK.

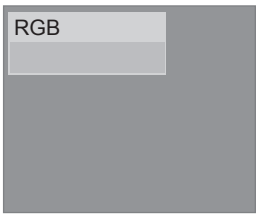

3 MENU OK


Sélectionnez l'élément souhaité lorsque le menu d'installation s'affiche.

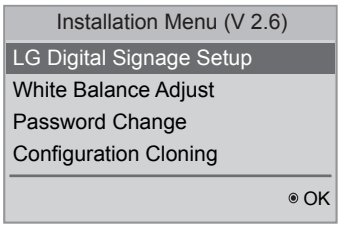

Menu d'installation

Menu de configuration de LG Digital Signage Setup (Signalisation numérique LG)

Ce menu permet de configurer la signalisation numérique après l'installation.

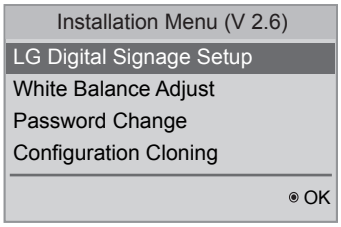



Signage Mode Operation (Fonctionnement en mode de signalisation)

- Choisissez d'activer ou non toutes les fonctions de « Signage Mode Operation » (« Fonctionnement en mode de signalisation ») en le réglant sur Oui (Activé) ou Non (Désactivé)
- Lorsque « Signage Mode Operation » (« Fonctionnement en mode de signalisation ») est réglé sur Oui (Activé), toutes les fonctions du mode de signalisation sont activées.
- Lorsque l« Signage Mode Operation » (« Fonctionnement en mode de signalisation ») est réglé sur Non (Désactivé), toutes les fonctions du mode de signalisation sont désactivées.

15 Min Force Off (Arrêt après 15 min)

- Permet de configurer l'utilisation de l'option Arrêt après 15 min.
- À paramétrer sur Oui ou sur Non.
- Oui : le produit s'éteint s'il ne reçoit aucun signal pendant 15 minutes.
- Non : l'option est désactivée.
- Désactivez cette option si vous utilisez le produit pendant une période prolongée.

4 Hours Off (Arrêt après 4 heures)

- Permet de configurer l'utilisation de l'option Arrêt après 4 heures.
- À paramétrer sur Oui ou sur Non.
- Oui : le produit s'éteint si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures.
- Non : l'option est désactivée.
- Désactivez cette option si vous utilisez le produit pendant une période prolongée.

Wake On LAN
- Permet de configurer l'utilisation de l'option Wake On LAN.
- À paramétrer sur Oui ou sur Non.
- Oui : l'option est activée. Vous pouvez mettre le produit sous tension à distance via le réseau LAN.
- Non : l'option est désactivée.

DPM (Display Power Management, Afficher la gestion de l'alimentation)
- Permet de configurer l'utilisation de DPM (Display Power Management, Afficher la gestion de l'alimentation).
- À paramétrer sur Oui ou sur Non.
- Oui : le produit passe en mode Veille s'il ne capte aucun signal.
- Non : l'option DPM est désactivée.

Software Update (Mise à jour du logiciel)
- Permet de configurer l'utilisation de NSU (Network Software Update, mise à jour du logiciel en réseau).
- À paramétrer sur Oui ou sur Non. (L'option est désactivée par défaut et en cas de déconnexion de l'alimentation.)
- Oui : le menu Software Update (Mise à jour du logiciel) s'affiche dans le menu NETWORK OSD (OSD RÉSEAU)

Power On Status (Statut de mise sous tension)
- Choisissez quel statut d'activité appliquer au moniteur lors de la mise sous tension.
- Au choix : PWR, STD, LST.
- PWR met le moniteur en mode Marche lors de la mise sous tension.
- STD met le moniteur en mode veille lors de la mise sous tension.
- LST met le moniteur sur le dernier mode utilisé. Tout comme pour le mode Power Backup (Alimentation de secours), si l'alimentation est coupée pendant l'activation du statut Power On (Marche), le moniteur se rallumera sur le statut Marche. Si l'alimentation est coupée pendant l'activation du statut de veille, le moniteur se rallumera en veille.

Input Source Change (Changement de source d'entrée)
- Choisissez de changer ou non la source d'entrée en réglant le paramètre Input Source Change (Changement de source d'entrée) sur Oui (Changement possible) ou Non (Changement impossible).
- Lorsque le paramètre Input Source Change (Changement de source d'entrée) est réglé sur Non (Changement impossible), la touche INPUT (ENTRÉE) ne fonctionne pas.
- Lorsque le paramètre Input Source Change (Changement de source d'entrée) est réglé sur Oui (Changement possible), le changement de source d'entrée est disponible.

Menu Display (Affichage du menu)
- Choisissez OUI (Activé) ou NON (Désactivé).
- Même réglé sur Non, appuyez sur le bouton Menu pendant cinq secondes minimum ou retournez à Installation Menu (Menu d'installation).

OSD Display (Affichage OSD)
- Choisissez l'affichage OSD ou non en réglant le paramètre OSD Display (Affichage OSD) sur Oui (Sélectionner) ou Non (Ne pas sélectionner).
- Lorsque OSD Display (Affichage OSD) est réglé sur Non (Ne pas sélectionner), l'affichage OSD est désactivé, sauf pour Installation Menu (Menu d'installation).

LG IR Operation (Fonctionnement IR LG)
- Définissez « LG IR Operation » (Fonctionnement IR LG) sur Yes (Work) (Oui (Fonctionne)) ou No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)) pour activer ou désactiver la télécommande.
- Lorsque « LG IR Operation » (Fonctionnement IR LG) est défini sur No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)), vous ne pouvez pas utiliser la télécommande.
- Même lorsque « LG IR Operation » (Fonctionnement IR LG) est défini sur No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)), vous pouvez accéder au menu d'installation.
- Lorsque « LG IR Operation » (Fonctionnement IR LG) est défini sur No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)), vous ne pouvez pas mettre le téléviseur sous tension et hors tension à l'aide de la télécommande.

Local Key Operation (Fonctionnement du bouton du téléviseur)
- Choisissez d'utiliser ou non le bouton du téléviseur (« Local Key ») en définissant « Local Key Operation » (Fonctionnement du bouton du téléviseur) sur Yes (Work) (Oui (Fonctionne)) ou sur No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)).
- Lorsque « Local Key Operation » (Fonctionnement du bouton du téléviseur) est défini sur No (Do Not Work) (Non (Ne fonctionne pas)), le bouton du téléviseur est inactif.
- Même si « Local Key Operation » (Fonctionnement du bouton du téléviseur) est défini sur No (Non), le téléviseur peut être mis sous tension.

Min Volume (Volume min.)
- Réglez « Min Volume » (« Volume min. ») entre 0 et 100.
- Lorsque vous réglez l'option « Min Volume » (« Volume min. »), vous ne pouvez plus baisser le son en-deçà de la valeur fixée.

Max Volume (Volume max.)
- Réglez « Max Volume » (« Volume max. ») entre 0 et 100.
- Lorsque vous réglez l'option « Max Volume » (« Volume max. »), vous ne pouvez plus monter le son au-delà de la valeur fixée.

Power On Default (Mise sous tension par défaut)
- Lorsque l'appareil est sous tension, vous pouvez régler les options « Input Source » (« Source d'entrée ») et « Volume ».
- Choisissez OUI (Activé) ou NON (Désactivé).
- Si le paramètre « Power On Operation » (« Fonctionnement en mise sous tension ») est réglé sur Non, les fonctions « Input Source » (« Source d'entrée ») et « Volume » sont désactivées.
- Si le paramètre « Power On Operation » (« Fonctionnement en mise sous tension ») est réglé sur Oui, il peut être réglé à partir du menu connexe.

Input Source (Source d'entrée)
- Choisissez si l'appareil est mis sous tension par la source d'entrée configurée ou par la dernière source d'entrée mémorisée.
- L'appareil est allumé par Last Memory Input (Dernière entrée mémorisée) si Input Source (Source d'entrée) est désactivé.
- Toutes les sources prises en charge par le modèle peuvent être configurées comme Input Source (Source d'entrée).
- Si les deux paramètres Input Source (Source d'entrée) et HEURE DE MARCHE sont activés, Input Source (Source d'entrée) aura la priorité entre les deux options.


Volume
- Cette option vous permet de définir si le Niveau du volume doit s'appliquer ou non à la mise sous tension.
- Après la valeur maximale de volume, la valeur suivante est DÉSACTIVÉ puis 0.

Aspect Ratio (Format)
- Lorsque l'appareil est sous tension, vous pouvez régler l'option « Format d'affichage » sur la valeur prédéfinie.

Intelligent Auto (Réglage intelligent automatique)
- Choisissez Oui (Activé) ou Non (Désactivé).
- Si le paramètre est réglé sur « Oui », l'affichage est réglé automatiquement sur la résolution choisie au préalable.

Initial Setting (Réinitialisation)
- Si ce paramètre est réglé sur Non, la fonction « Réinitialisation » dans OPTION est désactivée.
- Si le paramètre est réglé sur Oui, la fonction « Réinitialisation » est activée.

Si vous sélectionnez le menu White Balance Adjust (Réglage de la balance des blancs),

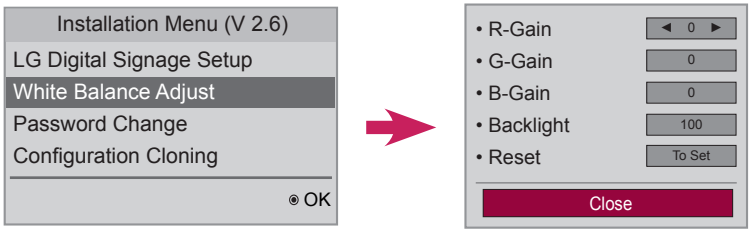

R-Gain (Gain-R) : permet de régler le niveau de rouge. Plus le chiffre est élevé, plus le moniteur sera rouge. Réduisez le chiffre si l'écran vous paraît trop rouge.
G-Gain (Gain-V) : permet de régler le niveau de vert. Plus le chiffre est élevé, plus le moniteur sera vert. Réduisez le chiffre si l'écran vous paraît trop vert.
B-Gain (Gain-B) : permet de régler le niveau de bleu. Plus le chiffre est élevé, plus le moniteur sera bleu. Réduisez le chiffre si l'écran vous paraît trop bleu.
Backlight (Rétroéclairage) : permet de régler la luminosité. Plus le chiffre est élevé, plus le moniteur sera lumineux. Le fonctionnement est le même que le rétroéclairage du menu utilisateur.
Reset (Réglages usine) : rétablit la valeur d'origine de la balance des blancs.

REMARQUE

- La valeur de la balance des blancs est différente selon les valeurs définies dans Picture (Image) > Picture mode (Mode Image). Les modes Standard, Sport et Game (Jeux) possèdent la même valeur de balance des blancs, et les modes Vivid (Vif) et Cinema (Cinéma) possèdent des valeurs différentes. En mode Picture (Image), attribuez les mêmes valeurs pour tous les moniteurs avant de régler la valeur de la balance des blancs.
- Si vous réglez la valeur du gain à 192 ou plus, le rendu de certaines couleurs peut être affecté. Réglez la couleur avec une valeur de gain de 192.


Menu Password Change (Modification du mot de passe).

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez modifier votre mot de passe.
Saisissez 4 chiffres dans le champ Change Password (Modifier le mot de passe).
Saisissez le même nombre dans le champ Confirm Password (Confirmer le mot de passe).



Lorsque vous choisissez le menu Configuration Cloning (Clonage de la configuration),


vous pouvez appliquer les mêmes paramètres d'un produit à d'autres appareils.

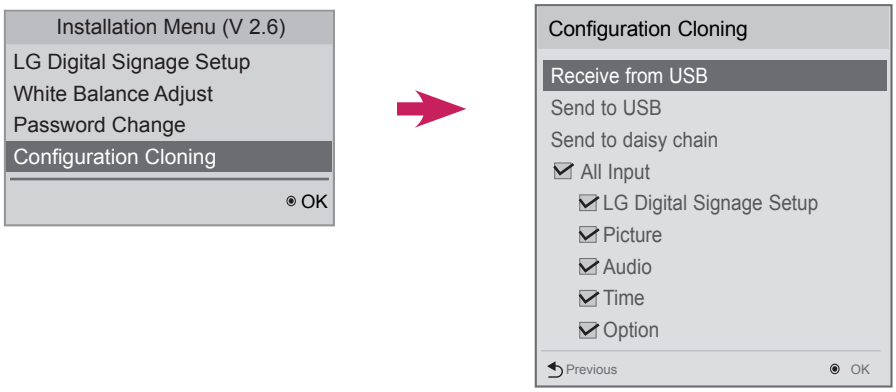



Receive from USB (Réception depuis USB)

- Vous pouvez importer les fichiers de configuration stockés sur un périphérique USB afin de changer les paramètres de l'appareil en question.
- Seuls les menus que vous avez sélectionnés lors de l'enregistrement des fichiers de configuration sont appliqués, non pas les cases à cocher figurant dans « Receive from USB » (« Réception depuis USB »)
- Vous ne pouvez pas utiliser de fichiers créés avec une version différente du logiciel ou enregistrés pour d'autres modèles.
- Lorsque l'importation est terminée, l'alimentation est coupée pendant cinq secondes.

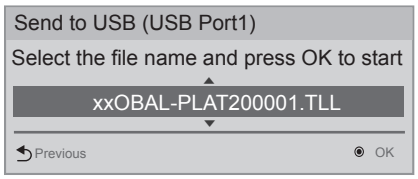

Send to USB (Envoyer vers USB)

- Vous pouvez enregistrer les réglages de l'appareil en question sous forme de fichier sur un périphérique USB.
- Cochez les cases ci-dessous pour choisir les menus que vous voulez enregistrer.
- Nommez le fichier et appuyez sur le bouton OK pour terminer.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les éléments suivants : Contrôle avancé dans IMAGE, Horloge, Minuterie d'arrêt, Allumage retardé, Réglage ID, ID mur d'image et éléments dans RÉSEAU.\

Send to daisy chain (Envoyer vers les moniteurs en guirlande)

- Une fois les éléments connectés en guirlande, vous pouvez appliquer les paramètres de menu du premier écran à celui d'à côté.
- Cochez les cases ci-dessous pour choisir les menus que vous voulez copier.
- Lorsque l'enregistrement est terminé, l'alimentation est coupée pendant cinq secondes.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les éléments suivants : Contrôle avancé dans IMAGE, Minuterie d'arrêt, Temps de mise en route, Set ID, Pavé ID et les éléments dans RÉSEAU.

REMARQUE


- Les périphériques de stockage USB formatés sous NTFS ne sont pas pris en charge.

ITALIANO

Accesso al menu di installazione


1 MENU

Tenere premuto il pulsante MENU per più di 5 secondi.

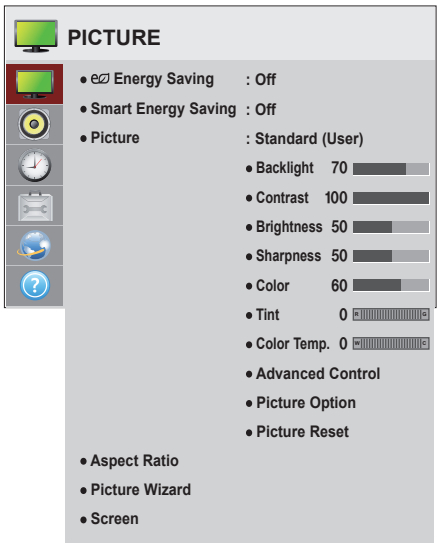


2 OK

Premere quattro volte il pulsante "0". Premere OK.

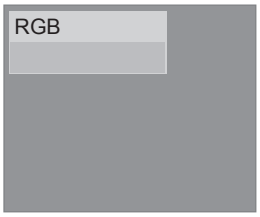

3 MENU OK

Una volta che viene visualizzato il menu di installazione, selezionare l'elemento desiderato.

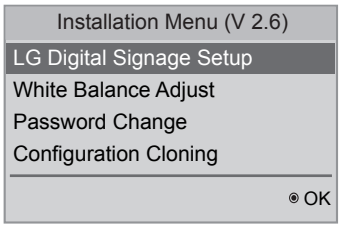


ITALIANO

Menu di installazione

Menu di configurazione LG Digital Signage

Questo menu viene utilizzato dopo l'installazione per configurare Digital Signage.

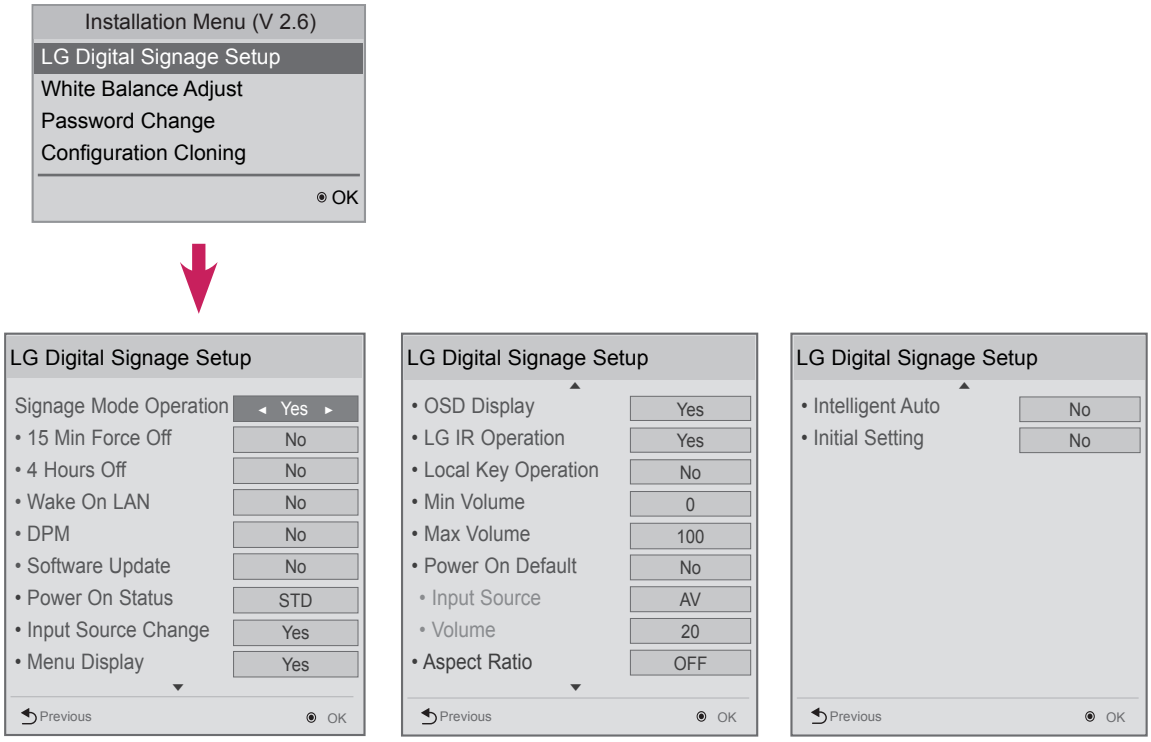

Signage Mode Operation (Funzionamento Modo Signage)

- Stabilire se utilizzare tutte le funzioni di "Funzionamento Modo Signage" impostando questa opzione su Sì (per utilizzarle) o No (per non utilizzarle)
- Quando "Funzionamento Modo Signage" è impostato su Sì, è possibile utilizzare tutte le funzioni di Modo Signage.
- Quando "Funzionamento Modo Signage" è impostato su No, non è possibile utilizzare tutte le funzioni di Modo Signage.

15 Min Force Off (Disattivazione forzata dopo 15 min)

- Consente di utilizzare l'opzione 15 Min Force Off (Disattivazione forzata dopo 15 min)
- Può essere impostata su Sì o su No.
- Sì: se non è presente alcun segnale per 15 minuti, il prodotto si spegne.
- No: l'opzione 15 Min Force Off (Disattivazione forzata dopo 15 min) è disattivata.
- Impostare questa opzione su No quando si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

4 Hours Off (Spegnimento dopo 4 ore)

- Consente di utilizzare 4 Hours Off (Spegnimento dopo 4 ore).
- Può essere impostata su Sì o su No.
- Sì: se non si preme alcun pulsante sul telecomando per 4 ore, il prodotto si spegne.
- No: l'opzione 4 Hours Off (Spegnimento dopo 4 ore) è disattivata.
- Impostare questa opzione su No quando si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

Wake On LAN (Riattivazione LAN)
- Consente di utilizzare l'opzione Wake On LAN (Riattivazione LAN).
- Può essere impostata su Sì o su No.
- Sì: l'opzione Wake On LAN (Riattivazione LAN) è attivata ed è possibile accendere il prodotto in remoto tramite LAN.
- No: l'opzione Wake On LAN (Riattivazione LAN) è disattivata.

DPM
- Consente di utilizzare l'opzione DPM (Risparmio energetico display).
- Può essere impostata su Sì o su No.
- Sì: se non è presente un segnale di ingresso, il prodotto passa in modalità standby.
- No: l'opzione DPM è disattivata.

Software Update (Aggiorn. software)
- Consente di utilizzare l'opzione NSU (Network Software Update (Aggiornamento software di rete)).
- Può essere impostata su Sì o su No (È impostata su No per impostazione predefinita e modificata su No durante il riavvio dell'adattatore CA/CC).
- Sì: il menu Aggiorn. software viene visualizzato nel menu NETWORK OSD (OSD di rete).

Power On Status (Stato alimentazione)
- Consente di selezionare lo stato di funzionamento del monitor quando si accende l'alimentazione principale.
- È possibile impostare PWR, STD, LST.
- PWR consente di impostare il monitor su Acceso ogni volta che viene accesa l'alimentazione principale.
- STD consente di impostare lo stato Standby all'accensione dell'alimentazione.
- LST consente di impostare il monitor allo stato di alimentazione precedente all'accensione dell'alimentazione principale. Si tratta della stessa funzione utilizzata dalla modalità Backup alimentazione; se l'alimentazione principale viene spenta nello Stato alimentazione, il monitor viene impostato sullo stato Acceso. Se l'alimentazione principale viene spenta nello stato di Standby, il monitor viene impostato sullo stato Standby.

Input Source Change (Cambio sorgente in ingresso)
- Stabilire se cambiare la sorgente in ingresso impostando "Cambio sorgente in ingresso" su Sì (cambio sorgente possibile) o su No (cambio sorgente impossibile).
- Quando l'opzione "Cambio sorgente in ingresso" è impostata su No, il tasto INPUT non è attivato.
- Quando l'opzione "Cambio sorgente in ingresso" è impostata su Sì, è possibile cambiare la sorgente in ingresso.

Menu Display (Visualizzazione menu)
- Impostare l'opzione su SÌ (per visualizzare il menu) o su NO (per non visualizzare il menu).
- Anche se l'opzione viene impostata su No, è possibile premere il pulsante Menu per almeno cinque secondi per tornare al menu di installazione.

OSD Display (Visualizzazione OSD)
- Stabilire se visualizzare gli OSD impostando l'opzione "Visualizzazione OSD" su SÌ (per visualizzarli) o su No (per non visualizzarli).
- Quando l'opzione "Visualizzazione OSD" è impostata su No, non viene visualizzato alcun OSD ad eccezione del menu di installazione.

LG IR Operation (Funzionamento di LG IR)
- Impostare l'opzione "LG IR Operation" (Funzionamento di LG IR) su Yes (Sì) (attiva) o su No (non attiva) per attivare o disattivare il telecomando.
- Quando l'opzione "LG IR Operation" (Funzionamento di LG IR) è impostata su No (non attiva), non è possibile utilizzare il telecomando.
- Anche quando l'opzione "LG IR Operation" (Funzionamento di LG IR) è impostata su No (non attiva), è possibile accedere a Installation Menu (Menu Installazione).
- Quando l'opzione "LG IR Operation" (Funzionamento di LG IR) è impostata su No (non attiva), non è possibile accendere/spegnere il dispositivo usando il telecomando.

Local Key Operation (Funzionamento tasti locali)
- Decidere se attivare o meno l'opzione "Local Key" (Tasti locali), impostando "Local Key Operation" (Funzionamento tasti locali) su Yes (Sì) (attiva) o No (non attiva).
- Quando l'opzione "Local Key Operation" (Funzionamento tasti locali) è impostata su No (non attiva), tutti i tasti locali non funzionano.
- Anche se la funzione "Local Key Operation" (Funzionamento tasto locale) è impostata su No, il dispositivo può essere acceso.

Min Volume (Volume minimo)
- Impostare l'opzione "Volume minimo" sulla gamma di valori 0-100.
- Quando si imposta l'opzione "Volume minimo", non è possibile impostare il volume su un valore inferiore a quello impostato.

Max Volume (Volume massimo)
- Impostare l'opzione "Volume massimo" sulla gamma di valori 0-100.
- Quando si imposta l'opzione "Volume massimo", non è possibile impostare il volume su un valore superiore a quello impostato.

Power On Default (Impostazione predefinita alimentazione)
- Dopo aver acceso l'alimentazione, è possibile impostare le opzioni "Sorgente in ingresso" e "Volume".
- Impostare l'opzione su Sì (per utilizzare l'impostazione automatica intelligente) o su No (per non utilizzare l'impostazione automatica intelligente).
- Se l'opzione "Funzionamento alimentazione" è impostata su No, le opzioni "Sorgente in ingresso" e "Volume" vengono disattivate.
- Quando l'opzione "Funzionamento alimentazione" è impostata su Sì, è possibile impostarla utilizzando il menu secondario.

Input Source (Sorgente in ingresso)
- Stabilire se impostare la sorgente in ingresso o se impiegare l'ultima sorgente in ingresso utilizzata.
- Se l'opzione Sorgente in ingresso è disattivata, la sorgente in ingresso viene impostata in base all'opzione Ultima sorgente in memoria.
- È possibile impostare l'opzione Sorgente in ingresso su tutte le sorgenti supportate da questo modello di prodotto.
- Se vengono impostate entrambe le opzioni Sorgente in ingresso e ACCENSIONE, l'opzione Sorgente in ingresso ha la priorità.


Volume
- Questa opzione consente di impostare o meno il livello del volume quando l'alimentazione è accesa.
- Il valore successivo a Volume massimo è SPENTO e poi 0.

Aspect Ratio (Rapp. d'aspetto)
- Dopo aver acceso l'alimentazione, è possibile impostare l'opzione "Rapp. d'aspetto" con il valore predefinito.

Intelligent Auto (Impostazione automatica intelligente)
- Impostare l'opzione su Sì (per utilizzare l'impostazione automatica intelligente) o su No (per non utilizzare l'impostazione automatica intelligente).
- Se l'opzione è impostata su "Sì", il display si adatta automaticamente alle dimensioni della risoluzione, quando questa viene impostata per prima.

Initial Setting (Reset di fabbrica)
- Se l'opzione è impostata su No, l'opzione "Reset di fabbrica" in OPZIONE viene disattivata.
- Se l'opzione è impostata su "Sì", l'opzione "Reset di fabbrica" è attivata.

Se si seleziona il menu White Balance Adjust (Regolazione bilanciamento del bianco)

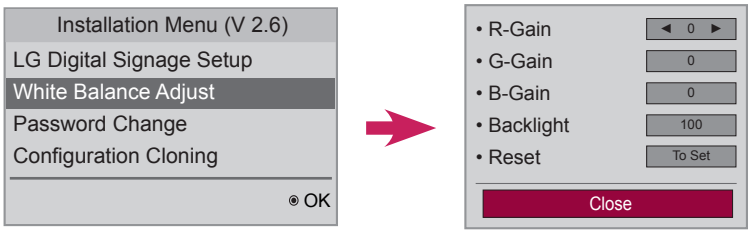

R-Gain (Livello del rosso): consente di regolare il livello di rosso. Più alto è il numero, più rosso è il monitor. Ridurre il numero se lo schermo appare troppo rosso.
G-Gain (Livello del verde): consente di regolare il livello di verde. Più alto è il numero, più verde è il monitor. Ridurre il numero se lo schermo appare troppo verde.
B-Gain (Livello del blu): consente di regolare il livello di blu. Più alto è il numero, più blu è il monitor. Ridurre il numero se lo schermo appare troppo blu.
Backlight (Retroilluminazione): consente di regolare la luminosità. Più alto è il numero, più luminoso è il monitor. Questa opzione funziona allo stesso modo della retroilluminazione del menu dell'utente.
Reset (Ripristino): consente di ripristinare il valore del bilanciamento del bianco alle impostazioni predefinite.

NOTA

- Il valore di bilanciamento del bianco è diverso in base ai valori impostati in Picture (Immagine) > Picture mode (Modalità immagine). Le modalità Standard, Sport e Game (Standard, Sport e Gioco) presentano lo stesso valore di bilanciamento del bianco e le modalità Vivid (Vivace) e Cinema presentano valori diversi. In modalità Picture (Immagine), programmare tutti i monitor sugli stessi valori prima di regolare il valore di bilanciamento del bianco.
- Se si imposta il valore di guadagno su 192 o superiore, alcuni colori potrebbero non essere visualizzati correttamente. Regolare il colore con un valore di guadagno di 192.


Il menu Password Change (Modifica password)


È possibile modificare la password per maggiore protezione.
Immettere un nuovo numero di 4 cifre in Change Password (Modifica password).
Immettere nuovamente lo stesso numero in Confirm Password (Conferma password) per confermare la password.



Se si seleziona il menu Clonazione della configurazione


è possibile copiare le impostazioni del prodotto su altre impostazioni.

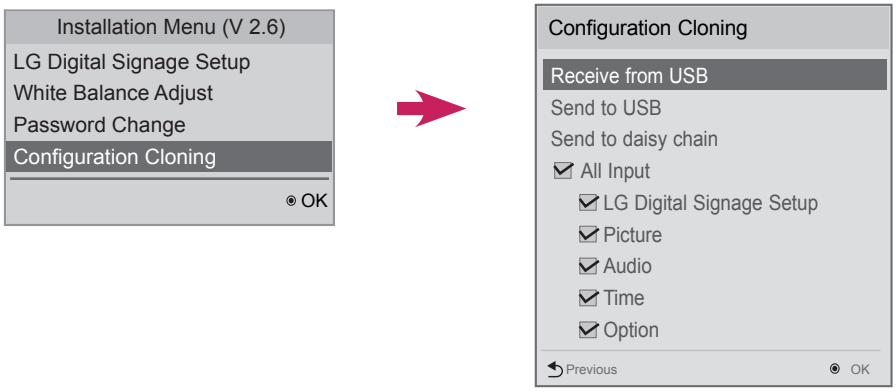

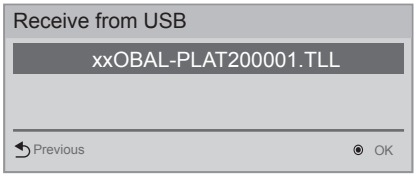

Receive from USB (Ricevi da USB)

- È possibile importare i file di configurazione memorizzati in un dispositivo USB per modificare le impostazioni correnti del monitor.
- Vengono applicati soltanto i menu selezionati durante il salvataggio dei file di configurazione, non le opzioni delle caselle di controllo in "Ricevi da USB".
- Non è possibile utilizzare i file con una versione software differente o i file memorizzati per altri modelli.
- Al termine dell'importazione, l'alimentazione viene spenta entro cinque secondi.

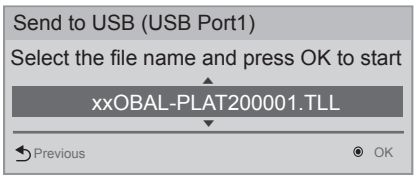

Send to USB (Invia a USB)

- È possibile memorizzare le impostazioni per il monitor corrente su un dispositivo USB come file.
- Utilizzare le caselle di controllo riportate di seguito per scegliere i menu da salvare.
- Scegliere il nome del file e premere il pulsante OK per completare la procedura.
- Non è possibile salvare i seguenti elementi: Controllo avanzato in IMMAGINE, Orologio, Tempo di sospensione, Ritardo accensione, Imposta ID, ID Tile e gli elementi in RETE.

Send to daisy chain (Invio al collegamento a margherita)

- Quando gli apparecchi sono collegati tramite collegamento a margherita, è possibile copiare le impostazioni del menu nell'apparecchio vicino al primo.
- Utilizzare le caselle di controllo sottostanti per scegliere i menu che si desidera copiare.
- Quando il salvataggio è completo, il sistema viene spento dopo cinque secondi.
- Non è possibile salvare gli elementi seguenti: Controllo avanzato in IMMAGINE, Tempo sospensione, Ritardo accensione, Impostaz. ID, Piastrelle ID e gli elementi contenuti in RETE.

NOTA


- Le periferiche di archiviazione USB formattate con NTFS non sono supportate.

ESPAÑOL

Acceso al menú de instalación


1 MENU

Mantenga pulsado el botón MENU (MENÚ) durante más de cinco segundos.

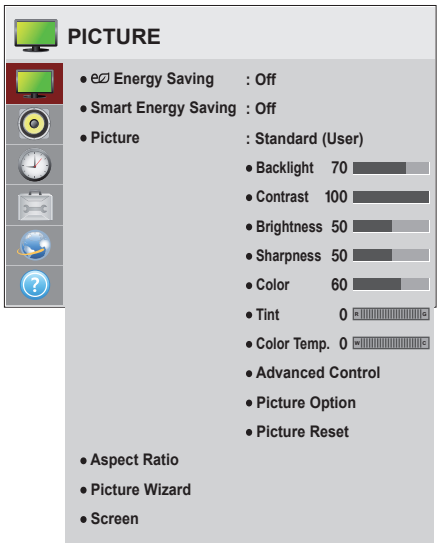


2 OK

Pulse el botón "0" cuatro veces. Pulse **OK**.

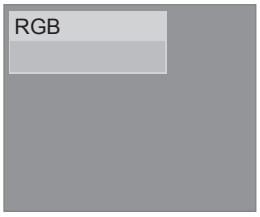

3 MENU OK

Cuando aparezca el menú de instalación, seleccione el elemento que le interese.

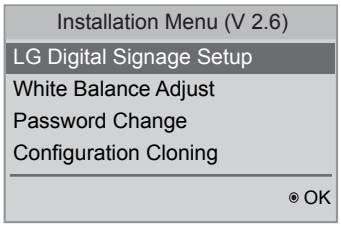


ESPAÑOL

Menú de instalación

Menú LG Digital Signage Setup (Configuración de LG Digital Signage)

Este menú se utiliza después de la instalación para configurar la señalización digital.

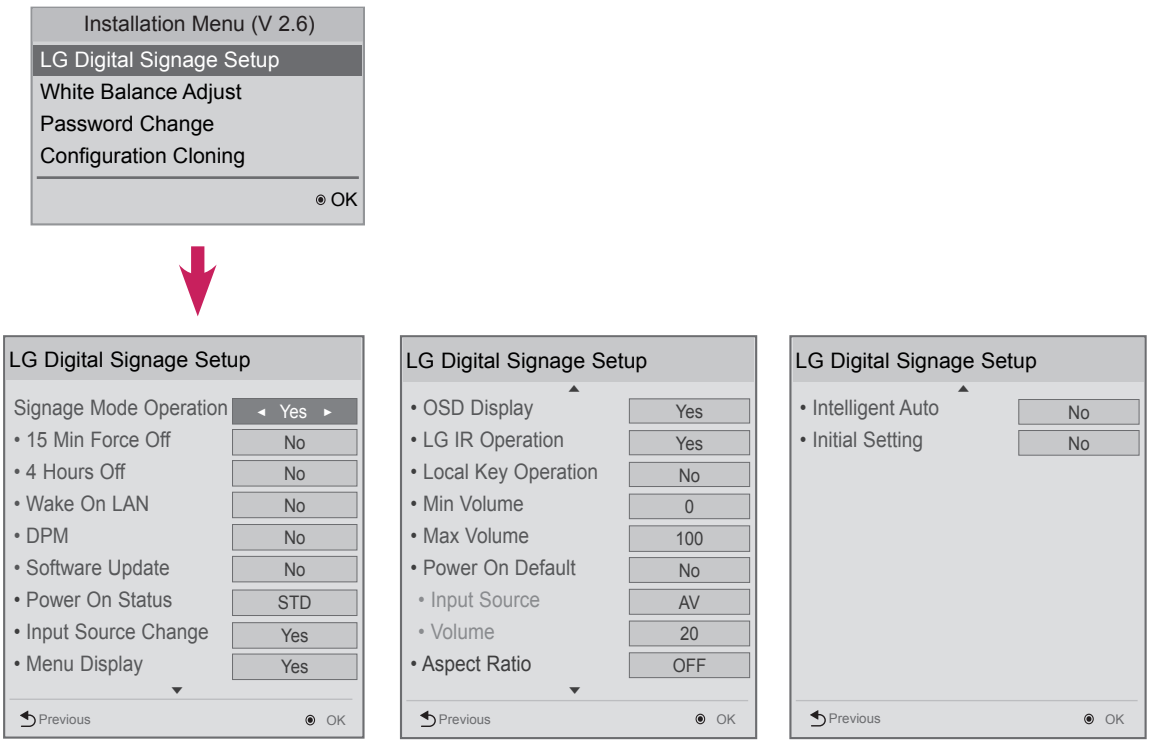

Signage Mode Operation (Funcionamiento del modo de señalización)

- Le permite decidir si desea que funcionen todas las funciones de 'Signage Mode Operation' (Funcionamiento del modo de señalización), definiendo Yes (Work) (Sí [Funciona]) o No (Do Not Work) (No [No funciona])
- Cuando el 'Signage Mode Operation' (Funcionamiento del modo de señalización) está definido como Yes (Work) (Sí [Funciona]), se aplican todas las funciones de Signage Mode (Modo de señalización).
- Cuando el 'Signage Mode Operation' (Funcionamiento del modo de señalización) está definido como No (Do Not Work) (No [No funciona]), no se aplicará ninguna función de Signage Mode (Modo de señalización).

15 Min Force Off (Forzar desconexión 15 min)

- Establece si se debe forzar la desconexión a los 15 minutos.
- Se establece en Sí o en No.
- Sí: si no hay ninguna señal durante 15 minutos, se apaga el producto.
- No: la desconexión forzada en 15 minutos está desactivada.
- Establezca esta opción en No si utiliza el producto durante un periodo prolongado.

4 Hours Off (Desconexión 4 h)

- Establece si se debe realizar la desconexión a las 4 horas.
- Se establece en Sí o en No.
- Sí: si no se pulsa ningún botón del mando a distancia en 4 horas, se apaga el producto.
- No: la desconexión en 4 horas está desactivada.
- Establezca esta opción en No si utiliza el producto durante un periodo prolongado.

Wake On LAN (Conexión al detectar LAN)
- Establece si se debe realizar la conexión al detectar la red LAN.
- Se establece en Sí o en No.
- Sí: la función de conexión al detectar la red LAN está activada, por lo que puede encender el producto de forma remota por LAN.
- No: la función de conexión al detectar la red LAN está desactivada.

DPM (Display Power Management, Pantalla de gestión de alimentación)
- Establece si se utiliza DPM (Display Power Management, Pantalla de gestión de alimentación).
- Se establece en Sí o en No.
- Sí: si no hay ninguna señal de entrada, el producto entra en modo de espera.
- No: la función DPM está desactivada

Software Update (Actualización de software)
- Establece si se utiliza NSU (Network Software Update, actualización de software a través de la red).
- Se establece en Sí o en No. (Está establecido en No de forma predeterminada y se cambia a No al reiniciar la alimentación CA/CC.)
- Sí: aparece el menú Software Update (Actualización de software) en el menú NETWORK OSD (OSD RED).

Power On Status (Estado de encendido)
- Le permite seleccionar el estado de funcionamiento del monitor al conectar la alimentación principal.
- Puede configurarlo con PWR, STD, LST.
- PWR siempre cambia el estado del monitor a ON (ENCENDIDO) al conectar la alimentación principal.
- STD cambia al estado de Stand-by (Modo en espera) al conectar la alimentación principal.
- LST enciende el monitor como el estado de encendido anterior. De la misma forma ocurre con el modo Power Backup (Copia de seguridad de la alimentación): si la alimentación principal se apagara en el estado de On (Encendido), el monitor se activaría. Si la alimentación principal se apagara en el estado de Stand-by (Modo en espera), el monitor funcionaría en el modo en espera.

Input Source Change (Cambio de fuente de entrada)
- Le permite cambiar la fuente de entrada o no hacerlo, al definir 'Input Source Change' (Cambio de fuente de entrada) como Yes(Change possible) (Sí [Cambio posible]) o No(Change impossible) (No [Cambio imposible]).
- Cuando 'Input Source Change' (Cambio de fuente de entrada) se define como No(Change impossible) (No [Cambio imposible]), la tecla numérica no funciona.
- Cuando el 'Input Source Change' se establece en Yes(Change possible) (Sí [Cambio posible]), entonces estará disponible el cambio de fuente de entrada.

Menu Display (Pantalla del menú)
- Establezca YES (Work) (Sí [Funciona]) o NO (Do Not Work) (No [No funciona]).
- Incluso si se establece en No, pulse el botón Menu (Menú) durante al menos cinco segundos para volver a Installation Menu (Menú de instalación).

OSD Display (Pantalla OSD)
- Le permite mostrar la pantalla OSD o no hacerlo al definir 'OSD Display' (Pantalla OSD) como Yes (Mark) (Sí, Marcar) o No (No Mark) (No marcar).
- Cuando la 'OSD Display' (Pantalla OSD) se define como No (No Mark) (No marcar), no se mostrará ninguna OSD excepto el menú de instalación.

LG IR Operation (Funcionamiento de infrarrojos de LG)
- Establezca "LG IR Operation" en Yes (Work) (Sí [Funciona]) o No (Do Not Work) (No [No funciona]) para habilitar o deshabilitar el mando a distancia.
- Si "LG IR Operation" está definido como No (Do Not Work) (No [No funciona]), no puede utilizar el mando a distancia.
- Aunque "LG IR Operation" (No [No funciona]) esté definido como No (Do Not Work), puede acceder al menú de instalación.
- Si "LG IR Operation" está definido como No (Do Not Work) (No [No funciona]), no puede encender ni apagar a través del mando a distancia.

Local Key Operation (Funcionamiento de tecla local)
- Le permite decidir si desea utilizar "Local Key" (tecla local) o no definiendo “Local Key Operation" de tecla local) como Yes (Work) (Sí [Funciona]) o No (Do Not Work) (No [No funciona]).
- Si “Local Key Operation" está definido como No (Do Not Work) (No [No funciona]), las teclas locales no funcionan.
- Aunque "Local Key Operation" esté definido como No (Do Not Work) (No [No funciona]), se puede encender el dispositivo.

Min Volume (Volumen mínimo)
- Elija 'Min Volume' (Volumen mínimo) para cambiar el rango de 0 a 100.
- Al configurar la opción 'Min Volume' (Volumen mínimo), no podrá disminuir el volumen del valor establecido.

Max Volume (Volumen máximo)
- Elija 'Max Volume' (Volumen máximo) para cambiar el rango de 0 a 100.
- Al configurar la opción 'Max Volume' (Volumen máximo), no podrá aumentar el volumen del valor establecido.

Power On Default (Encendido predeterminado)
- Con la alimentación conectada, puede configurar las opciones 'Input Source' (Fuente de entrada) y 'Volume' (Volumen).
- Establezca YES (Work) (Sí [Funciona]) o NO (Do Not Work) (No [No funciona]).
- Si se define 'Power On Operation' (Funcionamiento de encendido) como No, se desactivarán las opciones 'Input Source' (Fuente de entrada) y 'Volume' (Volumen).
- Cuando se define ‘Power On Operation’ (Funcionamiento de encendido) como Yes (Sí), se puede configurar al introducir el menú subordinado.

Input Source (Fuente de entrada)
- Establezca si desea activarlo con la fuente de entrada definida o con la última fuente de entrada almacenada.
- Si la fuente de entrada se apaga, se activará con la última entrada memorizada.
- Todas las fuentes admitidas por dicho modelo se pueden configurar como fuente de entrada.
- Si se configuran tanto la fuente de entrada como ON TIME (HORA DE CONEXIÓN), tendrá prioridad la fuente de entrada.


Volume (Volumen)
- Permite ajustar el nivel del volumen cuando se conecte la alimentación.
- El valor que sigue al volumen máximo es OFF (APAGADO) y luego 0.

Aspect Ratio (Relación de aspecto)
- Con la alimentación conectada, puede configurar la opción 'Aspect Ratio' (Relación de aspecto) con el valor predefinido.

Intelligent Auto (Automático inteligente)
- Establezca YES (Work) (Sí [Funciona]) o NO (Do Not Work) (No [No funciona]).
- Si se define como "Yes" (Sí), la pantalla se ordenará automáticamente mediante el tamaño de resolución cuando cambie la resolución por primera vez.

Initial Setting (Reajuste de fábrica)
- Si se define como No, se desactivará 'Factory Reset' (Restablecer ajustes de fábrica) en OPTION (OPCIÓN).
- Si se define como Yes (Sí), se activará 'Factory Reset' (Restablecer ajustes de fábrica).

Si selecciona el menú White Balance Adjust (Ajustar balance de blancos)

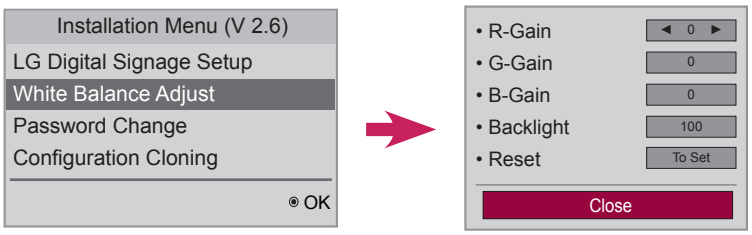

R-Gain (Ganancia de rojo): permite ajustar el nivel de rojo. Cuanto mayor sea el número, más rojo se verá el monitor. Disminuya el número si la pantalla se ve demasiado roja.
G-Gain (Ganancia de verde): permite ajustar el nivel de verde. Cuanto mayor sea el número, más verde se verá el monitor. Disminuya el número si la pantalla se ve demasiado verde.
B-Gain (Ganancia de azul): permite ajustar el nivel de azul. Cuanto mayor sea el número, más azul se verá el monitor. Disminuya el número si la pantalla se ve demasiado azul.
Backlight (Luz de fondo): permite ajustar el brillo. Cuanto mayor sea el número, más brillo tendrá el monitor. Esto funciona del mismo modo que la luz de fondo del menú de usuario.
Reset (Reajustar): permite reajustar el balance de blancos a los valores originales.

NOTA

- El valor del balance de blancos es distinto en función de los valores definidos en Picture > Picture mode (Imagen > Modo de imagen). Los modos Standard (Estándar), Sport (Deporte) y Game (Juego) tienen el mismo valor de balance de blancos, mientras que los modos Vivid (Vivo) y Cinema (Cine) tienen valores distintos. En el modo Picture (Imagen) se programan todos los monitores para que presenten los mismos valores antes de ajustar el balance de blancos.
- Si define el valor del nivel en 192 o superior, es posible que algunos colores no se puedan procesar correctamente. Ajuste el color al nivel 192.


Menú Password Change (Cambio de contraseña)

Puede cambiar la contraseña por motivos de seguridad.
Introduzca un número nuevo de cuatro dígitos en Change Password (Cambiar contraseña).
Vuelva a introducir el mismo número en Confirm Password (Confirmar contraseña) para confirmar la contraseña.



Si selecciona el menú Configuration Cloning (Clonación de la configuración)


puede copiar los ajustes del producto a otros equipos.

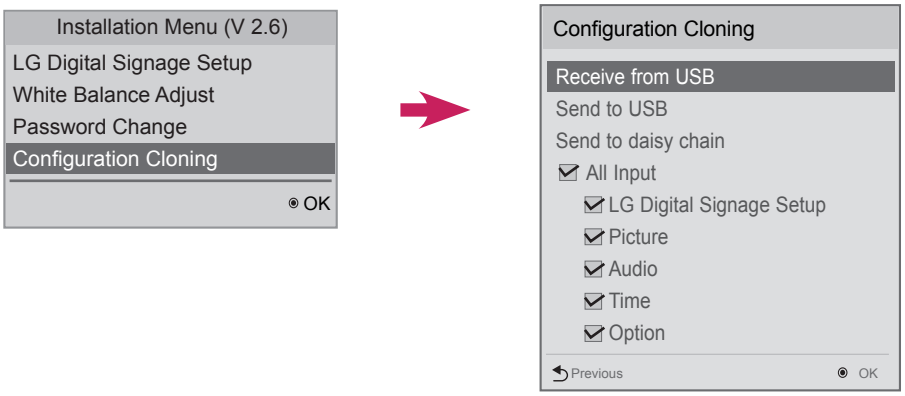



Receive from USB (Recibir del USB)

- Puede importar los archivos de la configuración almacenados en un dispositivo USB para cambiar los ajustes al valor actual.
- Al guardar los archivos de la configuración, solo se aplicarán los menús que haya seleccionado pero no se aplicarán las opciones de la casilla de verificación en 'Receive from USB' (Recibir del USB).
- No es posible utilizar archivos con una versión de software distinta o almacenada para otros modelos.
- Cuando se haya completado la importación, la alimentación se desconectará en cinco segundos.

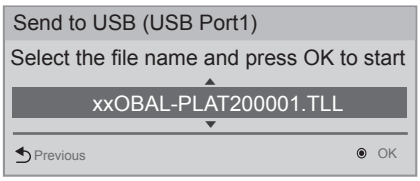

Enviar a USB (Send to USB)

- Puede almacenar como un archivo los ajustes del valor actual en un dispositivo USB.
- Utilice las siguientes casillas de verificación para elegir los menús que desea guardar.
- Seleccione el nombre del archivo y pulse el botón OK (Aceptar) para finalizar.
- No podrá guardar los siguientes elementos: Advanced Control (Controles avanzados) en PICTURE (IMAGEN), Clock (Reloj), Sleep Time (Temp. de Descon.), Power On Delay (Retardo de encendido), Set ID (Definir ID), ID Tile (ID de mosaico) y los elementos en NETWORK (RED).

Send to daisy chain (Enviar a conexión en cadena)

- Cuando los equipos se conectan en cadena, los ajustes de menú se pueden copiar de un equipo a otro.
- Utilice las siguientes casillas de verificación para elegir los menús que desea copiar.
- Cuando haya terminado de guardar, la alimentación se desconectará en cinco segundos.
- No podrá guardar los siguientes elementos: Controles avanzados en IMAGEN, Temporizador apagado, Power on Delay (Retardo de encendido), Set ID (Definir ID), ID Tile (ID de mosaico) y los elementos en RED.


NOTA

- Los dispositivos de almacenamiento USB formateados como NTFS no son compatibles.

Het installatiemenu openen


1 MENU

Houd de knop "MENU" langer dan 5 seconden ingedrukt.

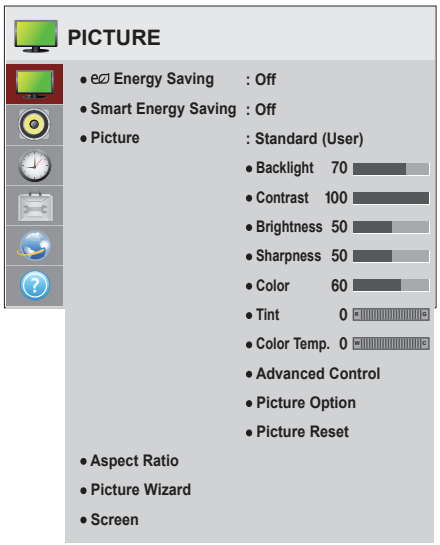


2 OK

Druk vier maal op de knop "0". Druk op **OK**.

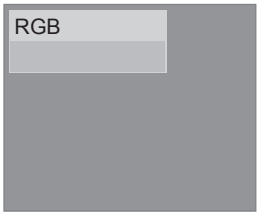

3 MENU OK


Wanneer het installatiemenu wordt weergegeven, kiest u het gewenste item.

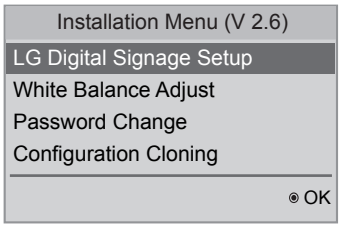

Installatiemenu

Het menu LG Digital Signage Setup (Instellingenmenu digitale media)

In dit menu kunt u na de installatie de Digital Signage (Digitale media) configureren.

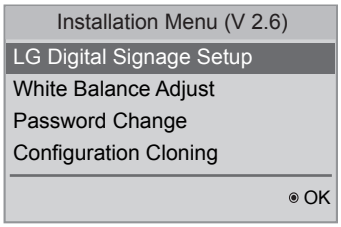



Signage Mode Operation (Werking van de Signage-modus)

- Bepaal of alle functies van 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) moeten worden geactiveerd of niet door 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) in te stellen op Yes (Ja, actief) of No (Nee, niet actief)
- Wanneer 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) is ingesteld op Yes (Ja, actief), werken alle functies van de Signage-modus.
- Wanneer 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) is ingesteld op No (Nee, niet actief) werken de functies van de Signage-modus niet.

15 Min Force Off (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen)

- Hier kunt u de optie 15 Min Force Off (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) instellen.
- Deze kunt u instellen op Yes (Ja) of No (Nee).
- Yes (Ja): als er 15 minuten lang geen signaal is, wordt het product uitgeschakeld.
- No (Nee): de optie 15 Min Force Off (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) wordt uitgeschakeld.
- Stel deze optie in op No (Nee) als u het product voor een langere tijd gebruikt.

4 Hours Off (Na 4 uur uitschakelen)

- Hier kunt u de optie 4 Hours Off (Na 4 uur uitschakelen) instellen.
- Deze kunt u instellen op Yes (Ja) of No (Nee).
- Yes (Ja): als u de knoppen op de afstandsbediening 4 uur lang niet gebruikt, wordt het product uitgeschakeld.
- No (Nee): de optie 4 Hours Off (Na 4 uur uitschakelen) wordt uitgeschakeld.
- Stel deze optie in op No (Nee) als u het product voor een langere tijd gebruikt.

Wake On LAN (Via LAN inschakelen)
- Hier kunt u de optie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) instellen.
- Deze kunt u instellen op Yes (Ja) of No (Nee).
- Yes (Ja): de optie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) wordt ingeschakeld en u kunt het product op afstand via LAN inschakelen.
- No (Nee): de optie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) wordt uitgeschakeld.

DPM (Display Power Management)
- Hier kunt u de optie DPM (Display Power Management) instellen.
- Deze kunt u instellen op Yes (Ja) of No (Nee).
- Yes (Ja): als er geen invoersignaal is, wordt de stand-bymodus van het product ingeschakeld.
- No (Nee): de optie DPM wordt uitgeschakeld.

Software Update (Software-update)
- Hier kunt u de optie NSU (Network Software Update) instellen.
- Deze kunt u instellen op Yes (Ja) of No (Nee). (De standaardinstelling is No (Nee) en wordt gewijzigd naar No (Nee) wanneer de stroom opnieuw wordt aangesloten.)
- Yes (Ja): het menu Software Update (Software-update) wordt weergegeven in het menu NETWORK OSD (Netwerk-OSD).

Power On Status (De status Ingeschakeld)
- Bepaal of u de functioneringsstatus van de monitor wilt instellen wanneer u de hoofdstroomvoorziening inschakelt.
- U hebt de keuze uit PWR, STD en LST.
- Bij PWR krijgt de monitor altijd de status On (Aan) wanneer u de hoofdstroomvoorziening inschakelt.
- Bij STD wordt de status Stand-by geactiveerd wanneer u de hoofdstroomvoorziening inschakelt.
- Bij LST wordt de laatst gebruikte status van de monitor ingesteld. De modus Power Backup (Back-up stroomvoorziening) werkt op dezelfde manier: als de hoofdstroomvoorziening wordt uitgeschakeld in de status Power On (Ingeschakeld), krijgt de monitor de status On (Aan). Als de hoofdstroomvoorziening wordt uitgeschakeld in de status Stand-by, krijgt ook de monitor de status Stand-by.

Input Source Change (De invoerbron wijzigen)
- Bepaal of u de invoerbron wilt wijzigen door 'Input Source Change' (Invoerbron wijzigen) in te stellen op Yes (Ja, wijzigen mogelijk) of No (Nee, wijzigen niet mogelijk).
- Wanneer 'Input Source Change' (Invoerbron wijzigen) is ingesteld op No (Nee, wijzigen niet mogelijk), werkt de toets INPUT (INVOER) niet.
- Wanneer 'Input Source Change' (Invoerbron wijzigen) is ingesteld op Yes (Ja, wijzigen mogelijk), kan de invoerbron worden gewijzigd.

Menu Display (Menuweergave)
- Stel in op YES (JA, actief) of NO (NEE, niet actief).
- Zelfs als de weergave is ingesteld op No (Nee), kunt u de knop Menu vijf seconden ingedrukt houden om terug te gaan naar het Installation Menu (Installatiemenu).

OSD Display (OSD-weergave)
- Bepaal of u OSD wilt weergeven of niet door 'OSD Display' (OSD-weergave) in te stellen op Yes (Ja, gemarkeerd) of No (Nee, niet gemarkeerd).
- Wanneer 'OSD Display' (OSD-weergave) is ingesteld op No (Nee, niet gemarkeerd), wordt geen enkele OSD weergegeven behalve het installatiemenu.

LG IR Operation (LG IR-bediening)
- Stel LG IR Operation (LG IR-bediening) in op Yes (Ja, actief) of No (Nee, niet actief) om de afstands-bediening in of uit te schakelen.
- Wanneer LG IR Operation (LG IR-bediening) is ingesteld op No (Nee, niet actief), kunt u de afstands-bediening niet gebruiken.
- Wanneer LG IR Operation (LG IR-bediening) is ingesteld op No (Nee, niet actief) kunt u nog wel het installatiemenu openen.
- Wanneer LG IR Operation (LG IR-bediening) is ingesteld op No (Nee, niet actief) kunt u de stroom niet in- of uitschakelen met de afstandsbediening.

Local Key Operation (Bediening lokale toetsen)
- Bepaal of u lokale toetsen wel of niet wilt bedienen door Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) in te stellen op Yes (Ja, actief) of No (Nee, niet actief).
- Wanneer Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) is ingesteld op No (Nee, niet actief) zijn alle lokale toetsen gedeactiveerd.
- Wanneer Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) is ingesteld op No (Nee, niet actief) kan het toestel wel worden ingeschakeld.

Min Volume (Minimaal volume)
- Kies een 'Min Volume' (Minimaal volume) in het bereik 0 t/m 100.
- Wanneer u de optie 'Min Volume' (Minimaal volume) instelt, kunt u het volume niet lager instellen dan de gekozen waarde.

Max Volume (Maximaal volume)
- Kies een 'Max Volume' (Maximaal volume) in het bereik 0 t/m 100.
- Wanneer u de optie 'Max Volume' (Maximaal volume) instelt, kunt u het volume niet hoger instellen dan de gekozen waarde.

Power On Default (Standaardinstellingen bij inschakeling)
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de opties 'Input Source' (Invoerbron) en 'Volume'.
- Stel in op Yes (Ja, actief) of No (Nee, niet actief).
- Als 'Power On Operation' (Instellen indien ingeschakeld) is ingesteld op No (Nee), zijn 'Input Source' (Invoerbron) en 'Volume' gedeactiveerd.
- Wanneer ‘Power On Operation’ (Instellen indien ingeschakeld) is ingesteld op Yes (Ja), kunt u de opties instellen door naar het onderliggende menu te gaan.

Input Source (Invoerbron)
- Stel in of de ingestelde invoerbron wordt geactiveerd of de laatst gebruikte invoerbron.
- Als de invoerbron is uitgeschakeld, wordt de laatste invoerbron in het geheugen geactiveerd.
- Alle door het model ondersteunde bronnen kunnen als invoerbron worden ingesteld.
- Als zowel de invoerbron als ON TIME (TIJD AAN) is ingesteld, krijgt de invoerbron prioriteit.


Volume
- Hiermee bepaalt u of het volumeniveau wordt toegepast wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- U kunt naast Max Volume (Maximaal volume) kiezen voor OFF (UIT) en 0.

Aspect Ratio (Beeldverhouding)
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u een vooraf gedefinieerde waarde opgeven voor de optie 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding).

Intelligent Auto (Intelligent Auto)
- Stel in op Yes (Ja, actief) of No (Nee, niet actief).
- Als de instelling is ingesteld op "Yes" (Ja), wordt het beeldformaat automatisch aangepast wanneer u een andere resolutie kiest.

Initial Setting (Fabrieksinstelling)
- Als deze instelling is ingesteld op No (Nee), is 'Factory Reset' (Fabrieksintelling) onder OPTION (OPTIE) uitgeschakeld.
- Als de instelling is ingesteld op Yes (Ja), is 'Factory Reset' (Fabrieksinstelling) ingeschakeld.

Het menu White Balance Adjust (Witbalans aanpassen) biedt de volgende opties:

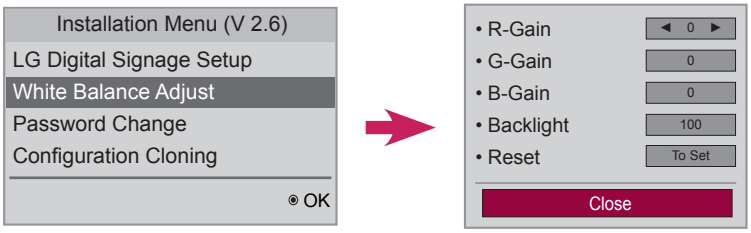

R-Gain (Kleurdiepte rood): hiermee stelt u het niveau voor rood in. Hoe hoger het getal, hoe roder het beeld. Stel een lager getal in als het beeld te rood is.
G-Gain (Kleurdiepte groen): hiermee stelt u het niveau voor groen in. Hoe hoger het getal, hoe groener het beeld. Stel een lager getal in als het beeld te groen is.
B-Gain (Kleurdiepte blauw): hiermee stelt u het niveau voor blauw in. Hoe hoger het getal, hoe blauwer het beeld. Stel een lager getal in als het beeld te blauw is.
Backlight (Achtergrondverlichting): hiermee stelt u de helderheid in. Hoe hoger het getal, hoe helderder het beeld. Dit werkt op dezelfde manier als de achtergrondverlichting van het gebruikersmenu.
Reset (Resetten): hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de witbalans.

OPMERKING

- De waarde van de witbalans is afhankelijk van de waarden die zijn ingesteld bij Picture (Beeld)> Picture mode (Beeldmodus). De modi Standard (Standaard), Sport en Game (Game) hebben dezelfde witbalanswaarden, de modi Vivid (Levendig) en Cinema (Bioscoop) hebben verschillende waarden. Stel in de modus Picture (Beeld) voor alle monitoren dezelfde waarden in voor u de waarde van de witbalans aanpast.
- Als u de kleurdiepte instelt op 192 of hoger, worden sommige kleuren mogelijk niet goed weergegeven. Pas de kleur met een kleurdiepte van 192 aan.


Het menu Password Change (Wachtwoord wijzigen)


U kunt het wachtwoord wijzigen uit veiligheidsoverwegingen.
Voer een 4-cijferig nummer in bij Change Password (Wachtwoord wijzigen).
Voer hetzelfde nummer in bij Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.



Als u het menu Configuration Cloning (Configuratie klonen) selecteert


kunt u de instellingen van het apparaat naar andere apparaten kopiëren.

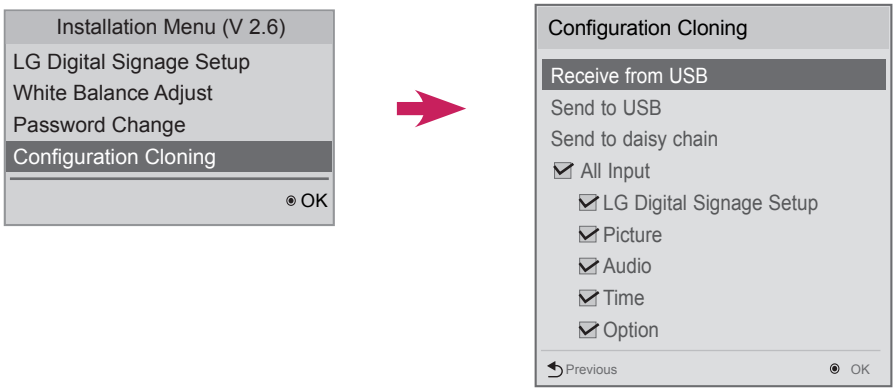

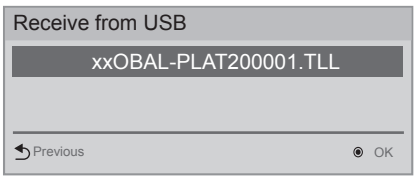

Receive from USB (Ophalen van USB)

- U kunt de configuratiebestanden op een USB-apparaat importeren om de instellingen van het huidige apparaat te wijzigen.
- Bij het opslaan van de configuratiebestanden worden alleen de geselecteerde menu's toegepast en niet instelling van de selectievakjes onder 'Receive from USB' (Ophalen van USB).
- U kunt geen bestanden gebruiken met een andere softwareversie of die voor andere modellen zijn opgeslagen.
- Nadat het importeren is voltooid, wordt het apparaat binnen vijf seconden uitgeschakeld.

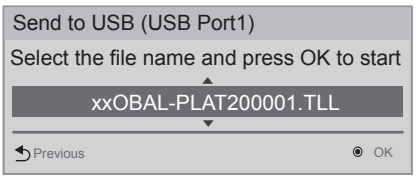

Send to USB (Verzenden naar USB)

- U kunt de instellingen van het huidige apparaat als bestand naar een USB-apparaat verzenden.
- Gebruik de onderstaande selectievakjes om te kiezen welke menu's u wilt opslaan.
- Kies een bestandsnaam en druk op de knop OK om de procedure te voltooien.
- De volgende items kunnen niet worden opgeslagen: Advanced Control (Geavanceerde besturing) onder PICTURE (BEELD), Clock (Klok), Sleep Time (Sleeptimer), Power on Delay (Inschakelvertraging), Set ID (Set-ID), Tile ID (Tegel-ID) en items onder NETWORK (NETWERK).

Send to daisy chain (Verzenden naar seriekoppeling)

- Wanneer de sets in serie zijn aangesloten, kunt u de menu-instellingen van de voorgaande set kopiëren.
- Gebruik de onderstaande selectievakjes om te kiezen welke menu's u wilt kopiëren.
- Wanneer het opslaan is voltooid, wordt het apparaat binnen vijf seconden uitgeschakeld.
- De volgende items kunnen niet worden opgeslagen: Geavanceerde besturing onder BEELD, Sluimerfunctie, Vertraagd inschakelen, Set-ID, Tegel-ID en items onder NETWERK.

OPMERKING


- USB-opslagapparaten die als NTFS zijn geformatteerd, worden niet ondersteund.

POLSKI

Otwieranie menu instalacyjnego


1 MENU

Naciśnij przycisk MENU i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

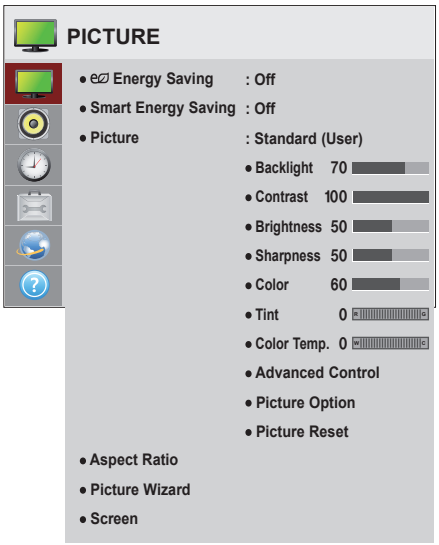


2 OK

Naciśnij przycisk „0” cztery razy. Naciśnij przycisk **OK**.

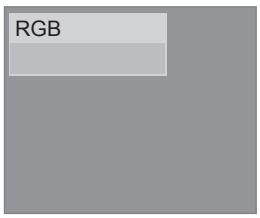

3 MENU OK

Po wyświetleniu menu instalacyjnego wybierz żądaną pozycję.

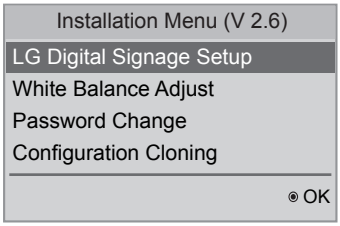


POLSKI

Installation Menu

Menu LG Digital Signage Setup (Konfiguracja urządzenia LG Digital Signage)

To menu służy do konfigurowania urządzenia Digital Signage po zakończeniu instalacji.

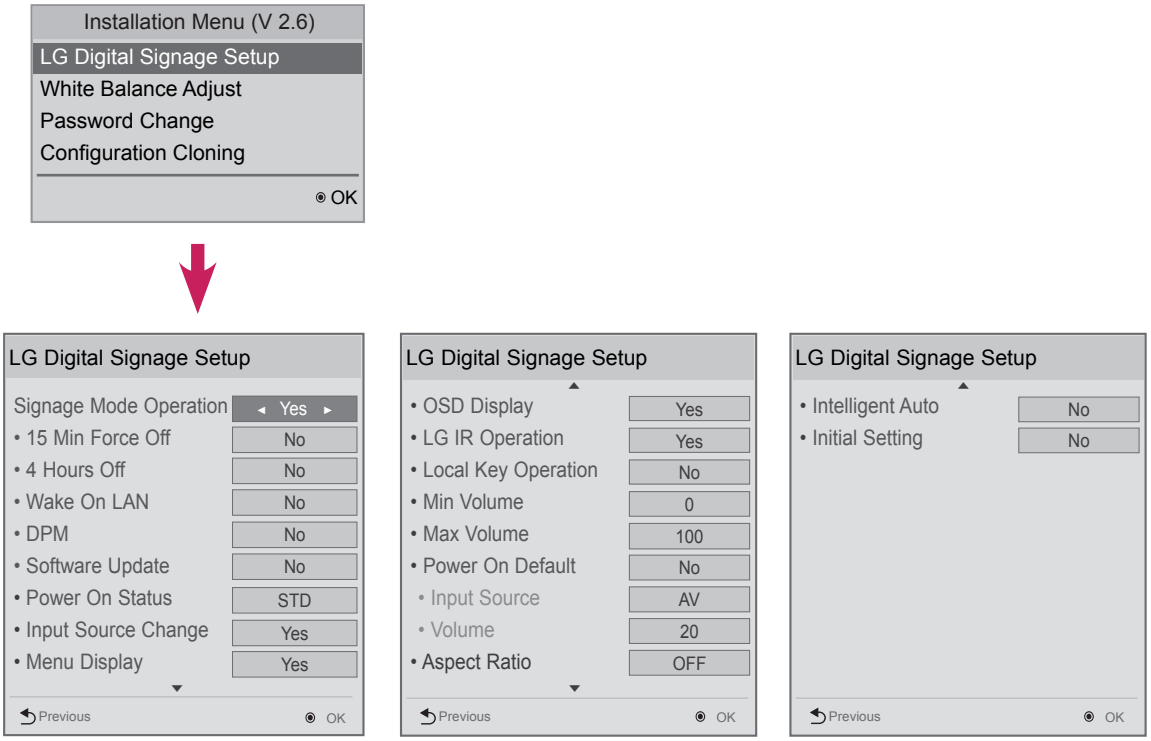

Signage Mode Operation (Praca w trybie Signage)

- Wszystkie funkcje opcji „Signage Mode Operation” (Praca w trybie Signage) można uaktywnić lub wyłączyć, wybierając odpowiednio wartość Yes (Tak, aktywne) lub No (Nie, nieaktywne)
- Gdy opcja „Signage Mode Operation” (Praca w trybie Signage) jest ustawiona na Yes (Tak, aktywne), wszystkie funkcje trybu Signage są aktywne.
- Gdy opcja „Signage Mode Operation” (Praca w trybie Signage) jest ustawiona na No (Nie, nieaktywne), wszystkie funkcje trybu Signage są nieaktywne.

15 Min Force Off (Wyłączenie po 15 min)

- Pozwala określić, czy ma być używana opcja 15 Min Force Off (Wyłączenie po 15 min).
- Można wybrać wartość Yes (Tak) lub No (Nie).
- Yes (Tak): brak sygnału przez 15 minut spowoduje wyłączenie urządzenia.
- No (Nie): opcja 15 Min Force Off (Wyłączenie po 15 min) jest wyłączona.
- Jeśli urządzenie ma być używane przez długi czas, należy wybrać wartość No (Nie).

4 Hours Off (Wyłączenie po 4 godz.)

- Pozwala określić, czy ma być używana opcja 4 Hours Off (Wyłączenie po 4 godz.).
- Można wybrać wartość Yes (Tak) lub No (Nie).
- Yes (Tak): jeśli przez 4 godziny nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, urządzenie zostanie wyłączone.
- No (Nie): opcja 4 Hours Off (Wyłączenie po 4 godz.) jest wyłączona.
- Jeśli urządzenie ma być używane przez długi czas, należy wybrać wartość No (Nie).

Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN)
- Pozwala określić, czy ma być używana opcja Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN).
- Można wybrać wartość Yes (Tak) lub No (Nie).
- Yes (Tak): opcja Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN) jest włączona (można włączać urządzenie zdalnie przez sieć LAN).
- No (Nie): opcja Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN) jest wyłączona.

DPM (Zarządzanie zasilaniem wyświetlacza)
- Pozwala określić, czy ma być używana opcja DPM (Zarządzanie zasilaniem wyświetlacza).
- Można wybrać wartość Yes (Tak) lub No (Nie).
- Yes (Tak): brak sygnału wejściowego spowoduje przełączenie urządzenia w tryb gotowości.
- No (Nie): opcja DPM (Dynamiczne zarządzanie zasilaniem) jest wyłączona.

Software Update
- Pozwala określić, czy ma być używana usługa NSU (Sieciowa aktualizacja oprogramowania).
- Można wybrać wartość Yes (Tak) lub No (Nie). Domyślnie jest ustawiona wartość No (Nie). Jest ona ustawiana także po każdym odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania urządzenia.
- Yes (Tak): podmenu Software Update (Aktualizacja oprogramowania) jest dostępne w menu NETWORK (SIEĆ).

Power On Status (Tryb zasilania)
- Określa stan roboczy monitora po włączeniu zasilania.
- Dostępne są opcje PWR, STD, LST.
- PWR – po włączeniu zasilania monitor zawsze jest włączony.
- STD – po włączeniu zasilania monitor przechodzi w tryb czuwania.
- LST – monitor przechodzi w poprzedni tryb zasilania. Działa podobnie jak przywrócenie trybu zasilania: jeśli zasilanie sieciowe zostało wyłączone, gdy monitor był w trybie włączonego zasilania, monitor przejdzie w tryb włączonego zasilania. Jeśli zasilanie sieciowe zostało wyłączone gdy monitor był w trybie czuwania, monitor przejdzie w tryb czuwania.

Input Source Change (Zmiana źródła sygnału wejściowego)
- Określa możliwość zmiany sygnału wejściowego, poprzez ustawienie Yes (Tak, możliwość zmiany) lub No (Nie, brak możliwości zmiany).
- Jeśli opcja „Input Source Change” (Zmiana źródła sygnału wejściowego) ustawiona jest na No (Nie, brak możliwości zmiany), przycisk INPUT (ŹRÓDŁO) nie działa.
- Jeśli opcja „Input Source Change” (Zmiana źródła sygnału wejściowego) ustawiona jest na Yes (Tak, możliwość zmiany), funkcja zmiany źródła sygnału wejściowego jest dostępna.

Menu Display (Wyświetlanie menu)
- Wybierz opcję YES (TAK, aktywne) lub NO (NIE, nieaktywne).
- Nawet w przypadku wybrania opcji No (Nie) naciśnięcie przycisku Menu i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje powrót do okna Installation Menu (Menu instalacyjne).

OSD Display (Wyświetlanie menu ekranowego)
- Określa możliwość wyświetlania menu ekranowego poprzez wybranie dla opcji „OSD Display” (Wyświetlanie menu ekranowego) ustawienia Yes (Tak) lub No (Nie).
- Jeżeli opcja „OSD Display” (Wyświetlanie menu ekranowego) jest ustawiona na No (Nie), żadne menu ekranowe poza menu instalacyjnym nie są wyświetlane.

LG IR Operation (Sterowanie podczerwienią LG)
- Aby włączyć lub wyłączyć zdalne sterowanie, w ustawieniu „LG IR Operation” (Sterowanie podczerwienią LG) wybierz wartość Yes (Tak, aktywne) lub No (Nie, nieaktywne).
- Gdy w ustawieniu „LG IR Operation” (Sterowanie podczerwienią LG) wybrana jest wartość No (Nie, nieaktywne), nie można korzystać z pilota.
- Menu instalacyjne można otworzyć nawet, jeśli ustawienie „LG IR Operation” (Sterowanie podczerwienią LG) ma wartość No (Nie, nieaktywne).
- Gdy ustawienie „LG IR Operation” (Sterowanie podczerwienią LG) ma wartość No (Nie, nieaktywne), nie ma możliwości włączania ani wyłączania urządzenia za pomocą pilota.

Local Key Operation (Przyciski lokalne)
- Pozwala określić, czy przyciski lokalne mają być włączone, poprzez wybór w ustawieniu „Local Key Operation” (Przyciski lokalne) wartości Yes (Tak, aktywne) lub No (Nie, nieaktywne).
- Gdy w ustawieniu „Local Key Operation” (Przyciski lokalne) wybrana jest wartość No (Nie, nieaktywne), żaden przycisk lokalny nie działa.
- Zasilanie urządzenia można włączyć nawet, jeśli w ustawieniu „Local Key Operation” (Przyciski lokalne) wybrana jest wartość No (Nie).

Min Volume (Minimalna głośność)
- Ustawienie „Min Volume” (Minimalna głośność) może przybierać wartości z zakresu od 0 do 100.
- Po ustawieniu opcji „Min Volume” (Minimalna głośność) nie można obniżyć poziomu głośności poniżej ustawionej wartości.

Max Volume (Maksymalna głośność)
- Ustawienie „Max Volume” (Maksymalna głośność) może przybierać wartości z zakresu od 0 do 100.
- Po ustawieniu opcji „Max Volume” (Maksymalna głośność) nie można zwiększyć poziomu głośności powyżej ustawionej wartości.

Power On Default (Domyślny tryb zasilania)
- Po włączeniu zasilania można ustawiać opcje „Input Source” (Źródło sygnału wejściowego) i „Volume” (Głośność).
- Wybierz opcję Yes (Tak, aktywne) lub No (Nie, nieaktywne).
- Jeśli opcja „Power On Operation” (Obsługa po włączeniu zasilania) jest ustawiona na No (Nie), ustawienia „Input Source” (Źródło sygnału wejściowego) i „Volume” (Głośność) są nieaktywne.
- Jeśli opcja „Power On Operation” (Obsługa po włączeniu zasilania) ustawiona jest na Yes (Tak), istnieje możliwość konfiguracji poprzez wejście do podrzędnych menu.

Input Source (Źródło sygnału wejściowego)
- Określa, czy po włączeniu wyświetlany będzie sygnał wejściowy z ustawionego źródła czy z ostatniego zapisanego źródła.
- Jeśli ustawienie Input Source (Źródło sygnału wejściowego) jest wyłączone, po włączeniu urządzenia wyświetlany jest sygnał z ostatniego zapamiętanego źródła.
- Wszystkie źródła obsługiwane przez dany model mogą zostać wybrane w opcji Input Source (Źródło sygnału wejściowego).
- Jeżeli opcje Input Source (Źródło sygnału wejściowego) i ON TIME (CZAS WŁĄCZENIA) są aktywne, ustawienie Input Source (Źródło sygnału wejściowego) ma pierwszeństwo.


Volume (Głośność)
- Określa, czy po włączeniu zasilania ma być stosowany określony poziom głośności.
- Dostępne wartości to Max Volume (Maks. głośność), OFF (WYŁ.) i 0.

Aspect Ratio (Proporcje ekranu)
- Umożliwia wybór określonej wartości „Aspect Ratio” (Proporcje ekranu), która będzie stosowana po włączeniu zasilania.

Intelligent Auto (Inteligentny tryb automatyczny)
- Wybierz opcję Yes (Tak, aktywne) lub No (Nie, nieaktywne).
- W przypadku wyboru wartości „Yes” (Tak) ekran jest automatycznie dostosowywany do rozmiaru rozdzielczości po jej zmianie.

Initial Setting (Resetowanie ustawień fabrycznych)
- Wybór opcji No (Nie) oznacza, że funkcja „Factory Reset” (Resetowanie ustawień fabrycznych) jest niedostępna z poziomu przycisku OPTION.
- Wybór opcji Yes (Tak) oznacza, że funkcja „Factory Reset” (Resetowanie ustawień fabrycznych) jest dostępna.

Po wybraniu menu regulacji balansu bieli

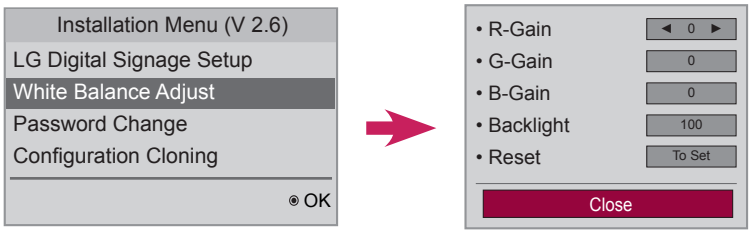

R-Gain (Wzmocnienie czerwonego): regulacja poziomu koloru czerwonego. Im wyższa wartość, tym bardziej czerwony obraz. Zmniejsz wartość, jeśli obraz jest zbyt czerwony.

G-Gain (Wzmocnienie zielonego): regulacja poziomu koloru zielonego. Im wyższa wartość, tym bardziej zielony obraz. Zmniejsz wartość, jeśli obraz jest zbyt zielony.

B-Gain (Wzmocnienie niebieskiego): regulacja poziomu koloru niebieskiego. Im wyższa wartość, tym bardziej niebieski obraz. Zmniejsz wartość, jeśli obraz jest zbyt niebieski.

Backlight(Podświetlenie): regulacja jasności. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Funkcja działa tak samo, jak opcja podświetlenia dostępna w menu użytkownika.


Reset(Resetuj): przywrócenie fabrycznych ustawień balansu bieli.

UWAGA

- Wartość balansu bieli zależy od wartości określonych w menu Picture (Obraz) > Picture mode (Tryb obrazu). Tryby Standard (Standardowy), Sport i Game (Gra) mają taką samą wartość balansu bieli, a tryby Vivid (Żywy) i Cinema (Kino) mają inne wartości. W przypadku Picture mode (Tryb obrazu) ustaw we wszystkich monitorach te same wartości przed rozpoczęciem regulacji wartości balansu bieli.
- Jeśli wartość wzmocnienia monitora wynosi 192 lub więcej, niektóre kolory mogą być nieprawidłowo odwzorowywane. Wyreguluj kolor, którego wzmocnienie wynosi 192.


Menu Password Change (Zmiana hasła)

Użytkownik może zmienić hasło w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Wpisz 4-cyfrowy kod w polu Change Password (Zmień hasło).
Wpisz ten kod ponownie w polu Confirm Password (Potwierdź hasło), aby potwierdzić hasło.

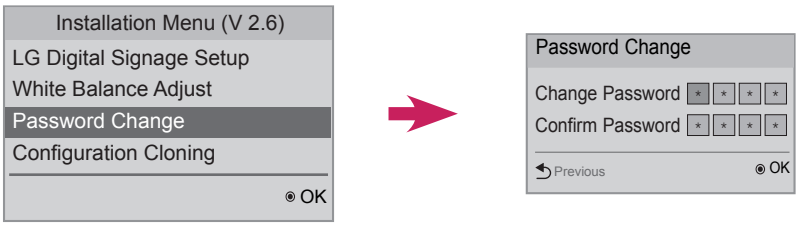

Po wybraniu menu Configuration Cloning (Klonowanie konfiguracji)


można skopiować ustawienia produktu na inne urządzenia.

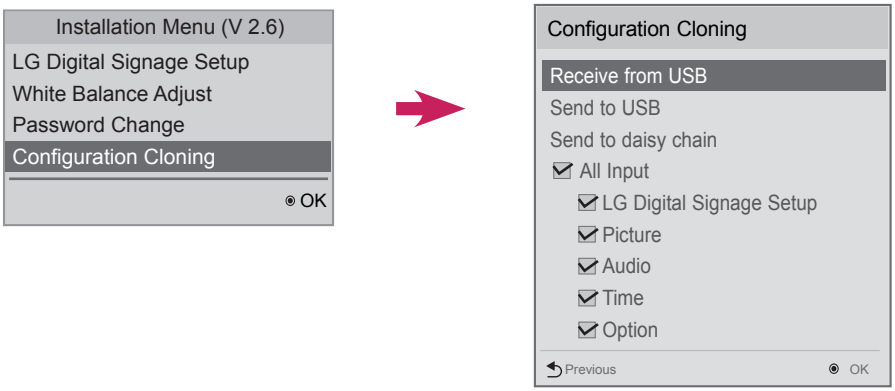



Receive from USB (Odbiór z USB)

- Istnieje możliwość importowania plików konfiguracyjnych zapisanych na nośniku USB w celu zmiany ustawień bieżącego urządzenia.
- Stosowane są tylko menu wybrane podczas zapisywania plików konfiguracyjnych, bez pól wyboru opcji „Receive from USB” (Odbiór z USB).
- Nie można korzystać z plików utworzonych przy użyciu innej wersji oprogramowania lub zapisanych w innych modelach urządzeń.
- Po zakończeniu importowania zasilanie jest wyłączane po pięciu sekundach.

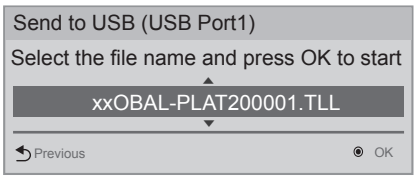

Send to USB (Wysyłanie do USB)

- Istnieje możliwość zapisania ustawień bieżącego urządzenia w formie pliku na nośniku USB.
- Użyj pól wyboru poniżej, aby wybrać ustawienia, które chcesz zapisać.
- Określ nazwę pliku i naciśnij przycisk OK, aby zakończyć procedurę.
- Zapisanie następujących elementów nie jest możliwe: Advanced Control (Sterowanie zaawansowane) w menu PICTURE (OBRAZ), Clock (Zegar), Sleep Time (Wyłącznik czasowy), Power on Delay (Opóźnienie włączania zasilania), Set ID (Identyfikator urządzenia), Tile ID (Identyfikator kafelka) i elementy w menu NETWORK (SIEĆ).

Send to daisy chain (Wyślij do połączenia łańcuchowego)

- Gdy urządzenia są połączone łańcuchowo, można skopiować ustawienia menu pierwszego urządzenia, aby skonfigurować kolejne urządzenie.
- Używając pól wyboru poniżej, można określić, które ustawienia menu mają zostać skopiowane.
- Po zakończeniu zapisywania następuje wyłączenie zasilania na pięć sekund.
- Zapisanie następujących elementów nie jest możliwe: Advanced Control (Sterowanie zaawansowane) w menu PICTURE (OBRAZ), Sleep Time (Wyłącznik czasowy), Power on Delay (Opóźnienie włączania zasilania), Set ID (Identyfikator urządzenia), Tile ID (Identyfikator kafelka) i elementy w menu NETWORK (SIEĆ).

UWAGA


- Urządzenia pamięci masowej USB sformatowane w systemie plików NTFS nie są obsługiwane.

PORTUGUÊS

Aceder ao Menu de Instalação


1 MENU

Mantenha premido o botão MENU durante mais de 5 segundos.

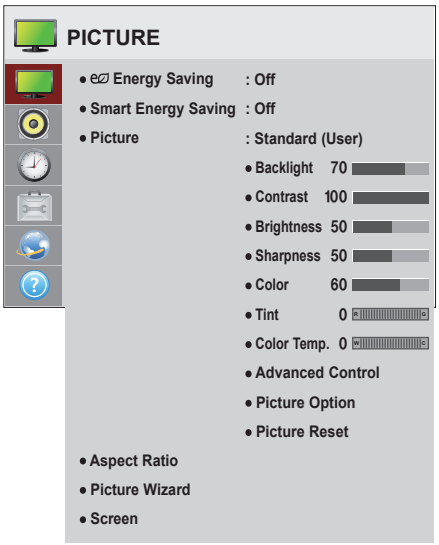


2 OK

Prima o botão "0" quatro vezes. Prima OK.

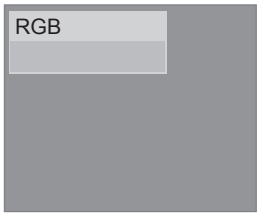

3 MENU OK

Quando for apresentado o Menu de Instalação, seleccione o item que pretende.

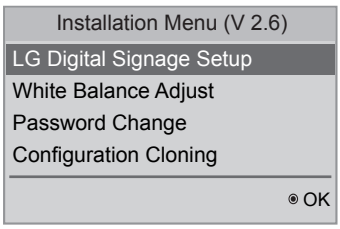


PORTUGUÊS

Menu de instalação

The LG Digital Signage Setup menu (Menu de Configuração de Sinalização Digital da LG)

Este menu é utilizado após a instalação para configurar a Sinalização Digital.

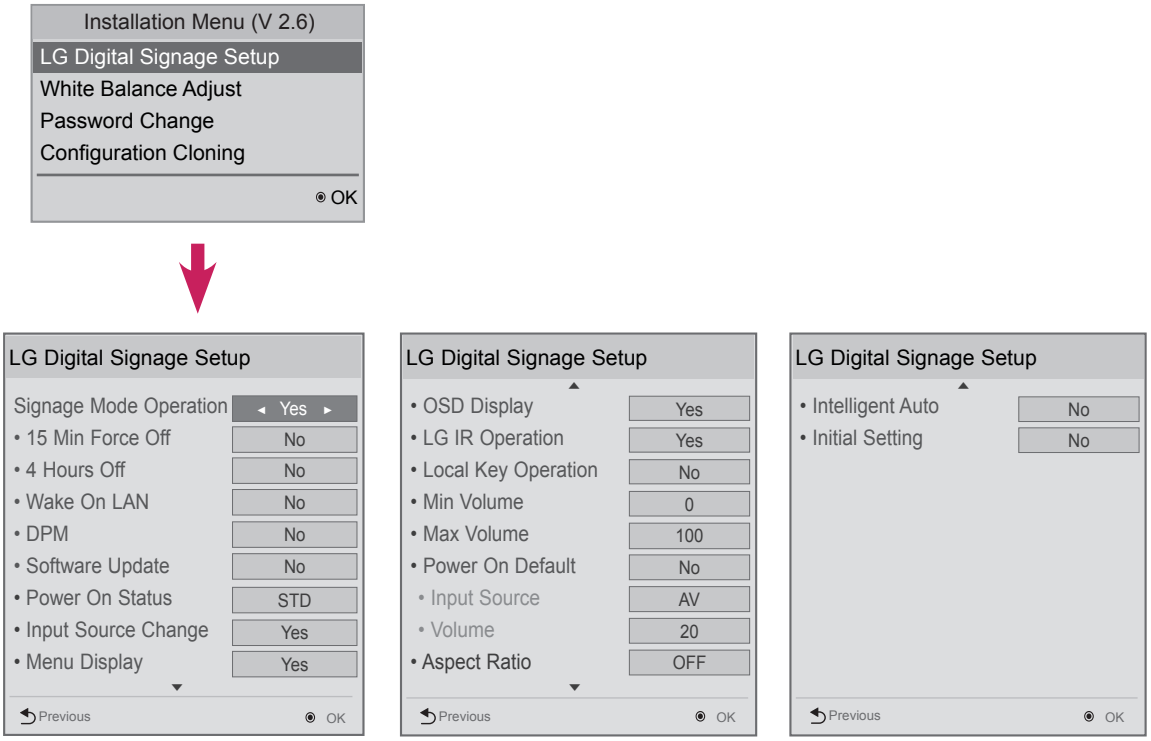

Signage Mode Operation (Operação do modo de sinalização)

- Decida se pretende trabalhar com todas as funções da "Operação do modo de sinalização" ou não configurando a "Operação do modo de sinalização" para Sim (Trabalhar) ou Não (Não trabalhar)
- Quando a "Operação do modo de sinalização" está configurada para Sim (Trabalhar), todas as funções do Modo de sinalização são aplicadas.
- Quando a "Operação do modo de sinalização" estiver configurada para Não (Não trabalhar), todas as funções do Modo de sinalização não se aplicam.

15 Min Force Off (Forçar desligar após 15 min)

- Define se utilizar ou não a função 15 Min Force Off. (Forçar desligar após 15 min).
- Pode definir-se para Yes (Sim) ou No (Não).
- Yes (Sim): se não houver sinal durante 15 minutos, o aparelho é desligado.
- No (Não): a função 15 Min Force Off. (Forçar desligar após 15 min) é desactivada.
- Defina esta opção para No (Não) se utilizar o produto durante um longo período de tempo.

4 Hours Off (Desligar após 4 horas)

- Define se utilizar ou não a função 4 Hours Off (Desligar após 4 horas).
- Pode definir-se para Yes (Sim) ou No (Não).
- Yes (Sim): se não premir qualquer botão no controlo remoto durante 4 horas, o aparelho é desligado.
- No (Não): a função 4 Hours Off (Desligar após 4 horas) é desactivada.
- Defina esta opção para Não se utilizar o produto durante um longo período de tempo.

Wake On LAN (Despertar pela rede local)
- Define se utilizar ou não a função Wake On LAN (Despertar pela rede local).
- Pode definir-se para Yes (Sim) ou No (Não).
- Sim: a função Wake On LAN (Despertar pela rede local) é activada e pode ligar o aparelho remotamente através da ligação de rede LAN.
- Não: a função Wake On LAN (Despertar pela rede local) é desactivada.

DPM
- Define se utilizar ou não a função DPM (Gestão de energia do ecrã).
- Pode definir-se para Yes (Sim) ou No (Não).
- Yes (Sim): se não houver sinal de entrada, o aparelho entra em modo de espera.
- No (Não): a função DPM é desactivada.

Software Update (Actualização de software)
- Define se utilizar ou não a função NSU (Actualização do Software de Rede).
- Pode definir-se para Yes (Sim) ou No (Não). (Está predefinido para No (Não) e é alterado para No (Não) ao reiniciar a potência CA/CC.)
- Yes (Sim): o menu de Software Update (Actualização de software) é apresentado no menu REDE OSD.

Power On Status (Estado de ligar)
- Seleccione o estado de trabalho do Monitor quando a alimentação principal for ligada.
- Poderá configurar com PWR, STD, LST.
- O PWR liga sempre o Monitor quando a alimentação principal é ligada.
- O STD estabelece o estado de Standby quando a alimentação principal é ligada.
- LST faz com que o Monitor funcione conforme o estado de alimentação anterior.
- Conceito idêntico ao modo de segurança de alimentação; se a alimentação principal for desligada no estado de alimentação ligada, o Monitor trabalha no estado ligado.
- Se a alimentação principal for desligada no estado de Standby, o Monitor trabalha no estado de Standby.

Input Source Change (Alteração da fonte de entrada)
- Opte por alterar a fonte de entrada ou não configurando "Alteração da fonte de entrada" para Sim (Alteração possível) ou Não (Alteração impossível).
- Quando "Alteração da fonte de entrada" estiver configurada para Não (Alteração impossível) a tecla INPUT (entrada) não funciona.
- Quando "Alteração da fonte de entrada" estiver configurada para Sim (Alteração possível), a fonte de entrada alterada está disponível.

Menu Display (Menu Apresentação)
- Configure SIM (Trabalhar) ou NÃO (Não trabalhar).
- Mesmo que esteja configurado para Não, prima o botão Menu durante cinco segundos ou mais para voltar ao menu Instalação.

OSD Display (Monitor OSD)
- Opte por apresentar OSD ou não configurando "Monitor OSD" como Sim (Assinalar) ou Não (Não assinalar).
- Quando "Monitor OSD" estiver configurado para Não (Não assinalar), todo o OSD não é apresentado, excepto o menu de instalação.

LG IR Operation (Funcionamento de IR LG)
- Defina "LG IR Operation" para Yes (Funcionar) ou para No (Não funcionar) para activar ou desactivar o controlo remoto.
- Quando "LG IR Operation" estiver definido para No (Não funcionar), não pode utilizar o controlo remoto.
- Mesmo se "LG IR Operation' estiver definido para No (Não funcionar), pode entrar no Menu de instalação.
- Quando "LG IR Operation" estiver definido para No (Não funcionar), não pode ligar/desligar utilizando o controlo remoto.

Local Key Operation (Funcionamento de Tecla Local)
- Decida se pretende utilizar "Local Key" ou não definindo "Local Key Operation" para Yes (Funcionar) ou para No (Não funcionar).
- Quando "Local Key Operation" estiver definido para No (Não funcionar), as teclas locais não funcionam.
- Mesmo se "Local Key Operation" estiver definido para No, o dispositivo pode ser ligado.

Min Volume (Volume Mín.)
- Opte por "Volume Mín." entre o intervalo de alteração de 0 a 100.
- Quando configurar a opção "Volume Mín.", não poderá alterar o volume para um valor inferior ao valor definido.

Max Volume (Volume Máx.)
- Opte por "Volume Máx." entre o intervalo de alteração de 0 a 100.
- Quando configurar a opção "Volume Máx.", não poderá alterar o volume para um valor superior ao valor definido.

Power On Default (Predefinição de alimentação ligada)
- Com a alimentação ligada, poderá configurar a as opções "Fonte de entrada" e "Volume".
- Configure para Sim (Trabalhar) ou Não (Não trabalhar).
- Se a "Operação de alimentação ligada" estiver configurada para Não, a "Fonte de entrada" e o "Volume" são desactivados.
- Quando a "Operação de alimentação ligada" estiver configurada para Sim, a mesma poderá ser configurada através do acesso ao menu subordinado.

Input Source (Fonte de entrada)
- Defina se é ligado pela fonte de entrada configurada ou pela última fonte de entrada guardada.
- Se a Fonte de entrada estiver ligada, é ligado pela Última entrada na memória.
- Todas as fontes suportadas pelo referido modelo podem ser configuradas como Fonte de entrada.
- Se tanto a Fonte de entrada como a ON TIME (hora de ligar) estiver configurados, a Fonte de entrada é prioritária.


Volume
- Permiti definir a aplicação ou não do Nível de volume quando o aparelho é ligado.
- O valor seguinte para o Volume Máx. é OFF (desligado) e, depois, 0.

Aspect Ratio (Proporção)
- Com o aparelho ligado, poderá configurar a opção "Proporção" com o valor predefinido.

Intelligent Auto (Automatização inteligente)
- Configure para Sim (Trabalhar) ou Não (Não trabalhar).
- Se a configuração for "Sim", o visor é automaticamente disposto de acordo com o tamanho de resolução quando altera a resolução pela primeira vez.

Initial Setting (Reposição de fábrica)
- Se estiver configurada para Não,a "Reposição de fábrica" em OPÇÃO é desactivada.
- Se estiver configurada para Sim, a "Reposição de fábrica" é activada.

Se você selecionar o menu White Balance Adjust (Ajuste de equilíbrio de branco)

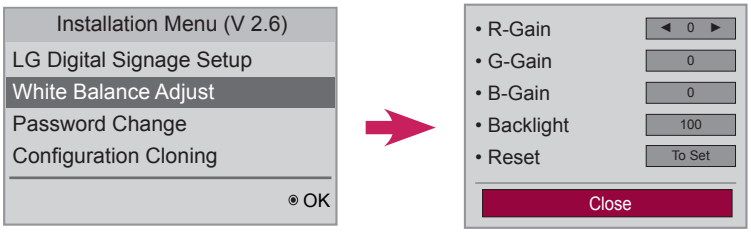

R-Gain (Ganho R): Ajusta o nível de vermelho. Quanto mais alto o número, mais intenso será o vermelho. Reduza o número se a tela ficar muito vermelha.
G-Gain (Ganho G): Ajusta o nível de verde. Quanto mais alto o número, mais intenso será o verde. Reduza o número se a tela ficar muito verde.
B-Gain (Ganho B): Ajusta o nível de azul. Quanto mais alto o número, mais intenso será o azul. Reduza o número se a tela ficar muito azul.
Backlight (Backlight): Ajusta o brilho. Quanto mais alto o número, mais intenso será o brilho. Este recurso funciona da mesma maneira que o backlight do menu do usuário.
Reset (Redefinir): Redefine o valor do equilíbrio de branco de acordo com as configurações de fábrica.

NOTA

- O valor do equilíbrio de branco será diferente, dependendo dos valores definidos em Picture (Imagem) > Picture mode (Modo Imagem). Os modos Standard (Padrão), Sport (Esporte) e Game (Jogos) têm o mesmo valor de equilíbrio de branco, e os modos Vivid (Vivo) e Cinema (Cinema) têm valores diferentes. No modo Picture (Imagem), defina os mesmos valores para todas as definições de Monitor (Monitor) antes de ajustar o valor de equilíbrio de branco.
- Se você definir o valor de ganho como 192 ou mais, algumas cores poderão não ser renderizadas corretamente. Ajuste a cor com um valor de ganho de 192.


Menu de Alteração de palavra-passe

Pode alterar a palavra-passe por questões de segurança.
Introduza um número de 4 dígitos em Change Password (Alterar palavra-passe).
Introduza novamente o mesmo número em Confirm Password (Confirmar palavra-passe) para confirmar a mesma.



Se seleccionar o menu Cloning de configuração


Poderá copiar as definições do produto para outros aparelhos.

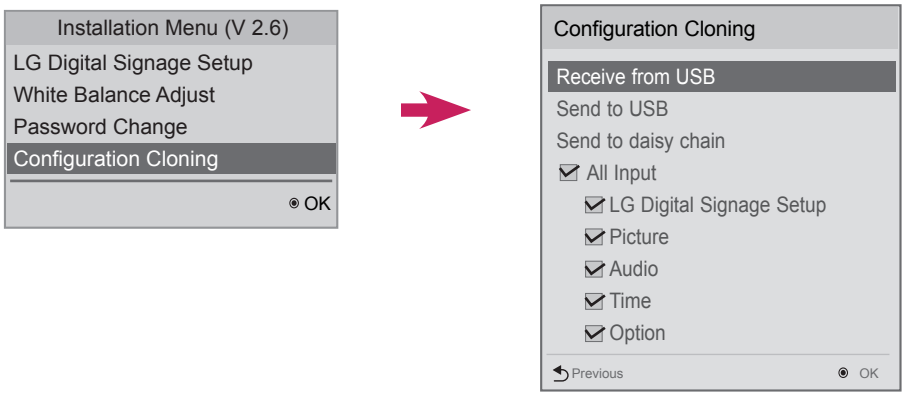



Receive from USB (Receber a partir de USB)

- Poderá importar os ficheiros de configuração guardados num dispositivo USB para alterar as definições do actual aparelho.
- Apenas os menus seleccionados ao guardar os ficheiros de configuração são aplicados, e não as opções de caixa de verificação em "Receber a partir de USB".
- Não é possível utilizar ficheiros com uma versão de software diferente ou guardados para outros modelos.
- Quando a importação estiver concluída, o aparelho é desligado dentro de cinco segundos.

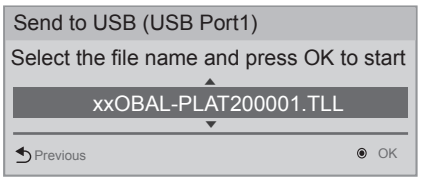

Send to USB (Enviar para USB)

- Poderá guardar as definições do actual aparelho num dispositivo USB como ficheiro.
- Utilize as caixas de verificação seguintes para escolher os menus que pretende guardar.
- Escolha o nome do ficheiro e prima no botão OK para concluir.
- Não é possível guardar os itens seguintes: Controlo avançado em IMAGEM, Relógio, Temporizador, Ligar com atraso, ID do aparelho, ID Mosaico e itens em REDE.

Send to daisy chain (Enviar para a ligação em série)

- Quando os aparelhos são ligados em série, pode copiar as definições de menu para o aparelho a seguir ao primeiro.
- Utilize as caixas de verificação para seleccionar os menus que pretende copiar.
- Quando a gravação estiver concluída, a alimentação desliga-se após cinco segundos.
- Não é possível gravar os seguintes itens: Controlos avançados em PICTURE (IMAGEM), Sleep Time (Temporizador), Power on Delay (Ligar com Atraso), Set ID (Definir ID), Tile ID (ID do Ecrã no Mosaico) e itens em REDE.

NOTA


- Os dispositivos de armazenamento USB com formatação NTFS não são suportados.

MAGYAR

Az üzembe helyezési menü megnyitása


1 MENU

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU (MENÜ) gombot több mint 5 másodpercig.

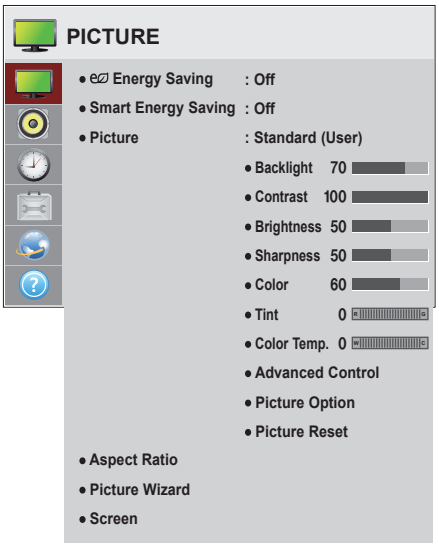


2 OK

Nyomja meg négyszer a „0" gombot. nyomja meg az **OK** gombot..

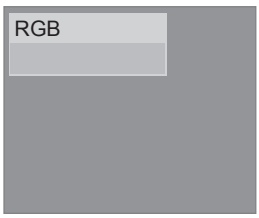

3 MENU OK

Ha a képernyőn megjelent az üzembe helyezési menü, válassza ki a kívánt elemet.

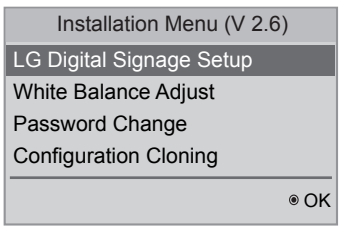


MAGYAR

Installation Menu

Az LG digitális tartalomszolgáltató beállítása menü

Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

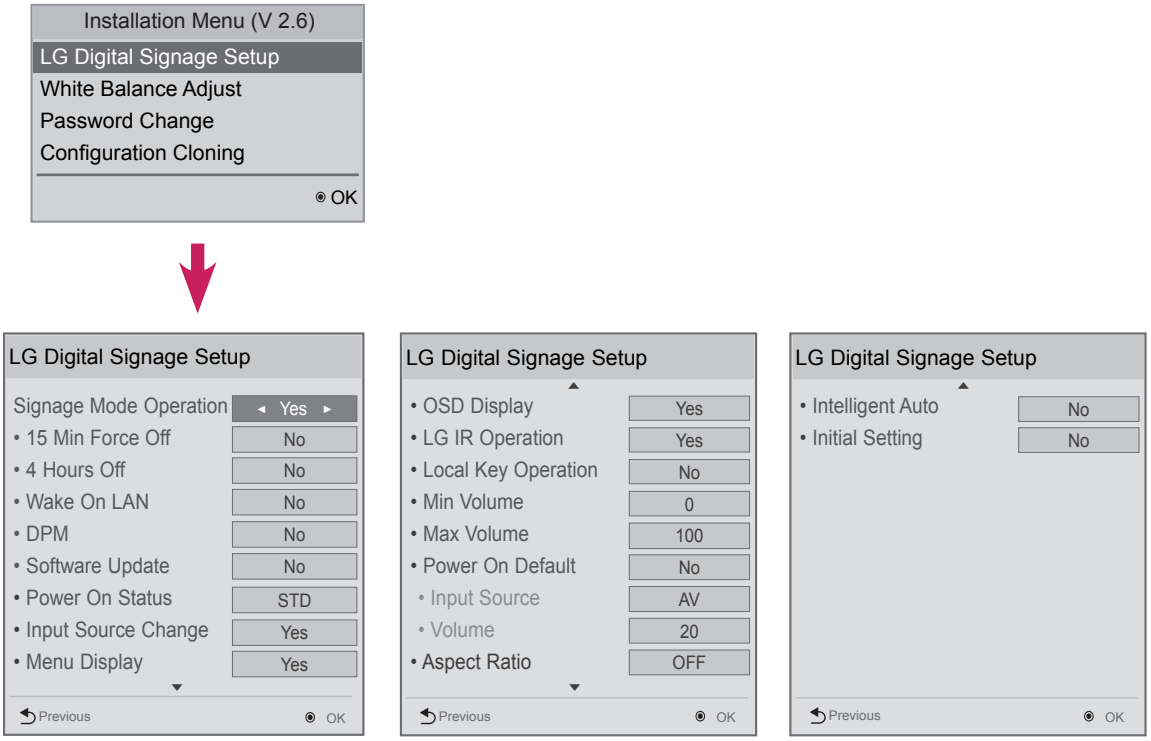

Signage Mode Operation (Tartalomszolgáltató mód működése)

- A „Tartalomszolgáltató mód működése” összes funkciójának használata vagy kikapcsolása a Yes (Igen: működés) vagy a No (Nem: kikapcsolás) lehetőség kiválasztásával.
- Ha a „Tartalomszolgáltató mód működése” opció beállítása Yes (Igen: működés), a Tartalomszolgáltató mód minden funkciója használható.
- Ha a „Tartalomszolgáltató mód működése” opció beállítása No (Nem: kikapcsolás), a Tartalomszolgáltató mód egyik funkciója sem működik.

15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás)

- A 15 perc után kikapcsolás funkció be- és kikapcsolása
- A Yes (Igen) és No (Nem) lehetőségek közül választhat.
- Yes (Igen): a készülék kikapcsol, ha több mint 15 percig nem érzékel jelet.
- No (Nem): a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkció nem működik.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be a No (Nem) lehetőséget.

4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás)

- A 4 óra után kikapcsolás funkció be- és kikapcsolása.
- A Yes (Igen) és No (Nem) lehetőségek közül választhat.
- Yes (Igen): a készülék kikapcsol, ha több mint 4 órán keresztül nem nyomja meg a távirányító egyik gombját sem.
- No (Nem): a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkció nem működik.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be a No (Nem) lehetőséget.

Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül)
- A Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül funkció ki- és bekapcsolása.
- A Yes (Igen) és No (Nem) lehetőségek közül választhat.
- Yes (Igen): a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
- No (Nem): a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció nem működik.

DPM
- A DPM (Display Power Management - A képernyő energiagazdálkodása) funkció ki- és bekapcsolása.
- A Yes (Igen) és No (Nem) lehetőségek közül választhat.
- Yes (Igen): a készülék készenléti állapotban kapcsol, ha nem érzékel bementi jelet.
- No (Nem): a DPM (dinamikus energiagazdálkodás) funkció nem működik.

Software Update (Szoftverfrissítés)
- Az NSU (Network Software Update - Hálózati szoftver-frissítés) be- és kikapcsolása.
- A Yes (Igen) és No (Nem) lehetőségek közül választhat. (Az alapbeállítás a No (Nem), és az AC/DC feszültség visszaállítása esetén visszatér a No (Nem) állapotba.)
- Yes (Igen): A Software Update (Szoftverfrissítés) Menüpont jelenik meg a NETWORK OSD (Hálózati képernyő) menüben.

Power On Status (Bekapcsolás állapota)
- A monitor működési állapotának beállítása a tápellátás bekapcsolását követően.
- Beállítási lehetőségek: PWR, STD, LST.
- PWR beállításban a monitor a tápellátás bekapcsolását követően mindig Be állapotba lép.
- STD beállításban a monitor a tápellátás bekapcsolását követően készenléti üzemmódba lép.
- LST beállításban a monitor az előző bekapcsolt állapottal megegyező módon működik.
- Ha, a Tápellátás mentése móddal megegyezően, bekapcsolt állapotban megszűnne a tápellátás, a monitor Be állapotban működik tovább a következő bekapcsolásnál. Ha a tápellátás készenléti üzemmódban szűnne meg, a monitor készenléti üzemmódban működik tovább a következő bekapcsolásnál.

Input Source Change (Bemeneti forrás módosítása)
- A bemeneti forrás megváltoztatásának vagy változatlanul hagyásának lehetősége az „Input Source Change” (Bemeneti forrás módosítása) menüpontban a Yes (Igen: változtatás lehetséges) vagy No (Nem: változtatás nem lehetséges) opció kiválasztásával.
- Ha az „Input Source Change” (Bemeneti forrás módosítása) funkció a No (Nem: változtatás nem lehetséges) opción áll, az INPUT (BEMENET) gomb nem működik.
- Ha az „Input Source Change” (Bemeneti forrás módosítása) funkció a Yes (Igen: változtatás lehetséges) opción áll, a bemeneti forrás megváltoztatható.

Menu Display (Menükijelzés)
- Választható beállítások: YES (IGEN: működés) vagy NO (NEM: kikapcsolás).
- Ha a funkció beállítása Nem, a Menu (Menü) gomb legalább öt másodperces megnyomásával visszatérhet az Installation Menu (üzembe helyezési menü) pontba.

OSD Display (Képernyőmenü megjelenítése)
- A képernyőmenü megjelenítése vagy elrejtése az „OSD Display” (Képernyőmenü megjelenítése) menüpontban a Yes (Igen: kijelölés) vagy No (Nem: nincs kijelölés) opció kiválasztásával.
- Ha az „OSD Display” (Képernyőmenü megjelenítése) menüpont beállítása No (Nem: nincs kijelölés), a képernyőmenü egy eleme sem jelenik meg, az üzembe helyezési menü kivételével.

LG IR Operation (LG infravörös érzékelő működése)
- Az „LG IR Operation” (LG infravörös érzékelő működése) funkcióban a távirányító be- és kikapcsolása a Yes (Igen: működés) vagy No (Nem: kikapcsolás) lehetőség kiválasztásával.
- Ha az „LG IR Operation” (LG infravörös érzékelő működése) funkció beállítása No (Nem: kikapcsolva), a távirányító nem használható.
- Azonban még ha az „LG IR Operation” (LG infravörös érzékelő működése) funkció beállítása No (Nem: kikapcsolva) is, beléphet a telepítési menübe.
- Ha az „LG IR Operation” (LG infravörös érzékelő működése) funkció beállítása No (Nem: kikapcsolva), a készülék a távirányítóval nem kapcsolható ki és be.

Local Key Operation (A készülék gombjainak működése)
- A „Local Key Operation” (A készülék gombjainak működése) funkció használata vagy kikapcsolása a Yes (Igen: működés) vagy a No (Nem: kikapcsolás) lehetőség beállításával.
- Ha a „Local Key Operation” (A készülék gombjainak működése) funkció beállítása No (Nem: kikapcsolás), a készülék egyetlen gombja sem működik.
- Még abban az esetben is, ha a „Local Key Operation” (A készülék gombjainak működése) funkció beállítása No (Nem: kikapcsolás), a készüléket be lehet kapcsolni.

Min Volume (Minimális hangerő)
- A minimális hangerő értékének beállítása egy 0-tól 100-ig terjedő skálán.
- A Min Volume (Minimális hangerő) opció beállításában a megadott értékeknél nem állítható be alacsonyabb érték.

Max Volume (Maximális hangerő)
- A maximális hangerő értékének beállítása egy 0-tól 100-ig terjedő skálán.
- A Max Volume (Maximális hangerő) opció beállításában a megadott értékeknél nem állítható be magasabb érték.

Power On Default (Alapértelmezett bekapcsolás)
- A bekapcsolt készüléken beállítható a bemeneti jelforrás és a hangerő.
- Választható beállítások: Yes (Igen: működés) vagy No (Nem: kikapcsolás).
- Ha a „Power On Operation” (Bekapcsolás működése) funkció a No (Nem) lehetőségen áll, a bemeneti forrás, illetve a hangerő nem változtatható meg.
- Ha a „Power On Operation” (Bekapcsolás működése) funkció a Yes (Igen) lehetőségen áll, ezek az opciók az almenüben változtathatók meg.

Input Source (Bemeneti jelforrás)
- Beállítható, hogy a bekapcsolásnál a készülék a beállított bemeneti jelforrást, vagy a legutóbb eltárolt bemeneti jelforrást használja-e.
- Ha az Input Source (Bemeneti jelforrás) funkció nincs bekapcsolva, a készülék az utolsó elmentett jelforrást használja.
- Minden, az adott típus által támogatott forrás beállítható bemeneti jelforrásként.
- Ha mindkét funkció, az Input Source (Bemeneti jelforrás) és az ON TIME (IDŐZÍTŐ BE) egyaránt be vannak kapcsolva, a bemeneti jelforrás élvez elsőbbséget.


Volume (Hangerő)
- A hangerő szintjének beállítása a bekapcsolt készüléken.
- A Max Volume (Maximális hangerő) mellett rendelkezésre álló lehetőségek az OFF (KI) és a 0.

Aspect Ratio (Képarány)
- A bekapcsolt készüléken az Aspect Ratio (Képarány) opció az előre megadott értékre állítható be.

Intelligent Auto (Intelligens automatika)
- Választható beállítások: Yes (Igen: működés) vagy No (Nem: kikapcsolás).
- A „Yes” (Igen) beállításban a kijelző a felbontás első beállításának megfelelően állítja be a felbontás mértékét.

Initial Setting (Gyári alapbeállítások visszaállítása)
- No (Nem) beállításban az OPTION (OPCIÓ) menüpont alatt található „Factory Reset” (Gyári alapbeállítások visszaállítása) funkció nem működik.
- A Yes (Igen) beállításban a „Factory Reset” (Gyári alapbeállítások visszaállítása) funkció működik.

A White Balance (Fehéregyensúly) menü beállítási lehetőségei

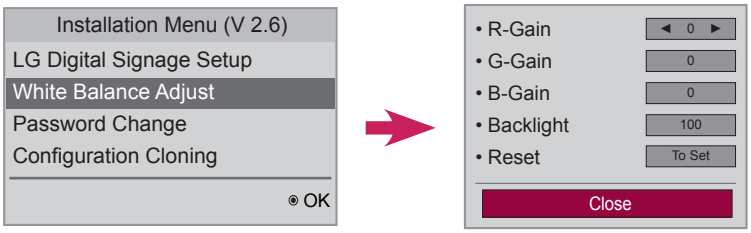

R-Gain (R-mélység): A vörös szín mélységének beállítása. Minél magasabb a szám, annál vörösebb a képernyő. Ha túl erősnek találja a vörös színt, válasszon alacsonyabb értéket.
G-Gain (G-mélység): A zöld szín mélységének beállítása. Minél magasabb a szám, annál zöldebb a képernyő. Ha túl erősnek találja a zöld színt, válasszon alacsonyabb értéket.
B-Gain (B-mélység): A kék szín mélységének beállítása. Minél magasabb a szám, annál kékebb a képernyő. Ha túl erősnek találja a kék színt, válasszon alacsonyabb értéket.
Backlight (Háttérfény): A fényerő beállítása. Minél magasabb a szám, annál fényesebb a képernyő. A funkció a felhasználómenüben található háttérfény-beállítással megegyező módon működik.
Reset (Visszaállítás): A fehéregyensúly-érték visszaállítása a gyári alapbeállításra.

MEGJEGYZÉS

- A fehéregyensúly-érték a Picture (Kép) > Picture mode (Képüzemmód) menüpontban beállított értéknek megfelelően eltérő lehet. A Standard mode (Normál mód), Sport mode (Sport mód) és Game mode (Játékgép mód) fehéregyensúly-értékei azonosak, míg a Vivid mode (Élénk mód) és Cinema mode (Mozi mód) értékei különböznek. Picture mode (Képüzemmód) menüpontban állítsa az összes monitort ugyanarra az értékre, mielőtt módosítja a fehéregyensúly értékét.
- Ha a mélységet 192-es vagy annál magasabb értékre állítja, előfordulhat, hogy egyes színek nem jelennek meg megfelelően. Állítsa a színmélységet a 192-es értékre.


A Password Change (Jelszó megváltoztatása) menü

Biztonsági megfontolásból megváltoztathatja jelszavát.
Adjon meg egy négyjegyű számot a Change Password (Jelszó megváltoztatása) pontban.
A Confirm Password (Jelszó megerősítése) pontban erősítse meg a jelszót.



A Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) menüpontban


a termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

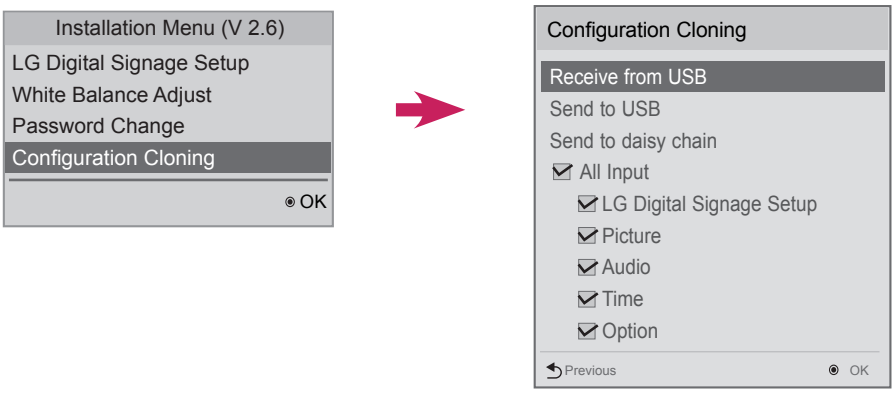



Receive from USB (Másolás USB-ről)

- Az adott készülék beállításainak megváltoztatása, USB eszközön tárolt konfigurációs fájlok importálásával.
- Csak a konfigurációs fájlok elmentése során kiválasztott menüpontok használhatók, a „Receive from USB” (Másolás USB-ről) menüpontban található jelölőnégyzet opciói nem.
- Az eltérő szoftververziójú vagy más típusokon eltárolt fájlok nem használhatók.
- Az importálás befejeztével a készülék öt másodpercen belül kikapcsol.

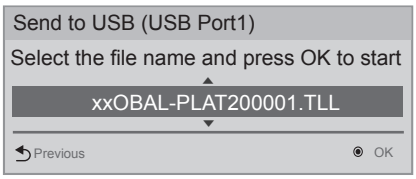

Send to USB (Küldés USB-re)

- Az adott készülék beállításainak elmentése fájlformátumban egy USB eszközre.
- Az alábbi jelölőnégyzet segítségével válassza ki az elmenteni kívánt menüket.
- Adjon meg egy fájlnevet, és az OK gombbal fejezze be a mentést.
- A következő elemek mentése nem lehetséges: Advanced Control (Speciális beállítások) a PICTURE (KÉP) menüpontban, Clock (Óra), Sleep time (Elalvásidőzítő), Power on delay (Bekapcsolás késleltetése), Set ID (Készülékazonosító), Tile ID (Mozaikelem-azonosító), valamint a NETWORK (HÁLÓZAT) menüpont elemei.

Send to daisy chain (Küldés „Daisy Chain”-re)

- Amikor a készülékek „Daisy Chain” topológiában vannak csatlakoztatva, a menübeállításokat át lehet másolni az első készülékről a mellette lévő készülékre.
- Az alábbi jelölőnégyzetek segítségével válassza ki a másolni kívánt menüket.
- A mentés befejeztével a készülék öt másodpercen belül kikapcsol.
- A következő elemek mentése nem lehetséges: Advanced Control (Speciális beállítások) a PICTURE (KÉP) menüpontban, Sleep time (Elalvásidőzítő), Power on delay (Bekapcsolás késleltetése), Set ID (Készülékazonosító), Tile ID (Mozaikelem-azonosító), valamint a NETWORK (HÁLÓZAT) menüpont elemei.

MEGJEGYZÉS


- Az NTFS szerint formázott USB-tárolóeszközök nem támogatottak.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόσβαση στο Installation Menu (Μενού εγκατάστασης)


1 MENU

Πατήστε το κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

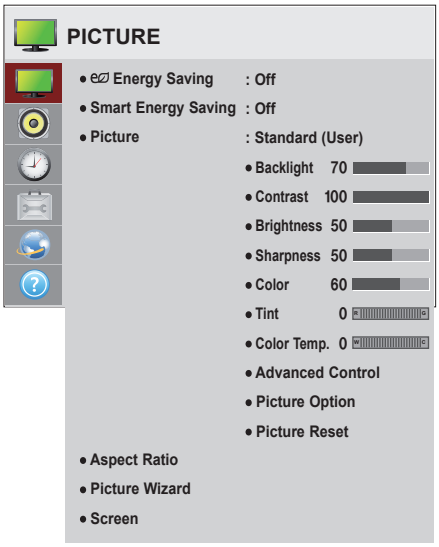


2 OK

Πατήστε τέσσερις φορές το κουμπί "0". Πατήστε OK.

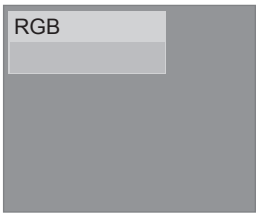

3 MENU OK


Μόλις εμφανιστεί το Μενού εγκατάστασης, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

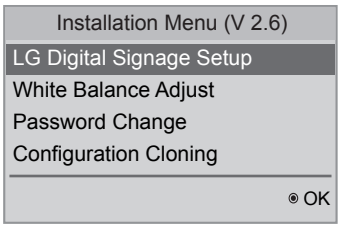

Installation Menu (Μενού εγκατάστασης)

Μενού ρύθμισης του ψηφιακού σήματος LG

Το μενού αυτό χρησιμοποιείται μετά την εγκατάσταση, για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του ψηφιακού σήματος.

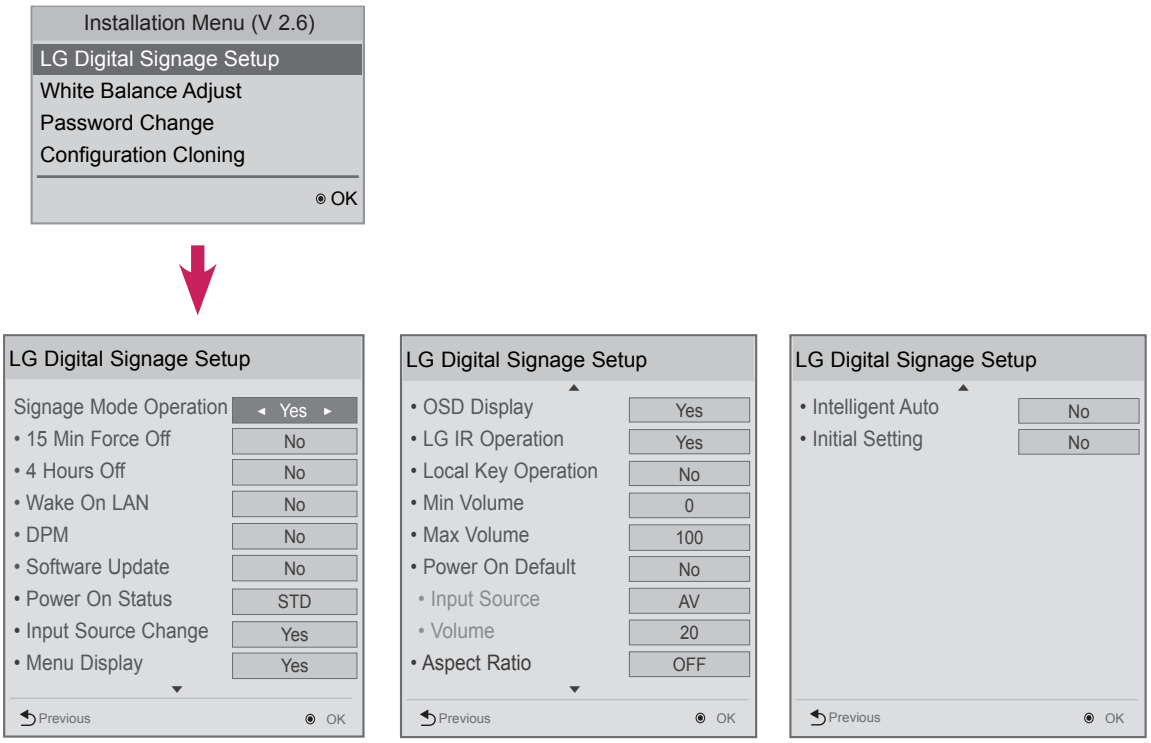

Signage Mode Operation (Λειτουργία σήματος)

- Αποφασίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του 'Signage Mode Operation' (Λειτουργία σήματος), ορίζοντας την επιλογή 'Signage Mode Operation' (Λειτουργία σήματος) σε Yes (Ναι) (λειτουργεί) ή No (Όχι) (δεν λειτουργεί)
- Όταν η επιλογή 'Signage Mode Operation' (Λειτουργία σήματος) οριστεί σε Yes (Ναι) (λειτουργεί), όλες οι επιλογές του Signage Mode (Λειτουργία σήματος) είναι ενεργές.
- Όταν η επιλογή 'Signage Mode Operation' (Λειτουργία σήματος) οριστεί σε No (Όχι) (δεν λειτουργεί), καμία επιλογή του Signage Mode (Λειτουργία σήματος) δεν είναι ενεργή.

15 Min Force Off (Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά αδράνειας)

- Ορίζεται η χρήση της δυνατότητας αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 15 λεπτά αδράνειας.
- Μπορεί να ρυθμιστεί σε Yes (Ναι) ή No (Όχι).
- Yes (Ναι): Εάν δεν υπάρχει σήμα για 15 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται.
- No (Όχι): Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, να ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε No (Όχι).

4 Hours Off (Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 4 ώρες αδράνειας)

- Ορίζεται η χρήση της δυνατότητας αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 4 λεπτά αδράνειας.
- Μπορεί να ρυθμιστεί σε Yes (Ναι) ή No (Όχι).
- Yes (Ναι): Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 4 ώρες, η συσκευή απενεργοποιείται.
- No (Όχι): Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, να ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε No (Όχι).

Wake On LAN (Ενεργοποίηση μέσω LAN)
- Ορίζεται η χρήση της δυνατότητας ενεργοποίησης μέσω LAN.
- Μπορεί να ρυθμιστεί σε Yes (Ναι) ή No (Όχι).
- Yes (Ναι): Η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, και μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή απομακρυσμένα μέσω LAN.
- No (Όχι): Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.

DPM (Διαχείριση ενέργειας οθόνης)
- Ορίζεται η χρήση του DPM (Display Power Management - Διαχείριση ενέργειας οθόνης).
- Μπορεί να ρυθμιστεί σε Yes (Ναι) ή No (Όχι).
- Yes (Ναι): Εάν δεν υπάρχει σήμα εισόδου, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
- No (Όχι): Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.

Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)
- Ορίζεται η χρήση του NSU (Network Software Update - Ενημέρωση λογισμικού μέσω δικτύου).
- Μπορεί να ρυθμιστεί σε Yes (Ναι) ή No (Όχι). (Από προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη σε No [Όχι] και αλλάζει σε No [Όχι] κατά την επανεκκίνηση της τροφοδοσίας ρεύματος.)
- Yes (Ναι): Το μενού Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) εμφανίζεται στο μενού NETWORK OSD (OSD ΔΙΚΤΥΟΥ).

Power On Status (Κατάσταση ενεργοποίησης)
- Αποφασίστε εάν θα επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης κατά την ενεργοποίηση.
- Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές: PWR, STD, LST.
- Με την επιλογή PWR, κατά την ενεργοποίηση η κατάσταση της οθόνης γίνεται πάντα On (Ενεργή).
- Με την επιλογή STD, κατά την ενεργοποίηση η κατάσταση γίνεται Stand-by (Αναμονή).
- Με την επιλογή LST, η οθόνη λειτουργεί όπως και στην προηγούμενη κατάσταση τροφοδοσίας. Είναι παρόμοια με τη λειτουργία Power Backup (Εφεδρική τροφοδοσία). Εάν στην κατάσταση ενεργοποίησης η τροφοδοσία ρεύματος απενεργοποιηθεί, η οθόνη θα λειτουργεί στην κατάσταση On (Ενεργή). Εάν στην κατάσταση Stand-by (Αναμονή) η τροφοδοσία ρεύματος απενεργοποιηθεί, η οθόνη θα λειτουργεί στην κατάσταση Stand-by (Αναμονή).

Input Source Change (Αλλαγή πηγής εισόδου)
- Αποφασίστε εάν θα αλλάξετε την πηγή εισόδου, ορίζοντας την επιλογή 'Input Source Change' (Αλλαγή πηγής εισόδου) σε Yes (Ναι) (δυνατότητα αλλαγής) ή No (Όχι) (αδυναμία αλλαγής).
- Όταν η επιλογή 'Input Source Change' (Αλλαγή πηγής εισόδου) οριστεί σε No (Όχι) (αδυναμία αλλαγής), το πλήκτρο INPUT δεν λειτουργεί.
- Όταν η επιλογή 'Input Source Change' (Αλλαγή πηγής εισόδου) οριστεί σε Yes (Ναι) (δυνατότητα αλλαγής), τότε είναι διαθέσιμη η αλλαγή της πηγής εισόδου.

Menu Display (Οθόνη μενού)
- Επιλέξτε YES (ΝΑΙ) (λειτουργεί) ή NO (ΟΧΙ) (δεν λειτουργεί).
- Ακόμη και εάν έχει οριστεί σε No (Όχι), πατήστε το κουμπί Menu για πέντε δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να επιστρέψετε στο Installation Menu (Μενού εγκατάστασης).

OSD Display (Οθόνη OSD)
- Αποφασίστε εάν θα εμφανίζεται η οθόνη OSD, ορίζοντας την επιλογή 'OSD Display' (Οθόνη OSD) σε Yes (Ναι) (επιλεγμένη) ή No (Όχι) (μη επιλεγμένη).
- Όταν η επιλογή 'OSD Display' (Οθόνη OSD) οριστεί σε No (Όχι) (απουσία ένδειξης), δεν εμφανίζεται κανένα μενού OSD, εκτός από το μενού εγκατάστασης.

LG IR Operation (Λειτουργία υπερύθρων LG)
- Ορίστε τη ρύθμιση "LG IR Operation" (Λειτουργία υπερύθρων LG) στην επιλογή "Yes" (Ναι) (λειτουργεί) ή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Αν η ρύθμιση "LG IR Operation" (Λειτουργία υπερύθρων LG) έχει οριστεί στην επιλογή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Ακόμα και αν η ρύθμιση "LG IR Operation" (Λειτουργία υπερύθρων LG) έχει οριστεί στην επιλογή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί), μπορείτε να εισέλθετε στο Installation Menu (Μενού εγκατάστασης).
- Αν η ρύθμιση "LG IR Operation" (Λειτουργία υπερύθρων LG) έχει οριστεί στην επιλογή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί), δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Local Key Operation (Λειτουργία τοπικών πλήκτρων)
- Αποφασίστε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα τοπικά πλήκτρα ορίζοντας τη ρύθμιση "Local Key Operation" (Λειτουργία τοπικών πλήκτρων) στην επιλογή "Yes" (Ναι) (λειτουργεί) ή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί).
- Αν η ρύθμιση "Local Key Operation" (Λειτουργία τοπικών πλήκτρων) έχει οριστεί στην επιλογή "No" (Όχι) (δεν λειτουργεί), δεν λειτουργεί κανένα τοπικό πλήκτρο.
- Ακόμα και αν η ρύθμιση "Local Key Operation" (Λειτουργία τοπικών πλήκτρων) έχει οριστεί στην επιλογή "No" (Όχι), η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Min Volume (Ελάχιστη ένταση ήχου)
- Ορίστε την επιλογή 'Min Volume' (Ελάχιστη ένταση ήχου) μεταξύ του εύρους τιμών από 0 έως 100.
- Κατά τη ρύθμιση της επιλογής 'Min Volume' (Ελάχιστη ένταση ήχου), δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χαμηλότερα από την καθορισμένη τιμή.

Μέγιστη ένταση ήχου
- Ορίστε την επιλογή 'Max Volume' (Μέγιστη ένταση ήχου) μεταξύ του εύρους τιμών από 0 έως 100.
- Κατά τη ρύθμιση της επιλογής 'Max Volume' (Μέγιστη ένταση ήχου), δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου υψηλότερα από την καθορισμένη τιμή.

Προεπιλογή ενεργοποίησης
- Με ενεργοποιημένη τη συσκευή, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές 'Input Source' (Πηγή εισόδου) και 'Volume' (Ένταση ήχου).
- Επιλέξτε Yes (Ναι) (λειτουργεί) ή No (Όχι) (δεν λειτουργεί).
- Εάν η επιλογή 'Power On Operation' (Λειτουργία ενεργοποίησης) οριστεί σε No (Όχι), οι επιλογές 'Input Source' (Πηγή εισόδου) και 'Volume' (Ένταση ήχου) απενεργοποιούνται.
- Όταν η επιλογή 'Power On Operation' (Λειτουργία ενεργοποίησης) οριστεί σε Yes (Ναι), μπορεί να ρυθμιστεί με την είσοδο στο υπομενού.

Input Source (Πηγή εισόδου)
- Ορίστε εάν ενεργοποιείται από την καθορισμένη πηγή εισόδου ή από την τελευταία αποθηκευμένη πηγή εισόδου.
- Ενεργοποιείται από την Last Memory Input (Τελευταία είσοδος στη μνήμη) εάν η επιλογή Input source (Πηγή εισόδου) είναι απενεργοποιημένη.
- Όλες οι πηγές που υποστηρίζονται από το παραπάνω μοντέλο μπορούν να οριστούν ως Input source (Πηγή εισόδου).
- Εάν έχει οριστεί τόσο η επιλογή Input source (Πηγή εισόδου) όσο και η επιλογή ON TIME (ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ), η Input source (Πηγή εισόδου) έχει προτεραιότητα.


Volume (Ένταση ήχου)
- Με την επιλογή αυτή ορίζεται εάν θα εφαρμόζεται το Volume Level (Επίπεδο έντασης ήχου), όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Η επόμενη τιμή στην επιλογή Max Volume (Μέγιστη ένταση ήχου) είναι OFF (Ανενεργό) και κατόπιν 0.

Αναλογία οθόνης
- Με ενεργοποιημένη τη συσκευή, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή 'Aspect Ratio' (Αναλογία οθόνης) στην προκαθορισμένη τιμή.

Intelligent Auto (Αυτόματη έξυπνη λειτουργία)
- Επιλέξτε Yes (Ναι) (λειτουργεί) ή No (Όχι) (δεν λειτουργεί).
- Εάν οριστεί σε "Yes" (Ναι), η οθόνη ρυθμίζεται αυτομάτως στο μέγεθος της ανάλυσης, εάν έχετε ήδη αλλάξει την ανάλυση.

Initial Setting (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
- Εάν οριστεί σε No (Όχι), η επιλογή 'Factory Reset' (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στο μενού OPTION (ΕΠΙΛΟΓΗ) απενεργοποιείται.
- Εάν οριστεί σε Yes (Ναι), η επιλογή 'Factory Reset' (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) ενεργοποιείται.

Αν επιλέξετε το μενού White Balance Adjust (Ρύθμιση εξισορρόπησης λευκού),

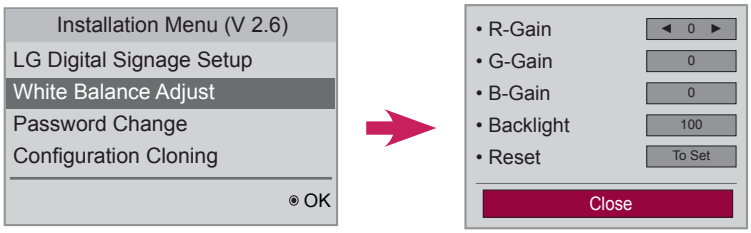

R-Gain (Ενίσχυση-Κ): Ρυθμίζει το επίπεδο του κόκκινου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο κόκκινη είναι η οθόνη. Μειώστε τον αριθμό αν η οθόνη φαίνεται πολύ κόκκινη.
G-Gain (Ενίσχυση-Π): Ρυθμίζει το επίπεδο του πράσινου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο πράσινη είναι η οθόνη. Μειώστε τον αριθμό αν η οθόνη φαίνεται πολύ πράσινη.
B-Gain (Ενίσχυση-Μ): Ρυθμίζει το επίπεδο του μπλε. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο μπλε είναι η οθόνη. Μειώστε τον αριθμό αν η οθόνη φαίνεται πολύ μπλε.
Backlight (Φωτισμός): Ρυθμίζει τη φωτεινότητα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο φωτισμός του μενού χρήστη.
Reset (Επαναφορά): Επαναφέρει την τιμή της εξισορρόπησης λευκού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τιμή της εξισορρόπησης λευκού είναι διαφορετική ανάλογα με τις τιμές που έχουν οριστεί στο μενού Picture (Εικόνα) > Picture mode (Λειτουργία εικόνας). Οι λειτουργίες Standard (Κανονική), Sport (Αθλητισμός) και Game (Παιχνίδι) έχουν την ίδια τιμή εξισορρόπησης λευκού, ενώ οι λειτουργίες Vivid (Έντονο) και Cinema (Σινεμά) έχουν διαφορετικές τιμές. Στη λειτουργία Picture (Εικόνα), προγραμματίστε όλες τις οθόνες ώστε να έχουν τις ίδιες τιμές προτού ρυθμίσετε την τιμή της εξισορρόπησης λευκού.
- Αν έχετε ορίσει την τιμή ενίσχυσης σε 192 ή περισσότερο, ορισμένα χρώματα ενδέχεται να μην αποδίδονται σωστά. Ορίστε την τιμή ενίσχυσης του χρώματος σε 192.


Μενού Password Change (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.
Στο πεδίο Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης), πληκτρολογήστε ένα νέο 4ψήφιο αριθμό.
Πληκτρολογήστε τον ίδιο αριθμό στο πεδίο Confirm Password (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης) για να τον επιβεβαιώσετε.



Εάν επιλέξετε το μενού Configuration Cloning (Κλωνοποίηση ρύθμισης παραμέτρων)


Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος σε άλλες συσκευές.

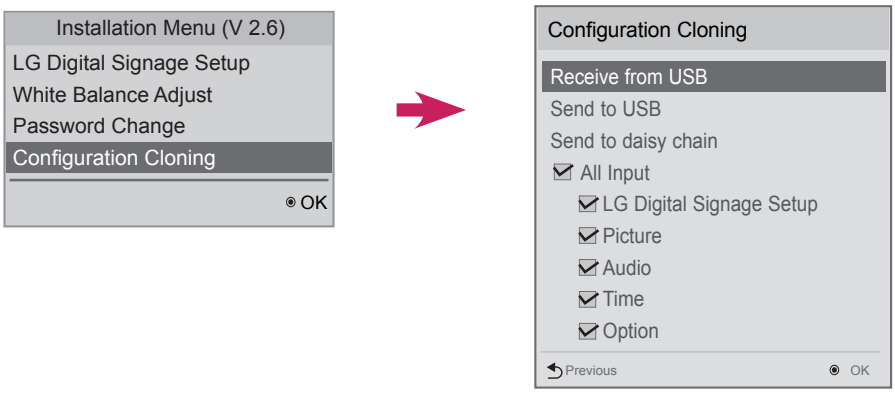



Receive from USB (Λήψη από USB)

- Μπορείτε να εισαγάγετε τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την υπάρχουσα συσκευή.
- Εφαρμόζονται μόνο τα μενού που επιλέξατε κατά την αποθήκευση των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων και όχι οι επιλογές του πλαισίου ελέγχου στην επιλογή 'Receive from USB' (Λήψη από USB).
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία με διαφορετική έκδοση λογισμικού ή που είναι αποθηκευμένα για άλλα μοντέλα.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, η συσκευή απενεργοποιείται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.

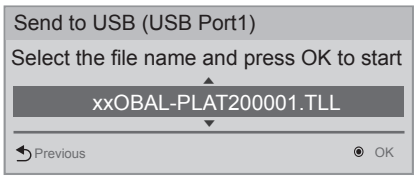

Send to USB (Αποστολή σε USB)

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την υπάρχουσα συσκευή σε μια συσκευή USB με τη μορφή αρχείου.
- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τα μενού που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- Επιλέξτε το όνομα του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα εξής στοιχεία: Advanced Control (Προηγμένος έλεγχος) στο μενού PICTURE (EIKONA), Clock (Ρολόι), Sleep Time (Ώρα αδράνειας), Power on Delay (Καθυστέρηση ενεργοποίησης), Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής), Tile ID (Αναγνωριστικό παράθεσης) και τα στοιχεία στο μενού NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ).

Send to daisy chain (Αποστολή σε αλυσιδωτή σύνδεση)

- Όταν οι συσκευές συνδέονται αλυσιδωτά, μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μενού στη συσκευή που βρίσκεται δίπλα στην πρώτη.
- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τα μενού που θέλετε να αντιγράψετε.
- Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση, η συσκευή απενεργοποιείται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα εξής στοιχεία: Προηγμένος έλεγχος στο μενού EIKONA, Sleep Time (Ώρα αδράνειας), Καθυστέρηση παροχής τροφοδοσίας, Set ID, Παράθεση ID και τα στοιχεία στο μενού ΔΙΚΤΥΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Δεν υποστηρίζονται μονάδες αποθήκευσης USB με διαμόρφωση συστήματος αρχείων NTFS.

РУССКИЙ

Доступ к установочному меню


1 MENU

Нажмите и удерживайте кнопку MENU (Меню) не менее 5 секунд.

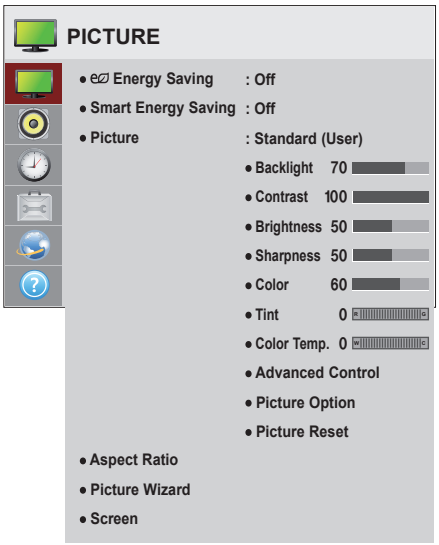


2 OK

Нажмите кнопку "0" четыре раза. Нажмите OK.

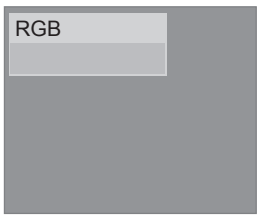

3 MENU OK


При отображении установочного меню выберите нужный элемент.

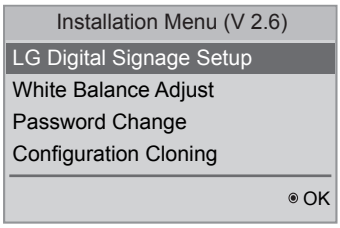

Установочное меню

Меню настройки LG Digital Signage

Данное меню предназначено для конфигурации Digital Signage после установки.

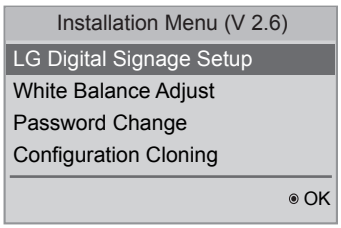



Signage Mode Operation (Режим работы Signage)

- Включите все функции "Режима работы Signage" или отключите "Режим работы Signage" выбрав значения Да (работает) или Нет (не работает)
- В случае если "Режим работы Signage" установлен на значение Да (работает), применяются все функции режима Signage.
- В случае если "Режим работы Signage" установлен на значение Нет(не работает), не применяется ни одна из функций режима Signage.

15 Min Force Off (Принудительное отключение через 15 минут)

- Настройка использования принудительного отключения через 15 минут.
- Положения: Yes (Да) или No (Нет).
- Yes (Да): устройство отключается при отсутствии сигнала в течение 15 минут.
- No (Нет): функция принудительного отключения через 15 минут отключена.
- При длительном использовании устройства данную функцию следует переключать в положение No (Нет).

4 Hours Off (Отключение через 4 часа)

- Настройка использования функции отключения через 4 часа.
- Положения: Yes (Да) или No (Нет).
- Yes (Да): если на пульте ДУ не нажимать ни одной кнопки в течение 4 часов, устройство отключается.
- No (Нет): функция отключения через 4 часа отключается.
- При длительном использовании устройства данную функцию следует переключать в положение No (Нет).

Wake On LAN (Включение по ЛВС)
- Настройка включения по ЛВС.
- Положения: Yes (Да) или No (Нет).
- Yes (Да): функция включения по ЛВС включена, и устройство можно включить по ЛВС.
- No (Нет): функция включения по ЛВС отключена.

DPM (Display Power Management)
- Настройка функции управления электропитанием экрана — DPM (Display Power Management).
- Положения: Yes (Да) или No (Нет).
- Yes (Да): При отсутствии входного сигнала устройство переключается в режим ожидания.
- No (Нет): функция DPM отключена.

Software Update (Обновление ПО)
- Настройка функции сетевого обновления программного обеспечения — NSU (Network Software Update).
- Положения: Yes (Да) или No (Нет). (По умолчанию переключена в положение No (Нет), переключается в положение No (Нет) при перезагрузке из-за питания.)
- Yes (Да): меню обновления программного обеспечения отображается в экранном меню NETWORK (Сеть).

Power On Status (Статус Питание включено)
- При включении основного питания выберите рабочий статус Монитора.
- Можно установить PWR, STD, LST.
- При включении основного питания PWR всегда устанавливает на Мониторе статус Вкл.
- При включении основного питания STD устанавливает статус Ожидания.
- LST устанавливает тот же статус работы Монитора, что и STD. Как и в режиме Резервного питания; если отключить основное питание в статусе Вкл., Монитор продолжит работу в статусе Вкл. Если отключить основное питание в статусе Ожидания, Монитор продолжит работу в статусе Ожидания.

Input Source Change (Изменение источника входного сигнала)
- Смените источник входного сигнала или не используйте "Изменение источника входного сигнала", выбрав значения Да (изменение возможно) или Нет (изменение невозможно).
- В случае если "Изменение источника входного сигнала" установлено на значение Нет(изменение невозможно), кнопка INPUT не работает.
- В случае если "Изменение источника входного сигнала" установлено на значение Да(изменение возможно), источник входного сигнала можно изменить.

Menu Display (Экран меню)
- Установить Да (работает) или Нет (не работает).
- Даже тогда, когда установлено на Нет, удерживайте кнопку Menu (Меню) в течение пяти и более секунд, чтобы вернуться в Установочное меню.

OSD Display (Отображение OSD)
- Выбирайте отображать OSD или нет, устанавливая "Отображение OSD" на Да (отметка) или Нет (без отметки).
- В случае если "Отображение OSD" установлено на значение Нет (без отметки), OSD не отображается, за исключением установочного меню.

LG IR Operation
- Set 'LG IR Operation' to Yes (Work) or No (Do Not Work) to enable or disable the remote control.
- When 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you cannot use the remote control.
- Even when 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you can enter the Installation Menu.
- When 'LG IR Operation' is set to No (Do Not Work), you cannot turn the power on/off using the remote control.

Local Key Operation
- Decide to operate 'Local Key' or not by setting “Local Key Operation" as Yes(Work) or No(Do Not Work).
- When 'Local Key Operation' is set to No(Do Not Work), all Local Key doesn't work.
- Even if 'Local Key Operation' is set to No, the device can be powered on.

Min Volume (Минимальная громкость)
- Устанавливайте "Минимальную громкость" в диапазоне от 0 до 100.
- Устанавливая опции "Минимальной громкости", невозможно установить громкость ниже выбранного значения.

Max Volume (Максимальная громкость)
- Устанавливайте "Максимальную громкость" в диапазоне от 0 до 100.
- Устанавливая опции "Максимальной громкости", невозможно установить громкость выше выбранного значения.

Power On Default (Включение питания по умолчанию)
- При включенном питании можно установить "Источник входного сигнала" и параметры "Громкости".
- Установить на значение Да (работает) или Нет (не работает).
- В случае если "Режим работы включенного питания" установлен на значение Нет, "Источник входного сигнала" и "Громкость" неактивны.
- В случае если "Режим работы включенного питания" установлен на значение Да, он настраивается через вспомогательное меню.

Input Source (Источник входного сигнала)
- Установить включение через установку входного сигнала или по последнему сохраненному входному сигналу.
- Если входной сигнал отключен, он включается по Памяти последнего входа.
- Все источники, поддерживаемые данной моделью, могут быть установлены в качестве входных.
- Если установлены как входной источник, так и время включения, входной источник имеет приоритет.


Volume (Громкость)
- Настройка применения Уровня громкости при включенном питании.
- После значения Максимальной Громкости следует значение Выкл. и 0.

Aspect Ratio (Формат изображения)
- При включенном питании, можно устанавливать параметры "Формата изображения" с предустановленными значениями.

Intelligent Auto (Интеллектуальное авто)
- Установить на значение Да (работает) или Нет (не работает).
- В случае если установлено значение "Да", Дисплей настраивается автоматически через размер разрешения при изменении разрешения.

Initial Setting (Заводские настройки)
- В случае если установлено значение Нет, "Заводские настройки" под ПАРАМЕТРАМИ отключены.
- В случае если установлено значение Да, "Заводские настройки" доступны.

Если вы выбрали меню "Регулировка баланса белого"

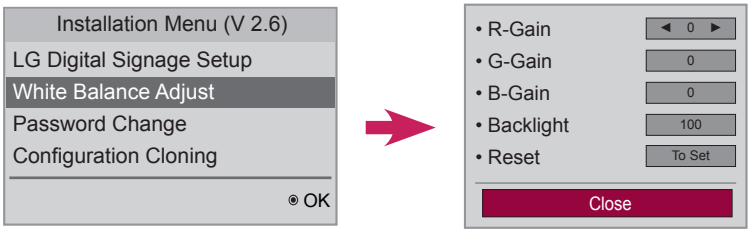

R-Gain (R-уровень): Регулировка уровня красного цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки красного. Если изображение слишком красное, уменьшите значение.
G-Gain (G-уровень): Регулировка уровня зеленого цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки зеленого. Если изображение слишком зеленое, уменьшите значение.
B-Gain (B-уровень): Регулировка уровня синего цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки синего. Если изображение слишком синее, уменьшите значение.
Backlight (Подсветка): Регулировка яркости. Чем больше значение, тем ярче изображение. Этот параметр сходен с параметром "Подсветка" в меню пользователя.
Reset (Сброс): Сброс настроек баланса белого на заводские значения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки баланса белого могут быть различными в зависимости от настроек в меню Изображение > Режим изображения. Режимы "Стандартный", "Спорт" и "Игры" имеют одинаковые настройки баланса белого, а режимы "Яркий" и "Кино" настраиваются иначе. В режиме "Изображение" прежде, чем начинать настройку баланса белого, запрограммируйте все параметры экрана так, чтобы они имели одинаковое значение.
- Если установить значение уровня 192 или выше, некоторые цвета будут отображаться некорректно. Измените значения уровней для тех цветов, для которых значение параметра равно 192.


Меню изменения пароля

В целях безопасности вы можете менять пароль.
Наберите новое четырехзначное число в окне изменения пароля.
Чтобы подтвердить пароль, снова наберите то же самое число в окне подтверждения пароля.



При выборе Конфигурации стандартизирующего меню


можно копировать настройки продукта в другие настройки.

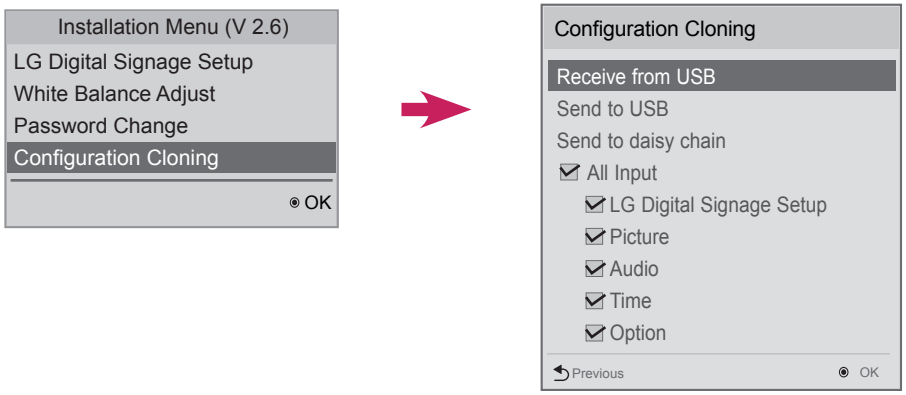



Receive from USB (Получение с USB)

- Можно импортировать конфигурационные файлы, хранящиеся в устройстве USB, чтобы изменить текущие настройки.
- Применяются только меню, выбранные при сохранении конфигурационных файлов, а не флажки под "Получение с USB".
- Нельзя использовать файлы с другой версией программного обеспечения или сохраненные для других моделей.
- Через пять секунд после завершения импорта происходит выключение питания.

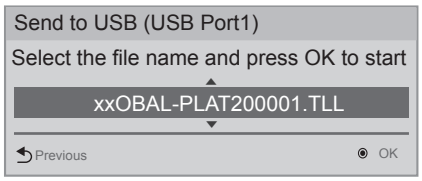

Send to USB (Отправка на USB)

- Можно сохранить параметры текущих настроек в виде файла на устройстве USB.
- Используйте флажки, приведенные ниже, чтобы выбрать те меню, которые вы хотите сохранить.
- Выберите имя файла и нажмите кнопку OK для завершения.
- Невозможно сохранить следующие элементы: Расширенные настройки под КАРТИНКОЙ, Часы, Таймер сна, Отсрочка включения, Set ID, ID монитора в режиме tile, и элементы под СЕТЬЮ.

Send to daisy chain (Отправить по цепочке мониторов)

- Когда мониторы подключены по цепочке, можно копировать настройки меню на монитор, расположенный рядом.
- Используйте флажки, приведенные ниже, чтобы выбрать те меню, которые вы хотите скопировать.
- Через пять секунд после завершения сохранения происходит выключение питания.
- Невозможно сохранить следующие элементы: Расширенные настройки под КАРТИНКОЙ, Таймер сна, Отсрочка Включения, Установить ID, ID Видеостены и элементы под СЕТЬЮ.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройства хранения USB, имеющие файловую систему NTFS, не поддерживаются.

INSTALLATION MENU (ОРНАТУ МӘЗІРІ) МӘЗІРІН АШУ


1 MENU

MENU (Мәзір) түймесін 5 секундтан аса басып тұрыңыз.

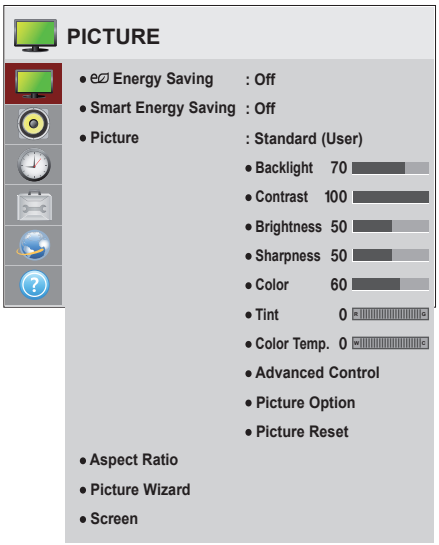


2 OK

"0" түймесін төрт рет басыңыз. **OK** түймесін басыңыз.

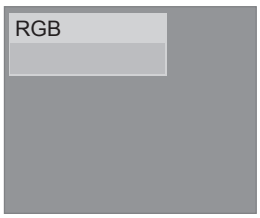

3 MENU OK

Installation Menu (Орнату мәзірі) көрсетілгенде, керекті элементті таңдаңыз.

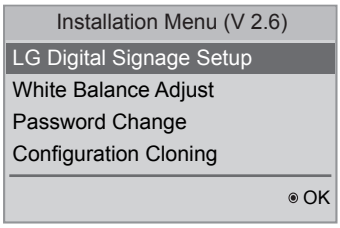


ҚАЗАҚША

Installation Menu (Орнату мәзірі)

LG Digital Signage Setup (LG Digital Signage технологиясын орнату) мәзірі

Бұл мәзір орнатудан кейін Digital Signage технологиясының параметрлерін реттеу үшін пайдаланылады.

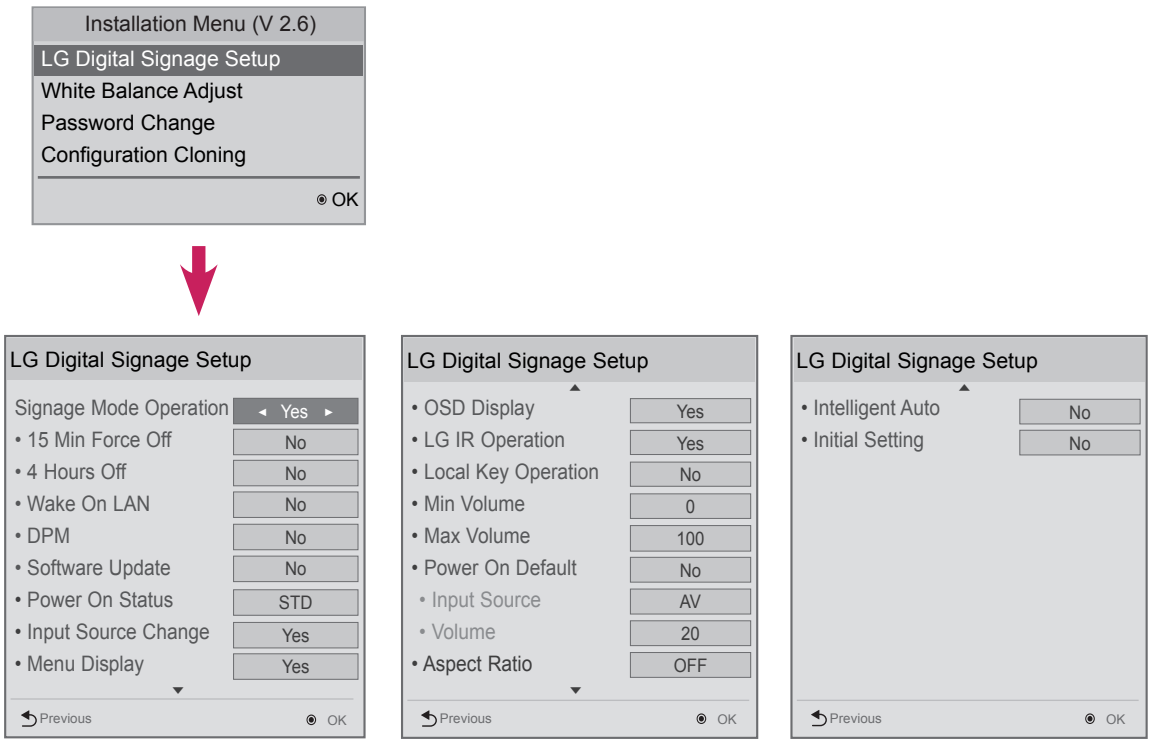

Signage Mode Operation (Таңбалы режим әрекеті)

- «Таңбалы режим әрекеті» параметрін Иә (Жұмыс істейді) немесе Жоқ (Жұмыс істемейді) ретінде орнату арқылы Signage Mode Operation (Таңбалы режим әрекеті) параметрінің барлық функцияларын жұмыс істетуді шешіңіз
- Signage Mode Operation (Таңбалы режим әрекеті) параметрі Иә (Жұмыс істейді) мәніне орнатылса, таңбалы режимнің барлық функциялары қолданылады.
- Signage Mode Operation (Таңбалы режим әрекеті) параметрі Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатылса, таңбалы режимнің барлық функциялары қолданылмайды.

15 Min Force Off (15 минуттан кейін мәжбүрлі өшіру)

- 15 Min Force Off (15 минуттан кейін мәжбүрлі өшіру) опциясын пайдалану қажеттігін шешеді.
- Оны Yes (Иә) немесе No (Жоқ) параметріне орнатуға болады.
- Yes (Иә): 15 минут бойы ешқандай сигнал болмаса, құрылғы өшіріледі.
- No (Жоқ): (15 минуттан кейін мәжбүрлі өшіру) опциясы ажыратылады.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны No (Жоқ) параметріне орнатыңыз.

4 Hours Off (4 сағаттан кейін өшіру)

- 4 Hours Off (4 сағаттан кейін өшіру) опциясын пайдалану қажеттігін шешеді.
- Оны Yes (Иә) немесе No (Жоқ) параметріне орнатуға болады.
- Yes (Иә): 4 сағат бойы қашықтан басқару құралындағы ешқандай түйме басылмаса, құрылғы өшіріледі.
- No (Жоқ): 4 Hours Off (4 сағаттан кейін өшіру) опциясы ажыратылады.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны No (Жоқ) параметріне орнатыңыз.

Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу)
- Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) опциясын пайдалану қажеттігін шешеді.
- Оны Yes (Иә) немесе No (Жоқ) параметріне орнатуға болады.
- Yes (Иә): Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) опциясы қосылады және құрылғыны қашықтан жергілікті желі арқылы қосуға болады.
- No (Жоқ): Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) опциясы ажыратылады.

DPM (Дисплей қуатын реттеу)
- DPM (Дисплей қуатын реттеу) опциясын пайдалану қажеттігін шешеді.
- Оны Yes (Иә) немесе No (Жоқ) параметріне орнатуға болады.
- Yes (Иә): шығыс сигналдары берілмесе, құрылғы күту режиміне өтеді.
- No (Жоқ): DPM опциясы ажыратылады.

Software Update (Бағдарламалық құралды жаңарту)
- NSU (Желі бағдарламалық құралын жаңарту) опциясын опциясын пайдалану қажеттігін шешеді.
- Оны Yes (Иә) немесе No (Жоқ) параметріне орнатуға болады. (Әдепкі бойынша No (Жоқ) параметріне орнатылған және айнымалы/тұрақты ток көзін қайта жүктегенде No (Жоқ) мәніне қайтарылады.)
- Yes (Иә): NETWORK (Желі) экрандық мәзірінде Software Update (Бағдарламалық құралды жаңарту) мәзірі көрсетіледі.

Power On Status (Қуатты қосу күйі)
- Негізгі қуат қосылғанда монитор құрылғысының жұмыс күйін таңдауды шешіңіз.
- PWR, STD, LST көмегімен орнатуға болады.
- Негізгі қуат қосылғанда, PWR әрқашан монитор құрылғысын Қосулы күйге өткізеді.
- Негізгі қуат қосылғанда STD Күту күйіне өткізеді.
- LST Монитор құрылғысын алдыңғы қуат күйіндегідей жұмыс істетеді. Power Backup (Қуатты сақтау) режимімен бірдей түсінік; Егер негізгі қуат Power On Status (Қуатты қосу күйі) өшірілсе, монитор құрылғысы Қосулы күйінде жұмыс істейді. Егер негізгі қуат Күту күйінде өшірілсе, Монитор құрылғысы Күту күйінде жұмыс істейді.

Input Source Change (Кіріс көзін өзгерту)
- Input Source Change (Кіріс көзін өзгерту) параметрін Иә (Өзгертуге болады) немесе Жоқ (Өзгертуге болмайды) мәніне орнату арқылы кіріс көзін орнату керек не керек еместігін шешіңіз.
- Input Source Change (Кіріс көзін өзгерту) параметрі Жоқ (Өзгертуге болмайды) мәніне орнатылғанда, KIPIC пернесі жұмыс істемейді.
- Input Source Change (Кіріс көзін өзгерту) параметрін Иә (Өзгертуге болады) мәніне орнатқанда, кіріс көзін өзгерту қол жетімді болады.

Menu Display (Мәзір дисплейі)
- ИӘ (Жұмыс істейді) немесе ЖОҚ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатыңыз.
- Ол Жоқ мәніне орнатылса да, Орнату мәзіріне қайта өту үшін Мәзір түймесін бес секунд немесе одан көп уақыт бойы басып тұрыңыз.

OSD Display (OSD дисплейі)
- OSD Display (OSD дисплейі) параметрін Иә (Белгілеу) немесе Жоқ (Белгілемеу) ретінде орнату арқылы OSD дисплейін көрсету керек не керек еместігін шешіңіз.
- OSD Display (OSD дисплейі) параметрі Жоқ (Белгілемеу) мәніне орнатылғанда, орнату мәзірінен басқа барлық OSD дисплейлері көрсетіледі.

LG IR Operation (LG IR жұмысы)
- Қашықтан басқару құралын қосу немесе ажырату үшін, «LG IR жұмысы» параметрін Иә (Жұмыс істейді) немесе Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатыңыз.
- «LG IR жұмысы» параметрін Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатқанда, қашықтан басқару құралын пайдалана алмайсыз.
- «LG IR жұмысы» параметрі Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатылса да, Орнату мәзіріне кіре алмайсыз.
- «LG IR жұмысы» параметрін Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатқанда, қашықтан басқару құралын пайдаланып қуатты қоса/өшіре алмайсыз.

Local Key Operation (Жергілікті перне жұмысы)
- «Жергілікті перне жұмысы» параметрін Иә (Жұмыс істейді) немесе Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнату арқылы «Жергілікті перне» функциясын пайдалану керек не керек еместігін шешіңіз.
- «Жергілікті перне жұмысы» параметрін Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатқанда, барлық «Жергілікті перне» жұмыс істемейді.
- «Жергілікті перне жұмысы» параметрі Жоқ мәніне орнатылса да, құрылғыны қуат көзіне қосуға болады.

Min Volume (Ең төменгі дыбыс деңгейі)
- 0-100 өзгермелі диапазон арасындағы Min Volume (Ең төменгі дыбыс деңгейі) параметрін шешіңіз.
- Min Volume (Ең төменгі дыбыс деңгейі) параметрін орнатқанда, дыбыс деңгейін орнатылған мәннен төмен өзгерту мүмкін емес.

Max Volume (Ең жоғарғы дыбыс деңгейі)
- 0-100 өзгермелі диапазон арасындағы Max Volume (Ең жоғарғы дыбыс деңгейі) параметрін шешіңіз.
- Max Volume (Ең жоғарғы дыбыс деңгейі) параметрін орнатқанда, дыбыс деңгейін орнатылған мәннен жоғары өзгерту мүмкін емес.

Power On Default (Әдепкі бойынша қуатты қосу)
- Қуат қосулы кезде «Кіріс көзі» және «Дыбыс деңгейі» параметрлерін орнатуға болады.
- Иә (Жұмыс істейді) немесе Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатыңыз.
- Power On Operation (Қуатты қосу әрекеті) параметрі Жоқ мәніне орнатылса, «Кіріс көзі» және «Дыбыс деңгейі» параметрлері ажыратылады.
- Power On Operation (Қуатты қосу әрекеті) параметрі Иә мәніне орнатылса, тәуелді мәзірді ашу арқылы оны орнатуға болады.

Input Source (Кіріс көзі)
- Оның орнатылған кіріс көзі немесе соңғы сақталған кіріс көзі арқылы қосылу керектігін орнатыңыз.
- Егер кіріс көзі өшірілсе, ол Last Memory Input (Соңғы жад кірісі) арқылы қосылады.
- аталған үлгі қолдайтын барлық көздер Кіріс көзі ретінде орнатылады.
- Кіріс көзі мен ҚОСУ УАҚЫТЫ параметрлерінің екеуі де орнатылғанда, Кіріс көзі басым болады.


Volume (Дыбыс деңгейі)
- Бұл қуат қосулы кезде дыбыс деңгейін қолдану керек не керек еместігін орнатады.
- Ең жоғарғы дыбыс деңгейі үшін келесі мән ӨШІРУЛІ, одан кейін 0 болады.

Aspect Ratio (Кадр пішімі)
- Қуат қосулы тұрғанда, «Кадр пішімі» параметрін алдын ала орнатылған мәнмен орнатуға болады.

Intelligent Auto (Ақылды авто)
- Иә (Жұмыс істейді) немесе Жоқ (Жұмыс істемейді) мәніне орнатыңыз.
- Параметр «Иә» болса, ажыратымдылықты бірінші рет өзгерткенде, дисплей ажыратымдылық өлшемі арқылы автоматты түрде реттеледі.

Initial Setting (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)
- Егер ол Жоқ мәніне орнатылса, ПАРАМЕТР астындағы «Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру» ажыратылады.
- Егер ол Иә мәніне орнатылса, «Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру» қосылады.

White Balance Adjust (Ақ балансты реттеу) мәзірін таңдасаңыз

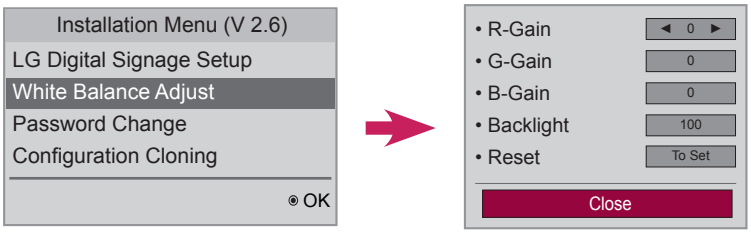

R-Gain (Қызыл түсті арттыру): қызыл түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, қызыл түс соғұрлым артады. Экран тым қызыл болып көрінсе, санды азайтыңыз.

G-Gain (Жасыл түс арттыру): жасыл түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, жасыл түс соғұрлым артады. Экран тым жасыл болып көрінсе, санды азайтыңыз.

B-Gain (Көк түс арттыру): көк түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, көк түс соғұрлым артады. Экран тым көк болып көрінсе, санды азайтыңыз.

Backlight (Артқы жарық): жарықтықты реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, экран соғұрлым жарық болады. Бұл пайдаланушы мәзірінің артқы жарығы сияқты істейді.

Reset (Қалпына келтіру): ақ түс балансының мәнін зауыттық параметрлерге қайтарады.

ЕСКЕРТПЕ

- Ақ түс балансының мәні Picture (Сурет) > Picture mode (Сурет режимі) тармағында орнатылған мәндерге қарай әртүрлі болады. Standard (Стандартты), Sport (Спорт) және Game (Ойын) режимдерінде ақ түс балансының мәні бірдей, ал Vivid (Ашық) және Cinema (Кинотеатр) режимдерінде мәндер әр түрлі болады. Picture (Сурет) режимінде ақ түс балансының мәнін реттеместен бұрын, монитор параметрлерінің барлығында бір мән болатын етіп орнатыңыз.
- Арттыру мәнін 192 немесе одан жоғары мәнге орнатсаңыз, кейбір түстер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Түсті 192 арттыру мәнімен реттеңіз.


Password Change (Кілтсөзді өзгерту) мәзірі

Қауіпсіздік мақсатында кілтсөзді өзгертуге болады.
Password Change (Кілтсөзді өзгерту) ұяшықтарына жаңа 4 санды нөмір енгізіңіз.
Құпия сөзді растау үшін, дәл сол нөмірді Confirm Password (Кілтсөзді растау) ұяшықтарына қайтадан енгізіңіз.



Configuration Cloning Menu (Конфигурацияны стандарттау мәзірі) мәзірін таңдасаңыз


Өнім параметрлерін басқа мониторларға көшіруге болады.

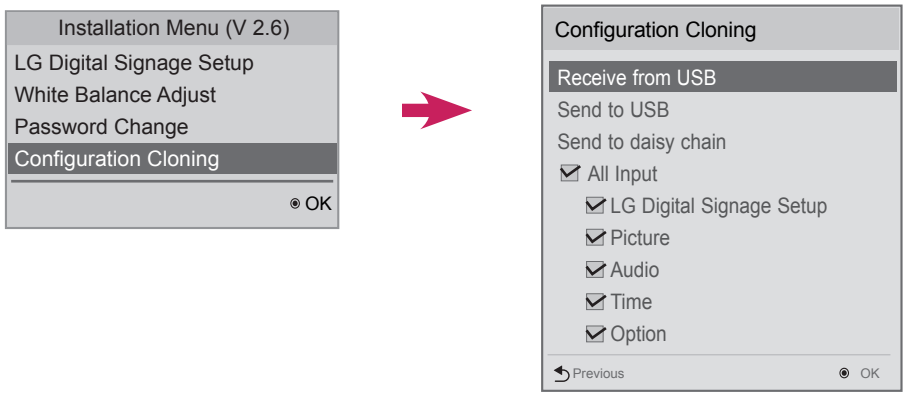



Receive from USB (USB құрылғысынан қабылдау)

- Ағымдағы монитор параметрлерін өзгерту үшін USB құрылғысында сақталған конфигурация файлдарын импорттауға болады.
- Receive from USB (USB құрылғысынан қабылдау) астындағы құсбелгі параметрлері емес, конфигурация файлдарын сақтау кезінде таңдалған мәзірлер ғана қолданылады.
- Басқа бағдарламалық құрал нұсқасы бар немесе басқа үлгілер үшін сақталған файлдарды пайдалану мүмкін емес.
- Импорттау аяқталғанда, қуат бес секунд ішінде өшеді.

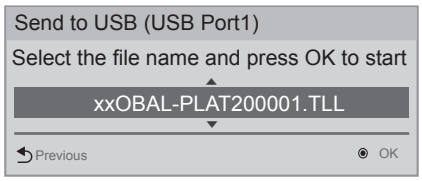

Send to USB (USB құрылғысына жіберу)

- Ағымдағы монитор параметрлерін файл ретінде USB құрылғысына сақтауға болады.
- Сақтау қажет мәзірлерді таңдау үшін төмендегі құсбелгілерді пайдаланыңыз.
- Файл атауын таңдаңыз және аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.
- Келесі элементтерді сақтау мүмкін емес: «СУРЕТ», «Сағат», «Ұйқы уақыты», «Кешігіп қосу», «Құрылғы идентификаторы», «Мозаика идентификаторы» астындағы «Қосымша басқару» және «ЖЕЛІ» астындағы элементтер.

Send to daisy chain (Тұйық тізбекке жіберу)

- Құрылғылар тұйық тізбек етіп жалғанғанда, мәзір параметрлерін бірінші құрылғыдан кейін тұрған құрылғыға көшіруге болады.
- Көшірілетін мәзірлерді таңдау үшін, төмендегі құсбелгілерді пайдаланыңыз.
- Сақтау аяқталғанда, қуат бес секунд ішінде өшеді.
- Мына элементтерді сақтау мүмкін емес: «PICTURE» (Сурет), «Sleep Time» (Ұйқы уақыты), «Power on Delay» (Көшігіп қосылу), «Set ID» (Құрылғы идентификаторы), «Tile ID» (Мозаика идентификаторы) астындағы «Advanced Control» (Күрделі басқару) және «NETWORK» (Желі) астындағы элементтер.


ЕСКЕРТПЕ

- NTFS ретінде пішімделген USB жад құрылғыларына қолдау жоқ.

Вхід у меню початкового налаштування


1 MENU

Натисніть і утримуйте кнопку MENU (Меню) довше 5 секунд.

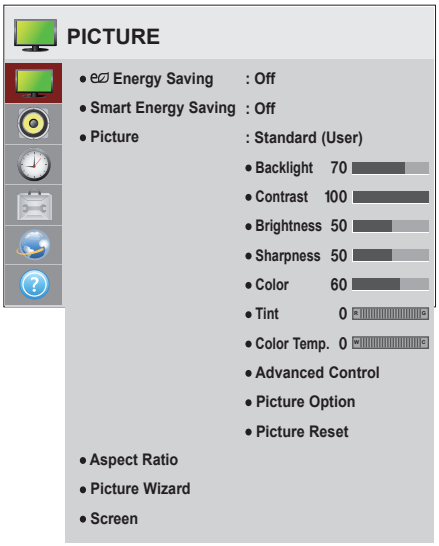


2 OK

Чотири рази натисніть кнопку "0". натисніть кнопку OK.

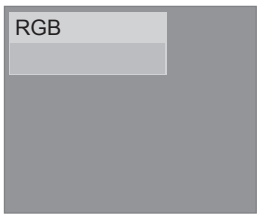

3 MENU OK


Коли на екрані з'являється меню початкового налаштування, виберіть потрібний елемент.

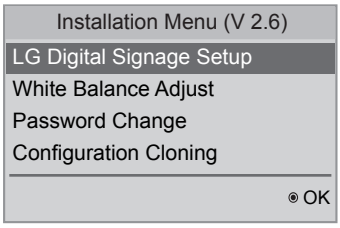

Installation Menu

Меню налаштування LG Digital Signage

Це меню використовується після встановлення пристрою для налаштування параметрів Digital Signage.

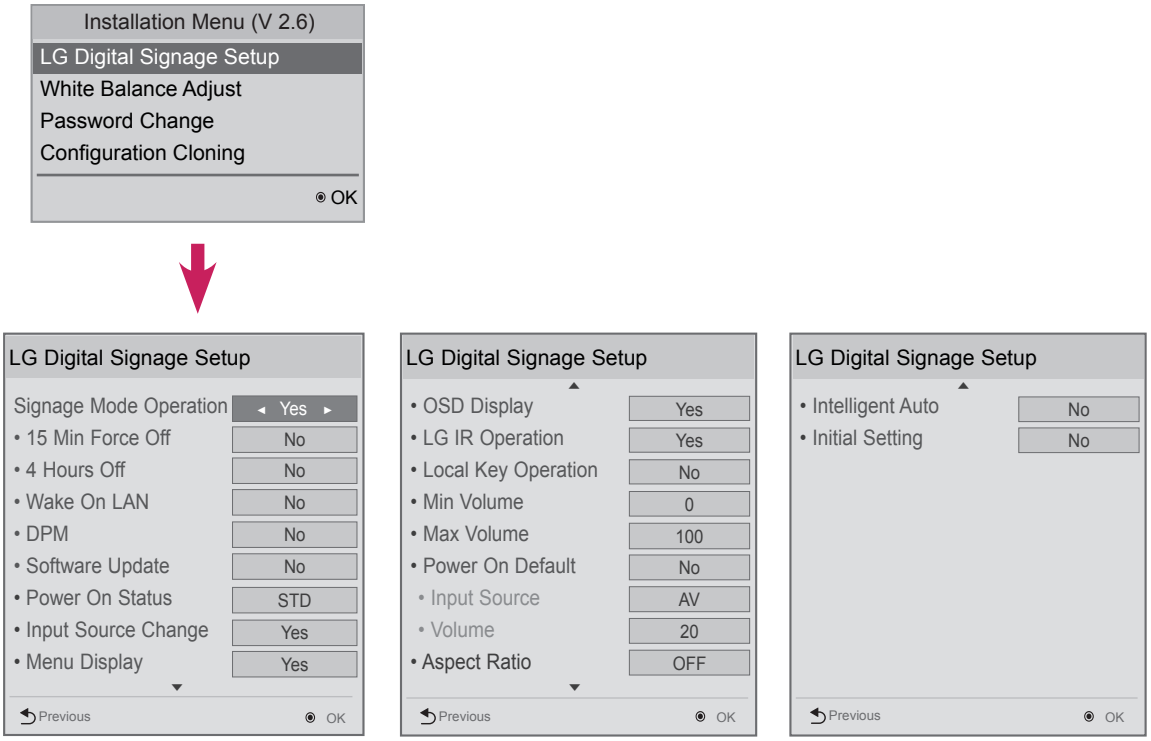

Signage Mode Operation (Режим відображення реклами)

- Активуйте або вимкніть всі функції режиму відображення реклами, встановивши для пункту "Режим відображення реклами" значення "Так" або "Ні" відповідно.
- Якщо для пункту "Режим відображення реклами" встановити значення "Так", то всі функції цього режиму застосовуватимуться.
- Якщо для пункту "Режим відображення реклами" встановити значення "Ні", то функції цього режиму не застосовуватимуться.

15 Min Force Off (Примусове вимкнення через 15 хв.)

- Вибір примусового вимкнення через 15 хв.
- Можна встановити значення Yes (Так) або No (Ні).
- Yes (Так): якщо протягом 15 хвилин пристрій не отримує сигналу, він вимкнеться.
- No (Ні): функція примусового вимкнення через 15 хвилин неактивна.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметру значення No (Ні).

4 Hours Off (Вимкнення через 4 години)

- Вибір вимкнення через 4 години.
- Можна встановити значення Yes (Так) або No (Ні).
- Yes (Так): якщо протягом 4 годин на пульті ДК не натискати жодної кнопки, пристрій вимкнеться.
- No (Ні): функція вимкнення через 4 години неактивна.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметру значення No (Ні).

Wake On LAN (Увімкнення по локальній мережі)
- Вибір увімкнення через локальну мережу.
- Можна встановити значення Yes (Так) або No (Hi).
- Yes (Так): функція ввімкнення через локальну мережу активована і ви можете вмикати пристрій на відстані через мережу.
- No (Hi): функція ввімкнення через локальну мережу неактивна

DPM (Керування живленням дисплея)
- Увімкнення функції Керування живленням дисплея.
- Можна встановити значення Yes (Так) або No (Hi).
- Yes (Так): за відсутності вхідного сигналу пристрій перейде в режим очікування.
- No (Hi): функція DPM неактивна.

Software Update (Оновлення ПЗ)
- Увімкнення функції оновлення програмного забезпечення через мережу.
- Можна встановити значення Yes (Так) або No (Hi). (Значення за замовчуванням – No (Hi); воно також відновлюється після вимкнення і повторного ввімкнення живлення змінного/постійного струму).
- Yes (Так): пункт Software Update (Оновлення ПЗ) відображається в екранному меню NETWORK (Мережа).

Power On Status (Стан після увімкнення живлення)
- Виберіть стан монітора, який активуватиметься після увімкнення живлення.
- Доступні налаштування: PWR, STD, LST.
- PWR: після увімкнення живлення активуватиметься робочий режим.
- STD: після увімкнення живлення активуватиметься режим очікування.
- LST: після увімкнення живлення відновиться режим, активний на момент вимкнення. Принцип, аналогічний режиму резервного живлення: якщо живлення монітора було вимкнено під час роботи пристрою, то після відновлення подачі живлення увімкнеться робочий режим. Якщо живлення вимкнулося під час режиму очікування, відновиться режим очікування.

Input Source Change (Зміна джерела вхідного сигналу)
- Налаштуйте можливість зміни джерела вхідного сигналу, встановивши для пункту "Зміна вхідного сигналу" значення "Так" або "Hi" відповідно.
- Якщо для пункту "Зміна вхідного сигналу" встановити значення "Hi", то клавіша INPUT не працюватиме.
- Якщо для пункту "Зміна вхідного сигналу" встановити значення "Так", тоді джерело вхідного сигналу можна буде змінювати.

Menu Display (Відображення меню)
- Ви можете вибрати пункт ТАК (меню доступне) або HI (меню недоступне).
- При цьому, навіть якщо вибрано пункт "Hi", утримуючи кнопку меню впродовж п'яти секунд, можна перейти до меню встановлення.

OSD Display (Відображення екранних меню)
- Налаштуйте відображення або приховання екранних меню, встановивши для пункту "Відображення екранних меню" значення "Так" або "Hi" відповідно.
- Якщо для пункту "Відображення екранних меню" встановити значення "Hi", всі екранні меню, за винятком меню встановлення, не відображатимуться.

LG IR Operation (ІЧ-функція LG)
- Встановіть для пункту "LG IR Operation" (ІЧ-функція LG) значення "Yes" (Так) (працювати) або "No" (Hi) (не працювати) для увімкнення або вимкнення роботи пульта дистанційного керування.
- Якщо для пункту "LG IR Operation" (ІЧ-функція LG) встановлено значення "No" (Hi) (не працювати), користуватися пультом дистанційного керування неможливо.
- Навіть якщо для пункту "LG IR Operation" (ІЧ-функція LG) встановлено значення "No" (Hi) (не працювати), можна увійти в меню початкового налаштування.
- Якщо для пункту "LG IR Operation" (ІЧ-функція LG) встановлено значення "No" (Hi) (не працювати), увімкнути/вимкнути живлення аз допомогою пульта дистанційного керування неможливо.

Local Key Operation (Робота локальних кнопок)
- Слід вирішити, чи активувати роботу локальних кнопок чи ні, вибравши для параметра "Local Key Operation" (Робота локальних кнопок) значення "Yes" (Так) (працювати) або "No" (Ні) (не працювати).
- Якщо для пункту "Local Key Operation" (Робота локальних кнопок) встановлено значення "No" (Ні) (не працювати), усі локальні кнопки не працюють.
- Навіть якщо для пункту "Local Key Operation" (Робота локальних кнопок) встановлено значення "No" (Ні), пристрій можна увімкнути.

Min Volume (Мінімальна гучність)
- Налаштуйте мінімальну гучність, вибравши значення в діапазоні від 0 до 100.
- Якщо параметр "Мінімальна гучність" налаштовано, то встановити гучність, меншу за вибране значення, неможливо.

Max Volume (Максимальна гучність)
- Налаштуйте максимальну гучність, вибравши значення в діапазоні від 0 до 100.
- Якщо параметр "Максимальна гучність" налаштовано, то встановити гучність, більшу за вибране значення, неможливо.

Power On Default (Стандартні параметри увімкнення)
- Після увімкнення живлення можна налаштувати параметри "Джерело вхідного сигналу" та "Гучність".
- Ви можете вибрати пункт "Так" (активація) або "Ні" (вимкнення).
- Якщо для пункту "Налаштувати після увімкнення" встановлено значення "Ні", то параметри "Джерело вхідного сигналу" та "Гучність" будуть неактивними.
- Якщо для пункту "Налаштувати після увімкнення" встановлено значення "Так", то налаштувати ці параметри можна за допомогою відповідного підменю.

Input Source (Джерело вхідного сигналу)
- Для джерела вхідного сигналу можна налаштувати стандартне значення або режим активації останнього збереженого джерела.
- Якщо джерело вхідного сигналу вимкнено, його можна увімкнути за допомогою параметра "Останній вхідний сигнал".
- У якості джерела вхідного сигналу можна налаштувати будь-який пристрій, підтримуваний даною моделлю.
- Якщо одночасно налаштовано стандартне джерело вхідного сигналу та час увімкнення, то "Джерело вхідного сигналу" має пріоритет.


Volume (Гучність)
- Цей параметр дає змогу налаштувати застосування вибраного рівня гучності після увімкнення живлення монітора.
- Для параметра "Максимальна гучність" встановлено значення ВИМК. та 0.

Aspect Ratio (Формат зображення)
- Дає змогу налаштувати формат зображення, який автоматично застосовуватиметься після увімкнення живлення монітора.

Intelligent Auto (Розумне автоматичне налаштування)
- Ви можете вибрати пункт "Так" (активація) або "Ні" (вимкнення).
- Якщо вибрано пункт "Так", дисплей автоматично підлаштовується до вибраної роздільної здатності.

Initial Setting (Відновлення заводських налаштувань)
- Якщо вибрати пункт "Ні", то функцію відновлення заводських налаштувань в меню параметрів буде вимкнено.
- Якщо вибрати пункт "Так", то функцію відновлення заводських налаштувань буде активовано.

Якщо вибрано меню налаштування балансу білого

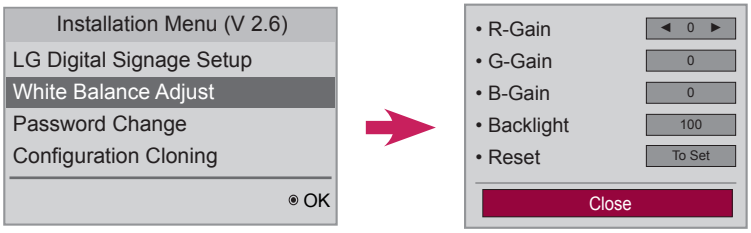

R-Gain (Підсилення рівня червоного): налаштування рівня червоного. Що вище число, то червоніше зображення. Якщо зображення надто червоне, виберіть менше число.
G-Gain (Підсилення рівня зеленого): налаштування рівня зеленого. Що вище число, то зеленіше зображення. Якщо зображення надто зелене, виберіть менше число.
B-Gain (Підсилення рівня синього): налаштування рівня синього. Що вище число, то синіше зображення. Якщо зображення надто синє, виберіть менше число.
Backlight (Підсвічування): налаштування яскравості. Що вище число, то яскравіше зображення. Працює так само, як і підсвічування меню користувача.
Reset (Скинути): скидання налаштувань балансу білого до заводських значень.

ПРИМІТКА

- Налаштування балансу білого різняться залежно від налаштувань пунктів Picture (Зображення) > Picture mode (Режим зображення). Режими Standard (Стандартний), Sport (Спорт) і Game (Гра) мають однакові налаштування балансу білого, а режими Vivid (Яскравий) і Cinema (Кінотеатр) мають інші значення балансу білого. У режимі Picture mode (Режим зображення), перш ніж налаштовувати баланс білого, налаштуйте для усіх моніторів однакові значення.
- Якщо для режиму підсилення встановити значення 192 або вище, окремі кольорі можуть не відображатися належним чином. Налаштуйте колір зі значенням підсилення 192.


Меню зміни паролю

Заради безпеки можна змінювати пароль.
Введіть 4-значне число в полі Change Password (Змінити пароль).
Введіть іще раз те саме число в полі Confirm Password (Підтвердити пароль) для підтвердження.



Якщо вибрати пункт "Клонування конфігурації",


то налаштування монітора можна копіювати на інші монітори.

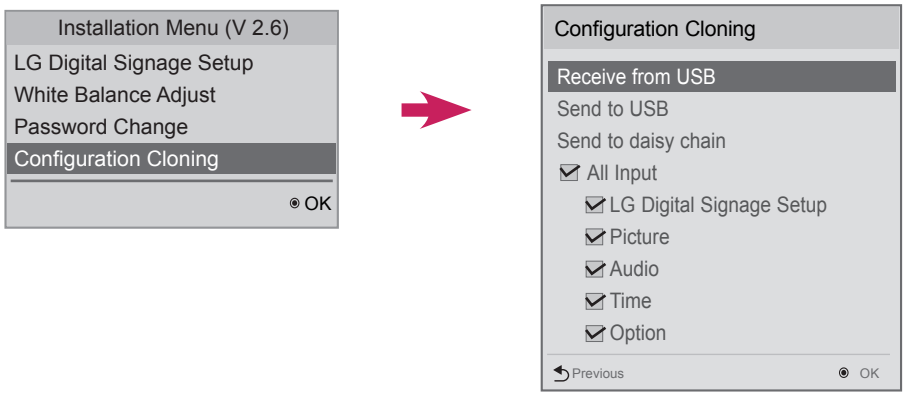



Receive from USB (Отримати з USB)

- Ви можете імпортувати файли конфігурації, збережені на USB-пристрої, для зміни налаштувань монітора.
- Застосовуються лише параметри, вибрані на момент збереження файлу конфігурації, а не позначені пункти меню "Отримати з USB".
- Файли, створені за допомогою іншої версії програмного забезпечення або призначені для інших моделей, застосувати неможливо.
- Через п'ять секунд після завершення імпортування вимикається живлення.

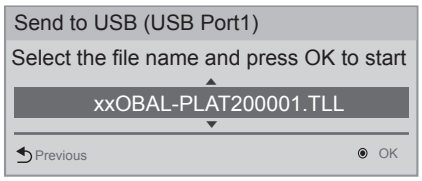

Send to USB (Надіслати на USB)

- Налаштування монітора можна зберегти на USB-пристрої в якості файлу конфігурації.
- Нижче позначте пункти, які потрібно зберегти.
- Виберіть ім'я файлу і натисніть кнопку OK для завершення.
- Параметри, які неможливо зберегти: "Додаткові налаштування" меню ЗОБРАЖЕННЯ, "Годинник", "Час автоматичного вимкнення", "Затримка увімкнення живлення", "Ідентифікатор пристрою", "Ідентифікатор елемента мозаїки", а також пункти меню МЕРЕЖА.

Send to daisy chain (Надіслати на послідовне з’єднання)

- Коли монітори з’єднано послідовно, можна скопіювати параметри меню на наступний після першого монітор.
- Нижче позначте пункти, які потрібно скопіювати.
- Через п'ять секунд після завершення збереження вимкнеться живлення.
- Параметри, які неможливо зберегти: "Advanced Control" (Додаткові налаштування) у меню "PICTURE" (Зображення), "Sleep Time" (Час вимкнення), "Power on Delay" (Затримка ввімкнення), "Set ID" (ID пристрою), "Tile ID" (Ідентифікатор елемента) та налаштування у меню "NETWORK" (Мережа).

ПРИМІТКА


- USB-накопичувачі, відформатовані у файловій системі NTFS, не підтримуються.

ČESKY

Přístup do instalačního menu


1 MENU

Stiskněte tlačítko MENU a alespoň 5 sekund je přidržte.

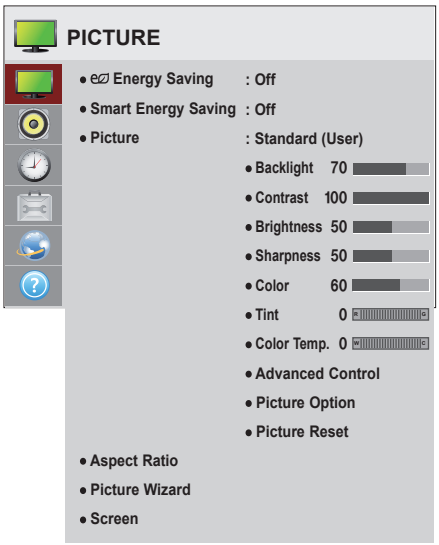


2 OK

Stiskněte čtyřikrát tlačítko 0. Stiskněte **OK**.

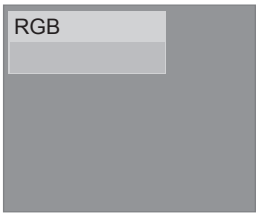

3 MENU OK

Jakmile se zobrazí instalační menu, vyberte požadovanou položku.

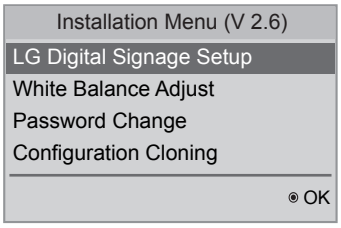


ČESKY

Instalační menu

Menu nastavení LG Digital Signage

Toto menu se po instalaci používá pro konfiguraci aplikace Digital Signage.

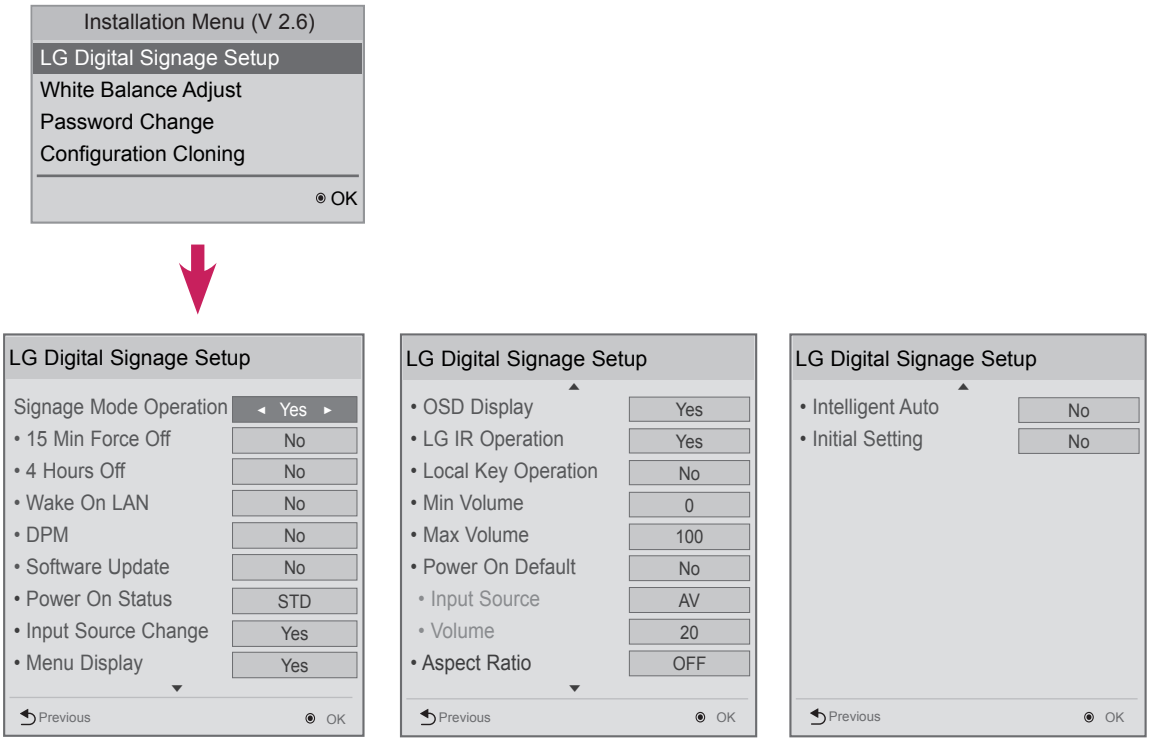

Signage Mode Operation (Činnost režimu prezentace)

- Volbou možnosti Yes (Ano) nebo No (Ne) nastavíte, zda budou fungovat všechny funkce režimu prezentace.
- Pokud nastavíte pro položku Signage Mode Operation (Činnost režimu prezentace) hodnotu Yes (Ano), použijí se všechny funkce režimu prezentace.
- Pokud nastavíte pro položku Signage Mode Operation (Činnost režimu prezentace) hodnotu No (Ne), všechny funkce režimu prezentace se nepoužijí.

15 Min Force Off (Nucené vypnutí po 15 min)

- Nastavuje, zda bude použito nucené vypnutí 15 min.
- Lze nastavit na hodnotu Yes (Ano) nebo No (Ne).
- Yes (Ano): Pokud není po dobu 15 minut přijímán žádný signál, výrobek se vypne.
- No (Ne): Nucené vypnutí po 15 min je deaktivováno.
- Tuto možnost nastavte na hodnotu No (Ne), pokud výrobek používáte po dlouhou dobu.

4 Hours Off (Vypnutí po 4 h)

- Nastavuje, zda bude použito vypnutí po 4 h.
- Lze nastavit na hodnotu Yes (Ano) nebo No (Ne).
- Yes (Ano): Pokud po dobu 4 hodin není stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači, výrobek se vypne.
- No (Ne): Vypnutí po 4 h je deaktivováno.
- Tuto možnost nastavte na hodnotu No (Ne), pokud výrobek používáte po dlouhou dobu.

Wake On LAN (Aktivace sítě LAN)
- Nastavuje, zda bude použita aktivace sítě LAN.
- Lze nastavit na hodnotu Yes (Ano) nebo No (Ne).
- Yes (Ano): Aktivace sítě LAN je možná. Výrobek tedy můžete vzdáleně zapnout prostřednictvím sítě LAN.
- No (Ne): Aktivace sítě LAN je deaktivována.

DPM
- Nastavuje, zda bude použita technologie DPM (Display Power Management).
- Lze nastavit na hodnotu Yes (Ano) nebo No (Ne).
- Yes (Ano): Pokud není k dispozici žádný vstupní signál, výrobek přejde do pohotovostního režimu.
- No (Ne): Technologie DPM je deaktivována.

Software Update (Aktualizace softwaru)
- Nastavuje, zda bude použita technologie NSU (Network Software Update).
- Lze nastavit na hodnotu Yes (Ano) nebo No (Ne). (Výchozí hodnota nastavení je No (Ne) a je tak to znovu nastavena při obnovení napájení adaptérem AC/DC.)
- Yes (Ano): Menu Software Update (Aktualizace softwaru) bude zobrazeno v rámci menu NETWORK OSD (NÁZEV OSD SÍTĚ).

Power On Status (Stav při zapnutí)
- Nastavte režim činnosti monitoru při zapnutí hlavního vypínače.
- Můžete nastavit hodnoty PWR, STD, LST.
- PWR: monitor se při zapnutí hlavního vypínače vždy zapne.
- STD: při zapnutí hlavního vypínače se monitor uvede do pohotovostního režimu.
- LST: monitor se uvede do režimu činnosti, který byl aktivní před posledním vypnutím monitoru. Platí to samé jako v případě režimu Power Backup (Záložní napájení): pokud byl monitor vypnut v zapnutém stavu, při zapnutí hlavního vypínače se opět uvede do tohoto stavu. Pokud byl monitor vypnut v pohotovostním režimu, při zapnutí hlavního vypínače se opět uvede do pohotovostního režimu.

Input Source Change (Změna zdroje vstupu)
- Nastavte, zda bude možné měnit zdroj vstupu. K dispozici jsou možnosti Yes (Ano) (změna bude možná) a No (Ne) (změna nebude možná).
- Pokud nastavíte pro položku „Input Source Change“ (Změna zdroje vstupu) možnost No (Ne), nebude fungovat tlačítko INPUT (VSTUP).
- Pokud nastavíte pro položku „Input Source Change“ (Změna zdroje vstupu) možnost Yes (Ano), bude možné měnit zdroj vstupu.

Menu Display (Zobrazení menu)
- Pokud zvolíte možnost Yes (Ano), menu se bude zobrazovat, pokud zvolíte možnost No (Ne), menu se nebude zobrazovat.
- I při nastavené možnosti No (Ne) stačí stisknout tlačítko Menu na dobu minimálně pěti sekund, aby se zobrazilo instalační menu.

OSD Display (Zobrazování nabídky OSD)
- Pokud zvolíte možnost Yes (Ano), nabídka OSD se bude zobrazovat, pokud zvolíte možnost No (Ne), nabídka OSD se nebude zobrazovat.
- Pokud zvolíte možnost No (Ne), nebude se zobrazovat žádné menu kromě instalačního.

LG IR Operation (Funkce LG IR)
- Nastavením možnosti „LG IR Operation“ (Funkce LG IR) na hodnotu Yes (Zapnuto) nebo hodnotu No (Vypnuto) povolíte nebo zakážete dálkový ovladač.
- Pokud je možnost „LG IR Operation“ (Funkce LG IR) nastavena na hodnotu No (Vypnuto), dálkový ovladač nelze používat.
- Do instalačního menu lze přejít, i když je možnost „LG IR Operation“ (Funkce LG IR) nastavena na hodnotu No (Vypnuto).
- Pokud je možnost „LG IR Operation“ (Funkce LG IR) nastavena na hodnotu No (Vypnuto), nelze jednotku zapnout/vypnout pomocí dálkového ovladače.

Local Key Operation (Tlačítka na jednotce)
- Zvolte, zda budou používána tlačítka na jednotce nastavením možnosti “Local Key Operation" (Tlačítka na jednotce) na hodnotu Yes (Zapnuto) nebo hodnotu No (Vypnuto).
- Pokud je možnost „Local Key Operation“ (Tlačítka na jednotce) nastavena na hodnotu No (Vypnuto), tlačítka na jednotce nefungují.
- Zařízení lze zapnout, i když je možnost „Local Key Operation“ (Tlačítka na jednotce) nastavena na hodnotu No (Vypnuto).

Min Volume (Minimální hlasitost)
- Nastavte minimální hlasitost na požadovanou hodnotu od 0 do 100.
- Pokud nastavíte tuto položku, nebude možné nastavit nižší než zde nastavenou úroveň hlasitosti.

Max Volume (Maximální hlasitost)
- Nastavte maximální hlasitost na požadovanou hodnotu od 0 do 100.
- Pokud nastavíte tuto položku, nebude možné nastavit vyšší než zde nastavenou úroveň hlasitosti.

Power On Default (Výchozí nastavení při zapnutí)
- V této položce můžete nastavit „Input Source“ (Zdroj vstupu) a „Volume“ (Hlasitost) po zapnutí monitoru.
- K dispozici jsou možnosti Yes (Ano) a No (Ne).
- Pokud nastavíte možnost No (Ne), položky „Input Source“ (Zdroj vstupu) a „Volume“ (Hlasitost) nejsou aktivní.
- Pokud nastavíte možnost Yes (Ano), je možné nastavit výchozí hodnoty pro položky „Input Source“ (Zdroj vstupu) a „Volume“ (Hlasitost).

Input Source (Zdroj vstupu)
- Zvolte, zda se při zapnutí bude nastavovat konkrétní zdroj vstupu nebo posledně uložený.
- Pokud zvolíte hodnotu Off (Vypnuto), použije se při zapnutí monitoru posledně uložený vstup.
- Jako zdroj vstupu lze nastavit všechny zdroje podporované konkrétním modelem.
- Pokud je nastavena jak položka Input Source (Zdroj vstupu), tak ON TIME (ČAS ZAPNUTÍ), má přednost položka Input Source (Zdroj vstupu).


Volume (Hlasitost)
- Položka umožňuje nastavit výchozí úroveň hlasitosti při zapnutí monitoru.
- Hodnoty se střídají v pořadí Max Volume (Maximální hlasitost), OFF (VYPNUTO) a 0.

Aspect Ratio (Poměr stran)
- Nastavte předdefinovanou hodnotu poměru stran, která se použije při zapnutí monitoru.

Intelligent Auto (Inteligentní automatika)
- K dispozici jsou možnosti Yes (Ano) a No (Ne).
- Pokud zvolíte možnost „Yes“ (Ano), obrazovka se automaticky uspořádá podle velikosti rozlišení, když předtím změníte rozlišení.

Initial Setting (Obnovit výchozí)
- Pokud zvolíte možnost No (Ne), nebudou obnovena výchozí nastavení položek.
- Pokud zvolíte možnost Yes (Ano), obnoví se výchozí nastavení položek.

Pokud vyberete menu White Balance Adjust (Vyvážení bílé),

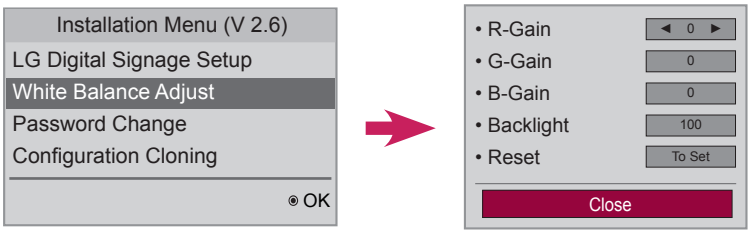

R-Gain (Zisk červené): Umožňuje nastavit úroveň červené. Vyšší číslo znamená více červených odstínů. Pokud je obrazovka příliš červená, použijte nižší číslo.

G-Gain (Zisk zelené): Umožňuje nastavit úroveň zelené. Vyšší číslo znamená více zelených odstínů. Pokud je obrazovka příliš zelená, použijte nižší číslo.

B-Gain (Zisk modré): Umožňuje nastavit úroveň modré. Vyšší číslo znamená více modrých odstínů. Pokud je obrazovka příliš modrá, použijte nižší číslo.

Backlight (Podsvícení): Umožňuje nastavit jas. Vyšší číslo znamená jasnější nastavení. Funguje stejným způsobem jako podsvícení uživatelského menu.

Reset (Obnovit): Obnoví hodnotu vyvážení bílé na výchozí tovární nastavení.

POZNÁMKA

- Hodnota vyvážení bílé závisí na hodnotách nastavených pro položku Picture (Obraz) > Picture mode (Režim obrazu). Režimy Standard (Standardní), Sport (Sport) a Game (Hra) používají stejnou hodnotu vyvážení bílé a režimy Vivid (Živé) a Cinema (Kino) používají odlišné hodnoty. Před upravením hodnoty vyvážení bílé v režimu Picture (Obraz) nastavte pro všechny monitory stejné hodnoty.
- Pokud nastavíte zisk barvy na hodnotu 192 nebo vyšší, některé barvy nebudou zobrazeny správně. Upravte nastavení zisku barvy na hodnotu 192.


Menu Password Change (Změna hesla)

Změnou hesla můžete zvýšit bezpečnost zařízení.
V menu Change Password (Změna hesla) zadejte nové 4číselné heslo.
Heslo potvrďte opětovným zadáním stejných číslic do pole Confirm Password (Potvrďte heslo).



Pokud zvolíte nabídku Configuration Cloning (Kopírování konfigurace)


můžete zkopírovat nastavení výrobku do jiných monitorů.

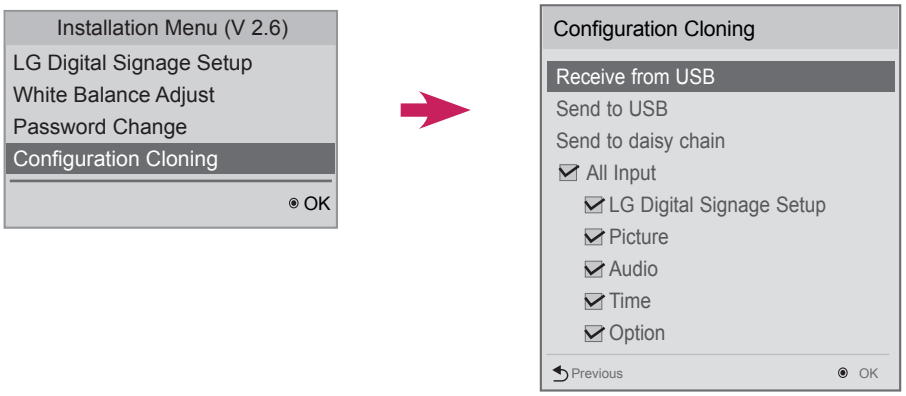



Receive from USB (Zkopírovat z USB)

- Položka umožňuje importovat konfigurační soubory uložené na zařízení USB a pomocí nich změnit nastavení současného monitoru.
- Nastavení z konfiguračního souboru se aplikuje na nabídky, které jste zvolili při ukládání souboru. Nastavení nebude aplikováno na nabídky, které zvolíte v položce „Send to USB“ (Odeslat do zařízení USB).
- Není možné použít soubory uložené ve firmwaru jiné verze nebo pro jiné modely.
- Po dokončení importu se monitor vypne do pěti sekund.

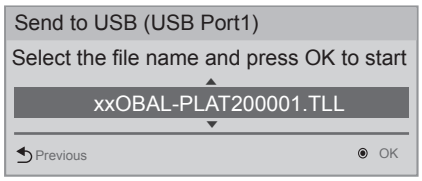

Send to USB (Odeslat do zařízení USB)

- Nastavení monitoru lze uložit v souboru do zařízení USB.
- Zaškrtnutím příslušných políček zvolte nabídky, jejichž nastavení chcete uložit.
- Zadejte název souboru a stiskněte tlačítko OK.
- Není možné uložit následující položky: Advanced Control (Pokročilé ovládání) v nabídce PICTURE (OBRAZ), Clock (Hodiny), Sleep Time (Čas přechodu do režimu Spánek), Power on Delay (Zpožděné zapnutí), Set ID (Nastavit ID), Tile ID (ID dlaždice) a položky v nabídce NETWORK (SÍŤ).

Send to daisy chain (Odeslání do sériového zapojení)

- Pokud jsou monitory připojeny pomocí sériového zapojení, můžete zkopírovat nastavení menu do monitoru vedle prvního monitoru.
- Zaškrtnutím příslušných políček zvolte menu, jejichž nastavení chcete zkopírovat.
- Po dokončení ukládání se monitor vypne do pěti sekund.
- Není možné uložit následující položky: Pokročilé ovládání v nabídce OBRAZ, Sleep Time (Čas přechodu do režimu Spánek), Prodleva zapnutí, Identif. číslo, ID videostěny a položky v nabídce SÍŤ.


POZNÁMKA

- Paměťová zařízení USB naformátovaná jako NTFS nejsou podporována.

Prístup k ponuke Installation Menu (Inštalačná ponuka)


1 MENU

Stlačte a viac ako na 5 sekúnd podržte tlačidlo MENU (PONUKA).

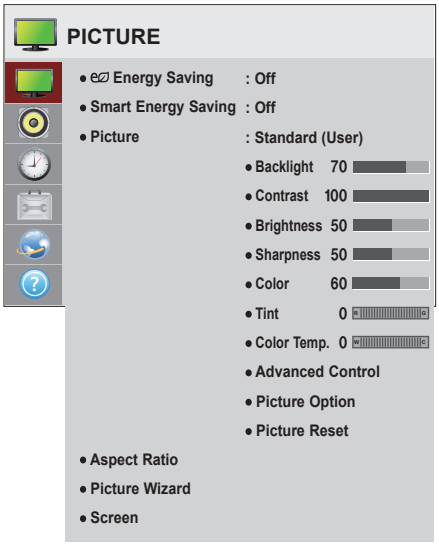


2 OK

Štyrikrát stlačte tlačidlo „0“. Stlačte tlačidlo **OK**.

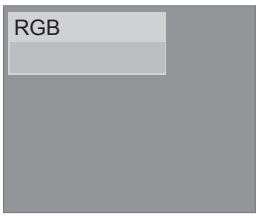

3 MENU OK


Po zobrazení ponuky Installation Menu (Inštalačná ponuka) vyberte želanú položku.

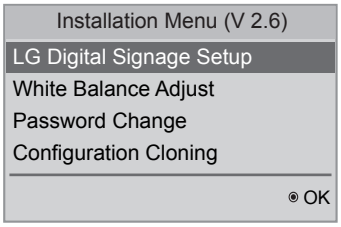


Installation Menu (Inštalačná ponuka)


Ponuka LG Digital Signage Setup (Nastavenie digitálneho podpisu LG)

Táto ponuka sa po inštalácii používa na nastavenie digitálneho podpisu.

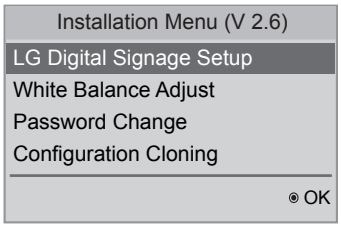

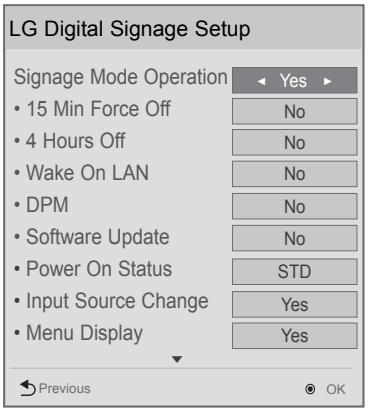



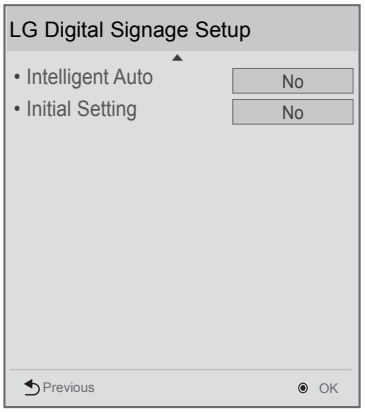

Signage Mode Operation (Prevádzkový režim Signage)

- Nastavte, či majú fungovať všetky funkcie režimu „Signage Mode Operation“ (Prevádzkový režim Signage) – nastavte parameter „Signage Mode Operation“ (Prevádzkový režim Signage) na hodnotu Yes (Áno) (funguje) alebo No (Nie) (nefunguje)
- Keď je parameter „Signage Mode Operation“ (Prevádzkový režim Signage) nastavený na hodnotu Yes (Áno) (funguje), všetky funkcie režimu Signage sa budú používať.
- Keď je parameter „Signage Mode Operation“ (Prevádzkový režim Signage) nastavený na hodnotu No (Nie) (nefunguje), funkcie režimu Signage sa nebudú používať.

15 Min Force Off (Vynútiť vypnutie po 15 min.)

- Nastavuje, či sa má použiť položka 15 Min Force Off (Vynútiť vypnutie po 15 min.).
- Môžete ju nastaviť na možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie).
- Yes (Áno): Produkt sa vypne, ak počas 15 minút nedôjde k príjmu žiadneho signálu.
- No (Nie): Položka 15 Min Force Off (Vynútiť vypnutie po 15 min.) je zakázaná.
- Túto položku nastavte na možnosť No (Nie), keď produkt používate dlhú dobu.

4 Hours Off (Vypnúť po 4 hodinách)

- Nastavuje, či sa má použiť položka 4 Hours Off (Vypnúť po 4 hodinách).
- Môžete ju nastaviť na možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie).
- Yes (Áno): Produkt sa vypne, ak na diaľkovom ovládači nestlačíte 4 hodiny žiadne tlačidlo.
- No (Nie): Položka 4 Hours Off (Vypnúť po 4 hodinách) je zakázaná.
- Túto položku nastavte na možnosť No (Nie), keď produkt používate dlhú dobu.

Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN)
- Nastavuje, či sa má použiť položka Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN).
- Môžete ju nastaviť na možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie).
- Yes (Áno): Položka Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN) je povolená a produkt môžete zapnúť diaľkovo cez sieť LAN.
- No (Nie): Položka Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN) je zakázaná.

DPM
- Nastavuje, či sa má použiť DPM (Riadenie napájania displeja).
- Môžete ju nastaviť na možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie).
- Yes (Áno): Produkt sa prepne do pohotovostného režimu, ak nedôjde k príjmu žiadneho vstupného signálu.
- No (Nie): Položka DPM je zakázaná.

Software Update (Aktualizácia softvéru)
- Nastavuje, či sa má použiť NSU (Sieťová aktualizácia softvéru).
- Môžete ju nastaviť na možnosť Yes (Áno) alebo No (Nie). (Predvolene je nastavená možnosť No (Nie) na možnosť No (Nie) sa mení po reštartovaní napájania.)
- Yes (Áno): Ponuka Software Update (Aktualizácia softvéru) sa zobrazuje v ponuke NETWORK OSD (OSD SIETE).

Power On Status (Stav pri zapnutí)
- Nastavenie prevádzkového stavu monitora pri zapnutí napájania.
- Môžete vybrať z možností PWR, STD, LST.
- Možnosť PWR pri zapnutí hlavného napájania vždy nastaví stav monitora na zapnutý.
- Možnosť STD pri zapnutí hlavného napájania vždy nastaví pohotovostný režim.
- Možnosť LST nastaví monitor na predchádzajúci stav napájania. Rovnaký koncept ako pri režime záložného napájania. Ak bolo hlavné napájanie vypnuté pri zapnutom stave, monitor bude fungovať v zapnutom stave. Ak bolo hlavné napájanie vypnuté pri pohotovostnom režime, monitor bude fungovať v pohotovostnom režime.

Input Source Change (Zmena zdroja vstupu)
- Nastavenie zmeny zdroja vstupu – nastavte parameter „Input Source Change“ (Zmena zdroja vstupu) na hodnotu Yes (Áno) (zmena možná) alebo No (Nie) (zmena nemožná).
- Keď je parameter „Input Source Change“ (Zmena zdroja vstupu) nastavený na hodnotu No (Nie) (zmena nemožná), tlačidlo INPUT nefunguje.
- Keď je parameter „Input Source Change“ (Zmena zdroja vstupu) nastavený na hodnotu Yes (Áno) (zmena možná), je možné meniť zdroj vstupu.

Menu Display (Zobrazenie ponuky)
- Vyberte možnosť YES (Áno) (funguje) alebo NO (Nie) (nefunguje).
- Aj keď je nastavené na hodnotu No (Nie), stlačte a minimálne päť sekúnd podržte tlačidlo Menu, čím sa vrátite späť do ponuky Installation (Inštalácia).

OSD Display (Zobrazenie OSD)
- Nastavte, či sa má na displeji zobrazovať OSD – nastavte parameter „OSD Display“ (Zobrazenie OSD) na hodnotu Yes (Áno) (povolené) alebo No (Nie) (nepovolené).
- Keď je parameter „OSD Display“ (Zobrazenie OSD) nastavený na hodnotu No (Nie) (nepovolené), nezobrazí sa OSD s výnimkou inštalačnej ponuky.

LG IR Operation (Funkcia LG IR)
- Nastavením možnosti „LG IR Operation“ (Funkcia LG IR) na hodnotu Yes (Zapnuté) alebo No (Vypnuté) povolíte nebo zakážete diaľkový ovládač.
- Keď je možnosť „LG IR Operation“ (Funkcia LG IR) nastavená na hodnotu No (Vypnuté), diaľkový ovládač nie je možné používať.
- Do ponuky inštalácie je možné vstúpiť, aj keď je možnosť „LG IR Operation“ (Funkcia LG IR) nastavená na hodnotu No (Vypnuté).
- Keď je možnosť „LG IR Operation“ (Funkcia LG IR) nastavená na hodnotu No (Vypnuté), nie je možné pomocou diaľkového ovládača zapnúť/vypnúť napájanie.

Local Key Operation (Funkcia lokálneho tlačidla)
- Nastavením možnosti „Local Key Operation“ na hodnotu Yes (Zapnuté) alebo No (Vypnuté) vyberte, či na ovládanie použijete funkciu „Lokal Key“ (Lokálne tlačidlo) alebo nie.
- Keď je možnosť „Local Key Operation“ (Funkcia lokálneho tlačidla) nastavená na hodnotu No (Vypnuté), nefungujú žiadne lokálne tlačidlá.
- Zariadenie je možné zapnúť, aj keď je možnosť „Local Key Operation“ (Funkcia lokálneho tlačidla) nastavená na hodnotu No (Vypnuté).

Min Volume (Minimálna hlasitosť)
- Nastavenie parametra „Min Volume“ (Minimálna hlasitosť) v rozmedzí 0 až 100.
- Pri nastavení parametra „Min Volume“ (Minimálna hlasitosť) nie je možné zmeniť hlasitosť na nižšiu ako nastavenú hodnotu.

Max Volume (Maximálna hlasitosť)
- Nastavenie parametra „Max Volume“ (Maximálna hlasitosť) v rozmedzí 0 až 100.
- Pri nastavení parametra „Max Volume“ (Maximálna hlasitosť) nie je možné zmeniť hlasitosť na vyššiu ako nastavenú hodnotu.

Power On Default (Predvolené hodnoty pri zapnutí)
- Pri zapnutí napájania môžete nastaviť parametre „Input Source“ (Zdroj vstupu) a „Volume“ (Hlasitosť).
- Vyberte možnosť Yes (Áno) (funguje) alebo No (Nie) (nefunguje).
- Ak je parameter „Power On Operation“ (Činnosť pri zapnutí) nastavený na hodnotu No (Nie), parametre „Input Source“ (Zdroj vstupu) a „Volume“ (Hlasitosť) budú vypnuté.
- Keď je parameter „Power On Operation“ (Činnosť pri zapnutí) nastavený na hodnotu Yes (Áno), možno ich nastaviť vo vedľajšej ponuke.

Input Source (Zdroj vstupu)
- Nastavte, či sa zariadenie zapne nastaveným zdrojom vstupu, alebo posledným uloženým zdrojom vstupu.
- Ak je parameter Input Source (Zdroj vstupu) vypnutý, zariadenie sa zapne posledným vstupom v pamäti.
- Ako zdroj vstupu možno nastaviť všetky zdroje podporované daným modelom.
- Ak sú nastavené oba parametre, Input source (Zdroj vstupu) aj ON TIME (Čas zapnutia), prioritu má parameter Input source (Zdroj vstupu).


Volume (Hlasitosť)
- Nastavte, či sa má pri zapnutí napájania použiť úroveň hlasitosti.
- Nasledujúca hodnota po Max Volume (Maximálna hlasitosť) je OFF (Vyp.) a potom 0.

Aspect Ratio (Pomer strán)
- Môžete nastaviť parameter „Aspect Ratio“ (Pomer strán) pri zapnutí s preddefinovanou hodnotou.

Intelligent Auto (Inteligentné automatické nastavenie)
- Vyberte možnosť Yes (Áno) (funguje) alebo No (Nie) (nefunguje).
- Ak je nastavený na hodnotu „Yes“ (Áno), pri prvej zmene rozlíšenia sa displej automaticky nastaví na danú hodnotu rozlíšenia.

Initial Setting (Obnova výrobných nastavení)
- Ak je nastavený na hodnotu „No“ (Nie), možnosť „Factory Reset“ (Obnova výrobných nastavení) pod položkou OPTION (Možnosti) je vypnutá.
- Ak je nastavený na hodnotu „Yes“ (Áno), možnosť „Factory Reset“ (Obnova výrobných nastavení) je zapnutá.

Ak vyberiete ponuku White Balance Adjust (Nastavenie vyváženia bielej)

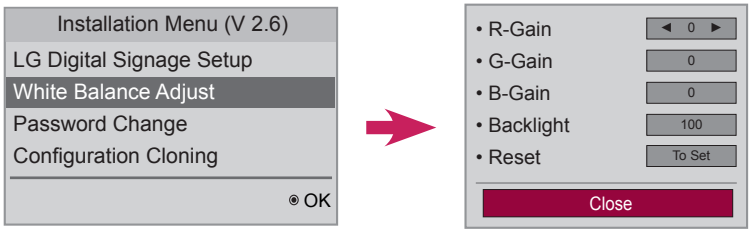

R-Gain (Farebný prírastok Č): Nastavenie úrovne červenej farby. Čím vyššie číslo, tým sýtejšia bude červená farba na monitore. Znížte číslo, ak je obraz na monitore príliš červený.

G-Gain (Farebný prírastok Z): Nastavenie úrovne zelenej farby. Čím vyššie číslo, tým sýtejšia bude zelená farba na monitore. Znížte číslo, ak je obraz na monitore príliš zelený.

B-Gain (Farebný prírastok M): Nastavenie úrovne modrej farby. Čím vyššie číslo, tým sýtejšia bude modrá farba na monitore. Znížte číslo, ak je obraz na monitore príliš modrý.

Backlight (Podsvietenie): Nastavenie jasu. Čím vyššie číslo, tým jasnejší bude obraz na monitore. Táto funkcia pracuje na rovnakom princípe ako podsvietenie používateľskej ponuky.

Reset (Obnoviť nastavenia): Obnoví vyváženie bielej podľa výrobných nastavení.

POZNÁMKA

- Hodnota vyváženia bielej závisí na hodnotách nastavených v časti Picture (Obraz) > Picture mode (Režim obrazu). Režimy Standard (Štandardný), Sport (Šport) a Game (Hra) majú rovnaké vyváženie bielej, režimy Vivid (Živé) a Cinema (Kino) majú odlišné hodnoty. Skôr ako nastavíte hodnotu vyváženia bielej, v režime Picture (Obraz) nastavte všetky monitory na rovnaké hodnoty.
- Ak nastavíte hodnotu prírastku 192 alebo vyššiu, niektoré farby sa nemusia správne zobraziť. Nastavte prírastok farby na hodnotu 192.


Ponuka Password Change (Zmena hesla)


Heslo môžete z bezpečnostných dôvodov zmeniť.
V položke Change Password (Zmeniť heslo) zadajte nové 4-miestne číslo.
Heslo potvrďte jeho opätovným zadaním do poľa Confirm Password (Potvrdiť heslo).



Ak vyberiete ponuku Configuration Cloning (Klonovať konfiguráciu),


môžete skopírovať nastavenia zariadenia do iných zariadení.

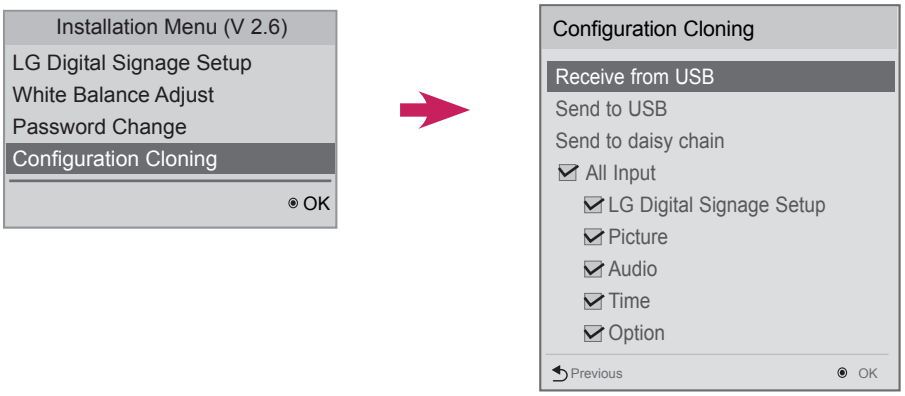

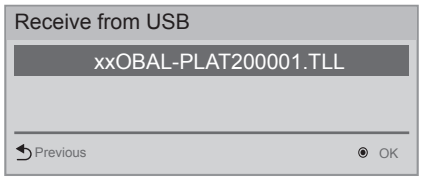

Receive from USB (Prijať zo zariadenia USB)

- Môžete importovať konfiguračné súbory uložené na zariadení USB pri zmene nastavení aktuálneho zariadenia.
- Použijú sa len ponuky, ktoré vyberiete pri ukladaní konfiguračných súborov, nie začiarknuté možnosti pod položkou „Receive from USB“ (Prijať zo zariadenia USB).
- Nie je možné použiť súbory s inou verziou softvéru ani súbory uložené pre iné modely.
- Po dokončení importovania sa napájanie na päť sekúnd vypne.

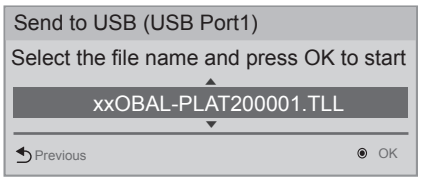

Send to USB (Odoslať na zariadenie USB)

- Nastavenie pre aktuálne zariadenie môžete uložiť na zariadenie USB vo forme súboru.
- Pomocou začiarkavacích políčok nižšie vyberte ponuky, ktoré chcete uložiť.
- Vyberte názov súboru a dokončite proces stlačením tlačidla OK.
- Nie je možné uložiť nasledujúce položky: Advanced Control (Rozšírené ovládanie) pod položkou PICTURE (Obraz), Clock (Hodiny), Sleep Time (Čas spánku), Power on Delay (Postupné zapnutie), Set ID (ID televízora), Tile ID (Identifikátor dlaždíc) a položky pod položkou NETWORK (Sieť).

Send to daisy chain (Poslať do reťazového zapojenia)

- Keď sú zariadenia prepojené formou reťazového zapojenia, nastavenia ponuky môžete z prvého zariadenia skopírovať do susedného.
- Pomocou začiarkavacích políčok uvedených nižšie vyberte ponuky, ktoré chcete kopírovať.
- Päť sekúnd po dokončení ukladania sa vypne napájanie.
- Nie je možné uložiť nasledujúce položky: Advanced Control (Rozšírené ovládanie) pod položkou PICTURE (Obraz), Sleep Time (Čas spánku), Power on Delay (Postupné zapnutie), Set ID (ID televízora), Tile ID (Identifikátor dlaždíc) a možnosti pod položkou NETWORK (Sieť).

POZNÁMKA


- Úložné zariadenia USB naformátované ako systém súborov NTFS nie sú podporované.

TÜRKÇE

Kurulum Menüsüne Erişim


1 MENU

En az 5 saniye boyunca MENU (MENÜ) düğmesini basılı tutun.

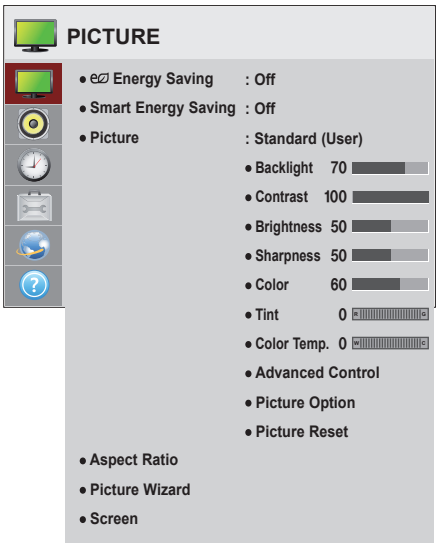


2 OK

"0" düğmesine dört kez basın. **OK** düğmesine basın.

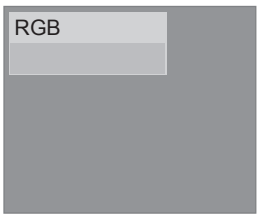

3 MENU OK

Kurulum Menüsü görüntülendiğinde istediğiniz öğeyi seçin.

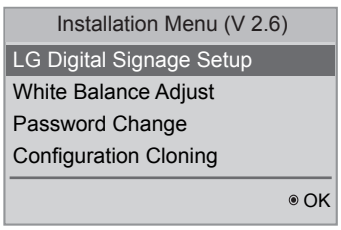


TÜRKÇE

Installation Menu

LG Dijital Tabela Ayarı menüsü

Bu menü, kurulumdan sonra Digital Signage (Dijital Tabela) öğesini yapılandırmak için kullanılır.

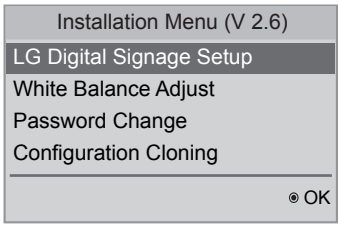



Signage Mode Operation (Tabela Modunda Çalışma)

- Signage Mode Operation (Tabela Modunda Çalışma)'yı Evet (Çalış) veya Hayır (Çalışma) olarak ayarlayarak 'Signage Mode Operation (Tabela Modunda Çalışma)' fonksiyonlarının tamamının çalışmasını veya çalışmamasını sağlayın.
- Signage Mode Operation (Tabela Modunda Çalışma)' Evet (Çalış) olarak ayarlandığında, Tabela Modu'nun tüm fonksiyonları uygulanır.
- Signage Mode Operation (Tabela Modunda Çalışma)' Hayır (Çalışma) olarak ayarlandığında, Çalışma Modu'nun hiçbir fonksiyonu Uygulanmaz.

15 Min Force Off (15 Dakika Güç Kapalı)

- 15 Min Force Off (15 Dakika Güç Kapalı) seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanabilir.
- Yes (Evet): 15 dakika boyunca sinyal olmaması durumunda ürün kapatılır.
- No (Hayır): 15 Min Force Off (15 Dakika Güç Kapalı) devre dışı bırakılır.
- Ürünü uzun bir süre kullanacaksınız lütfen bu seçeneği No (Hayır) olarak ayarlayın.

4 Hours Off (4 Saat Kapalı)
- 4 Hours Off (4 Saat Kapalı) seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanabilir.
- Yes (Evet): Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlara 4 saat boyunca basılmazsa, ürün kapatılır.
- No (Hayır): 4 Hours Off (4 Saat Kapalı) devre dışı bırakılır.
- Ürünü uzun bir süre kullanacaksınız lütfen bu seçeneği No (Hayır) olarak ayarlayın.

Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma)
- Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanabilir.
- Yes (Evet): Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) etkinleştirildiğinde, LAN aracılığıyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.
- No (Hayır): Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) devre dışı bırakılır.

DPM (Görüntü Güç Yönetimi)
- DPM (Görüntü Güç Yönetimi) seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanabilir.
- Yes (Evet): Giriş sinyali yoksa ürün bekleme moduna girer.
- No (Hayır): DPM (Görüntü Güç Yönetimi) devre dışı bırakılır.

Software Update (Yazılım Güncelleme)
- NSU (Ağ Yazılım Güncellemesi) seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Yes (Evet) veya No (Hayır) olarak ayarlanabilir. (Varsayılan değer olarak No (Hayır) seçilidir ve AC/DC gücü yeniden başlatıldığında No (Hayır) olarak değiştirilir.)
- Yes (Evet): Software Update (Yazılım Güncelleme) menüsü NETWORK OSD (AĞ OSD) menüsünde görüntülenir.

Power On Status (Güç Açık Durumu)
- Ana güç açıldığında Monitör Seti'nin çalışma durumunun ne olacağına karar verin.
- PWR, STD, LST değerlerinden birini ayarlayabilirsiniz.
- PWR, ana güç açıldığında Monitör setini her zaman Açık durumuna getirir.
- STD, ana güç açıldığında Bekleme durumuna geçirir.
- LST, Monitör Seti'nin önceki güç durumu gibi çalışmasını sağlar. Güç Yedeklemesi moduyla aynı mantıkla, Power On Status'ündeyken (Güç Açık Durumu) ana güç kapatılırsa, Monitör Seti Açık durumunda çalışır. Bekleme durumundayken ana güç kapatılırsa, Monitör Seti Bekleme durumunda çalışır.

Input Source Change (Giriş Kaynağı Değişikliği)
- Input Source Change (Giriş Kaynağı Değişikliği)'ni Evet (Değişiklik yapılabilir) veya Hayır (Değişiklik yapılamaz) değerine ayarlayarak giriş kaynağının değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirleyin.
- Input Source Change (Giriş Kaynağı Değişikliği)' Hayır (Değişiklik yapılamaz) olarak ayarlandığında, GİRİŞ tuşu çalışmaz.
- Giriş Kaynağı Değişikliği' Evet (Değişiklik yapılabilir) olarak ayarlandığında, giriş kaynağı değiştirilebilir.

Menu Display (Menü Görünümü)
- EVET (Çalış) veya HAYIR (Çalışma) değerine ayarlayın.
- Hayır olarak ayarlanmış olsa bile, Kurulum Menüsü'ne dönmek için Menü düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

OSD Display (OSD Görünümü)
- OSD Display (OSD Görünümü)'nü Evet (İşaretle) veya Hayır (İşaretleme) olarak ayarlayarak OSD'nin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
- OSD Display (OSD Görünümü)' Hayır (İşaretleme) olarak ayarlandığında, kurulum menüsü dışındaki hiçbir OSD görüntülenmez.

LG IR Operation (LG IR Çalışması)
- Uzaktan kumandayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 'LG IR Çalışması'nı Evet (Çalış) veya Hayır (Çalışma) olarak ayarlayın.
- LG IR Çalışması' Hayır (Çalışma) olarak ayarlanırsa, uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
- LG IR Çalışması' Hayır (Çalışma) olarak ayarlanmış olsa bile, Kurulum Menüsü'ne girebilirsiniz.
- LG IR Çalışması' Hayır (Çalışma) olarak ayarlanırsa, uzaktan kumandayı kullanarak aygıtı açamaz veya kapatamazsınız.

Local Key Operation (Yerel Tuş Çalışması)
- "Yerel Tuş Çalışması"nı Evet (Çalış) veya Hayır (Çalışma) olarak ayarlayarak 'Yerel Tuş'un çalışıp çalışmayacağını belirleyin.
- Yerel Tuş Çalışması' Hayır (Çalışma) olarak ayarlanırsa, Yerel Tuşların hiçbiri çalışmaz.
- Yerel Tuş Çalışması' Hayır olarak ayarlansa bile aygıtı açabilirsiniz.

Min Volume (Minimum Ses Düzeyi)
- Min Volume (Minimum Ses Düzeyi)' için 0 ile 100 arasında değişen bir değer girin.
- Min Volume (Minimum Ses Düzeyi)' seçeneğini ayarladığınızda, ses düzeyini ayarlanan değerden daha düşük bir düzeye değiştiremezsiniz.

Max Volume (Maksimum Ses Düzeyi)
- Max Volume (Maksimum Ses Düzeyi)' için 0 ile 100 değişen aralığında bir değere karar verin.
- Max Volume (Maksimum Ses Düzeyi)' seçeneğini ayarladığınızda, ses düzeyini ayarlanan değerden daha yüksek bir düzeye değiştiremezsiniz.

Power On Default (Güç Açık Varsayılanı)
- Gücün açılmasıyla, 'Giriş Kaynağı' ve 'Ses Düzeyi' seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- Evet (Çalış) veya Hayır (Çalışma) olarak ayarlayın.
- Power On Operation (Güç Açık Çalışma)' Hayır olarak ayarlanırsa, 'Giriş Kaynağı' ve 'Ses Düzeyi' devre dışı bırakılır.
- ‘Power On Operation (Güç Açık Çalışma)' Evet olarak ayarlanırsa, alt menüye girilerek bir değer belirlenebilir.

Input Source (Giriş Kaynağı)
- Giriş kaynağı ayarla veya kayıtlı son giriş kaynağı seçeneğini belirleyerek açılıp açılmayacağını ayarlayın.
- Giriş kaynağı kapatıldığında, Son Bellek Girişi ile açılır.
- Belirtilen modelin desteklediği tüm kaynaklar Giriş kaynağı olarak ayarlanabilir.
- Hem Giriş kaynağı hem de AÇMA ZAMANI ayarlandığında, Giriş kaynağı daha önceliklidir.


Volume (Ses Düzeyi)
- Bu, güç açıldığında Ses Düzeyi'nin uygulanıp uygulanmayacağını ayarlar.
- Maksimum Ses Düzeyi'nden sonraki değer KAPALI ve ardından 0'dır.

İzleme Oranı
- Güç açıkken, 'İzleme Oranı' seçeneğini önceden tanımlanmış değere ayarlayabilirsiniz.

Intelligent Auto (Akıllı Otomatik)
- Evet (Çalış) veya Hayır (Çalışma) olarak ayarlayın.
- "Evet" olarak ayarlanmışsa, ilk olarak çözünürlüğü değiştirdiğinizde Görünüm otomatik olarak çözünürlük boyutu üzerinden ayarlanır.

Initial Setting (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)
- Hayır olarak ayarlanırsa, OPSİYON altındaki 'Fabrika Ayarlarına Sıfırla' devre dışı bırakılır.
- Evet olarak ayarlanırsa, 'Fabrika Ayarlarına Sıfırla' etkinleşir.

White Balance Adjust (Beyaz Dengesi Ayarlama) menüsünü seçerseniz

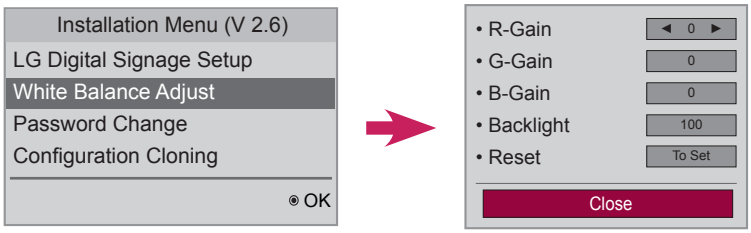

R-Gain (Kırmızı Kazanç): Kırmızı düzeyini ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa ekran o kadar kırmızı olur. Ekran çok kırmızı ise bu değeri düşürün.
G-Gain (Yeşil Kazanç): Yeşil düzeyini ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa ekran o kadar yeşil olur. Ekran çok yeşil ise bu değeri düşürün.
B-Gain (Mavi Kazanç): Mavi düzeyini ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa ekran o kadar mavi olur. Ekran çok mavi ise bu değeri düşürün.
Backlight (Arka Işık): Parlaklığı ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa ekran o kadar parlak olur. Bu, kullanıcı menüsündeki arka ışık ile aynı şekilde çalışır.
Reset (Sıfırla): Beyaz dengesi değerini fabrika ayarlarına sıfırlar.

NOT

- Picture (Görüntü) > Picture mode (Görüntü modu) altında ayarlanan değerlere bağlı olarak beyaz dengesi değeri farklıdır. Standard (Standart), Sport (Spor) ve Game (Oyun) modları aynı beyaz dengesi değerine sahiptir, Vivid (Canlı) ve Cinema (Sinema) modları ise farklı değerlere sahiptir. Beyaz dengesi değerini ayarlamadan önce Picture (Görüntü) modunda tüm monitörleri aynı değerlere sahip olacak şekilde programlayın.
- Kazanç değerini 192 ya da daha yüksek bir değere ayarlarsanız, bazı renkler düzgün görüntülenemeyebilir. Rengi 192 kazanç değeri ile ayarlayın.


Password Change (Şifre Değiştirme) menüsü

Güvenliğiniz için şifreyi değiştirebilirsiniz.
Change Password (Şifre Değiştir) seçeneğine 4 basamaklı yeni bir sayı girin.
Şifreyi onaylamak için Confirm Password (Şifre Onayla) seçeneğine aynı sayıyı girin.



Yapılandırma Kopyalama menüsünü seçerseniz


Ürün ayarlarını diğer setlere de kopyalayabilirsiniz.

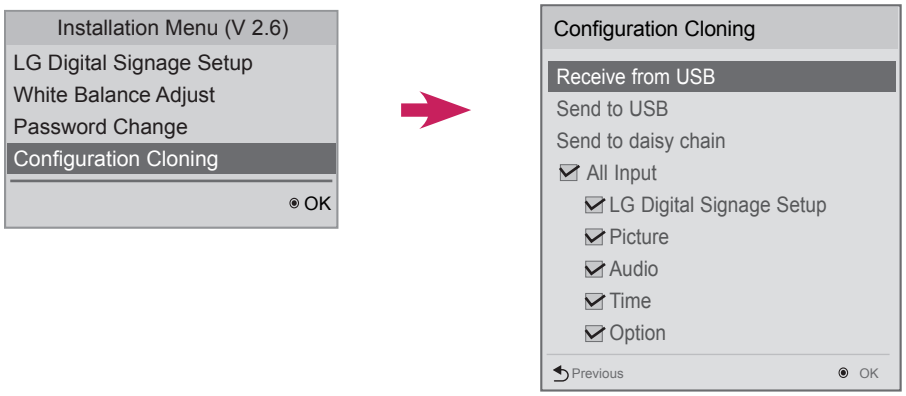



Receive from USB (USB'den Al)

- Bir USB aygıtına kaydedilen yapılandırma dosyalarını alarak geçerli setin ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Yalnızca yapılandırma dosyalarını kaydederken seçtiğiniz menüler uygulanır, 'USB'den al' altındaki onay kutusu seçenekleri uygulanmaz.
- Farklı bir yazılım sürümüne sahip veya başka modeller için kaydedilmiş dosyaları kullanamazsınız.
- Alma işlemi tamamlandığında, beş saniye içinde güç kapanır.

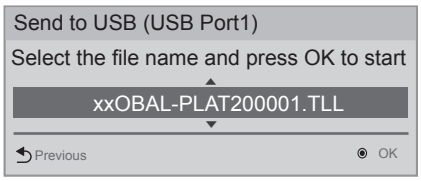

Send to USB (USB'ye Gönder)

- Geçerli setin ayarlarını dosya olarak bir USB aygıtına kaydedebilirsiniz.
- Kaydetmek istediğiniz menüleri seçmek için aşağıdaki onay kutularını kullanın.
- Dosya adını seçin ve işlemi tamamlamak için Tamam düğmesine basın.
- Şu öğeleri kaydedemezsiniz: Saat, Uyku Zamanı, Gecikmeli Güç, Set Kimliği, Döşeme Kimliği, RESİM altındaki Gelişmiş Kontrol ve AĞ altındaki öğeler.

Send to daisy chain (Zincirleme dizime gönder)

- Setler zincirleme dizimle bağlandığında, menü ayarlarını ilk setin yanındaki sete kopyalayabilirsiniz.
- Kopyalamak istediğiniz menüleri seçmek için aşağıdaki onay kutularını kullanın.
- Kayıt işlemi tamamlandığında, güç beş saniye içinde kapatılır.
- Şu nesneleri kaydedemezsiniz: Advanced Control under PICTURE (RESİM altındaki Gelişmiş Kontrol), Sleep Time (Bekleme Süresi), Power on Delay (Gecikmeli Güç), Set ID (Set Kimliği), Tile ID (Döşeme Kimliği) ve Items under NETWORK (AĞ altındaki öğeler).


NOT

- NTFS olarak biçimlendirilmiş USB depolama aygıtları desteklenmez.


INDONESIA

Mengakses Installation Menu (Menu Instalasi)


1 MENU Tekan dan tahan tombol MENU selama lebih dari 5 detik.

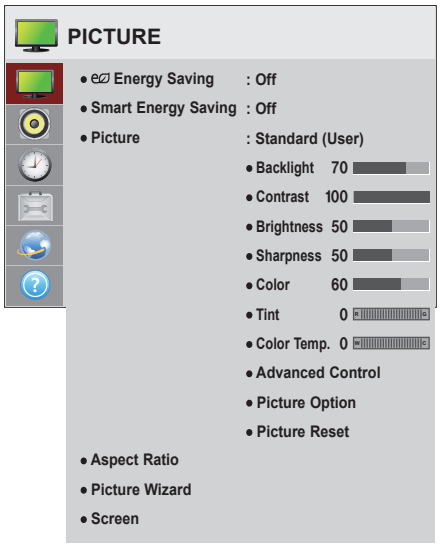

2 OK Tekan tombol "0" empat kali. Tekan **OK**.

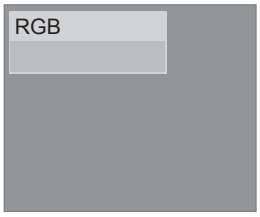

3 MENU OK Bila Installation Menu (Menu Instalasi) ditampilkan, pilih item yang Anda inginkan.

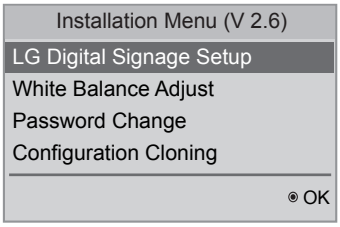


INDONESIA

Installation Menu (Menu Instalasi)

Menu LG Digital Signage Setup (Pengaturan Layar Iklan Digital LG)

Menu ini digunakan setelah instalasi untuk mengkonfigurasi Digital Signage (Layar Iklan Digital).

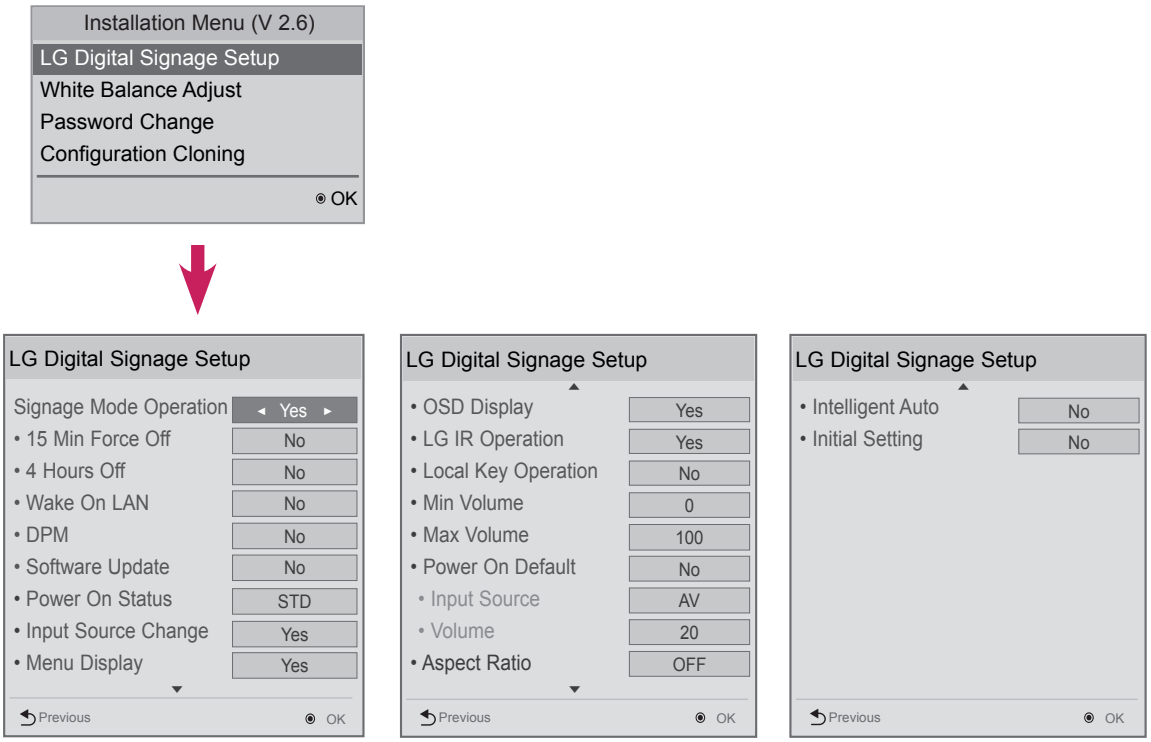

Signage Mode Operation (Pengoperasian Mode Layar Iklan)

- Putuskan untuk mengaktifkan semua fungsi 'Signage Mode Operation' (Pengoperasian Mode Layar Iklan) atau tidak, dengan mengatur 'Signage Mode Operation' ke Yes (Ya) (Bekerja) atau No (Tidak) (Tidak Bekerja)
- Bila 'Signage Mode Operation' (Pengoperasian Mode Layar Iklan) diatur ke Yes (Bekerja), maka berlaku semua fungsi Signage Mode (Mode Layar Iklan).
- Bila 'Signage Mode Operation' (Pengoperasian Mode Layar Iklan) diatur ke No (Tidak Bekerja), maka tidak berlaku semua fungsi Signage Mode (Mode Layar Iklan).

15 Min Force Off (15 Mnt Nonaktifkan Paksa)

- Mengatur apakah akan menggunakan 15 Min Force Off (15 Mnt Nonaktifkan Paksa).
- Ini dapat diatur ke Yes (Ya) atau No (Tidak).
- Yes (Ya): Jika tidak ada sinyal selama 15 menit, produk akan dinonaktifkan.
- No (Tidak): 15 Min Force Off (15 Mnt Nonaktifkan Paksa) dinonaktifkan.
- Atur pilihan ini ke No (Tidak) bila Anda menggunakan produk dalam jangka waktu lama.

4 Hours Off (4 Jam Nonaktifkan)
- Mengatur apakah akan menggunakan 4 Hours Off (4 Jam Nonaktifkan).
- Ini dapat diatur ke Yes (Ya) atau No (Tidak).
- Yes (Ya): Jika Anda tidak menekan sembarang tombol pada kontrol jarak-jauh selama 4 jam, produk akan dinonaktifkan.
- No (tidak): 4 Hours Off (4 Jam Nonaktifkan) dinonaktifkan.
- Atur pilihan ini ke No (Tidak) bila Anda menggunakan produk dalam jangka waktu lama.

Wake On LAN (Aktifkan Lewat LAN)
- Mengatur apakah akan menggunakan Wake On LAN (Aktifkan Lewat LAN).
- Ini dapat diatur ke Yes (Ya) atau No (Tidak).
- Yes (Ya): Wake On LAN (Aktifkan Lewat LAN) diaktifkan, dan Anda dapat mengaktifkan produk dari jarak jauh melalui LAN.
- No (Tidak): Wake On LAN (Aktifkan Lewat LAN) dinonaktifkan.

DPM
- Mengatur apakah akan menggunakan DPM (Display Power Management - Manajemen Daya Perangkat).
- Ini dapat diatur ke Yes (Ya) atau No (Tidak).
- Yes (Ya): Jika tidak ada sinyal masukan, produk akan masuk ke mode siaga.
- No (Tidak): DPM dinonaktifkan.

Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak)
- Mengatur apakah akan menggunakan NSU (Network Software Update/Pembaruan Perangkat Lunak Jaringan).
- Ini dapat diatur ke Yes (Ya) atau No (Tidak). (Ini diatur ke No (Tidak) pada awalnya dan diubah menjadi No (Tidak) saat menghidupkan ulang daya AC/DC.)
- Yes (Ya): Menu Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak) ditampilkan dalam menu OSD NETWORK (JARINGAN).

Power On Status (Status Menghidupkan)
- Putuskan untuk memilih status kerja Perangkat Monitor bila dihidupkan.
- Anda dapat mengatur dengan PWR, STD, dan LST.
- PWR selalu membuat perangkat Monitor ke status On (Hidup) bila dihidupkan.
- STD akan menghasilkan Stand-by Status (Status Siaga) bila dihidupkan.
- LST membuat perangkat Monitor bekerja seperti status menghidupkan sebelumnya. Konsep yang sama berlaku untuk mode Power Backup (Cadangan Daya); jika listrik dimatikan saat Power On Status (Status Menghidupkan), perangkat Monitor akan bekerja dalam status On (Hidup). Jika listrik dimatikan saat status Stand-by (Siaga), perangkat Monitor akan bekerja dalam Stand-by Status (Status Siaga).

Input Source Change (Perubahan Sumber Masukan)
- Putuskan untuk mengubah sumber masukan atau tidak dengan mengatur 'Input Source Change' (Perubahan Sumber Masukan) ke Yes (Ya) (Dapat diubah) atau No (Tidak) (Tidak dapat diubah).
- Bila 'Input Source Change' (Perubahan Sumber Masukan) diatur ke No (Tidak dapat diubah) tombol INPUT (MASUKAN) tidak akan bekerja.
- Bila 'Input Source Change' (Perubahan Sumber Masukan) diatur ke Yes (Ya) (dapat diubah), sumber masukan dapat diubah.

Menu Display (Tampilan Menu)
- Atur ke YES (YA) (Bekerja) atau NO (TIDAK) (Tidak bekerja).
- Sekalipun diatur ke No (tidak), tekan tombol Menu selama lima detik atau lebih untuk kembali ke Installation Menu (Menu Instalasi).

OSD Display (Tampilan OSD)
- Putuskan untuk menampilkan OSD atau tidak dengan mengatur 'OSD Display' (Tampilan OSD) ke Yes (Ya) (Tandai) atau No (Tidak) (Jangan Tandai).
- Bila 'OSD Display' (Tampilan OSD) diatur ke No (Tidak) (Jangan Tandai), semua OSD tidak akan ditampilkan, kecuali menu instalasi.

LG IR Operation (Pengoperasian IR LG)
- Atur 'LG IR Operation' (Pengoperasian IR LG) ke Yes (Ya) (Bekerja) atau No (Tidak) (Tidak Bekerja) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol jarak-jauh.
- Bila 'LG IR Operation' (Pengoperasian IR LG) diatur ke No (Tidak) (Tidak Bekerja) maka Anda tidak dapat menggunakan kontrol jarak-jauh.
- Sekalipun bila 'LG IR Operation' (Pengoperasian IR LG) diatur ke No (Tidak) (Tidak Bekerja), Anda tidak masuk ke Installation Menu (Menu Instalasi).
- Bila 'LG IR Operation' (Pengoperasian IR LG) diatur ke No (Tidak) (Tidak Bekerja), Anda tidak dapat menghidupkan/mematikan dengan menggunakan kontrol jarak-jauh.

Local Key Operation (Pengoperasian Tombol Lokal)
- Putuskan untuk mengoperasikan 'Local Key' (Tombol Lokal) atau tidak dengan mengatur “Local Key Operation" (Pengoperasian Tombol Lokal) ke Yes (Ya) (Bekerja) atau No (Tidak) (Tidak Bekerja).
- Bila 'Local Key Operation' (Pengoperasian Tombol Lokal) diatur ke No (Tidak) (Tidak Bekerja), maka semua Local Key (Tombol Lokal) tidak bekerja.
- Sekalipun 'Local Key Operation' (Pengoperasian Tombol Lokal) diatur ke No (Tidak), perangkat dapat dihidupkan.

Min Volume (Volume Min)
- Putuskan nilai 'Min Volume' (Volume Min) antara 0 hingga 100.
- Saat mengatur pilihan 'Min Volume' (Volume Min), Anda tidak dapat mengganti volume kurang dari nilai yang telah diatur.

Max Volume (Volume Maks)
- Putuskan nilai 'Max Volume' (Volume Maks) antara 0 hingga 100.
- Saat mengatur pilihan 'Max Volume' (Volume Maks), Anda tidak dapat mengganti volume kurang dari nilai yang telah diatur.

Power On Default (Awal Menghidupkan)
- Bila telah dinyalakan, Anda dapat mengatur pilihan 'Input Source' (Sumber Masukan) dan 'Volume'.
- Atur ke Yes (Ya) (Bekerja) atau No (Tidak) (Tidak Bekerja).
- Jika 'Power On Operation' (Operasi Menghidupkan) diatur ke No (Tidak), 'Input Source' (Sumber Masukan) dan 'Volume' akan dinonaktifkan.
- Bila ‘Power On Operation’ (Operasi Menghidupkan) diatur ke Yes (Ya), maka dapat diatur dengan masuk ke menu selanjutnya.

Input Source (Sumber Masukan)
- Atur apakah dihidupkan sesuai sumber masukan yang telah diatur atau sesuai sumber masukan yang terakhir disimpan.
- Ini akan dihidupkan sesuai Last Memory Input (Masukan Memori Terakhir) jika sumber masukan dimatikan.
- Semua sumber yang didukung oleh model tersebut dapat diatur sebagai sumber masukan.
- Jika Input Source (Sumber Masukan) dan ON TIME (WAKTU HIDUP) telah diatur, Input Source (Sumber Masukan) akan diprioritaskan.


Volume
- Ini mengatur apakah akan menerapkan Volume Level (Tingkat Volume) atau tidak bila telah dihidupkan.
- Nilai berikutnya untuk Max Volume (Volume Maks) adalah OFF (MATI) kemudian 0.

Aspect Ratio (Rasio Aspek)
- Bila dihidupkan, Anda dapat mengatur pilihan 'Aspect Ratio' (Rasio Aspek) dengan nilai yang disediakan.

Intelligent Auto (Kecerdasan Otomatis)
- Atur ke Yes (Ya) (Bekerja) atau No (Tidak) (Tidak Bekerja).
- Jika pengaturannya "Yes" (Ya), layar secara otomatis diatur menurut ukuran resolusi saat Anda mengganti resolusi pertama kali.

Initial Setting (Pengaturan Ulang Pabrik)
- Jika diatur ke No (Tidak), 'Factory Reset' (Pengaturan Ulang Pabrik) pada OPTION (PILIHAN) akan dinonaktifkan.
- Jika diatur ke Yes (Ya), 'Factory Reset' (Pengaturan Ulang Pabrik) akan diaktifkan.

Jika Anda memilih menu White Balance Adjust (Penyesuaian Imbangan Putih)

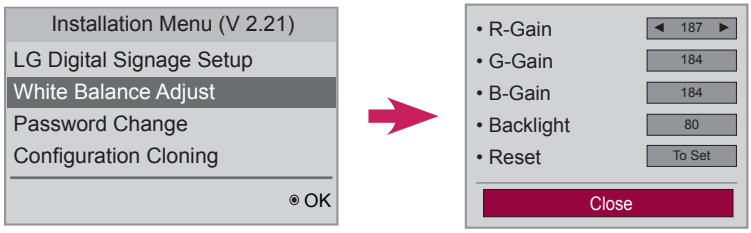

R-Gain (Penguatan M): Menyesuaikan level warna merah. Semakin tinggi jumlahnya, semakin merah warna di perangkat. Kurangi jumlahnya jika layar tampak terlalu merah.
G-Gain (Penguatan H): Menyesuaikan level warna hijau. Semakin tinggi jumlahnya, semakin hijau warna di perangkat. Kurangi jumlahnya jika layar tampak terlalu hijau.
B-Gain (Penguatan B): Menyesuaikan level warna biru. Semakin tinggi jumlahnya, semakin biru warna di perangkat. Kurangi jumlahnya jika layar tampak terlalu biru.
Backlight (Cahaya Latar): Menyesuaikan kecerahan. Semakin tinggi jumlahnya, semakin terang warna di perangkat. Fungsinya sama dengan cahaya latar pada menu pengguna.
Reset (Atur Ulang): Mengatur ulang nilai imbangan putih ke pengaturan pabrik.

CATATAN

- Nilai imbangan putih berbeda-beda, tergantung pada nilai yang diatur dalam Picture (Gambar) > Picture mode (Mode gambar). Mode-mode Standard (Standar), Sport (Olahraga), dan Game (Permainan) mempunyai nilai imbangan putih yang sama, dan mode-mode Vivid (Jelas) dan Cinema (Sinema) mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Dalam Picture mode (Mode gambar), programlah semua perangkat Monitor agar sama nilainya sebelum menyesuaikan nilai imbangan putih.
- Jika Anda mengatur nilai penguatan ke 192 atau yang lebih tinggi, beberapa warna mungkin tidak ditampilkan dengan benar. Sesuaikan warna dengan nilai penguatan 192.


Menu Password Change (Perubahan Kata Sandi)


Anda dapat mengubah kata sandi demi keamanan.
Masukkan nomor baru 4-digit dalam Change Password (Perubahan Kata Sandi).
Masukkan lagi nomor yang sama dalam Confirm Password (Konfirmasi Kata Sandi) untuk mengkonfirmasi kata sandi.



Jika Anda memilih menu Configuration Cloning (Penyalinan Konfigurasi),


Anda dapat menyalin pengaturan produk ke perangkat monitor lain.

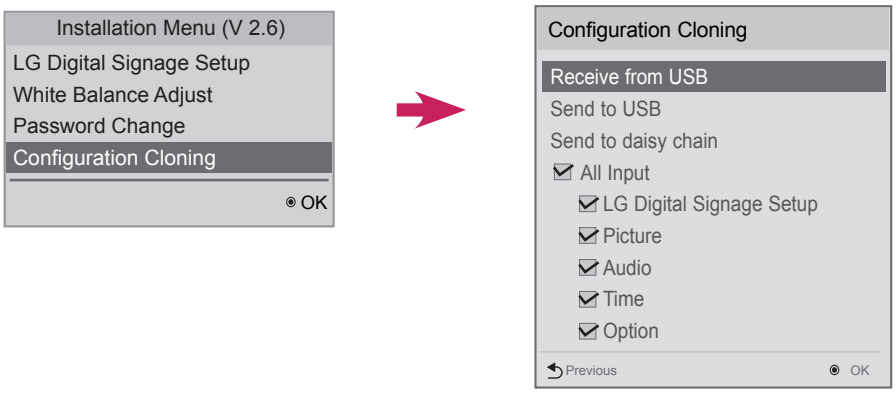

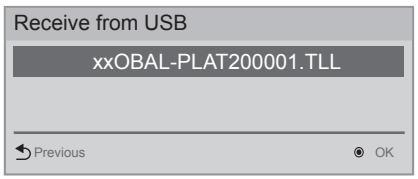

Receive from USB (Terima dari USB)

- Anda dapat mengimpor berkas konfigurasi yang disimpan di perangkat USB untuk mengganti pengaturan perangkat monitor saat ini.
- Hanya menu yang Anda pilih saat menyimpan berkas konfigurasi yang diterapkan, bukan pilihan kotak cek pada 'Receive from USB' (Terima dari USB).
- Anda tidak dapat menggunakan berkas dengan versi perangkat lunak yang sama atau yang disimpan untuk model lain.
- Bila selesai mengimpor, perangkat monitor akan dimatikan dalam lima detik.

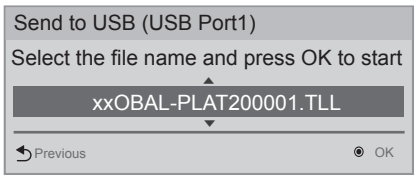

Send to USB (Kirim ke USB)

- Anda dapat menyimpan pengaturan perangkat monitor saat ini ke perangkat USB berupa berkas.
- Gunakan kotak cek di bawah untuk memilih menu yang ingin Anda simpan.
- Pilih nama berkas dan tekan tombol OK untuk menyelesaikannya.
- Anda tidak dapat menyimpan item berikut: Advanced Control (Kontrol Lanjutan) pada PICTURE (GAMBAR), Clock (Jam), Sleep Time (Waktu Tunggu), Power on Delay (Selang Waktu Menghidupkan), Set ID (ID Perangkat), Tile ID (ID Petak), dan item pada NETWORK (JARINGAN).

Send to daisy chain (Kirim ke rangkaian seri)


- Bila perangkat terhubung melalui rangkaian seri, Anda dapat menyalin pengaturan menu ke perangkat di sebelah perangkat pertama.
- Gunakan kotak cek di bawah untuk memilih menu yang ingin Anda salin.
- Bila selesai menyimpan, perangkat monitor akan dimatikan dalam lima detik.
- Anda tidak dapat menyimpan item berikut: Advanced Control (Kontrol Lanjutan) pada PICTURE (GAMBAR), Sleep Time (Waktu Tunggu), Power on Delay (Selang Waktu Menghidupkan), Set ID (ID Perangkat), Tile ID (ID Petak), dan item pada NETWORK (JARINGAN).

CATATAN


- Perangkat penyimpanan USB diformat sebagai NTFS yang tidak didukung.

الوصول إلى قائمة التثبيت


1 اضغط باستمرار زر MENU (القائمة) لأكثر من 5 ثوانٍ.

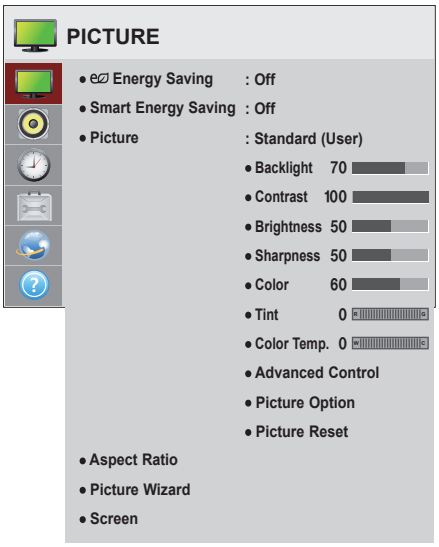

2 اضغط على الزر "0" أربع مرات. اضغط على **OK**

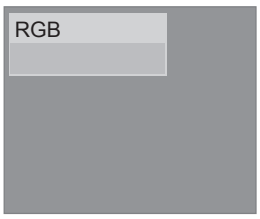


3 لدى ظهور Installation Menu (قائمة التثبيت)، حدد العنصر الذي تريده.

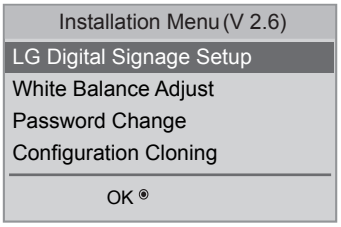

قائمة التثبيت

قائمة LG Digital Signage Setup (إعداد إشارات LG الرقمية)

تستخدم القائمة بعد التثبيت لتهيئة Digital Signage (الإشارات الرقمية).

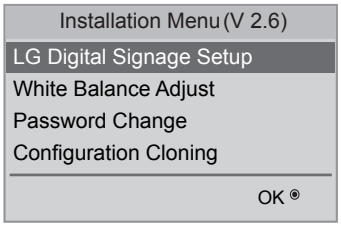



Signage Mode Operation (تشغيل وضع الإشارات)

- قرر ما إذا كنت تريد تشغيل وظائف "تشغيل وضع الإشارات" كافة أم لا عن طريق ضبط "تشغيل وضع الإشارات" على Yes (يعمل) أو No (لا يعمل).
- عند ضبط "تشغيل وضع الإشارات" على Yes (يعمل)، يتم تشغيل وظائف وضع الإشارات كافة.
- وعند ضبط "تشغيل وضع الإشارات" على No (لا يعمل)، لا يتم تشغيل وظائف وضع الإشارات كافة.
- يرجى تعيين هذا الخيار إلى No (لا) في حال كنت ستستخدم المنتج لفترة طويلة من الوقت.

15 Min Force Off (إيقاف التشغيل الإجباري بعد 15 دقيقة)

- لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام 15 Min Force Off (إيقاف التشغيل الإجباري بعد 15 دقيقة).
- من الممكن تعيين هذا الخيار إلى Yes (نعم) أو No (لا).
- Yes (نعم): في حال عدم إرسال أي إشارة لمدة 15 دقيقة، يتوقف المنتج عن التشغيل.
- No (لا): يتم تعطيل 15 Min Force Off (إيقاف التشغيل الإجباري بعد 15 دقيقة).
- يرجى تعيين هذا الخيار إلى No (لا) في حال كنت ستستخدم المنتج لفترة طويلة من الوقت.

4 Hours Off (إيقاف التشغيل بعد 4 ساعات)

- لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام 4 Hours Off (إيقاف التشغيل بعد 4 ساعات).
- من الممكن تعيين هذا الخيار إلى Yes (نعم) أو No (لا).
- Yes (نعم): في حال لم تضغط على أي مفتاح من مفاتيح وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات، يتوقف المنتج عن التشغيل.
- No (لا): يتم تعطيل 4 Hours Off (إيقاف التشغيل بعد 4 ساعات).
- يرجى تعيين هذا الخيار إلى No (لا) في حال كنت ستستخدم المنتج لفترة طويلة من الوقت.

Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)

- لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام Wake On LAN (التشغيل عبر LAN).
- من الممكن تعيين هذا الخيار إلى Yes (نعم) أو No (لا).
- Yes (نعم): يتم تمكين Wake On LAN (التشغيل عبر LAN) فيصبح من الممكن تشغيل المنتج عن بُعد عبر الشبكة المحلية LAN.
- No (لا): يتم تعطيل Wake On LAN (التشغيل عبر LAN).

DPM (إدارة طاقة الشاشة)

- لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام DPM (إدارة طاقة الشاشة).
- من الممكن تعيين هذا الخيار إلى Yes (نعم) أو No (لا).
- Yes (نعم): في حال عدم ورود إشارة إدخال، ينتقل المنتج إلى وضع الاستعداد.
- No (لا): يتم تعطيل DPM (إدارة طاقة العرض).

Software Update (تحديث البرامج)

- لتحديد استخدام NSU (تحديث البرنامج عبر الشبكة).
- من الممكن تعيين هذا الخيار إلى Yes (نعم) أو No (لا). (إن هذا الخيار معين إلى No (لا) افتراضيًا ويتم ضبطه إلى No (لا) لدى إعادة تشغيل محول الطاقة AC/DC.)
- Yes (نعم): تظهر قائمة Software Update (تحديث البرنامج) في قائمة NETWORK OSD (خيارات العرض على الشاشة للشبكة).

Power On Status (حالة التشغيل)

- قرّر ما إذا كنت تريد تحديد حالة عمل التلفاز عند تشغيل الطاقة الرئيسية.
- يمكنك الضبط بحسب PWR و STD و LST.
- يعمل PWR على تشغيل الشاشة دائمًا عند تشغيل الطاقة الرئيسية.
- يعمل STD على تطبيق حالة الاستعداد عند تشغيل الطاقة الرئيسية.
- يعمل LST على تشغيل التلفاز بحسب حالة الطاقة السابقة. وتمامًا كوضع الطاقة الاحتياطية، إذا تم إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية خلال حالة التشغيل، يعمل التلفاز عندئذٍ في حالة التشغيل. إذا تم إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية خلال تطبيق حالة الاستعداد، يعمل التلفاز عندئذٍ في حالة الاستعداد.

Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)

- قرّر تغيير مصدر الإدخال أم لا عن طريق ضبط "تغيير مصدر الإدخال" على Yes (التغيير ممكن) أو No (التغيير غير ممكن).
- عند ضبط "تغيير مصدر الإدخال" على No (التغيير غير ممكن)، لا يعمل مفتاح INPUT (الإدخال).
- عند ضبط "تغيير مصدر الإدخال" على Yes (التغيير ممكن)، يكون عندئذٍ تغيير مصدر الإدخال متوفرًا.

Menu Display (عرض القائمة)

- الضبط على YES (يعمل) أو NO (لا يعمل).
- حتى في حالة الضبط على No، اضغط على زر Menu (القائمة) لخمس ثوانٍ أو أكثر للعودة إلى قائمة التثبيت.

OSD Display (عرض الخيارات على الشاشة)

- حدد عرض OSD (خيارات العرض على الشاشة) أم لا عن طريق ضبط "عرض OSD" على Yes (مع علامة) أو No (بلا علامة).
- عندما يتم ضبط "عرض OSD" على No (بلا علامة)، لا يتم عندئذٍ عرض أي خيار من OSD باستثناء قائمة التثبيت.

LG IR Operation (تشغيل الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ LG)

- قم بضبط "LG IR Operation" (تشغيل الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ LG) على Yes (يعمل) أو No (لا يعمل) لتمكين وحدة التحكم عن بُعد أو تعطيلها.
- لا يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد عند ضبط "LG IR Operation" (تشغيل الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ LG) على No (لا يعمل).
- يمكنك الدخول إلى Installation Menu (قائمة التثبيت) حتى بعد ضبط "LG IR Operation" (تشغيل الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ

LG) على No (لا يعمل).
•لا يمكنك تشغيل الطاقة/إيقاف تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بُعد عند ضبط "LG IR Operation" (تشغيل الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ LG) على No (لا يعمل).

Local Key Operation (تشغيل المفتاح المحلي)
•حدد ما إذا كنت ترغب في تشغيل 'Local Key' (المفتاح المحلي) أو عدم تشغيله عبر ضبط "Local Key Operation" (تشغيل المفتاح المحلي) على Yes (يعمل) أو No (لا يعمل).
•لا تعمل كافة المفاتيح المحلية عند ضبط 'Local Key Operation' (تشغيل المفتاح المحلي) على No (لا يعمل).
•يمكن تشغيل الجهاز حتى في حال تم ضبط 'Local Key Operation' (تشغيل المفتاح المحلي) على No (لا).

Min Volume (أدنى مستوى صوت)
•حدد قيمة "أدنى مستوى صوت" بين النطاقات المتغيّرة من 0 إلى 100.
•عند ضبط خيار "أدنى مستوى صوت"، لن تتمكّن من تغيير مستوى الصوت إلى أقل من القيمة التي تم ضبطها.

Max Volume (أعلى مستوى صوت)
•حدد قيمة "أعلى مستوى صوت" بين النطاقات المتغيّرة من 0 إلى 100.
•عند ضبط خيار "أعلى مستوى صوت"، لن تتمكّن من تغيير مستوى الصوت إلى أكثر من القيمة التي تم ضبطها.

Power On Default (التشغيل الافتراضي)
•عند تشغيل الطاقة، يمكنك ضبط الخيارين "مصدر الإدخال" و"مستوى الصوت".
•قم بالضبط على Yes (يعمل) أو No (لا يعمل).
•إذا تم ضبط "تشغيل الطاقة" على No، يتم إلغاء تنشيط "مصدر الإدخال" و"مستوى الصوت".
•إذا تم ضبط "تشغيل الطاقة" على Yes، يمكنك عندئذٍ الضبط عبر إدخال القائمة الثانوية.

Input Source (مصدر الإدخال)
•قم بالضبط بحسب التشغيل بواسطة مصدر الإدخال الذي تم ضبطه أو بواسطة آخر مصدر إدخال تم تخزينه.
•يتم التشغيل بواسطة Last Memory Input (الإدخال الأخير في الذاكرة) إذا كان مصدر الإدخال متوقفًا عن التشغيل.
•يمكن ضبط المصادر كافة المعتمدة بواسطة الطراز المذكور على شكل مصدر إدخال.
•إذا تم ضبط كل من مصدر الإدخال و On Time (وقت التشغيل)، يحظى مصدر الإدخال بالأولوية.

Volume (مستوى الصوت)
•لضبط تطبيق Volume Level (مستوى الصوت) أم لا عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
•إنّ القيمة التالية لأعلى مستوى صوت هي OFF (إيقاف التشغيل) ومن ثم 0.

Aspect ratio (نسبة الطول إلى العرض)
•يمكنك ضبط خيار Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض) بقيمة محدّدة مسبقًا عند تشغيل الجهاز.

Intelligent Auto (الضبط التلقائي للاستبانة)
•قم بالضبط على Yes (يعمل) أو No (لا يعمل).
•إذا تم ضبط الخيار على "Yes"، يتم ترتيب العرض تلقائيًا عبر حد الاستبانة عندما تقوم بتغيير الاستبانة أولاً.

Initial Setting (إعادة الضبط الأصلي)
•إذا تم الضبط على No، يتم تعطيل "إعادة الضبط الأصلي" تحت OPTION (الخيار).
•إذا تم الضبط على Yes، يتم تمكين "إعادة الضبط الأصلي".

عند تحديد قائمة White Balance Adjust (ضبط توازن اللون الأبيض)،



R-Gain (اكتساب اللون الأحمر): لضبط مستوى اللون الأحمر. كلما ارتفع العدد، ازداد احمرار التلفاز. قم بخفض العدد في حال أصبحت الشاشة كثيرة الاحمرار.

G-Gain (اكتساب اللون الأخضر): لضبط مستوى اللون الأخضر. كلما ارتفع العدد، ازداد اخضرار التلفاز. قم بخفض العدد في حال أصبحت الشاشة كثيرة الاخضرار.

B-Gain (اكتساب اللون الأزرق): لضبط مستوى اللون الأزرق. كلما ارتفع العدد، ازداد ازرقاق التلفاز. قم بخفض العدد في حال أصبحت الشاشة كثيرة الازرقاق.

Backlight (الإضاءة الخلفية): لضبط السطوع. كلما ارتفع العدد، ازداد سطوع التلفاز. تعمل هذه الوظيفة تماماً كوظيفة الإضاءة الخلفية لقائمة المستخدم.


Reset (إعادة الضبط): لإعادة قيمة توازن اللون الأبيض إلى الضوابط الأصلية.

ملاحظة

- تختلف قيمة توازن اللون الأبيض بحسب القيم التي تم ضبطها في Picture (الصورة) > Picture mode (وضع الصورة). يكون لأوضاع Standard (القياسي) و Sport (الرياضة) و Game (اللعبة) قيمة توازن اللون الأبيض عينها، ولوضعي Vivid (الزاهي) و Cinema (السينما) قيم مختلفة. في وضع Picture (الصورة)، برمج التلفاز بحيث يكون مزوداً بالقيم عينها قبل ضبط قيمة توازن اللون الأبيض.
- إذا قمت بضبط قيمة الاكتساب إلى 192 أو أعلى، فقد لا تظهر بعض الألوان بشكل صحيح. قم بضبط اللون على قيمة اكتساب تبلغ 192.


قائمة تغيير كلمة المرور

بإمكانك تغيير كلمة المرور لدواعي أمنية.
أدخل أربعة أرقام في الحقل Change Password (تغيير كلمة المرور).
أدخل الرقم نفسه من جديد في الحقل Confirm Password (تأكيد كلمة المرور) لتأكيد كلمة المرور.

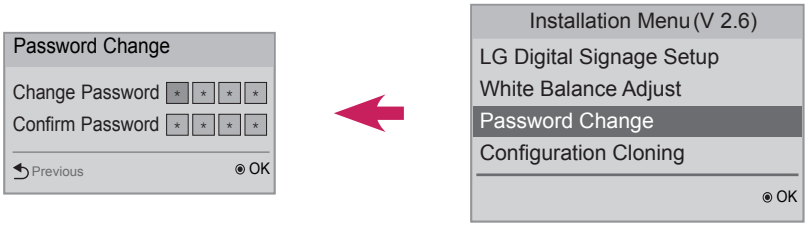

عند تحديد قائمة Configuration Cloning،


يمكنك نسخ ضوابط المنتج إلى أجهزةٍ أخرى.

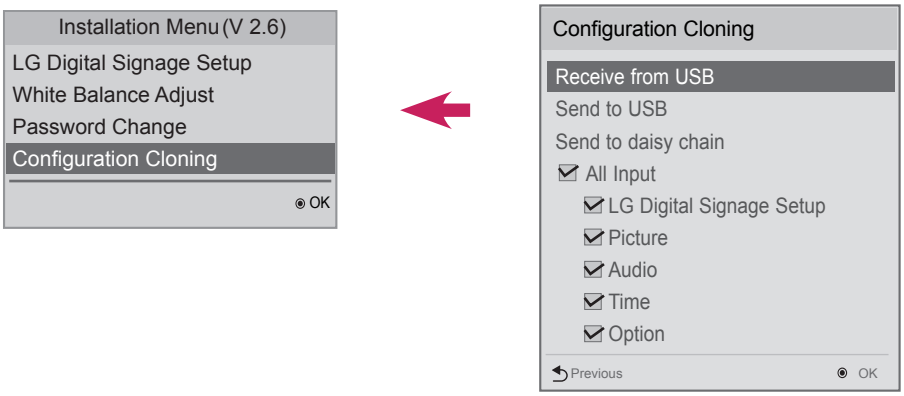



Receive from USB (الاستقبال من USB)

- يمكنك استيراد ملفات التكوين المخزنة في جهاز USB لتغيير ضوابط هذا الجهاز.
- تكون القوائم التي قمت بتحديدها عند حفظ ملفات التكوين هي الوحيدة المطبّقة وليس خيارات مربع الاختيار تحت "الاستقبال من USB".
- لا يمكنك استخدام الملفات في إصدار مختلف من البرنامج أو الملفات المخزّنة لطرازات أخرى.
- عندما تكتمل عملية الاستيراد، يتم إيقاف التشغيل في غضون خمس ثوانٍ.

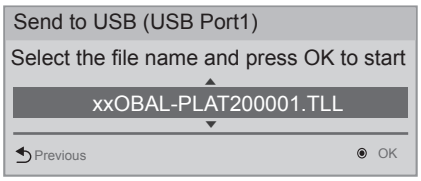

Send to USB (الإرسال إلى USB)

- يمكنك تخزين الضوابط المعتمدة للجهاز الحالي في جهاز USB كملف.
- استخدم مربعات الاختيار أدناه لاختيار القوائم التي تود حفظها.
- اختر اسم الملف واضغط على زر OK (موافق) للإكمال.
- لا يمكنك حفظ العناصر التالية: Advanced Control (التحكم المتقدم) تحت PICTURE (الصورة)، Clock (الساعة)، Sleep time (وقت السكون)، Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل)، SET ID (معرّف الجهاز)، Tile ID (معرّف التجانب) والعناصر الموجودة تحت NETWORK (الشبكة).

Send to daisy chain (الإرسال إلى سلسلة شاشات مترابطة)

- عند توصيل الشاشات كشاشات مترابطة، بإمكانك نسخ ضوابط القائمة إلى الشاشة المجاورة لأوّل شاشة.
- استخدم مربعات الاختيار أدناه لاختيار القوائم التي تود نسخها.
- عندما تكتمل عملية الحفظ، يتم إيقاف التشغيل في غضون خمس ثوانٍ.
- لا يمكنك حفظ العناصر التالية: Advanced Control (التحكم المتقدم) تحت PICTURE (الصورة) و Sleep time (وقت السكون) و Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل) و SET ID (معرّف الجهاز) و Tile ID (معرّف التجانب) والعناصر الموجودة تحت NETWORK (الشبكة).

ملاحظة


- إنّ وحدات تخزين USB التي تم تنسيقها كـ NTFS غير معتمدة.

日本語

[Installation Menu（インストールメニュー）] へのアクセス


1 MENU

MENU（メニュー）ボタンを 5 秒以上間押し続けます。

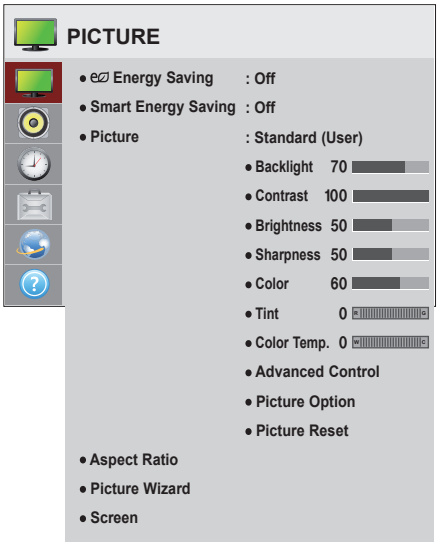


2 OK

0 ボタンを 4 回押します。OK ボタンを押してください。

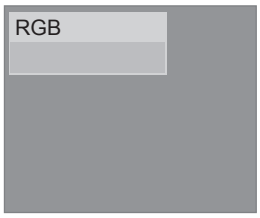

3 MENU OK


[Installation Menu（インストール メニュー）] が表示されたら、目的の項目を選択します。

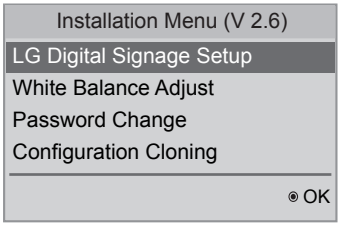

Installation Menu（インストールメニュー）

[LG Digital Signage Setup（LG デジタルサイネージセットアップ）] メニュー

このメニューは、インストール後、デジタルサイネージの設定に使用します。

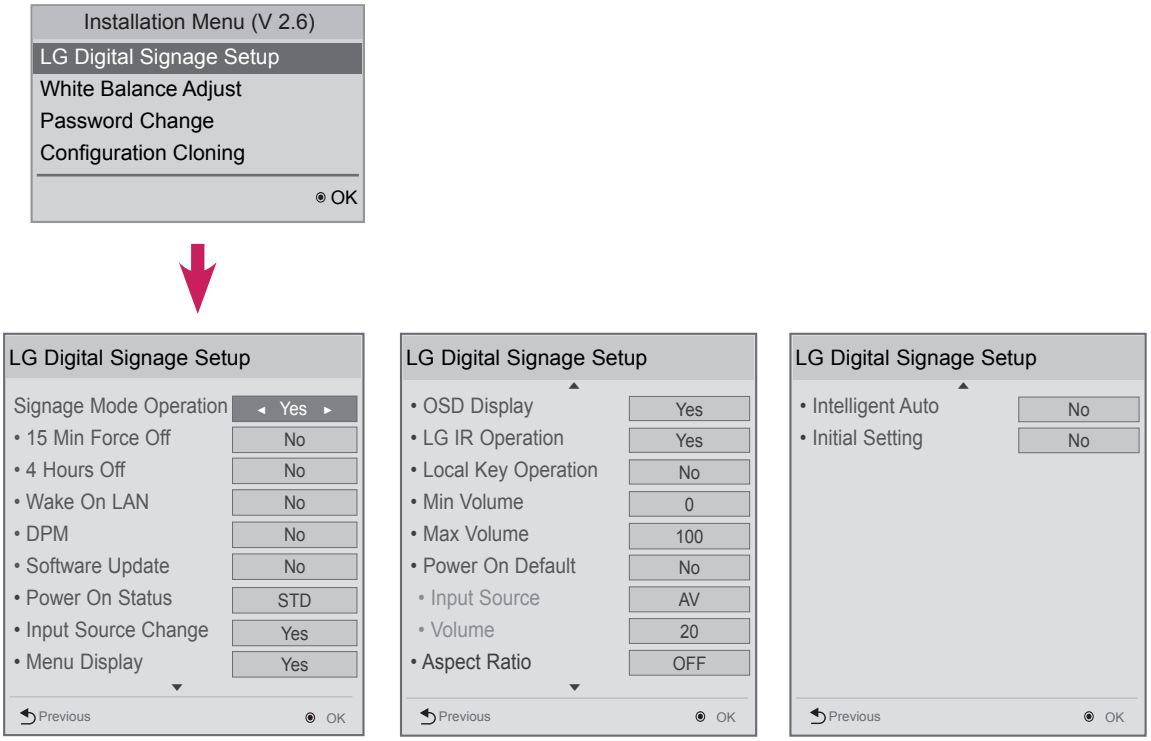

Signage Mode Operation

- [Signage Mode Operation] を [Yes]（有効）または [No]（無効）に設定して、「Signage Mode Operation」のすべての機能を有効にするかどうかを決定します。
- [Signage Mode Operation] を [Yes]（有効）に設定すると、Signage Mode」のすべての機能が適用されます。
- [Signage Mode Operation] を [No]（無効）に設定すると、Signage Mode」のすべての機能が適用されません。

15 Min Force Off（15 分後強制オフ）

- [15 Min Force Off（15 分後強制オフ）] 機能を使用するかどうかを設定します。
- [はい] または [いいえ] に設定できます。
- 15 分間信号がなかった場合、電源がオフになります。
- いいえ：[15 Min Force Off（15 分後強制オフ）] 機能が無効になります。
- 製品を長時間使用する場合は、このオプションを [いいえ] に設定してください。

4 Hours Off（4 時間後オフ）
- [4 Hours Off（4 時間後オフ）] 機能を使用するかどうかを設定します。
- [はい] または [いいえ] に設定できます。
- はい：リモコンのボタンを 4 時間の間一切押さないと、電源がオフになります。
- いいえ：[4 Hours Off（4 時間後オフ）] 機能が無効になります。
- 製品を長時間使用する場合は、このオプションを [いいえ] に設定してください。

Wake On LAN
- Wake On LAN を使用するかどうかを設定します。
- [はい] または [いいえ] に設定できます。
- はい：Wake On LAN が有効になり、リモートから LAN 経由で電源をオンにできるようになります。
- いいえ：Wake On LAN が無効になります。

DPM
- DPM（ディスプレイ電源管理）を使用するかどうかを設定します。
- [はい] または [いいえ] に設定できます。
- はい：入力信号がない場合に、製品はスタンバイモードに入ります。
- いいえ：DPM が無効になります。

Software Update（ソフトウェアアップデート）
- NSU（ネットワークソフトウェアアップデート）を使用するかどうかを設定します。
- [はい] または [いいえ] に設定できます。デフォルトでは [いいえ] に設定され、AC/DC 電源を再起動したときにも [いいえ] に変更されます。
- はい：NETWORK（ネットワーク）OSD メニューに [Software Update（ソフトウェアアップデート）] メニューが表示されます。

Power On Status
- 主電源をオンにするとき、モニターの作動ステータスを決定します。
- PWR、STD、LST から設定できます。
- 主電源をオンにするとき、モニターを常にオンステータスにする場合は [PWR] にします。
- 主電源をオンにするとき、スタンバイステータスにする場合は [STD] にします。
- モニターを前回と同じ電源ステータスで作動させる場合は [LST] にします。Power Backup（電源バックアップ）モードと同じ概念です。電源オンステータスで主電源をオフにした場合、モニターはオンステータスで作動します。スタンバイステータスで主電源をオフにした場合、モニターはスタンバイステータスで作動します。

Input Source Change
- [Input Source Change] を [Yes]（変更可）または [No]（変更不可）に設定して、入力元を変更するかどうかを決定します。
- [Input Source Change] を [No]（変更不可）に設定すると、入力キーは機能しません。
- [Input Source Change] を [Yes]（変更可）に設定すると、入力元を変更できます。

Menu Display
- [Yes]（有効）または [No]（無効）に設定します。
- [No] に設定されていても、MENU（メニュー）ボタンを 5 秒以上押すと、[Installation Menu] に戻ります。

OSD Display
- [OSD Display] を [Yes]（マーク）または [No]（マークなし）に設定して、OSD を表示するかどうかを決定します。
- [OSD Display] を [No]（マークなし）に設定するとインストールメニューを除くすべての OSD が表示されません。

LG IR Operation（LG IR の操作）
- リモコンを有効化 / 無効化するには、[LG IR Operation（LG IR の操作）] を [Yes（はい）]（有効）または [No（いいえ）]（無効）に設定します。
- [LG IR Operation（LG IR の操作）] が [No（いいえ）]（無効）に設定されている場合、リモコンは使用できません。
- [LG IR Operation（LG IR の操作）] が [No（いいえ）]（無効）に設定されている場合でも、[Installation Menu（インストールメニュー）] は使用できます。
- [LG IR Operation（LG IR の操作）] が [No（いいえ）]（無効）に設定されている場合、リモコンを使用して電源をオン / オフすることはできません。

Local Key Operation（ローカルキーの操作）
- [Local Key(ローカルキー)] の操作を有効化 / 無効化するには、[Local Key Operation(ローカルキーの操作)] を [Yes（はい）]（有効）または [No（いいえ）]（無効）に設定します。
- [Local Key Operation（ローカルキーの操作）] が [No（いいえ）]（無効）に設定されている場合、ローカルキーはすべて無効になっています。
- [Local Key Operation（ローカルキーの操作）] が [No（いいえ）] に設定されている場合でも、デバイスの電源はオンにできます。

Min Volume
- 最小の音量を 0 ～ 100 の範囲で決定します。
- [Min Volume] オプションを設定するとき、設定音量より低い音量には変更できません。

Max Volume
- 最大の音量を 0 ～ 100 の範囲で決定します。
- [Max Volume] オプションを設定するとき、設定音量より高い音量には変更できません。

Power On Default
- 電源をオンにした状態で、[Input Source] および [Volume] オプションを設定できます。
- [Yes]（有効）または [No]（無効）に設定します。
- [Power On Operation] を [No] に設定すると、[Input Source] および [Volume] は無効になります。
- [Power On Operation] を [Yes] に設定すると、下位メニューを入力することで設定できます。

Input Source
- 設定した入力元または最後に保存した入力元によりオンになるかどうかを設定します。
- 入力元がオフの場合、最後に記憶した入力元によりオンになります。
- 前述のモデルによりサポートされるすべてのソースを入力元に設定できます。
- 入力元とオンタイマーが両方設定されている場合、入力元が優先されます。


Volume
- 電源をオンにしたとき、音量レベルを適用するかどうかを設定します。
- [Max Volume] の次の値は、[OFF]、その次は [0] です。

Aspect Ratio
- 電源をオンにした状態で、あらかじめ設定された値を使用して [Aspect Ratio] オプションを設定できます。

Intelligent Auto
- [Yes]（有効）または [No]（無効）に設定します。
- 設定が [Yes] の場合、最初に解像度を変更したとき、解像度のサイズによりディスプレイが自動的に配置されます。

Initial Setting
- [No] に設定されている場合、[OPTION] の下の [Factory Reset] は無効になります。
- [Yes] に設定されている場合、[Factory Reset] は有効です。

[White Balance Adjust(ホワイトバランス調整)] メニューを選択すると、次のように表示されます。

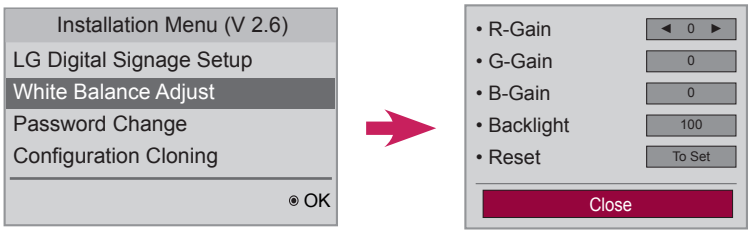

R-Gain(R- ゲイン): 赤のレベルを調整します。数値を大きくするほど、赤みが強くなります。 画面の赤みが強すぎる場合は、数値を小さくしてください。

G-Gain（G- ゲイン): 緑のレベルを調整します。 数値を大きくするほど、緑色が強くなります。 画面の緑色が強すぎる場合は、数値を小さくしてください。

B-Gain（B- ゲイン）: 青のレベルを調整します。 数値を大きくするほど、青みが強くなります。 画面の青みが強すぎる場合は、数値を小さくしてください。

Backlight（バックライト）: 明るさを調整します。数値を大きくするほど、より明るくなります。この設定は、ユーザーメニューのバックライトと同様に機能します。

Reset（リセット）: ホワイトバランス調整の値を工場出荷時の設定にリセットします。

メモ

- ホワイトバランス調整の値は、[Picture > Picture mode(映像 > 映像モード)] で設定された値に応じて異なります。 Standard（標準）、Sport（スポーツ）、Game（ゲーム）の各モードのホワイトバランス調整の値は同じです。Vivid（鮮明）モード、および Cinema（シネマ）モードの値は異なります。 ホワイトバランス調整の値を変更する前に、映像モードの値がすべてのモニターで同じ値になっていることを確認してください。
- ゲイン値を 192 以上に設定すると、一部の色が正しく表示されないことがあります。 ゲイン値は 192 以内にして調整してください。


[Password Change（パスワード変更）] メニュー

セキュリティ向上のためパスワードを変更できます。
[Change Password（パスワードの変更）] に新しい 4 桁の数字を入力します。
パスワードを確認するため、[Confirm Password（パスワードの確認）] に同じ数字をもう一度入力します。



[Configuration Cloning] メニューを選択する場合、


製品設定をその他の設定にコピーできます。

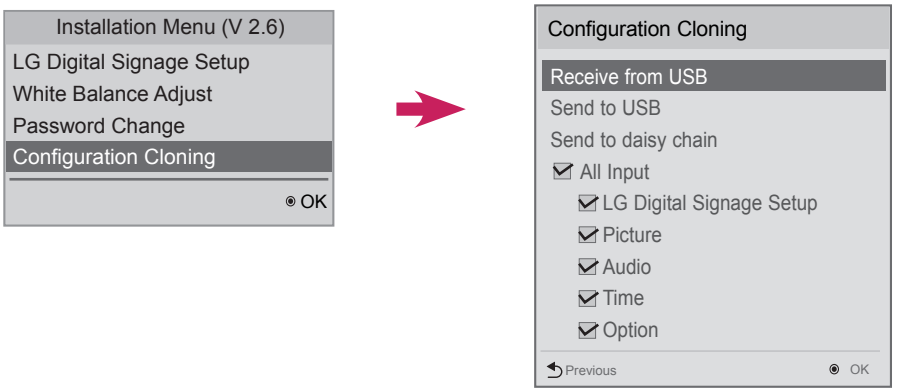



Receive from USB

- USB 機器に保存されている構成ファイルをインポートして、設定を現在の設定に変更できます。
- [Receive from USB] の下のチェックボックス オプションではなく、構成ファイルを保存したときに選択したメニューのみが適用されます。
- 異なるソフトウェアバージョンのファイルまたはその他のモデル用に保存されたファイルは使用できません。
- インポートが完了すると、電源は 5 秒以内にオフになります。

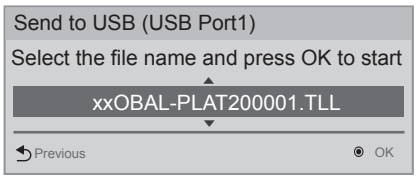

Send to USB

- 現在の設定に対する設定をファイルとして USB 機器に保存できます。
- 下のチェック ボックスを使用して、保存するメニューを選択します。
- ファイル名を選択し、[OK] ボタンを押して完了します。
- [PICTURE] の下の [Advanced Control（詳細設定）]、[Clock（現在時刻）]、[Sleep Time（スリープ タイマー）]、[Power On Delay（パワー オン遅延）]、[Set ID（セット ID）]、[Tile ID（タイル ID）]、および [NETWORK（ネットワーク）] は保存できません。

Send to daisy chain(デイジーチェーンに送信)


- デイジーチェーンでセットが接続されると、最初のセットに隣接したセットにメニュー設定をコピーすることができます。
- 下のチェック ボックスを使用して、コピーするメニューを選択します。
- 保存が完了すると、電源は 5 秒以内にオフになります。
- [PICTURE（映像）] の下の [Advanced Control（詳細設定）]、[Sleep Time（スリープ タイマー）]、[Power On Delay（パワー オン遅延）]、[Set ID（セット ID）]、[Tile ID（タイル ID）]、および [NETWORK（ネットワーク）] は保存できません。

メモ


- NTFS 形式でフォーマットされた USB ストレージ デバイスはサポートされません。

使用安裝選單


1 MENU 按住「MENU」按鈕 5 秒以上。

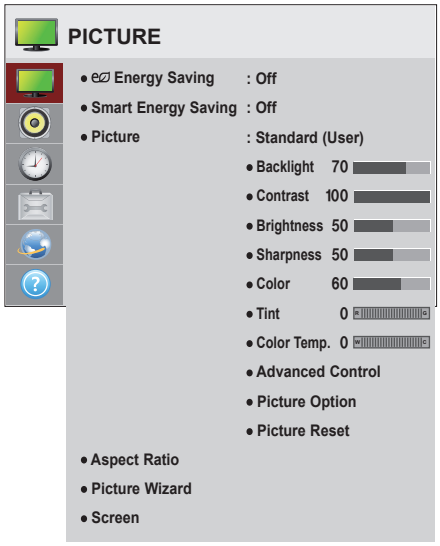

2 OK 按下「0」按鈕 4 次。 按下 OK 按鈕。

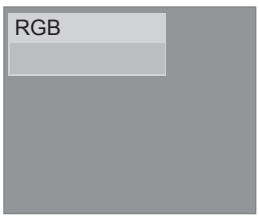


3 MENU OK 顯示「Installation Menu」(安裝選單) 時，請選取您要的項目。

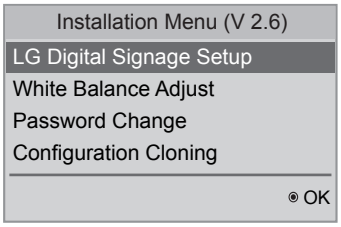


安裝選單


「LG Digital Signage Setup」(LG 數位看板設定) 選單

安裝後使用此選單以設定「Digital Signage」(數位看板)。

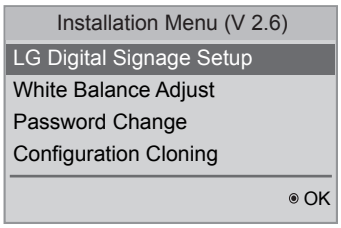

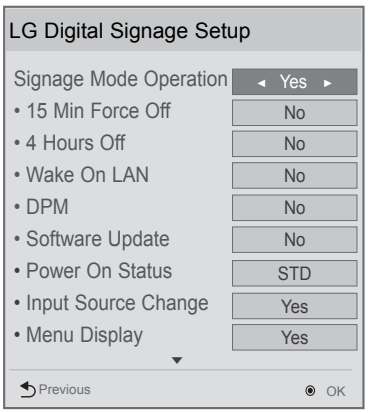



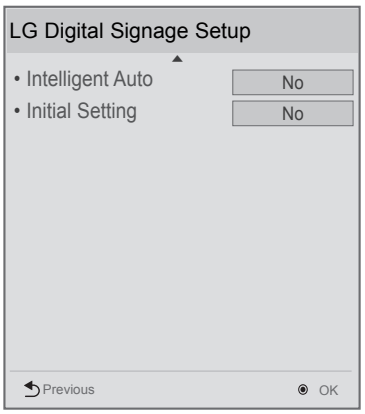

看板模式作業 (Signage Mode Operation)

- 將「Signage Mode Operation」(看板模式作業) 設定為「Yes」(是) (作用) 或「No」(否) (不作用),以決定是否要使用「Signage Mode Operation」(看板模式作業) 的所有功能。
- 當「Signage Mode Operation」(看板模式作業) 設定為「Yes」(是) (作用) 時,系統會套用看板模式的所有功能。
- 當「Signage Mode Operation」(看板模式作業) 設定為「No」(否) (不作用) 時,系統不會套用看板模式的所有功能。

15 Min Force Off

- 設定是否使用「15 Min Force Off」(15 分鐘後強制關機)。
- 可設定為「Yes」(是) 或「No」(否)。
- 「Yes」:沒有訊號達 15 分鐘後,產品即關機。
- 「No」:停用「15 Min Force Off」(15 分鐘後強制關機)。
- 長時間使用此產品時,請將此選項設定為「No」。

4 Hours Off

- 設定是否使用「4 Hours Off」(4 小時後關機)。
- 可設定為「Yes」(是) 或「No」(否)。
- 「Yes」:若您沒有按下遙控器上任何按鈕達 4 小時後,產品即關機。
- 「No」:停用「4 Hours Off」(4 小時後關機)。
- 長時間使用此產品時,請將此選項設定為「No」。

Wake On LAN
- 設定是否使用「Wake On LAN」(網路喚醒)。
- 可設定為「Yes」(是) 或「No」(否)。
- 「Yes」：啟用「Wake On LAN」(網路喚醒)，您可透過 LAN 從遠端開啟產品電源。
- 「No」：停用「Wake On LAN」(網路喚醒)。

DPM
- 設定是否使用 DPM (顯示器電源管理)。
- 可設定為「Yes」(是) 或「No」(否)。
- 「Yes」：若沒有輸入訊號，產品即進入待機模式。
- 「No」：停用 DPM。

Software Update
- 設定是否使用 NSU (網路軟體更新)。
- 可設定為「Yes」(是) 或「No」(否)。(預設設定為「No」，在重新啟動 AC/DC 電源時會變更為「No」。)
- 「Yes」：在「NETWORK」(網路) OSD 選單中顯示「Software Update」(軟體更新) 選單。

Power On Status (電源開啟狀態)
- 決定開啟主電源時顯示器裝置的運作狀態。
- 您可用 PWR、STD 與 LST 進行設定。
- PWR 可在主電源開啟時，讓顯示器裝置一直保持在「On」(開啟) 狀態。
- STD 可在主電源開啟時，讓顯示器裝置保持「Stand-by」(待機) 狀態。
- LST 可讓顯示器裝置以先前的電源狀態運作。與「Power Backup」(備用電源) 模式的概念相同；若主電源在「Power On」(電源開啟) 狀態下關閉，顯示器裝置會在「On」(開啟) 狀態下運作。若主電源在「Stand-by」(待機) 狀態下關閉，顯示器裝置會在「Stand-by」(待機) 狀態下運作。

Input Source Change (輸入訊源變更)
- 將「Input Source Change」(輸入訊源變更) 設定為「Yes」(是) (可能變更) 或「No」(否) (無法變更)，以決定是否變更輸入訊源。
- 當「Input Source Change」(輸入訊源變更) 設定為「No」(否) (無法變更) 時，「INPUT」(輸入) 鍵則無法使用。
- 當「Input Source Change」(輸入訊源變更) 設定為「Yes」(是) (可能變更) 時，即可變更輸入訊源。

Menu Display (選單顯示)
- 設定為「YES」(是) (作用) 或「NO」(否) (不作用)。
- 即使在設定為「No」(否) 的狀態下，持續按下「Menu」(選單) 按鈕至少五秒，即可返回「Installation Menu」(安裝選單)。

OSD Display (OSD 顯示)
- 將「OSD Display」(OSD 顯示) 設定為「Yes」(是) (標記) 或「No」(否) (無標記)，以決定是否要顯示 OSD。
- 當「OSD Display」(OSD 顯示) 設定為「No」(否) (無標記) 時，除了「Installation Menu」(安裝選單) 以外，不會顯示其他所有 OSD。

LG IR Operation (LG 紅外線操作)
- 將「LG IR Operation」(LG 紅外線操作) 設定為「Yes」(是) (作用) 或「No」(否) (不作用)，以啟用或停用遙控器。
- 「LG IR Operation」(LG 紅外線操作) 設定為「No」(否) (不作用) 時，您無法使用遙控器。
- 即使「LG IR Operation」(LG 紅外線操作) 設定為「No」(否) (不作用)，您仍可進入「Installation Menu」(安裝選單)。
- 「LG IR Operation」(LG 紅外線操作) 設定為「No」(否) (不作用) 時，您無法使用遙控器來開啟 / 關閉電源。

Local Key Operation (本機按鍵操作)
- 將「Local Key Operation」(本機按鍵操作) 設定為「Yes」(是) (作用) 或「No」(否) (不作用)，以決定是否要操作「Local Key」(本機按鍵)。
- 「Local Key Operation」(本機按鍵操作) 設定為「No」(否) (不作用) 時，所有本機按鍵均無法使用。
- 即使「Local Key Operation」(本機按鍵操作) 設定為「No」(否) (不作用)，仍可開啟裝置電源。

Min Volume (最小音量)
- 在 0 至 100 的範圍之間變更以決定「Min Volume」(最小音量)。
- 設定「Min Volume」(最小音量) 選項時，您無法將音量變更到低於設定值。

Max Volume (最大音量)
- 在 0 至 100 的範圍之間變更以決定「Max Volume」(最大音量)。
- 設定「Max Volume」(最大音量) 選項時，您無法將音量變更到高於設定值。

Power On Default (電源開啟預設)
- 電源開啟時，您可以設定「Input Source」(輸入訊源) 和「Volume」(音量) 選項。
- 設定為「Yes」(是) (作用) 或「No」(否) (不作用)。
- 若「Power On Operation」(電源開啟作業) 設定為「No」(否)，「Input Source」(輸入訊源) 和「Volume」(音量) 則會停用。
- 當「Power On Operation」(電源開啟作業) 設定為「Yes」(是)，您可以進入從屬選單進行設定。

Input Source (輸入訊源)
- 設定是否要藉由已設定的輸入訊源或上次儲存的輸入訊源來開啟此功能。
- 若輸入訊源關閉，則會由「Last Memory Input」(上次記憶輸入訊源) 進行開啟。
- 所有前述型號所支援的來源都可設為輸入訊源。
- 若同時設定「Input source」(輸入訊源) 和「ON TIME」(開機時間)，則會優先處理「Input source」(輸入訊源)。


Volume (音量)
- 此功能可設定是否要在開啟電源時套用「Volume Level」(音量大小)。
- 「Max Volume」(最大音量) 的下一個值為「OFF」(關閉)，接著是「0」。

Aspect Ratio (畫面比例)
- 電源開啟時，您可以使用預先定義的值來設定「Aspect Ratio」(畫面比例) 選項。

Intelligent Auto (智能自動)
- 設定為「Yes」(是) (作用) 或「No」(否) (不作用)。
- 若設定為「Yes」(是)，當您在一開始變更解析度時，顯示器的各項設定會透過解析度大小來自動安排。

Initial Setting (原廠重設)
- 若設定為「No」(否)，「OPTION」(選項) 下的「Factory Reset」(原廠重設) 則會停用。
- 若設定為「Yes」(是)，「Factory Reset」(原廠重設) 即會啟用。

如果選擇「White Balance Adjust」(白平衡調整) 功能表

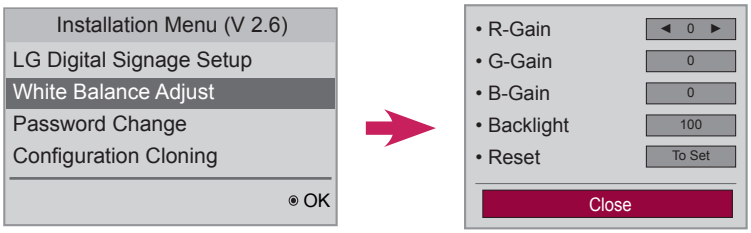


R-Gain (紅色增益): 調整紅色的等級。 數字越高，設定越紅。 如果畫面太紅，請降低數字。
G-Gain (綠色增益): 調整綠色的等級。 數字越高，設定越綠。 如果畫面太綠，請降低數字。
B-Gain (藍色增益): 調整藍色的等級。 數字越高，設定越藍。 如果畫面太藍，請降低數字。
Backlight (背光): 調整亮度。 數字越高，設定越亮。 這和使用者功能表的背光作用方式相同。
Reset (重設): 將白平衡值重設為原廠設定。

附註

- 視「Picture」(影像) >「Picture mode」(影像模式) 中設定的值而定，白平衡值會有所不同。「Standard」(標準)、「Sport」(運動) 和「Game」(遊戲) 模式的白平衡值相同，「Vivid」(生動) 和「Cinema」(劇院) 模式的白平衡值則不同。 在「Picture」(影像) 模式中，先將所有顯示器裝置程式化為具有相同的值，然後再調整白平衡值。
- 如果將增益值設定為 192 以上，某些色彩可能無法正常轉譯。 請將色彩的增益值調整為 192。


「Password Change」(密碼變更) 選單


您可以變更密碼以確保安全。
在「Change Password」(變更密碼) 中輸入新的 4 位數。
在「Confirm Password」(確認密碼) 中再次輸入相同數字，以確認密碼。

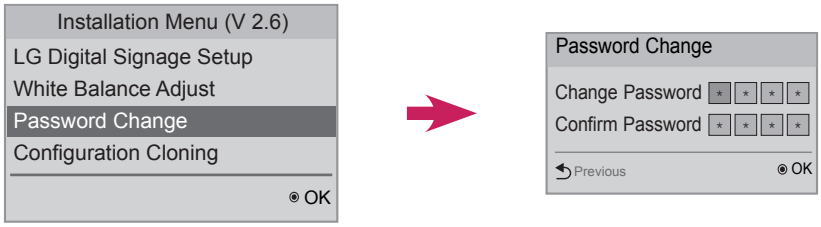

若選擇「Configuration Cloning」(設定複製) 選單


您可將產品設定複製到其他裝置。

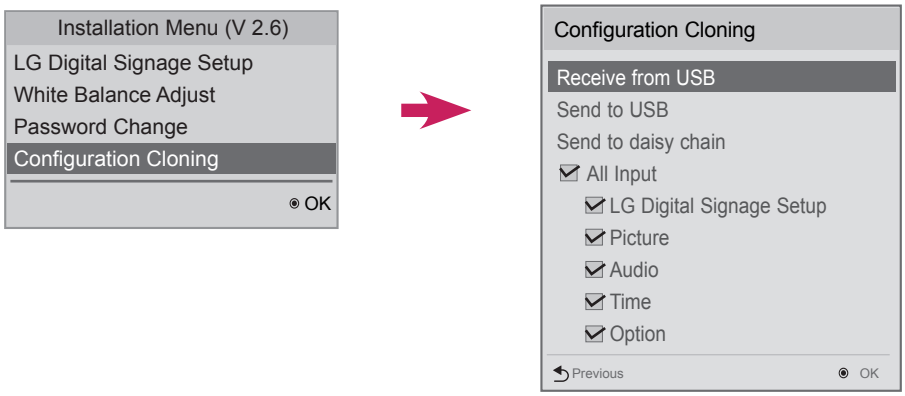

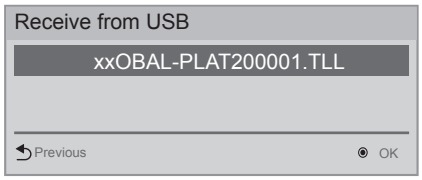

Receive from USB (從 USB 接收)

- 您可匯入儲存在 USB 裝置中的設定檔案，以變更目前裝置的設定。
- 僅會套用您在儲存設定檔案時所選取的選單，不會套用「Receive from USB」(從 USB 接收) 項下的核取方塊選項。
- 您無法以不同的軟體版本使用檔案，或使用為其他型號所儲存的檔案。
- 匯入完成後，電源會在五秒內關閉。

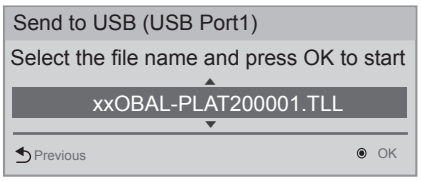

Send to USB (傳送至 USB)

- 您可將目前裝置的設定以檔案方式儲存至 USB 裝置。
- 使用下方的核取方塊來選擇您想儲存的選單。
- 選擇檔案名稱，然後按下「OK」(確定) 按鈕完成。
- 您無法儲存下列項目：「PICTURE」(影像) 下的「Advanced Control」(進階控制)、「Clock」(時鐘)、「Sleep Time」(睡眠時間)、「Power on Delay」(開機延遲)、「Set ID」(裝置 ID)、「Tile ID」(並排 ID)，以及「NETWORK」(網路) 下的項目。

Send to daisy chain (傳送至菊鏈)

- 以菊鏈方式連接裝置時，您可以將選單設定複製到第一個裝置旁邊的裝置。
- 使用下方的核取方塊來選擇您想複製的選單。
- 儲存完成後，電源會在五秒內關閉。
- 您無法儲存下列項目：「影像」下的「進階控制」、「睡眠時間」、「延遲開機」、「ID 設定」、「並排顯示 ID」，以及「網路」下的項目。


附註


- 格式化為 NTFS 的 USB 儲存裝置不受支援。

Installation menu 진입방법


1 


메뉴 버튼을 5 초 이상 누릅니다 .

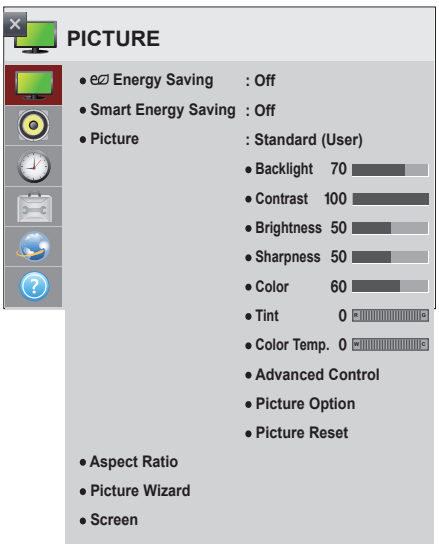


2 

숫자 버튼 0, 0, 0, 0 을 차례대로 누른 후 OK 버튼을 누릅니다 .

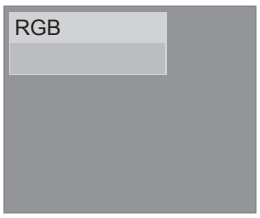

3 


Installation Menu 가 뜨면 원하는 항목을 선택합니다 .

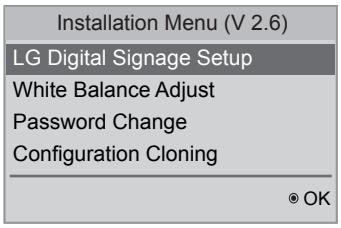


Installation Menu

LG Digital Signage Setup 메뉴를 선택할 경우

제품 설치 후 Digital Signage 의 설정을 위해 사용합니다.

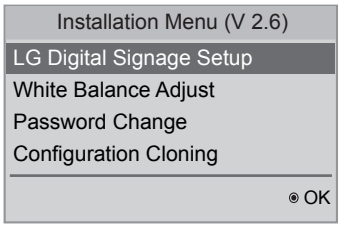

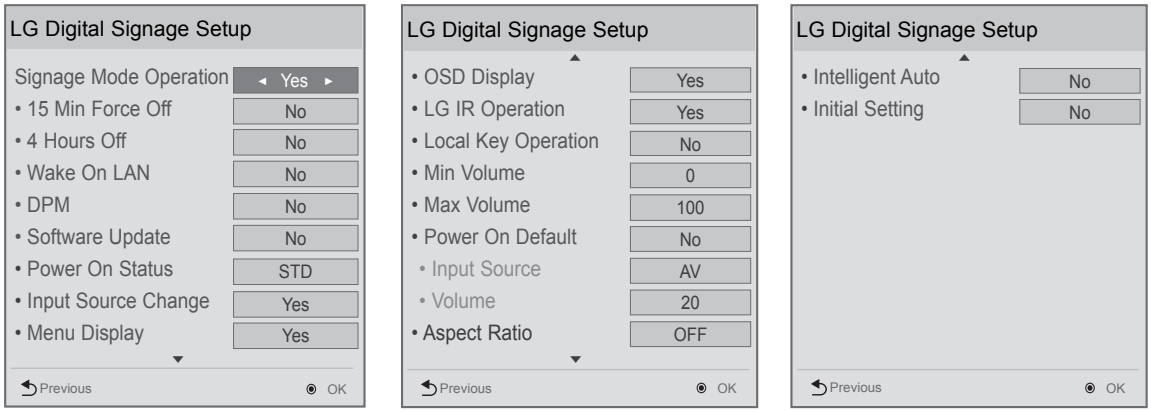

Signage Mode Operation

- Signage Mode Operation 의 전체 기능을 Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다.
- Signage Mode Operation 을 Yes 로 설정하면 Signage Mode 의 모든 기능이 활성화됩니다.
- Signage Mode Operation 을 No 로 설정하면 Signage Mode 의 모든 기능이 비활성화됩니다.

15 Min Force Off

- 15 분 강제 종료 기능의 사용여부를 설정합니다.
- Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다.
- Yes 로 설정 : 15 분동안 No Signal 상태가 유지되면 제품이 꺼집니다.
- No 로 설정 : 15 분 강제 종료 기능을 사용하지 않습니다.
- 제품의 전원이 꺼지는 기능이므로 장시간 사용할 경우 No 로 설정할 것을 권장합니다.

4 Hours Off

- 4 시간 종료 기능의 사용여부를 설정합니다.
- Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다.
- Yes 로 설정 시 4 시간동안 어떠한 리모컨 입력도 없을 경우 제품이 꺼집니다.
- No 로 설정 시 4 시간 종료 기능을 사용하지 않습니다.
- 제품의 전원이 꺼지는 기능이므로 장시간 사용할 경우 No 로 설정할 것을 권장합니다.

Wake On LAN
- Wake On LAN 기능의 사용여부를 설정합니다.
- Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다.
- Yes 로 설정 시 Wake On LAN 기능이 활성화 되며, LAN 을 이용하여 원격으로 제품을 켤 수 있습니다.
- No 로 설정 시 Wake On LAN 기능을 사용하지 않습니다.

DPM
- DPM(Display Power Management) 기능의 사용여부를 설정합니다.
- Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다.
- Yes 로 설정 시 입력 신호가 없으면 절전 모드로 진입합니다.
- No 로 설정 시 DPM 기능을 사용하지 않습니다.

Software Update
- NSU(Network Software Update) 기능의 사용여부를 설정합니다.
- Yes 또는 No 로 설정할 수 있습니다. (기본값 및 AC/DC 재부팅 시 NO 로 변경)
- Yes 로 설정 시 OSD MENU NETWORK 에 Software Update 메뉴가 나타납니다.

Power On Status
- 주 전원을 켰을 때 모니터의 동작 상태를 설정할 수 있습니다.
- PWR, STD, LST 중에서 선택할 수 있습니다.
- PWR 은 주 전원을 켜면 항상 모니터를 켜진 상태로 전환합니다.
- STD 는 주 전원을 켜면 모니터를 대기 상태로 전환합니다.
- LST 는 모니터를 이전 전원 상태로 전환합니다. 전원 백업 모드와 마찬가지로 모니터가 켜진 상태에서 주 전원을 끄면 모니터는 켜진 상태가 됩니다. 또한 모니터가 대기 상태일 때 주 전원을 끄면 모니터는 대기 상태가 됩니다.

Input Source Change
- 'Input Source Change' 를 Yes(변경할 수 있음) 또는 No(변경할 수 없음) 로 설정하여 입력 소스를 변경할지 하지 않을지를 지정할 수 있습니다.
- 'Input Source Change' 를 No(변경할 수 없음) 로 설정할 경우 INPUT 키가 작동하지 않습니다.
- 'Input Source Change' 를 Yes(변경할 수 있음) 설정할 경우 입력 소스를 변경할 수 있습니다.

Menu Display
- Yes 로 설정 시 메뉴가 표시되고 No 로 설정 시 표시되지 않습니다.
- 단, No 로 설정했더라도 Menu 버튼을 5 초 이상 누르고 있으면 Installation Menu 로 이동 할 수 있습니다.

OSD Display
- 'OSD Display' 를 Yes(표시함) 또는 No(표시하지 않음) 로 설정하여 OSD 를 표시할지 하지 않을지를 지정할 수 있습니다.
- 'OSD Display' 를 No(표시하지 않음) 로 설정하면 Installation Menu 를 제외한 다른 OSD 는 표시되지 않습니다.

LG IR Operation
- 'LG IR Operation' 을 Yes(사용함) 또는 No(사용하지 않음) 로 설정하여 리모컨을 사용할지 하지 않을지 지정할 수 있습니다.
- 'LG IR Operation' 을 No(사용하지 않음) 로 설정하면 리모컨을 사용할 수 없습니다.
- 'LG IR Operation' 을 No(사용하지 않음) 상태에서 Installation Menu 진입은 가능합니다.
- 'LG IR Operation' 을 No(사용하지 않음) 상태에서는 리모컨을 이용한 전원 On/Off 가 불가능 합니다.

Local Key Operation
- 'Local Key Operation' 를 Yes(작동함) 또는 No(작동하지 않음) 로 설정하여 'Local Key' 를 작동할지 하지 않을지를 지정할 수 있습니다 .
- 'Local Key Operation' 을 No(작동하지 않음) 로 설정 시 모든 로컬 키가 작동하지 않습니다 .
- 'Local Key Operation' 이 No(작동하지 않음) 로 설정되어 있더라도 Power On 동작이 가능 합니다 .

Min Volume
- 'Min Volume' 을 0 에서 100 으로 설정할 수 있습니다 .
- 'Min Volume' 설정 시 사용자는 설정된 값 이하로 볼륨을 조정할 수 없습니다 .

Max Volume
- 'Max Volume' 을 0 에서 100 으로 설정할 수 있습니다 .
- 'Max Volume' 설정 시 사용자는 설정된 값 이상으로 볼륨을 조정할 수 없습니다 .

Power On Default
- 전원을 켰을 때 Input Source 및 Volume 을 설정할 수 있습니다 .
- Yes(작동함) 또는 No(작동 안함) 로 설정할 수 있습니다 .
- 'Power On Operation' 을 No 로 설정하면 Input Source, Volume 메뉴 설정값이 적용되지 않습니다 .
- 'Power On Operation' 을 Yes 로 설정하면 상기 메뉴 설정값이 적용됩니다 .

Input Source
- 입력 소스를 새로 설정할지 저장된 기존 입력 소스를 사용할지를 지정할 수 있습니다 .
- Input Source 를 OFF 로 설정할 경우 기존 입력 소스를 사용합니다 .
- 각 모델에서 지원하는 모든 소스는 입력 소스로 설정할 수 있습니다 .
- Input Source 와 On Time 이 모두 설정된 경우 Input Source 가 우선시됩니다 .


Volume
- 전원을 켤 때 Volume Level 을 적용할지 여부를 설정할 수 있습니다 .
- Max Volume 의 다음 값은 OFF 이며 , 그 다음 값은 0 입니다 .

Aspect Ratio
- 전원을 켰을 때 지정해 놓은 Aspect Ratio 로 설정할 수 있습니다 .

Intelligent Auto
- Yes(작동함) 또는 No(작동 안함) 로 설정할 수 있습니다 .
- Yes 로 설정된 경우 처음에 해상도를 변경하면 해상도 크기에 따라 디스플레이가 자동으로 조정됩니다 .

Initial Setting
- No 로 설정 시 사용자 메뉴의 ' 일반 ' 메뉴에서 ' 초기설정 ' 은 비활성화됩니다
- Yes 로 설정된 경우 ' 초기설정 ' 항목이 활성화 됩니다 .

White Balance Adjust 메뉴를 선택할 경우

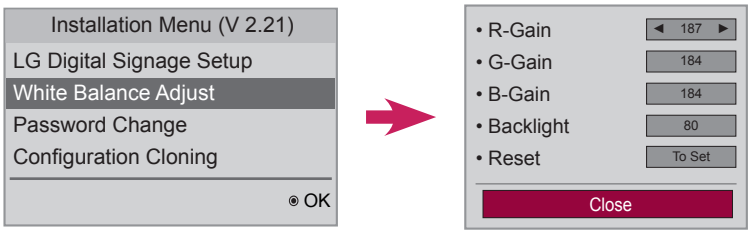

R-Gain : 화면의 적색 색감을 조정합니다. 숫자가 높을수록 화면이 붉은 빛을 띠게 됩니다. 화면이 붉은색을 띤 경우 값을 낮추어주세요.
G-Gain : 화면의 녹색 색감을 조정합니다. 숫자가 높을수록 화면이 녹색 빛을 띠게 됩니다. 화면이 녹색을 띤 경우 값을 낮추어주세요.
B-Gain : 화면의 청색 색감을 조정합니다. 숫자가 높을수록 화면이 푸른 빛을 띠게 됩니다. 화면이 푸른색을 띤 경우 값을 낮추어주세요.
Backlight : 화면의 밝기를 조정합니다. 숫자가 높을수록 화면이 밝아집니다. 사용자 매뉴의 백라이트 조정과 같습니다.
Reset : White Balance 값을 제품 구입 당시의 값으로 초기화합니다.

참고

- White Balance 조정 값은 사용자 메뉴의 [영상] – [영상 모드] 값에 따라 다르게 표시됩니다. [표준 영상], [스포츠], [게임] 모드는 같은 White Balance 값을 가지며 [선명한 영상] 과 [영화] 모드는 각각 다른 White Balance 값을 가집니다. 먼저 모든 세트에 [영상 모드] 를 동일하게 조정하신 후 White Balance 값을 조정 해 주세요.
- 모든 Gain 값은 192 이상으로 조정 하실 시 일부 색상이 제대로 표현되지 않을 수 있습니다. 192 이하의 Gain 값에서 색감을 조정하세요.


Password Change 메뉴를 선택할 경우

보안을 위해 암호를 변경할 수 있습니다.
변경 할 암호 4 자리의 숫자를 Change Password 에 입력합니다.
확인을 위해 Confirm Password 에 동일한 암호를 다시 한번 입력합니다.



Configuration Cloning 메뉴를 선택한 경우


제품의 설정을 다른 세트로 복사하기 위해 사용합니다.

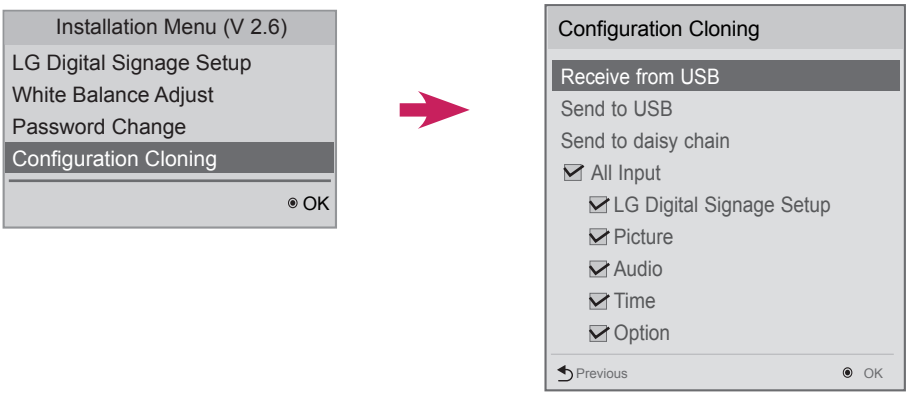



Receive from USB

- USB 에 저장되어 있는 설정 파일을 불러와 현재 세트의 설정 값들을 변경합니다.
- 불러오기를 할 때에는 아래 체크 박스의 영향을 받지 않고 저장할 때 선택했던 메뉴들만 적용됩니다.
- S/W 버전이 다르거나 다른 모델에서 저장했던 파일은 사용할 수 없습니다.
- 불러오기가 완료되면 5 초 후 전원이 꺼집니다.

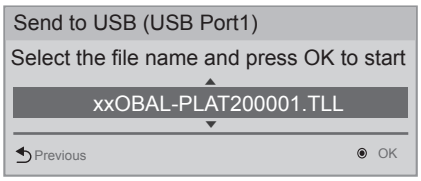

Send to USB

- 현재 세트의 설정 값들을 USB 에 파일로 저장합니다 .
- 아래 체크 박스를 이용해 원하는 메뉴를 선택하여 저장할 수 있습니다 .
- 파일 이름을 선택하고 확인 버튼을 누르면 저장이 완료됩니다 .
- 저장되지 않는 항목 : 영상 메뉴의 고급설정 , 현재 시각 , 취침예약 , 전원켜짐지연 , 세트 ID, 타일 ID, 네트워크 메뉴 항목

Send to daisy chain

- Daisy Chain 으로 연결되어 있는 상태에서 첫번째 세트 이후로 연결된 세트에 설정을 복사합니다 .
- 아래 체크 박스를 이용해 원하는 메뉴를 선택하여 복사할 수 있습니다 .
- 저장이 완료되면 5 초 후 전원이 꺼집니다 .
- 저장되지 않는 항목 : 영상 메뉴의 고급설정 , 취침예약 , 전원켜짐지연 , 세트 ID, 타일 ID, 네트워크 메뉴 항목

참고

- NTFS 로 포맷되어 있는 USB 에서는 동작하지 않습니다 .