

دليل بسيط
محمول
سماعة Bluetooth


الطرازات
PK3/PK3L

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٩ لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.



MFL70582042

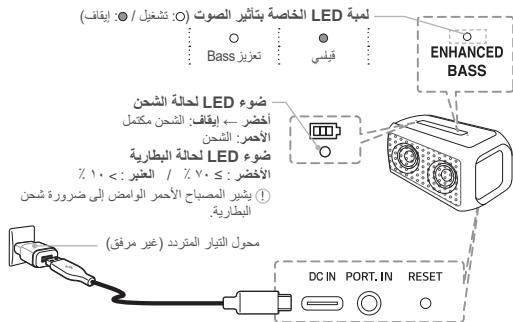

التشغيل / إيقاف التشغيل	التشغيل
فحص حالة البطارية	البطارية
لإقران جهازك المحمول، حدد LG-PK3(xx) من قائمة الأجهزة. (مؤشر Bluetooth: يومض ← تشغيل)	Bluetooth
الاستعداد لاقتران جهاز آخر	


تشغيل / إيقاف مؤقت اضغط ⏮	أدوات التحكم في التشغيل
تخطي إلى الأمام اضغط ⏭ ٢	
تخطي إلى الخلف اضغط ⏮ ٣	
استقبال / فصل اضغط ⏮	التحدث في وضع حر اليدين
التحكم في مستوى الصوت اضغط على + أو -	مستوى الصوت
استخدام الأمر الصوتي من جهازك الذكي اضغط على Ⓜ تأكد من استخدام الجهاز الذكي الذي يحتوي على الأوامر الصوتية. ❶ في حالة تعدد الاقتران، لا يتم تدعيم الأمر الصوتي.	أمر صوتي
استمتع بقسط صوتي سليم مع تكنولوجيا ميريديان MERIDIAN ENHANCED BASS اضغط على Ⓜ ❶ ضبط الصوت لتوفير صوت عالي الجودة. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجوع إلى دليل المالك على الإنترنت.	مؤثر صوتي
❶ أوصل البلوتوث Bluetooth مسبقًا لاستخدام عناصر التحكم بالتشغيل، الأيدي الحرة والأوامر الصوتية.	

الاقتران هاتفي متعدد



ملاحظة هامة

- اشحن الجهاز تمامًا قبل استخدامه للمرة الأولى.
- يُوصى بأن تستخدم محول تيار متردد ٥ فولت (أكثر من ١,٨ أمبير) مع هذه الوحدة.
- إعادة الضبط
في حالة تجميد السماعات بسبب وجود عطل، اضغط على زر **RESET** باستخدام جسم مثل دبوس دقيق.
- خاصية إعادة الضبط لا تعمل خلال الشحن.

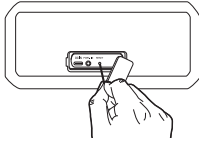

المواصفة

مصدر الطاقة:

- ٥ فولت ± 0.1 أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية ممتجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة: راجع التسمية الرئيسية.

الأبعاد (ع × ط × ع):

- تقريبًا ١٨٢ × ملم × ٨٢ × ملم × ٨٢ ملم

درجة حرارة التشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

مقاومة الماء : IPX7

- مقاومة للماء حتى عمق ١ متر لمدة ٣٠ دقيقة.

عمر البطارية: تقريبًا ١٢ ساعات

(يختلف حسب مستوى الصوت والمحتوى الصوتي).

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت. <http://www.lg.com>

معلومات السلامة

تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.



يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على المنتجات مغناطيسات قد تسبب الضرر لبعض أنواع (مثل: البطاقات الممغنطة، منظم ضربات القلب إلخ..).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.
- ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة. قد يتسبب المصح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة السماع الخارجية أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.
- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- ينصح بأن تستخدم محول تيار ٥ ف (أكثر من ١,٨ أ) مع هذا الجهاز. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون مختلفاً.
- لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاخماً للوصل إلىه باستمرار في حالات الطوارئ.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي سطح معدني يوصل الكهرباء.

إخطار: لمعرفة معلومات علامات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يُرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الآخر من المنتج.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	I
يشير إلى جهد خطير.	⚡

للموديلات التي تستخدم بطارية

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمّل أو ببطارية مختزنة.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة الإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

