

BRUGERVEJLEDNING

Wi-Fi LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.


Model

S80QR (S80QR, SPQ8-W), SPQ8-S(SPQ8-S, S78S2-S)

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

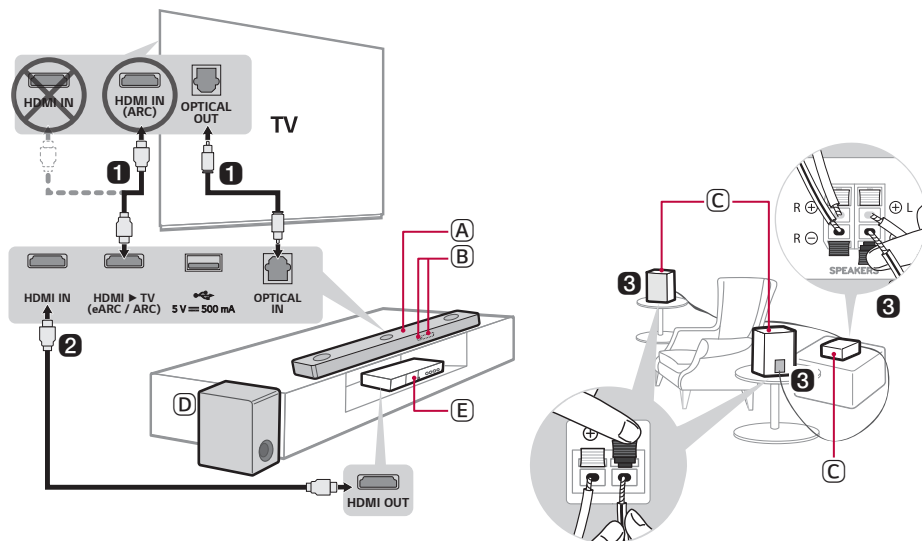

- (A) Lydbjælke
- (B) Fjernbetjeningsmodtager / statusvisning
- (C) Baghøjttalere / trådløs modtager
- (D) Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
- (E) Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)

- ② Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- ③ Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløse modtager → lydbjælken. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

④ Brug af produktet med dit tv (→ Se "Tilslutning med et optisk kabel", "Tilslutning med et HDMI-kabel", "Forbindelse via Bluetooth" på side 43, 45, 47.)

-
- ① Tryk flere gange på **funktions**  knappen, indtil "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusvisningen.
 - ② På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].
 - ③ Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" på statusvisningen med en lyd.

⑤ Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 26.)

-
- ① Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
 - ② Installer **LG Sound Bar appen** fra Google Play eller App Store.
 - ③ Kør **LG Sound Bar appen** og følg instruktionerne.
 - ④ Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med **LG Sound Bar appen**.

⑥ Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 51.)

-
- ① Tryk på **Indstillinger**  knappen på din smartphone, og vælg  **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth**-funktionen. ( **Sluk** >  **Tænd**)
 - ② Tryk på **Bluetooth-parring**  knappen. Efter et øjeblik, vil du se "**BT READY**" på statusvisningen.
 - ③ Find og tryk på LG_Speaker_S80QR_XXXX eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.
 - ④ Når produktet er tilsluttet til din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" → "**Forbundet Bluetooth-enhedsnavn**" → "**BT**".

Manuel tilslutning af lydbjælken til den trådløse subwoofer eller den trådløse modtager (→ Se "Manuel forbindelse", "Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer" på side 8, 10)

Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- ② Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af den frakoblede trådløse Subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
- ③ Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at tænde den.
- ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

- 2 Installation og brug af produktet

Installation

- 6 Tilslutning af produktet
- 12 Nyd den forbedrede lyd
- 26 Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi
- 30 Nulstilling af produktet

Udforskning af produktet

- 31 Forside
- 33 Tilbage
- 34 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

- 43 Tilslutning med et optisk kabel
- 45 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 47 Forbindelse via Bluetooth

Tilslutning til en ekstern enhed

- 48 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 50 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

- 51 Forbindelse via Bluetooth
- 54 Tilslutning til en USB-lager enhed
- 56 Brug af LG Sound Bar appen
- 57 Kompatibel med Google Assistant
- 58 Fungerer med Apple AirPlay
- 59 Spotify Connect
- 60 Fungerer med Alexa
- 61 Tidal Connect

Montering af produktet på væggen

- 62 Kontrol inden montering på væg
- 64 Montering af produktet på væggen

Sikkerhedsforanstaltninger

- 66 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

- 69 Fejlfinding

Appendiks

- 75 Specifikationer
- 77 Registrerede varemærker og licenser
- 79 Hvad du behøver at vide om netværkstjenester
- 79 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 80 Håndtering af produktet

Installation


I Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

- 1 Sæt strømkablet i den trådløse subwoofer.
- 2 Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
- 3 Sæt strømkablet i soundbaren.
- 4 Sæt strømledningen, der er sluttet til soundbaren i en stikkontakt.

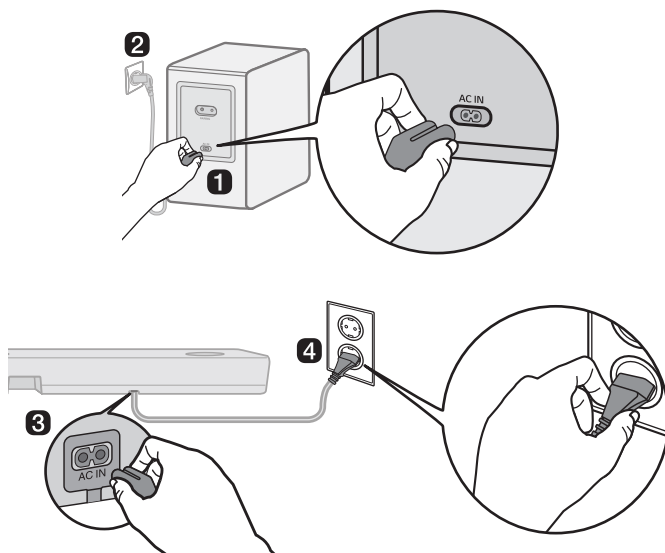

- 5 Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer lyser grønt.

Tjek forbindelsen med lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer


Du kan tjekke forbindelsesstatus ved, at se på lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden på bagsiden af subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

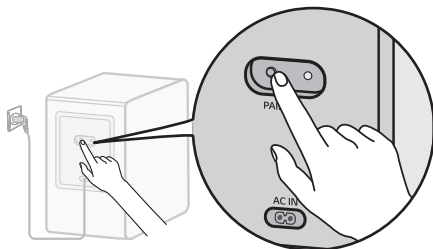

- 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer lyse grønt.

✓ Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (feks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

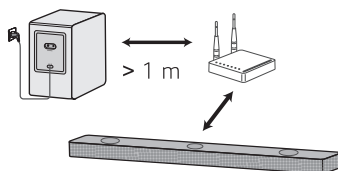


Tilslutning af baghøjttalerne til den trådløse modtager

Automatisk forbindelse

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse modtager automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til den trådløse modtager i følgende rækkefølge.

- 1 Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler på baghøjttalerne (venstre, højre). Tilslut det sorte stribede kabel til den negative terminal, og det andet kabel til den positive terminal.
- 2 Tilslut højttaler-kablerne på de bageste højttalere (venstre, højre) til den trådløse modtager.

Modtagerens terminalfarve	Højttaler-position
Blå	(L) Venstre bageste
Grå	(R) Højre bageste

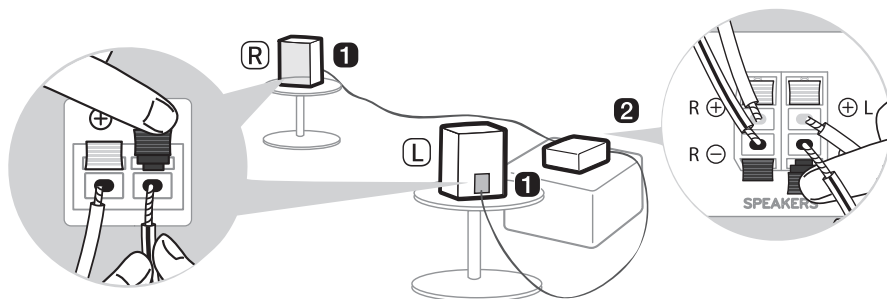

- 3 Sæt strømkablet i den trådløse modtager.
- 4 Sæt strømkablet tilsluttet til den trådløse modtager i en stikkontakt.
- 5 Tryk på **tænd/sluk** (☑)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 6 Når forbindelsen oprettes automatisk, ser du lysdioden på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

✓ Bemærk

- Brug kun de højttalere, der følger med produktet. Brug af andre højttalere kan forårsage funktionsfejl.
- Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler. Tilslut til det positive kabel til den positive terminal, og det negative kabel til den negative terminal. Et forkert tilsluttet kabel forvrænger lyden eller producerer ingen bas.

Tjek forbindelsesstatus med lysdiode-farven


Du kan tjekke forbindelsesstatus med lysdioden på forsiden af den trådløse modtager.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller modtageren er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuel forbindelse

Hvis du ser en rød lysdiode foran på den trådløse modtager, betyder det, at lydbjælken ikke er tilsluttet modtageren. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** (☰)-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager. Tjek om lysdioden på forsiden af den trådløse modtager blinker grønt.

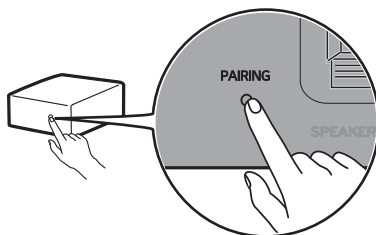

- 3 Tryk på **tænd/sluk** (☰)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdiode på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

✓ Bemærk

- Hold baghøjtalerne mindst 30 cm væk fra tv'et eller skærmen.
- For at forhindre trådløs interferens skal du opretholde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse modtager og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (feks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

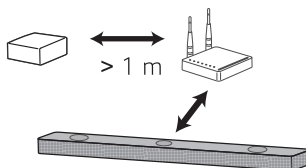


Fastgørelse af ferritkernen (valgfri)

En ferritkerne er muligvis ikke stillet til rådighed, alt afhængigt af nationale standarder.

Fastgørelse af ferritkernen til højttaler-kablerne

Fastgør ferritkernen til kablerne for at reducere radiostøj.


- 1 Træk i [a] delen for at åbne ferritkernen.
- 2 Vikle den trådløse modtagers højttaler-kabler to gange omkring ferritkernen. Der kræves en afstand på ca. 18 cm mellem den trådløse modtager og ferritkernen.
- 3 Luk ferritkernen, indtil du hører et klik.

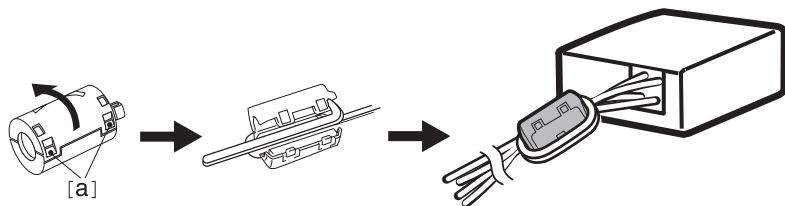

Nyd den forbedrede lyd

Surroundlyd-funktionen og Multi-channel Experience (Multikanalerfaring) giver dig mulighed for at høre medrivende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold.

For eksempel, hvis du lytter til musik optaget i 2.0 kanaler med standard lyd effekter, mens de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, kan du høre følgende forskel.

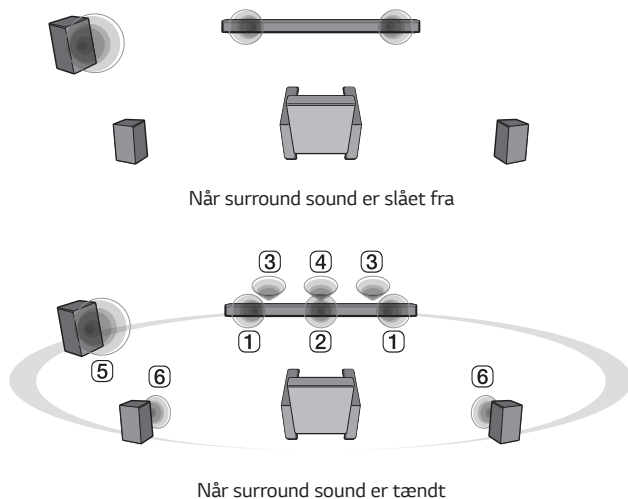


✓ Bemærk

- Højttaler-positioner er som følgende.


- ① Forreste højttalere
- ② Midterste højttaler
- ③ Øverste højttalere
- ④ Øverste centerhøjttaler
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Baghøjttalere

Opsætning af surround sound


- 1** Tryk på **Indstillings** (ⓘ) knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

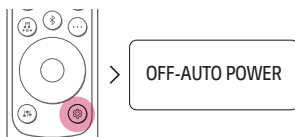

- 2** Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knap for at vælge indstillingen for surround sound. Du kan se status for surround sound, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"**.

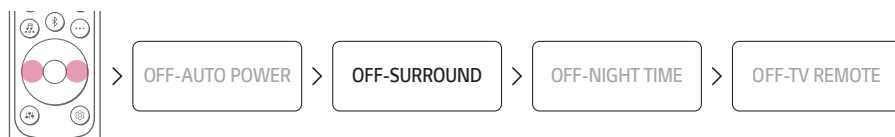


- 3** Mens **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for surround sound.

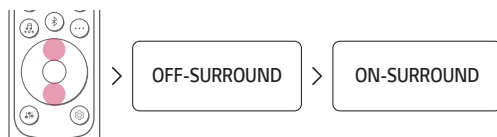

Brug af Multi-channel Experience (Multikanalerfaring)

Afspiller lyd fra alle højttalere for at forbedre surroundlyd uanset kanalkonfigurationen af indgangskilden.

Du kan styre denne funktion i **LG Sound Bar-appen**.

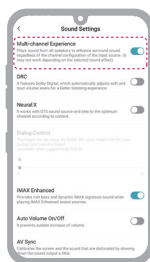


✓ Bemærk

- Den fungerer muligvis ikke afhængigt af den valgte lyddiffekt.

Surroundlyd-funktion ON

Når surroundlyd-funktionen er slået til, udsendes lyden fra alle tilsluttede højttalere, uanset om Multi-channel Experience (Multikanalerfaring) er slået til eller fra.

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet
Alle lydeffekter		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Surroundlyd-funktion OFF

Når surroundlyd-funktionen er slået fra, udsendes lyden forskelligt fra de tilsluttede højttalere, afhængigt af om Multi-channel Experience (Multikanalerfaring) er slået til eller fra.


Multi-channel Experience (Multikanalerfaring) ON

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet
AI SOUND PRO		
Lyd tilpasset med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		
STANDARD		
Du kan nyde optimeret lyd.		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

CINEMA

Filmisk 3D-lyd

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

CLEAR VOICE PRO

Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet


SPORTS

Realistisk lyd som på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

MUSIC


Lyd beriget med MERIDIAN-teknologi

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjtalere er ikke tilsluttet	Baghøjtalere er tilsluttet

GAME

Optimeret lyd til spil


2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forstærket bas

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		


Multi-channel Experience (Multikanalerfaring) OFF

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet
AI SOUND PRO Lyd tilpasset med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

STANDARD

Du kan nyde optimeret lyd.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

CINEMA


Filmisk 3D-lyd

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

CLEAR VOICE PRO


Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

SPORTS




Realistisk lyd som på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

MUSIC




Lyd beriget med MERIDIAN-teknologi

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet


GAME

Optimeret lyd til spil

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forstærket bas

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

| Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi

LG Sound Bar appen giver dig mulighed for at forbinde produktet til netværket og kontrollere produktet.

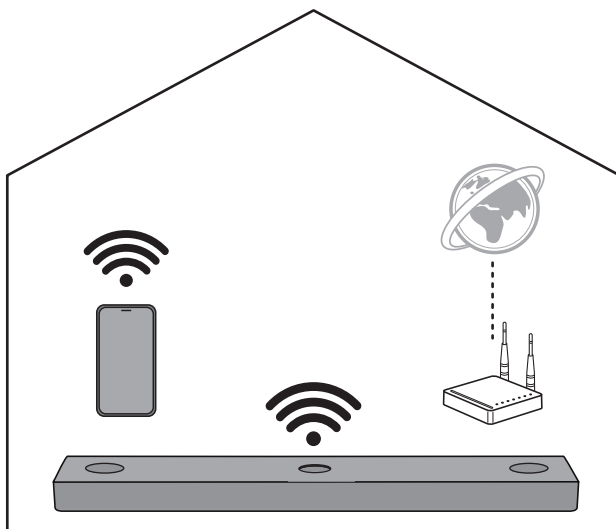

Venligst tjek følgende først.

- Har du en trådløs router?
 - For at forbinde din smartphone og produktet via Wi-Fi, skal du have en trådløs router der er tilsluttet internettet.
 - Sørg for, at de begge har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.
 - Hvis signalet fra den trådløse router er svagt, kan den muligvis ikke oprette forbindelse. Flyt routeren tættere på soundbaren eller stil den et sted uden forhindringer.
- Har din smartphone **Bluetooth** aktiveret?
 - Aktivér **Bluetooth** på din smartphone.
 - Hvis **Bluetooth** er aktiveret, kan du let oprette forbindelse til Wi-Fi. Hvis **Bluetooth** er deaktiveret, registreres produktet muligvis ikke i **LG Sound Bar appen**.
- **LG Sound Bar-appen** er tilgængelig i nedenstående versioner:
 - Android™ OS: Version 6.0 eller højere
 - iOS OS: Version 12 eller højere
 - Minimum understøttede versioner for hvert styresystem kan blive ændret senere.

Installation af appen

Installer **LG Sound Bar appen** på din smartphone. For at installere **LG Sound Bar-appen**, kan du scanne QR-koden med en QR-kode-scanningsapp eller downloade fra Google Play eller App Store.

Download med en QR-kode

- 1 Scan QR-koden nedenfor med en QR-kode-scanningsapp.
- 2 Du bliver sendt til en side, hvor du kan downloade **LG Sound Bar-appen**. Tryk på appen for at installere den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Downloades fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smartphone, og søg efter **LG Sound Bar-appen** for at installere den.



(Android™-telefon)

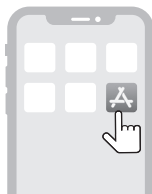

(iPhone)


✓ Bemærk

- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
- Google, Android, Google Play, Google Home og Chromecast built-in er varemærker tilhørende Google LLC.


Opretter forbindelse til en smartphone via LG Sound Bar-appen

Du skal tilslutte produktet til din smartphone via Wi-Fi i **LG Sound Bar-appen** for at bruge netværkstjenester. Appens installationsmetode varierer afhængigt af smartphonen.

- 1 Find og tryk på **LG Sound Bar-appen**, der er installeret på din smartphone.
- 2 Følg instruktionerne i **LG Sound Bar appen**. Du bliver nødt til at acceptere servicevilkårene, Chromecast-guide-skærmen og indstillinger for placeringstilladelse. Tænd for Wi-Fi og **Bluetooth**.
- 3 Vælg det produkt, du vil oprette forbindelse til. Dette produkt vil blive angivet som "LG_Speaker_S80QR_XXXX".

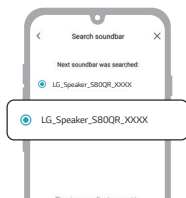

- 4 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast adgangskoden.

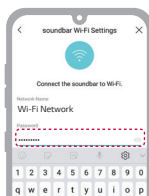

- 5 Når du har gennemført produktforbindelsen i **LG Sound Bar-appen**, vil du se "**CONNECTED**" (TILSLUTTET) vises på statusvisningen på produktet.

✓ Bemærk

- Hvis routerens kodeord indeholder specialtegn (såsom ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller emotikoner, kan soundbaren muligvis ikke oprette forbindelse. Det anbefales at indstille et kodeord der indeholder en kombination af engelske bogstaver og tal.
 - Det anbefales at indstille den trådløse routers sikkerhedstype til WPA2.
 - Du kan registrere produktet i Google Home-appen. Du kan få flere oplysninger på <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Du kan oprette en højtalergruppe med Google Home-appen og tilføje op til 4 enheder som en højtalergruppe. Tilføjelse af for mange enheder kan blive ubelejligt, når du lytter til musik.
 - Hvis du vil tjekke eller ændre det registrerede hjem kaldenavn eller produktnavnet, skal du oprette forbindelse til Google Home-appen og trykke på Enheds **indstillings** -knappen.
 - Du kan ikke konfigurere eller kontrollere produktet med **LG ThinQ**-appen.
-

I Nulstilling af produktet

Hvis produktet er frossent og ikke fungerer, eller hvis netværksforbindelsen er ustabil, skal du nulstille den. Hvis Wi-Fi-netværket er blevet ændret, skal du nulstille produktet og tilslutte det til din smartphone igen.

Sådan nulstiller du

- 1 Tryk og hold på **Wi-Fi** -knappen nede øverst på produktet, indtil du hører et lydsignal.
- 2 Du vil se **“RESET”** kommer frem på statusvisningen, og alle trådløse netværksindstillinger på produktet slettes.

✓ Bemærk


- Når du har nulstillet produktet, skal du også forbinde produktet igen til smartphonen via Wi-Fi i **LG Sound Bar-appen**.
-

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Tryk og hold **tænd/sluk** -knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

Udforskning af produktet

Forside

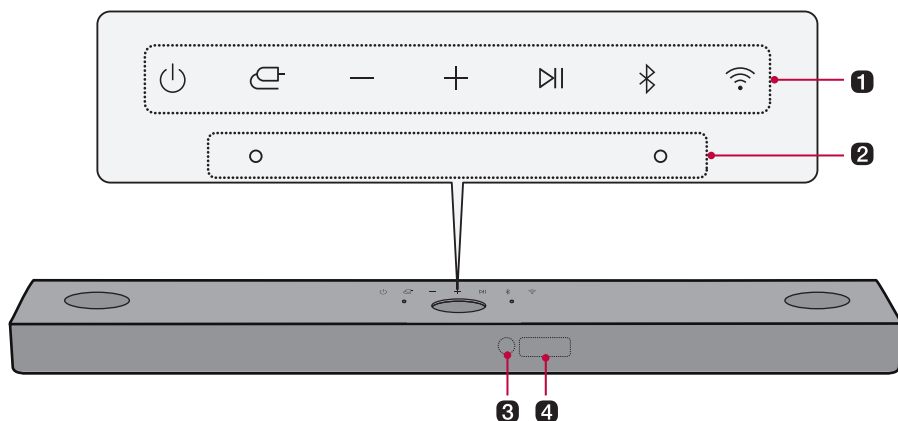

1 Tænd/sluk

Dette tænder/slukker for produktet.

- Hvis du holder **tænd/sluk** -knappen nede i mere end 3 sekunder, afbrydes Wi-Fi, og produktet afgiver ikke længere lyd. Tryk hurtigt på **tænd/sluk** -knappen for at opretholde Wi-Fi-forbindelsen til fremtidig brug.

Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

- Wi-Fi: Forbinder produktet via Wi-Fi
- BT: Forbinder produktet via **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- HDMI: Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport
- USB: Tilslutter produktet til en USB-lager enhed

Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

Afspil/Pause

Dette giver dig mulighed for at sætte musik på pause eller afspille musik.

Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 51.)

Wi-Fi

Det går direkte til Wi-Fi-funktionen.

2 Indbygget mikrofon

Dette bruges ved betjening af AI-rumkalibrering på **LG Sound Bar-appen**.

3 Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

4 Statusvisning


Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke vises i tekst.

- Statusdisplayet kan styres som auto, tændt og slukket. (→ Se "Brug af display" på side 41.)
-

✓ Bemærk

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.
-

Tilbage

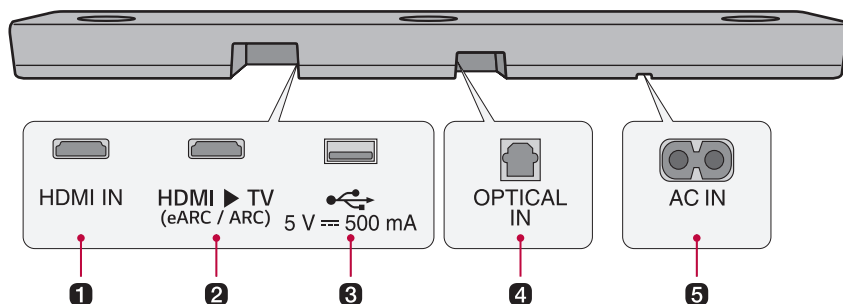

1 HDMI IN

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.

2 HDMI ► TV (eARC / ARC)

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

3 USB-port

Tilslut en USB-lager enhed for at afspille musik med produktet.

4 OPTICAL IN


Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

5 AC IN


Sæt strømkablet i.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

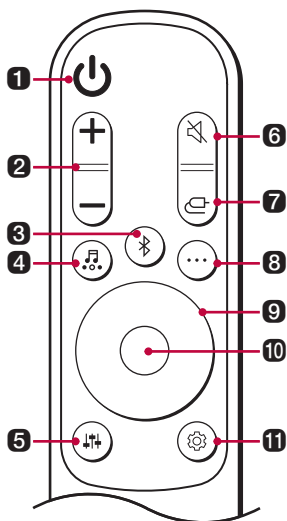

Udskiftning af batteri

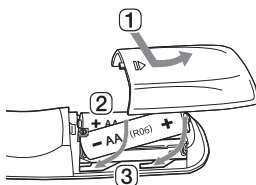

Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

- ① Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- ② Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.
- ③ Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

① Tænd/sluk

Slår produktet til eller fra.

② Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

③ Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 51.)

4 Lydeffekter

Tryk på knappen, for at vælge det ønskede lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.
- STANDARD: Du kan nyde optimeret lyd.
- CINEMA: Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.
- CLEAR VOICE PRO: Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden.
- SPORTS: Realistisk lyd som på et stadion.
- MUSIC: Oplev premium lydteknologi fra MERIDIAN.
- GAME: Optimeret lyd til spil.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Baslyde forbedres.

5 Lydtuning

Dette justerer lydniveauet for den tilsluttede højttaler. Tryk på **Lydtuning** -knappen og derefter på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede højttaler, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen, for at øge/mindske lydstyrken. Justerbare højttalere og justeringsområder er som følger:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Midterste højttaler): -6 - 6
 - OVC (Tophøjttaler): -6 - 6
 - R (Baghøjttaler): -6 - 6
 - TRE (Fronthøjttaler (diskant)): -5 - 5
 - BAS (Fronthøjttaler (bas)): -5 - 5
- Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.
-

6 Lydløs

Dette slukker for lyden fra produktet.

7 Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.


8 Information

Se det tilsluttede tilsluttede inputkilde, Wi-Fi-netværk eller **Bluetooth**-oplysninger.

- WI-FI: Tilsluttet app-navn
- BT: Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nuværende lydkilde
- USB: Nuværende navn på lydfil

9 Op/ned/venstre/højre

Disse knapper bruges, når du justerer indstillingerne for de praktiske funktioner.

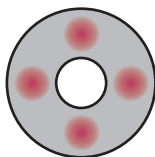

Op/Ned: Dette ruller gennem mapperne på USB-lager enheden. Du kan trykke på knappen for at vælge den ønskede mappe.

Venstre/Højre: Hvis du afspiller foregående sang, tryk på Venstre-knap. Hvis du afspiller den næste sang, tryk på Højre-knap.

10 Afspil/Pause

Hvis du afspiller eller pauserer en sang, tryk på denne knap.

- Når du lytter til musik på en USB-lager enhed, kan du vælge afspilningstilstand, ved at trykke på knappen i 3 sekunder eller længere og derefter trykke på **Op/Ned**, for at vælge den ønskede gentagelsesindstilling.
 - OFF: Afspiller filerne i rækkefølge og afslutter derefter afspilningen
 - ONE: Afspiller den nuværende fil gentagne gange
 - FOLDER: Afspiller kun filerne i mappen på en loop
 - ALL: Afspiller alle filer på en loop
 - SHUFFLE: Afspiller en tilfældig fil, indtil alle filer afspilles, og afslutter derefter afspilningen
-

11 Indstillinger

Det giver dig mulighed for at justere produktets indstillinger: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Tryk på **Indstillings**  knappen, og vælg indstillingen ved at bruge **Venstre/Højre**-knappen, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen for at tænde / slukke for indstillingen.

- **AUTO POWER:** Når tv'et eller en ekstern enhed tændes eller slukkes, tændes eller slukkes produktet også automatisk. Den er kun tilgængelig, når produktet er tilsluttet tv'et med et optisk kabel. (→ Se "Brug af automatisk tænd/sluk" på side 39.)
 - **SURROUND:** Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold. (→ Se "Opsætning af surround sound" på side 13.)
 - **NIGHT TIME:** Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen. (→ Se "Brug af natid" på side 40.)
 - **TV REMOTE:** Denne praktiske funktion giver dig mulighed for at justere lydstyrken på produktet med din tv's fjernbetjening. (→ Se "Kontrol af produktet med din tv's fjernbetjening" på side 38.)
 - **DISPLAY:** Statusdisplayet kan styres som auto, tændt og slukket. (→ Se "Brug af display" på side 41.)
-

Kontrol af produktet med din tv's fjernbetjening

Produkt-volumen kan justeres med LG TV-fjernbetjening samt andre mærker.

Funktioner, der kan styres med en tv-fjernbetjening


Lydstyrke, lydløs til/fra

Understøttet TV-mærker

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivering/deaktivering af denne funktion


- 1 Tryk på **Indstillings** (⚙️) knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

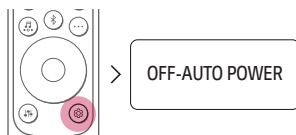

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge indstilling for TV-fjernbetjening. Du kan se TV-fjernbetjeningens status, **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"**.



- 3 Mens **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for TV-fjernbetjeningen.

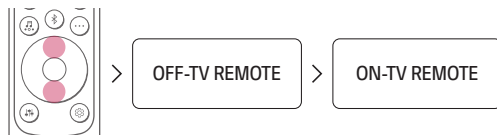

✓ Bemærk

- Tryk på **Indstillinger** knappen på tv-fjernbetjeningen for at tjekke om tv'ets lydoutput er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Du kan ikke kontrollere produktet med LG TV's magisk fjernbetjening.
- Når SIMPLINK- eller Sound Sync-funktionerne på tv'et er tændt, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. Tryk på **Indstillinger** knappen på tv-fjernbetjeningen for at slå denne funktion fra.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når enheden og tv'et er forbundet med et HDMI-kabel.


Brug af automatisk tænd/sluk

Denne funktion tænder eller slukker automatisk for produktet, når tv'et eller den eksterne enhed tændes eller slukkes.


Når den tilsluttede enhed er tændt, tænder produktet automatisk og vælger en funktion i henhold til indgangssignalet.

Aktivering / deaktivering af automatisk tænd/sluk-funktionen

- 1 Tryk på **indstillings**  knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

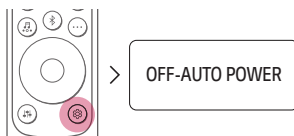

- 2 Mens "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for automatisk tænd/sluk-funktionen.

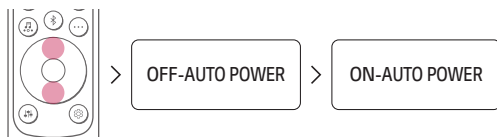


Brug af nattid

Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen.

Aktivering / deaktivering af nattid-funktionen

- 1 Tryk på **Indstillings**  knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

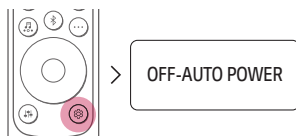

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Højre** knappen for at vælge nattid-indstillingen. Du kan se status for nattetid, **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Mens **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for nattid.




Brug af display

Statusdisplayet kan styres som auto, tændt og slukket.


Valgmulighed	Statusvisning
AUTO	Dæmpes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.
ON	Altid tændt
OFF	Slukkes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.

Aktivering/deaktivering af Display-funktionen


- 1 Tryk på **Indstillings**  knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

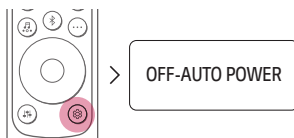

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/højre** knappen for at vælge nattdindstillingen. Du kan se status for Display, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"**.

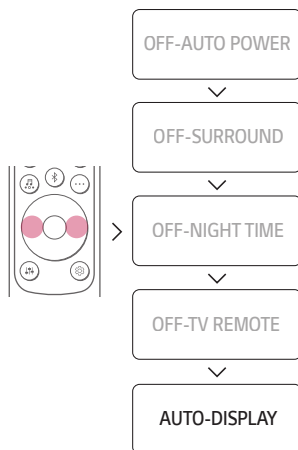

- 3** Mens "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" eller "**OFF-DISPLAY**" ruller i statusdisplayet, skal du trykke på knappen **Op/Ned** for at ændre displayet til "AUTO" eller tænde eller slukke for det.

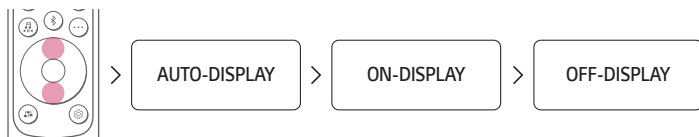


Tilslutning til tv'et

Tilslutning med et optisk kabel


Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

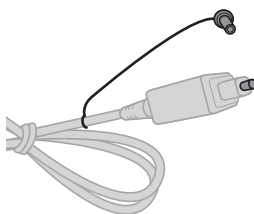

- 2 Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

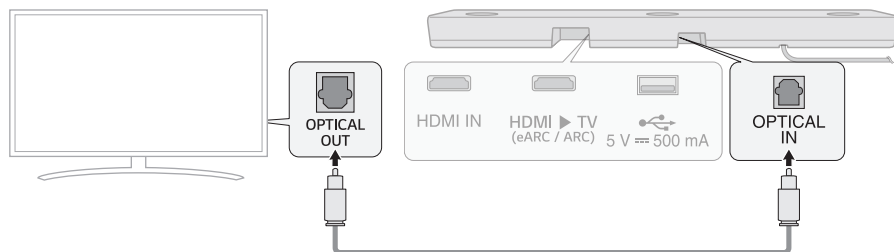

- 3 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusvisningen.

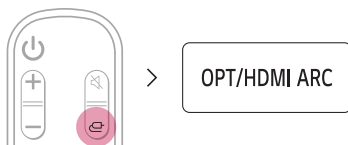

- 4 Tryk på **Indstillinger** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

✓ Bemærk


- Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises **"LGOPT"** på statusvisningen.
- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslutning med et HDMI-kabel


Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

- 1 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

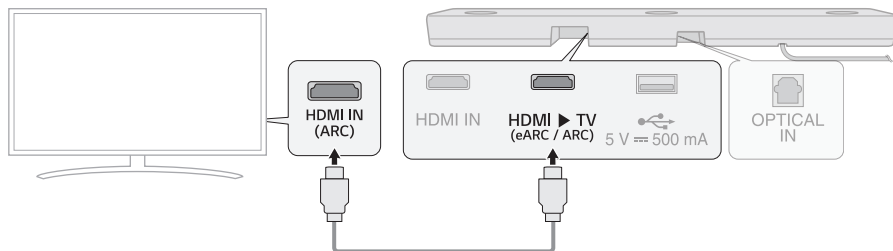

- 2 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusvisningen.

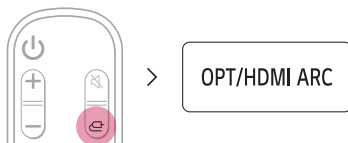

- 3 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højttaler] menuen og indstille output-højttaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.
- 4 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises **"ARC"** eller **"E-ARC"** på statusvisningen.

✓ Bemærk

- E-ARC understøtter lyd i høj kvalitet såsom DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra **Indstillings** menuen. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
 - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.



✓ Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
 - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruge WOW Orchestra med LG TV

Kombinationen af LG soundbaren og LG TV'et giver dig den bedste lytteoplevelse ved at udsende lyd samtidigt gennem begge dele.

Denne funktion aktiveres automatisk, når soundbaren er tilsluttet tv'et, og du kan vælge den i lydudgangsmenuen på tv'et.

✓ Bemærk

- Tilgængelig på nogle LG TV- og soundbar-modeller.
 - Den kører ifølge lydkodeksen understøttet af fjernsynet.
 - Denne funktion kan kun fungere med en HDMI-kabelforbindelse og LG WOWCAST-forbindelse.
 - Sørg for at aktivere e-ARC på fjernsynet.
 - Meddelelserne vist på fjernsynet kan variere afhængigt af modellen.
 - Læs fjernsynets brugsanvisning for at få flere detaljer om indstillingerne.
-


Forbindelse via Bluetooth

Bluetooth er en teknologi, der trådløst forbinder elektroniske produkter omkring dig.

Tilslut produktet til tv via **Bluetooth**, og nyd din tv-lyd i høj kvalitet.

Ser tv efter trådløs tilslutning

- 1 Tryk på **Bluetooth-parring** (⌘)-knappen. Efter et øjeblik vises "**BT READY**" på statusvisningen.

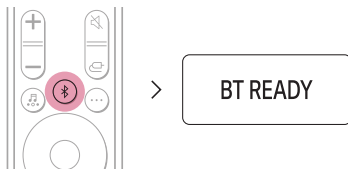

- 2 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen, og gå ind i [Højttaler] menuen for at indstille output-højttaleren til [**Bluetooth**].
- 3 Find og tryk på "LG_Speaker_S80QR_XXXX" eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er tilsluttet til tv'et via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" (Tilsluttet) → "**Tilsluttet tv-navn**" → "**BT**" (Klar til brug).

✓ Bemærk

- Se eller skift produktets navn i indstillingsmenuen på det første skærm billede i Google Home-appen. Hvis du tildelte kaldenavnet "Stue biograf" i Google Home-appen, vises det på TV som "**Stue biograf**".
- For **Bluetooth**-enheder kan tegn, der ikke kan vises (feks. Koreansk Hangul) som '-' på produkt statusvisningen.
- Tryk på **Informations** (ⓘ) knappen på fjernbetjeningen for at tjekke navnet på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed. Du vil se navnet på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed på statusvisningen.


Tilslutning til en ekstern enhed

Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et HDMI-kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI

- 1 Tilslut en ekstern enhed, såsom en DVD- eller Blu-ray afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT**-terminal til **HDMI IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
- 2 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI ► TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

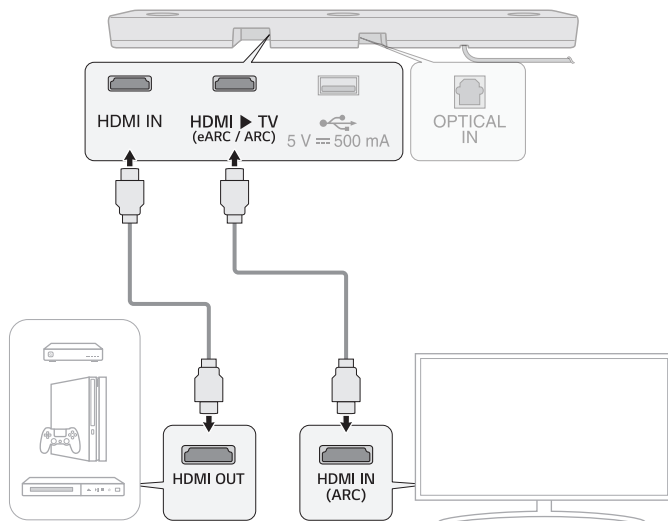

- 3 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil **"HDMI"** vises på statusvisningen.



- 4 Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd. Når videoen afspilles med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologi, vises enten **"DOLBY ATMOS"** eller **"DTS:X"** på statusvisningen.

✓ **Bemærk**


- Dolby Atmos®- eller DTS:X®-lyd understøtter 3.1.3-kanaler. Når de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, understøttes 5.1.3-kanaler.
- Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (feks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

Tilslutning med et optisk kabel


Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et optisk kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

- 1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (feks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

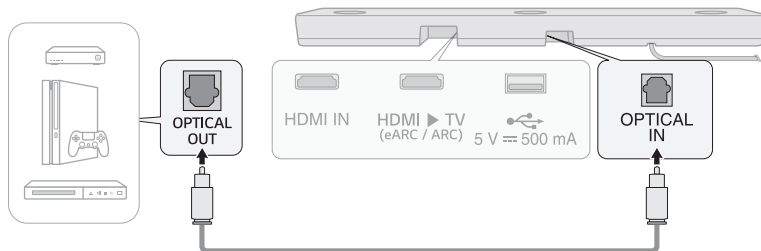

- 2 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusvisningen.

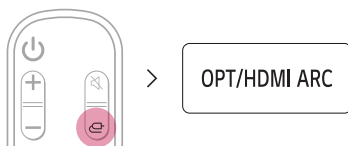

- 3 Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT" på statusvisningen.

Brug af produktet som et lydsystem

| Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.


Venligst tjek følgende først.

- **Bluetooth**-enheder, der skal tilsluttes produktet, skal opfylde følgende specifikationer:
 - Bluetooth 5.0 Teknologi
 - Codec: SBC, AAC
- Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.


Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillinger** menu.

Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.


- 1 Tænd for produktet
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗)-knappen. Efter et øjeblik vises "**BT READY**" på statusvisningen.

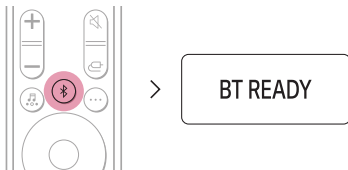

- 3 Tryk på **Indstillinger** knappen (⚙️) på din smartphone, og vælg 📶 **Bluetooth**

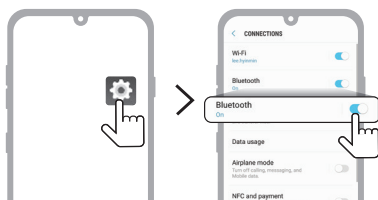

(Android-telefon)

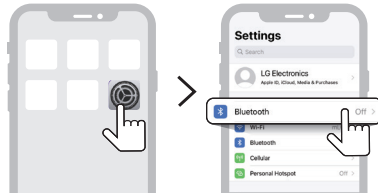


(iPhone)


- 4 Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (☐ **Sluk** > ☒ **Tænd**)
- 5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone. Find og tryk på "LG_Speaker_S80QR_XXXX" eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.



- 6 Når produktet er tilsluttet til smartphonen via **Bluetooth**, vil du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" (Tilsluttet) → "**Tilsluttet Bluetooth-enhedsnavn**" → "**BT**" (Klar til brug).
- 7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG_Speaker_S80QR_XXXX", skal du trykke på knappen **Opdater** (🔄) øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.

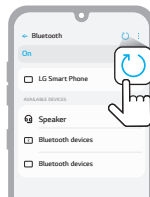


(Android-telefon)

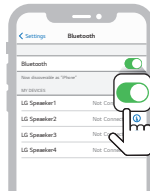

(iPhone)

- 8 Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.

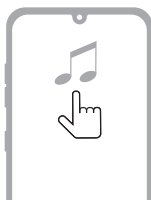

✓ **Bemærk**

- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
 - Hvis du trykkede på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen på produktet og valgte **"BT"**-muligheden, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, vil du se **"BT READY"** på statusvisningen. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
 - Når du bruger **Bluetooth**, skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
 - I **Bluetooth**-navnet på dette produkt "LG_Speaker_S80QR_XXXX", "XXXX" genereres tilfældigt firecifrede tal og alfabeter.
-


Tilslutning til en USB-lager enhed

Nyd lyd i høj kvalitet ved at tilslutte en USB-lager enhed, der indeholder musikfiler, til produktet.


Tilslutning af produktet til en USB-lager enhed

1 Sæt USB-lager enheden i **USB**-porten på bagsiden af produktet.

- Produktet kan ikke afspille enheder, der er tilsluttet via en USB-lager enhedshub eller et USB-lager enhedens kabel.
- Produktet kan ikke tilsluttes nogen USB-lager enhed, USB-type MP3-afspiller eller kortlæser, der kræver, at der installeres et separat enhedsdrev.

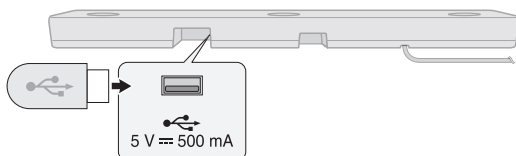

2 Tryk flere gange på **funktions**  knappen, indtil **"USB"** vises på statusvisningen.

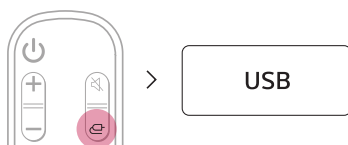

3 Når produktet er tilsluttet korrekt til en USB-lager enhed, vises antallet af musikfiler på USB-enheden på statusvisningen. Tryk på knappen **Afspil/Pause**  på fjernbetjeningen, for at nyde musikken.

✓ Bemærk

- Det anbefales, at du køber en separat USB-kønskifter, for at gøre det lettere at tilslutte og slukke USB-lager enheder.
- Køb en USB-kønskifter med et USB 2.0-forlænger-kabel.
- USB-enheder med en stor lagervolumen, kan tage flere minutter at gennemse filer.
- LG Electronics er ikke ansvarlig for tab af data. Venligst tag altid sikkerhedskopier af dataene på din USB-lager enhed, for at minimere skader forårsaget af datatab.
- Kun FAT16/FAT32/NTFS-formater understøttes. exFAT-format understøttes ikke.

Understøttede USB-lager enheder

- MP3-afspiller
- Flash MP3-afspiller
- USB-flash enhed
- USB 2.0

Dette produkt genkender muligvis ikke nogle USB-lager enheder.

Spilbar filstandard

Fil-udvidelse	Prøveudtagningsfrekvens / Bit-hastighed
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Fil-udvidelse	Prøveudtagningsfrekvens
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
MQA.FLAC (16 bit/24 bit)	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Antal spilbar filer: Op til 2.000
- Maksimalt antal mapper: Op til 200
- Dette produkt kan ikke afspille filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- Dette produkt kan ikke afspille videofiler fra en USB-lager enhed.

Brug af LG Sound Bar appen

Styring af enhedsfunktioner


Kør **LG Sound Bar-appen**. Du kan nemt indstille [Sound Effect] af [Night Time], og justere niveauet for hver højttaler uden fjernbetjening.

Tryk på knappen **Indstillinger**  på den første side for at ændre lydindstillingerne.

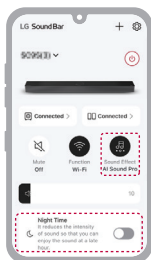

Brug af AI Room Calibration

Denne teknologi giver dig mulighed for at analysere lyden fra produktet, og finjustere lyd-indstillingerne. Bemærk, at når du starter AI Room Calibration, kan produktet muligvis afgive en højere lyd end forventet.

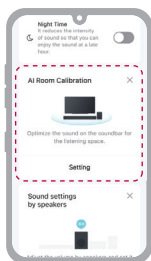

✓ Bemærk

- Nogle menuer kan tilføjes til hjemmekortet, så du kan bruge menuen mere tilgængeligt.

Venligst tjek følgende først.

- Vær opmærksom på at nogle funktioner, specifikationer, applikationer og ydelser og/eller indhold ("Funktioner") måske ikke er tilgængelige i nogen lande. Funktionerne kan variere fra land til land og de kan ændres uden foregående varsel. Funktionerne er måske ikke tilgængelige på nogle sprog. Der henvises til lg.com for at se ydelserne for hvert land.

| Kompatibel med Google Assistant

Styr din enhed med din stemme alene med hjælp fra Google.

Hvis du har en kompatibel Google Assistant-aktiveret enhed med Chromecast indbygget, kan du tilføje denne enhed i Google Home-app. Du vil kunne afspille, springe over eller standse musik og du kan ændre volumen - spørg bare Google.

Krav

- Google Assistant-aktiveret enhed (sælges separat)
- Denne enhed skal have forbindelse til internettet.
- Denne enhed skal være registreret i appen **Google Home**.



Sådan bruges Chromecast built-in™

Du kan lytte til din favorit musik på dette produkt ved at bruge hundredvis af Chromecast-aktiverede apps på din telefon, tablet eller bærbar computer.



Du skal bare trykke på **Cast** knappen fra apps du allerede kender og elsker. Ingen nye logins eller downloads er nødvendige. Brug din telefon til at søge efter, afspille, pause og skrue op for volumen overalt i dit hjem.

For at få flere oplysninger om Chromecast built-in, inklusive en liste over Chromecast-aktiverede apps du kan caste fra, besøg g.co/cast/audio

For at oprette multiroom med andre Chromecast-aktiverede højtalere, download **Google Home** appen.

Fungerer med Apple AirPlay


Dette produkt giver dig mulighed for at lytte til musikken fra din iOS-enhed via AirPlay.

✓ Bemærk

- Sørg for, at dette produkt og din iOS-enhed er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at din iOS-enhed kører iOS 11.4 eller en nyere version.
- AirPlay 2 – aktiverede højttalere er nødvendige for at streame til flere højttalere.

Wi-Fi-netværksindstilling med iOS-enhed

- 1 Tænd produktet ved at trykke på **tænd/sluk** (☰)-knappen.
- 2 På din iOS-enhed skal du vælge **Indstillinger** og derefter **Wi-Fi**.
- 3 Vælg "LG_Speaker_S80QR_XXXX" på **OPSÆTNING AF NYE AIRPLAY HØJTALER**.
- 4 Sørg for, at din hjemme router er valgt. I dette trin kan du ændre produktets navn efter eget valg, og du kan også oprette en adgangskode. Når du har gennemført indstillingerne, skal du vælge **Næste**.
- 5 Vælg **Udført**.

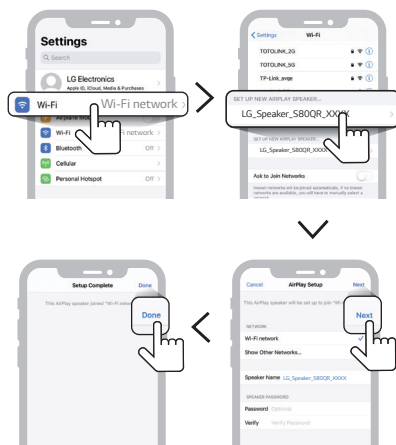

Stream musik via AirPlay

Fra kontrolcenteret:

- 1 Åbn Kontrolcenter på din iOS-enhed.
- 2 Tryk AirPlay (📶).
- 3 Vælg dit produkt for at lytte til musik. Du kan vælge en eller flere AirPlay 2-aktiverede højttalere.

Fra en musikafspiller-app:

- 1 Åbn en musikafspiller-app.
- 2 Tryk AirPlay (📶).
- 3 Vælg dit produkt for at lytte til musik. Du kan vælge en eller flere AirPlay 2-aktiverede højttalere.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® og iPhone® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Brug af værkerne med Apple-badge betyder, at et tilbehør er designet til at arbejde specifikt med den teknologi, der er identificeret i badgen, og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples præstationsstandarder.

For at tjekke denne AirPlay 2-aktiverede højttaler kræves iOS 11.4 eller nyere.

| Spotify Connect

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) for at finde ud af, hvordan du gør.




Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerer med Alexa


Alexa giver dig mulighed for at bruge din stemme til at styre dette produkt, ved at tale kommandoer gennem en Alexa-indbygget enhed. Alexa Indbygget enhed sælges separat.

Alexa opsætningsflow

- 1 Kør **LG Sound Bar-appen**, og tryk på **amazon alexa**-knappen på den første skærm, og følg derefter instruktionerne.

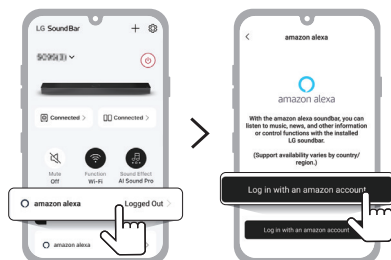

- 2 Log ind på amazon.

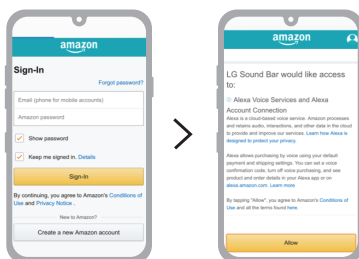

Hvordan man bruger Alexa

- **Forklarende målretning:** Via Alexa-indbyggede enheder (feks. Amazon Echo) kan du bede Alexa om at afspille musik på din [S80Q]. For example, "Alexa, spil jazz på [LG S80Q Soundbar]".
- **Foretrukket højttaler:** Du kan indstille en eller flere højttalere, så specifikke enheder i en Smart Home Group afspiller musik. Du kan indstille en højttaler ved hjælp af Alexa-appen.
- **Music casting fra Alexa appen:** Du kan styre musikafspilning til din [S80Q] eksternt fra Alexa-appen.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.

✓ Bemærk

- Denne service leveres af Amazon, og kan opsiges når som helst. LG påtager sig ikke ansvar for tilgængelighed af tjenester.
- Amazon Alexa app-skærmen kan ændres uden forudgående varsel.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
- For yderligere informationer, besøg hjemmesiden.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Brug din mobiltelefon eller tablet som en fjernbetjening til Tidal. Gå til <https://tidal.com/connect> for at lære hvordan.



Montering af produktet på væggen

Kontrol inden montering på væg

Du kan montere dette produkt på en væg.


Følg anvisningerne nedenfor, når du anbringer produktet på væggen.

Venligst tjek følgende først.

- Det kan være svært at tilslutte eksterne enheder og kabler efter vægmontering. Tilslut først en ekstern enhed med det korrekte tilslutningskabel til produktet, inden du monterer det på væggen.
- Vær opmærksom på følgende, når du monterer produktet på væggen. Produktskade eller personskaade kan forekomme under processen.
 - Læg ikke genstande oven på det vægmonterede produkt.
 - Fastgør produktet fast på væggen ved hjælp af monteringsskruerne, så det ikke falder ned.
 - Sørg for, at det er utilgængeligt for børn. Hvis du trækker eller ryster det monterede produkt, kan det falde ned.
- Der er også højttalere ovenpå produktet. Når du installerer produktet under tv'et, skal du installere det 10 cm væk fra bunden af tv'et.

Komponenter til montering af produktet

Lydbjælke



Vægbeslag



Lydbjælke-skruer



Installationsvejledning til vægbeslag



Sælges separat

Vægbeslag-skruer



Vægpropper




✓ Bemærk


- Skruer og vægbeslag til montering af enheden leveres ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.
-

Montering af produktet på væggen

- 1 Find installationsvejledningen til vægbeslaget i produktpakken.
- 2 Juster "**TV Bottom Line**" på installationsvejledningen til vægbeslaget med bunden af tv'et, og fastgør det til væggen. Juster midten af det vægmonterede tv ind efter den del, der er mærket "**TV Center**" i installationsvejledningen.

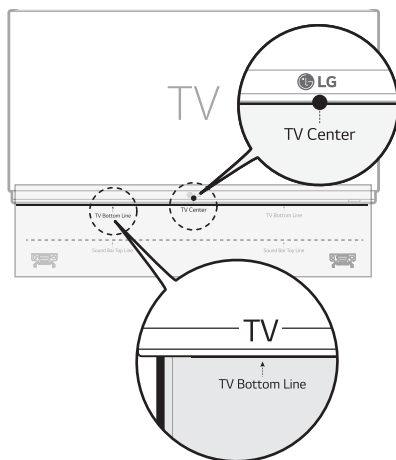


- 3 Marker skruehuller med en kuglepen på installationsvejledningen, hvor vægbeslagene monteres

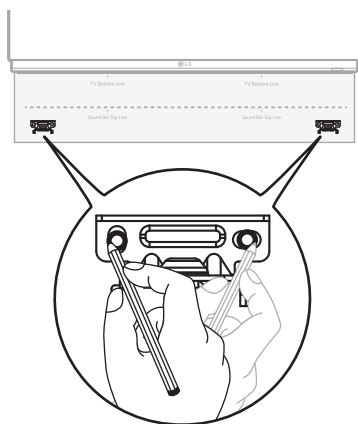


- 4 Bor skruehuller i de markerede positioner på installationsvejledningen.
- 5 Fjern monteringsvejledningen til vægbeslaget fra væggen.


- 6** Fastgør beslagene godt på væggen ved hjælp af vægpropper og skruer.

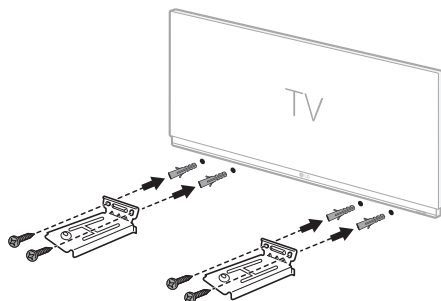

- 7** Anbring produktet på beslagene. Placer produktet på beslagene, så skruehullerne i bunden af produktet juster med skruehullerne på vægbeslaget.

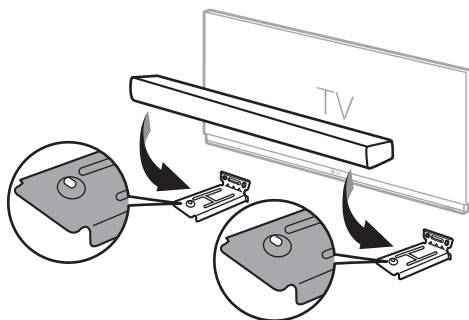

- 8** Sæt produktet fast på vægbeslagene ved hjælp af de medfølgende skruer.

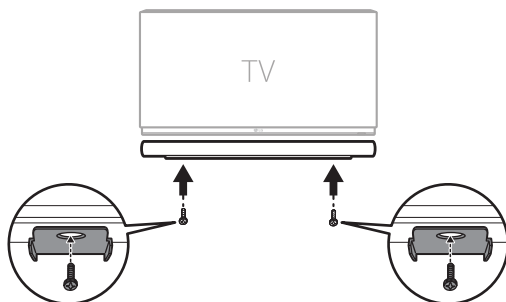

Sikkerhedsforanstaltninger

| Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højtaleråbningen.
 - * højtaleråbning: En højtalerkabinet udgang til fyldig baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

— : Jævnstrøm (DC).

⊞ : Dette er et klasse II udstyr.

⏻ : Standby strømtilstand.

⌚ : Der er tændt for strømmen.

⚡ : Fare spænding.

Før rapportering af produktfejl

I Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen. • Efter nulstilling af produktet, skal du tilslutte din smartphone og Wi-Fi igen. (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 26.) (Vær opmærksom på, at tidligere produktindstillinger muligvis går tabt.)
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på Lydstyrke   knappen på fjernbetjeningen, for at skruer op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller Bluetooth-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis "MUTE" vises på statusvisningen, er lydløs-funktionen tændt. Tryk på Lydløs -knappen for at slå lyden fra. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på Funktion -knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
Automatisk tænd/sluk-funktionen fungerer ikke.	• Tjek forbindelsen til eksterne enheder (feks. Set-top-boks, bærbar enhed, Bluetooth-enhed).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

Produktvolumenet er lavt	• Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed. - Kør LG Sound Bar -appen, tryk på Indstillinger  -knappen på den første skærm, og skift [DRC] -funktionen til [Fra] i menuen [Sound Settings]. - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF]. - Hvis produktets nattid-tilstand er slået til, skal du slukke for det ved at trykke på knappen Indstillinger  og Venstre/Højre og derefter Op/Ned.
Produktet genkender ikke en USB-lager enhed	• Produktet understøtter muligvis ikke filformatet på USB-lager enheden. Formater USB-lager enheden, og tilslut den igen. Ved formatering henvises til de USB-lager enhedsformater, der understøttes af produktet, og vælg et passende filformat. (→ Se "Tilslutning til en USB-lager enhed" på side 54.)
En Bluetooth-enhed kan ikke parres	• Tryk på knappen Indstillinger på Bluetooth-enheden, og tjek om Bluetooth-funktionen er aktiveret. Hvis Bluetooth er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen. • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden. • Bluetooth-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Bluetooth-enhedstypen eller det omgivende miljø.

Fejl i netværksforbindelse

Problem	Løsning
Produktet kan ikke tilsluttes LG Sound Bar-appen	• Forbindelsen er muligvis ikke god, når den forstyrres af andre elektriske apparater, der bruger radiobølger, såsom mikrobølgeovne og medicinsk udstyr. Installer produktet 1 m væk fra andre husholdningsapparater. • Sluk for din trådløse router, og tænd den igen. • Tjek om din smartphones Wi-Fi-funktion er tændt. Du kan tjekke Wi-Fi-forbindelsesstatus i din smartphones indstillinger. • Tjek om produktet og smartphonen er på det samme Wi-Fi-netværk.

**Produktet opretter
ikke forbindelse til
Wi-Fi-netværket**

- Har du slukket for den trådløse router og tændt den igen?
 - Sluk for produktet, og tænd det igen.
 - Har du installeret en ny trådløs router?
 - Du bliver nødt til at konfigurere produktets netværksindstillinger igen. (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 26.)
 - Har du ændret indstillingerne på den trådløse router?
 - Hvis routerens kodeord indeholder specialtegn (såsom ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller emotikoner, kan soundbaren muligvis ikke oprette forbindelse. Det anbefales at indstille et kodeord der indeholder en kombination af engelske bogstaver og tal.
 - Det anbefales at indstille den trådløse routers sikkerhedstype til WPA2.
 - Tag stikket ud af routeren og sæt det i igen efter 10 sekunder. Prøv at tilslutte efter netværksgendannelse.
 - At skifte den trådløse kanal på din router kan hjælpe med at formindske trådløs interferens. (Sådan ændre du den trådløse kanal på de mest almindelige routere. For helt præcise detaljer, skal du læse routerens brugsanvisning.)
 - ❶ Indtast IP-adressen på din smartphone, PC eller MAC eller brug CD-installationsguiden for at logge ind på routerens opsætningsside. Dette kan kun gøres, når routeren er tilsluttet netværket via Wi-Fi eller et ethernetkabel.
 - ❷ Find den trådløse indstillingsside og ændr dit 2,4 GHz- / 5 GHz-netværks trådløse kanal. Hvis "Auto"-kanalen er aktiveret, skal du deaktivere den og opsætte en specifik kanal.
 - Hvis routerens kanal er 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - Hvis routerens kanal er 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ Gem indstillingerne og genstart den trådløse router.
 - Fjern strømkablet fra routeren, vent fem sekund og tilslut derefter strømkablet igen. Når routeren er helt tændt, kan du prøve at tilslutte igen.
-

App-fejl

Problem	Løsning
Appen fungerer ikke korrekt	• Får du en fejl, når du kører appen? - Tjek om strømmen til enheden er tændt. - Tjek om den app du vil køre, understøtter operativsystemet på din smartphone. Du kan besøge app-producentens hjemmeside, for at bekræfte understøttede operativsystemer. - Tjek om du har den nyeste version af appen. Søg efter appen i Google Play eller App Store, og tjek om der vises en Opdatering-knap ved siden af den. Hvis det ikke er den nyeste version, skal du trykke på knappen Opdater. • Hvis problemet endnu ikke er løst, kan du prøve at tilslutte forbindelse med en anden smartphone der har appen LG Sound Bar installeret.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem	Løsning
Der er radiointerferens	• Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt. • Installer ikke produktet på metal møbler. • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.
Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj	• Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger Bluetooth? - Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på Bluetooth-enheden eller produktet. - Installer ikke Bluetooth-enheden på en væg eller et afsides sted. - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden. - Installer Bluetooth-enheden i nærheden af produktet. • Når Bluetooth-enheden er for langt fra produktet, kan Bluetooth muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl. - Installer Bluetooth-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Deaktivering af Demo-tilstand

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt	• Forbliver teksten på statusvisningen uændret, selvom du trykker på funktions  • Kan du kun se teksten "DEMO" i statusvisningen? - Demo-tilstanden kan aktiveres på produktet. Tag produktets strømkabel ud, og sæt det i igen. - Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, skal du trykke på Lydstyrke   -knappen på produktet for at indstille lydstyrken til 2, trykke på Funktion -knappen og holde den nede i ca. 5 sekunder. Hvis den nuværende valgte funktion vises på statusvisningen, betyder det, at demo-tilstand er slået fra.

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbrug	Se hovedetiketten.
	Netværksstandby: 2,0 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 1000,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (inklusive bund)
Driftstemperatur område	5 - 40 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 % - 60 % RH
Strømforsyning fra bus (USB)	5 V  500 mA
Tilgængelig prøvfrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1
	4K-opløsning understøttes for 4K-kilder, der anvendes med HDCP 2.3 (understøttet 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Forstærker (RMS udgang)	
Total	620 W RMS
Forside	45 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Midten	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Top	45 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Øverst i midten	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Bagside	70 W RMS×2 (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	220 W RMS
Max. strøm	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm

-SYSTEM	
Trådløst LAN (internet antenne)	802.11a/b/g/n Wi-Fi-netværker

Baghøjttalere og trådløs modtager (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S))

Trådløs modtager	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bageste-strøm	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere	
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	70 W RMS
Max. strøm	140 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.





For DTS-patenter, bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.



Produceret under licens fra IMAX Corporation. IMAX® er et registreret varemærke tilhørende IMAX Corporation i USA og/eller andre lande. For DTS-patenter, bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS og DTS logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.



LG Wi-Fi soundbar indeholder MQA teknologi som gør det muligt for dig at afspille MQA lydfiler og streams. MQA og Sound Wave Device er registrerede varemærker af MQA Limited © 2016

'MQA' eller 'MQA Studio' indikerer, at produktet afkoder og afspiller en MQA stream eller fil og angiver proveniens, for at sikre sig at lyden er identisk med kildematerialet. 'MQA Studio' indikerer, at den afspiller en MQA Studio-fil som enten er godkendt i studioet af kunstneren/produceren eller er blevet bekræftet af copyright-ejeren.

I Hvad du behøver at vide om netværkstjenester

Al information, data, dokumenter, korrespondance, downloads, filer, tekst, billeder, fotos, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og alt andet indhold ("Indhold") og tjenester og tilbud ("Tjenester"), der stilles til rådighed af en tredjepart, leveres under eneansvar for de tjenesteudbydere, der producerede dem.

Tilbageholdelse, fjernelse eller suspension af et eller alt dette indhold og tjenester er ikke begrænset, og brug af og adgang til indhold og tjenester leveret gennem LG Electronics-produkter af tjenesteudbydere, kan ændres når som helst uden forudgående varsel.

Hvis du har krav eller problemer angående indhold og tjenester, kan du henvise til tjenesteudbyderens hjemmeside, for at få de mest opdaterede oplysninger. LG Electronics er ikke ansvarlig for forbrugertjenester relateret til indhold og tjenester og påtager sig ingen forpligtelser. Eventuelle spørgsmål eller krav vedrørende indhold og tjenester skal opfyldes direkte af de respektive indholds- og tjenesteudbydere.

Det er klart, at LG Electronics ikke er ansvarlig for noget indhold eller tjenester eller enhver ændring, fjernelse eller suspension af hvert indhold eller enhver tjeneste og ikke certificerer eller garanterer brugen af eller adgang til sådant indhold eller tjenester.

I Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

| Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

