

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
LAS655K




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.




Forsiden

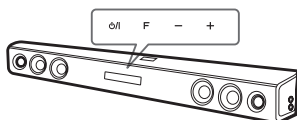

- ⏻ / I Standby/ På
- F Endrer inngangskilden eller funksjonen.
- / + Justerer volum.
- MIC 1/2 Koble til en mikrofon.
- USB-port Koble til en USB-enhet.

Baksidepanel

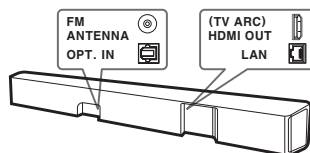

- FM ANTENNA Koble til radioantenne.
- OPT. IN Koble til digital enhet.
- (TV ARC) HDMI OUT Koble til TV.
- LAN Koble til Internett.

1 Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse subwooferen til strømuttaket.
- 2 Slå på lydplanken:
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli **koblet til** automatisk. En gul-grønn LED-lampe på den trådløse subwooferen vil tennes.



Hvis den trådløse subwooferen ikke avgir noe lyd, følger du trinnene nedenfor.

- i. Juster volumnivået på lydplanken til minimum. "VOL MIN" vises på displayet.
- ii. Trykk og hold **Mute** ("Mute" (Dempe))-knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. "WL RESET" vises på displayet.
- iii. Trykk og hold **"PAIRING"** (PARING) på baksiden av subwooferen i mer enn 5 sekunder med en penntupp.
- iv. Koble fra strømledningen på lydplanken og den trådløse subwooferen. Koble dem til igjen.


2

TV-tilkobling

Koble til lydplanken og TV med HDMI ARC (A) eller HDMI og optisk tilkobling (B).


A HDMI(ARC)-tilkobling

- 1 Koble lydplanken til TV med HDMI-kabel.
- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.

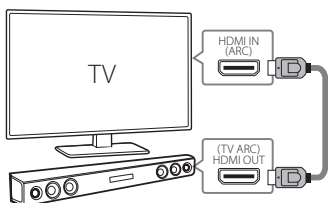

B HDMI & Optical (HDMI og optisk)-tilkobling

- 1 Koble lydplanken til TV med HDMI og optisk kabel.
- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (Optical)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.

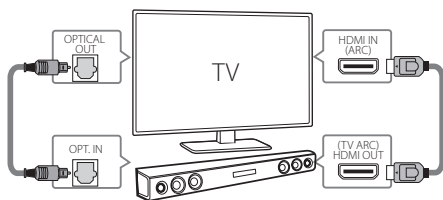

3

Hjemmemeny

Etter første oppsett, vises Home-menyen på TV-skjermen. Nyt ulike funksjoner på lydplanken.



For å bruke online-tjenester, må lydplanken kobles til internett via kablet eller trådløs tilkobling.

Kontrollapplikasjon



Last ned "LG AV Remote App" (LGs AV-applikasjon for fjernkontroll) til enheten.

LG Sound Sync (Trådløs)



For ytterligere informasjon, last ned e-veiledningen. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1066 mm x 76 mm x 53 mm
Nettovekt	Ca. 3,3 kg
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	320 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten.

Batteriutskifting

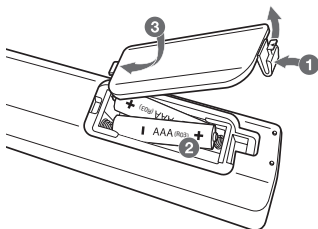

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.



Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved hjelp av den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å få den nyeste programvaren for denne spilleren (hvis det har blitt foretatt oppdateringer), kan du fortsette med programvareoppdateringene, besøke <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicesenter.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2401 – 2481 MHz	10 dBm
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	19 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com