

คู่มืออย่างง่าย

ขาวนดบาร์ แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อย่างอิงในอนาคต
 หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ


รุ่น
 SL4




www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2019-2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

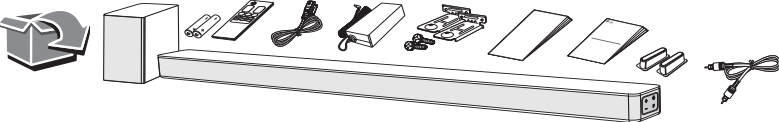


แผงด้านหน้า



- (สแตนด์บาย) เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
- F (ฟังก์ชัน) เลือกฟังก์ชัน
- /+ (ระดับเสียง) ปรับระดับเสียง

แผงด้านหลัง

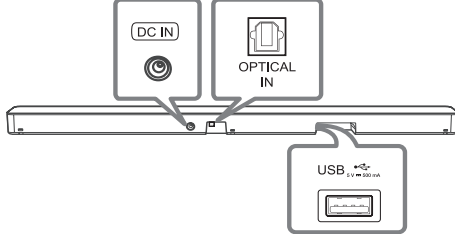

- DC IN เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC
- OPTICAL IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
- พอร์ต USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์

- วางซบวฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพงขาวนดบาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง
- เชื่อมต่อสายไฟของขาวนดบาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
 - เปิดลำโพงขาวนดบาร์:
 - ขาวนดบาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวของซบวฟเฟอร์จะเปิดขึ้น


การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ด้วยมือ

หากซบวฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

- กด **PAIRING** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวที่ด้านหน้าของซบวฟเฟอร์ไร้สายจะพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด **PAIRING** ค้างไว้)
- เปิดลำโพงขาวนดบาร์
 - การจับคู่สำเร็จ
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวที่ด้านหน้าของซบวฟเฟอร์เปิดขึ้น




ให้ซาวด์บาร์และซบวฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

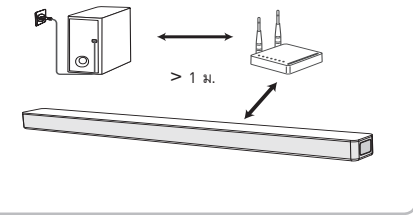


การเชื่อมต่อทีวี

- เชื่อมต่อลำโพงขาวนดบาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล
- ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

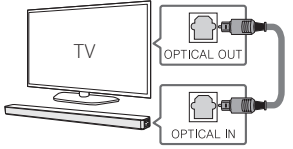


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

- เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

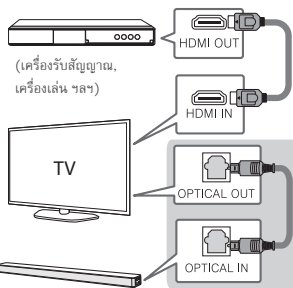


- ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด **F** ซ้ำๆ

รีโมทคอนโทรล

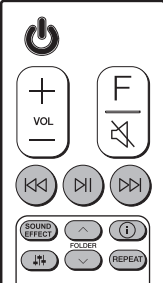

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

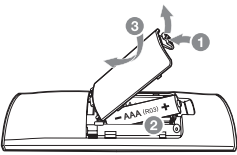

KK/DI: ซ้ำม/ค้นหา

DI: เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

- เลือกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)**: เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ
 ให้กด **DI** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น

SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง

- รีโมทโทรทัศน์**: ให้กด **SOUND EFFECT** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์

FOLDER ^/∨: ค้นหาโฟลเดอร์

- แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งอินพุต หรือชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ถูกเชื่อมต่อ

- เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ**: ให้กด **1** นานๆ และกดอีกครั้ง

+/: ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

REPEAT: ฟังไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบลูป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การเปลี่ยนแปลงงาน	อ้างอิงจากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	<ul style="list-style-type: none"> รุ่น : DA-38A25 ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์ 25 โวลต์ --- 1.52 แอมแปร์ รุ่น : MS-Z1520R250-038A0-P ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ 25 โวลต์ --- 1.52 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 890.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (รวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง กำลังไฟขาออก)	300 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အိမ်တွင်းသုံး ကြိုးမဲ့စပီကာ


သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောင်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊ <http://www.lg.com> သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုအခြေခံလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ထဲရှိအကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နဲ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
SL4



www.lg.com
© 2019-2021 LG Electronics Inc. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

မြန်မာဘာသာ

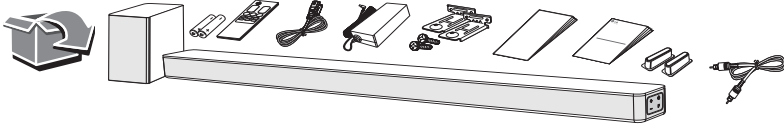


ရှေ့ခလုတ်ခုံ

ခလုတ်များသည် ဘေးဘက်တွင်ရှိပါသည်။

၂ (အသင့်အနေအထား) စက်ကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်သို့ ပြောင်းပါ။

F (လုပ်ဆောင်ချက်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။

—/+ (Volume) အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ။

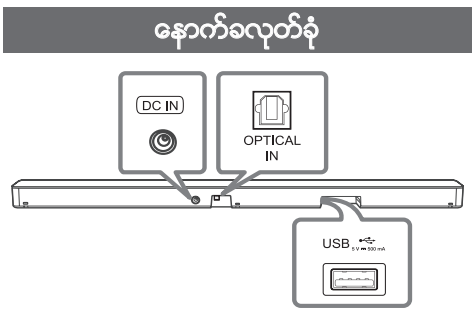

DC IN AC ကြားခံစက်ကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

OPTICAL IN အလင်းထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

USB အပေါက် USB စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

အနိမ့်သံထွက်စပီကာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့စပီကာအနားတွင် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ ထားရှိကာ အောက်ပါအတိုင်း တပ်ဆင်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။


- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့၏ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတို့ကို မီးပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့သည် **အလိုအလျောက်** ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက်စပီကာ၏ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီးလင်းလာမည်။

အနိမ့်သံထွက် စပီကာကို ကိုယ်တိုင် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အနိမ့်သံထွက်စပီကာမှ အသံထွက်ပါက ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။


- အနိမ့်အသံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာ နောက်ဘက်ရှိ **PAIRING**(ချိတ်ဆက်ခြင်း)ကိုနှိပ်ပါ။
 - အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ ရှေ့ဘက်တွင် အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။ (အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီး မှိတ်ချည်လင်းချည်မလင်းပါက **PAIRING** ခလုတ်ကိုမိချိန်ထားပါ။)
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ ရှေ့ဘက်တွင် အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီးလင်းလာမည်။

! အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်စပီကာတို့ကို ကြိုးမဲ့နောင်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လိုင်းလွှင့်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို စသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

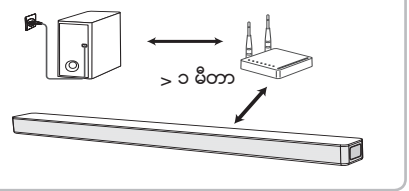


ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- Optical မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဖယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (Optical)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

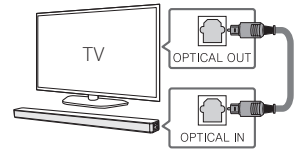


အပိုစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း

- မြင်ပစက်ပစ္စည်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တပ်ဆင်ပါ။
- F** ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

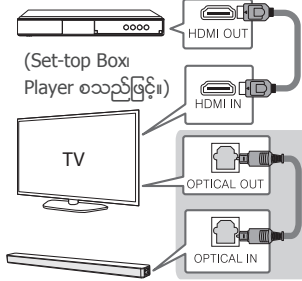

အဝေးထိန်းခလုတ်

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

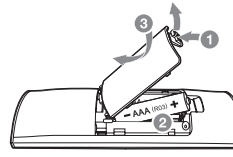

K4/PA၊ ကျော်ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း၊ PA၊ ဖွင့်ခြင်း/ရေတွက်ခြင်း

- **ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို အသေထားရန် (BT LOCK):** ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ရန် **F** ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ PA ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ BT နှင့် LG ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကိုသာ ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်စေရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။

SOUND EFFECT အသံထွက်ပုံစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။

- **ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းခြင်းSOUND EFFECT** ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထားကာရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်း ခလုတ်ကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

FOLDER ^/∨ : ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရှာပါ။

①၊ ဖိုင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ ထည့်သွင်းမည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘလူးတုတ် ပါရှိသည့်စက်ပစ္စည်းအမည်ကို ပြပေးသည်။

- **အလိုအလျောက်စက်အဖွင့်အပိတ်**၊ ① ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထား၍ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

Ⓜ၊ စပီကာတစ်ခုစီ၏ အသံအနိမ့်အမြင့်ကို ချိန်ညှိပါ။

REPEAT သင်၏ဖိုင်များကို ထပ်တလဲလဲဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အလျဉ်းသင့်သလို နားထောင်ပါ။

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ	
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	<ul style="list-style-type: none"> အမျိုးအစား - DA-38A25 ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc. မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့ ၅၀ - ၆၀ ဟက်ဇ် မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ --- ၁.၅၂ အမ်ပီယာ
AC ကြားခံစက်ကိရိယာ	<ul style="list-style-type: none"> အမျိုးအစား - MS-Z1520R250-038A0-P ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့ ၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ် မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ --- ၁.၅၂ အမ်ပီယာ
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ၊ ၈၉.၀ ဗီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၈၅.၀ မီလီမီတာ အောက်ခြေအပါ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ	၅ ဗို့ --- ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစည်းအသံအထွက်စွမ်းအင်)	၃၀၀ ဝပ် RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။