

دفترچه راهنمای

سیستم سینمای خانگی بی سیم DVD

برای مشاهده قابلیت های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود کنید. برخی از محتوای این دفترچه با دستگاه شما تفاوت دارد.

مدل
LH-W359HTS

www.lg.com



اعلامیه انطباق CE 0984

شرکت ال جی الکترونیکز شرد سرویس سنتر بی.وی، بدینوسیله اظهار می دارد که این دستگاه "سینمای خانگی بیسیم دی وی دی" مطابقت کامل با الزامات مربوطه و دیگر مفاد استاندارد شماره ایی سی/۱۹۹۹/۵ دارد. شرح کامل اعلامیه انطباق را می توان از طریق آدرس پستی زیر درخواست نمود:

LG Electronics European Shared Service Center B.V

Krijgsman ۱

DM Amstelveen ۱۱۸۶

The Netherlands

همچنین میتوان آن را از روی سایت اختصاصی ما در خصوص اعلامیه انطباق درخواست نمایید.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

این دستگاه یک سیستم ارسال امواج باند پهن ۲/۴ گیگاهرتز و ۵ گیگاهرتز بوده و جهت استفاده در کشور های اتحادیه اروپا و همچنین کشور های عضو انجمن تجارت آزاد اروپا طراحی و تولید شده است. محدودیت استفاده آن در فضای داخلی برای باند ۵ گیگاهرتز می باشد. (۵۱۵۰-۵۲۵۰ مگاهرتز) محل استقرار و نصب این دستگاه می بایست حداقل ۲۰ سانتیمتر از بدن شما فاصله داشته باشد. توجه داشته باشید که ذکر این جمله به عنوان یک اعلامیه عمومی در خصوص رعایت الزامات محیط کاربران می باشد.


اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۴۴۰ میلیمتر × ۶۵ میلیمتر × ۲۹۸ میلیمتر
وزن خالص	تقریبی ۳/۲ کیلوگرم
منبع تغذیه (USB)	۵ V ± ۵۰۰ mA
آمپلی فایر (کل توان خروجی RMS)	۱،۲۰۰ وات

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

تعویض باطری

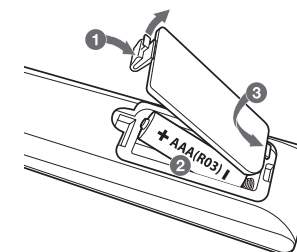

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




پانل پشت




- SPEAKERS به بلندگوها متصل کنید.
- ANTENNA FM به آنتن رادیو متصل کنید.
- WIRELESS به Wireless TX متصل کنید.
- AUX (L/R) INPUT به دستگاه آنالوگ متصل کنید.
- VIDEO OUT به تلویزیون متصل کنید.
- HDMI OUT TO TV به تلویزیون متصل کنید.
- OPTICAL IN به دستگاه دیجیتال متصل کنید.

اتصال بلندگو


شکل بلندگو و نحوه اتصال بستگی به مدل دارد.

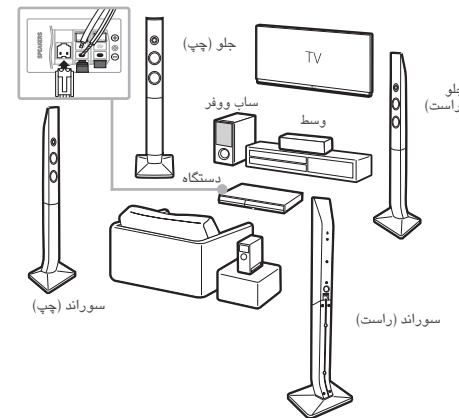

درباره پارازیت گیر (اختیاری)

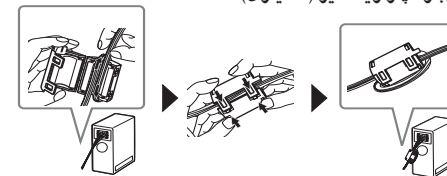


پانل جلو



- ۲/۱ MIC یک میکروفن متصل کنید.
- PORT. IN یک دستگاه سیار متصل کنید.
- USB Port یک دستگاه USB متصل کنید.
- سینی دیسک را باز کرده/ می بندد.
- >|| شروع / توقف پخش.
- توقف کامل پخش.
- تغییر منبع ورودی یا عملکرد.
- صدا را تنظیم می کند.
- روشن/ خاموش می کند.

سرمه کردن بلندگو

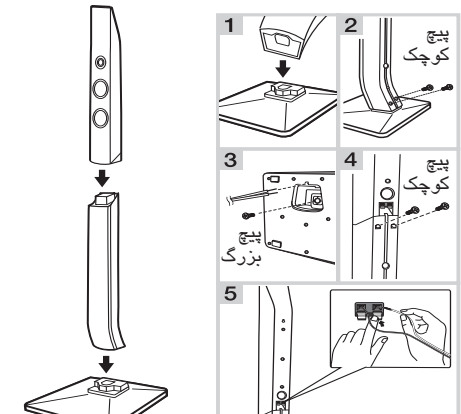

هماهنگی با گیرنده بی سیم

- 1 بلندگوهای پشت را به گیرنده بی سیم متصل کنید.
 - 2 سیم برق گیرنده بی سیم را به پریز متصل کنید.
 - 3 دستگاه را خاموش کنید و TX بی سیم را به کانکتور بی سیم پشت دستگاه متصل کنید.
 - 4 دستگاه پخش را روشن کنید:
- دستگاه پخش و گیرنده بی سیم به طور خودکار مرتبط می شوند. چراغ LED سبز گیرنده بی سیم روشن می شود.

- اگر از بلندگوهای متصل شده به گیرنده بی سیم صدایی شنیده نمی شود، مراحل زیر را دنبال کنید.
1. دکمه STOP □ بر روی دستگاه و دکمه MUTE X بر روی دستگاه کنترل از راه دور را هم زمان فشار داده و نگهدارید.
 2. عبارت "REMATE" نشان داده می شود.
 3. دکمه PAIRING در پشت گیرنده بی سیم را فشار دهید.
 4. چراغ زرد چشمک می زند.
 5. دستگاه را خاموش کنید.
 6. اگر چراغ زرد ثابت باشد، هماهنگی برقرار شده است.
 7. اگر چراغ زرد روشن نشد، مراحل 1 تا 3 را تکرار کنید.


منوی Home

منوی Home بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. از عملکردهای گوناگون دستگاه پخش بهره مند شوید.



اتصال تلویزیون

- 1 با استفاده از کابل HDMI و اپتیکال، دستگاه پخش را به تلویزیون متصل کنید.
- 2 ورودی تلویزیون را در حالت HDMI قرار دهید.
- 3 در منوی تنظیمات تلویزیون، [External Speaker (Optical)] را راه اندازی کنید.
- 4 با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، دستورالعمل های روی صفحه تلویزیون را انجام دهید.

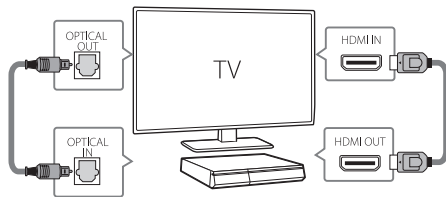

برای اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای آنلاین را دانلود کنید. <http://www.lg.com>