

KÄYTTÖOHJEET

Mini Hi-Fi järjestelmä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MODEL
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

1807_Rev02

Turvallisuustiedot



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTAA LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteiden sisällä. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.



HUOMIO: Tämä laite on varustettu Laserjärjestelmällä. Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi, lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite on huollettava, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen ohjaimien, säätöjen tai toimintojen käyttö voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Älä avaa koteloa lasersäteelle altistumisen välttämiseksi.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumeneminen. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarhasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää, (ei ehkä käytettävissä alueellasi). Paristoja tai akkuja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle kuten auringonvalolle, avotulelle tms.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⊞	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 7 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 7 – Musiikkitiedostojen vaatimukset
- 7 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 7 – USB-laitevaatimukset
- 8 Kaukosäädin
- 10 Etupaneeli
- 12 Takapaneeli

2 Liittäminen

- 14 Kaiutinliitännät
- 14 – Liitä kaiuttimet yksikköön
- 15 Lisälaiteliitännät
- 15 – AUX IN-liitin
- 16 – USB-liitäntä
- 16 – Antenniliitäntä

3 Käyttö

- 17 Perustoiminnot
- 17 – CD USB -toiminnot
- 17 – Automaattinen toisto
- 18 – Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto
- 19 – Tiedoston/kansion poisto tai formatointi
- 19 – AUTO DJ
- 20 Langattoman BLUETOOTH® -tekniikan käyttö
- 20 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 23 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
- 23 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
- 23 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
- 25 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella
- 26 Radion toiminnot
- 26 – Radion kuunteleminen
- 26 – FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen
- 26 – Radioasemien esiasettaminen muistiin
- 26 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- 27 – Radioasemien tietojen näyttäminen

28	Äänen säätö
28	– Äänen tilan asetus
29	Lisätoiminnot
29	– Tallentaminen USB-laitteelle
31	– JUKE BOX -toisto
32	Muut toiminnot
32	– Kytke ääni pois tilapäisesti
32	– DEMO
32	– Jatka pysäytä
32	– Uniajastimen käyttö
32	– Himmennin
33	– Automaattinen sammutus
33	– AUTO POWER päälle
34	– Automaattinen toiminnon muutos
35	Kellon asettaminen
35	– Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella
35	– Soittimen käyttö herätyskellona
36	LG Sound Sync
37	WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

4 Vianetsintä

38	Vianetsintä
38	– Yleistä

5 Liite

40	Yleiset määritelmät
41	Kaiuttimen tekniset tiedot
41	Tavaramerkit ja lisenssit
42	Huolto
42	– Huomautukset koskien levyjä
42	– Laitteen käsittely

Erityistoiminnot

BLUETOOTH®

Toistaa **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

AUTO DJ

Yhdistää yhden laulun lopun seuraavan laulun alkuun, saumattoman toiston käyttämiseksi.

USB-suoratalennus

Musiikin tallennus USB- laitteeseen.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on sovellus joka on suunniteltu tarkoitukseen ohjata joitain LG:n viimeisimpiä äänilaitteitasi. (Sivu 23)

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Vaativuudet toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedostojen vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset:

- Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Kansoiden maksimimäärä : Data-CD : 99 / USB : 200
- Tiedostopäätteet : "mp3"/ "wma"
- Tiettyjä MP3/WMA -tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden tyypistä tai muodosta johtuen.
- CD-ROM tiedostoformaatti : ISO 9660/ JOLIET
- On suositeltavaa käyttää Easy CD Creator -ohjelmaa, joka laatii ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.
- DRM-suojattuja (digitaalisesti suojattuja) tiedostoja ei voida toistaa tässä laitteessa.
- DTS-levyä ei tueta.

Alustettaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä levyformaattiasetukseksi on valittava [Mastered], jotta se toimisi LG-soittimissa. Jos levyformaattiasetukseksi valitaan Live File System, levyä ei voi käyttää LG-soittimissa.

(Mastered/Live File System: Levyn formatointijärjestelmä käyttöjärjestelmälle Windows Vista)


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppiset MP3-soittimet.
- USB muistitikku: laitteet, jotka tukevat versiota USB2.0 tai USB1.1.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.


USB-laitteivaatimukset

- Laite ei tue laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
- Suuren tallennuskapasiteetin omaavien USB-laitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
- Kaikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida niiden häviämisen varalta.
- Laite ei tunnista siihen USB-jatkajajohtolla tai USB-keskittimen kautta kytkettyjä USB-laitteita.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
- Tämä yksikkö tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kordinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi kytkeä tietokoneeseen USB-portin kautta. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.

Kaukosäädin

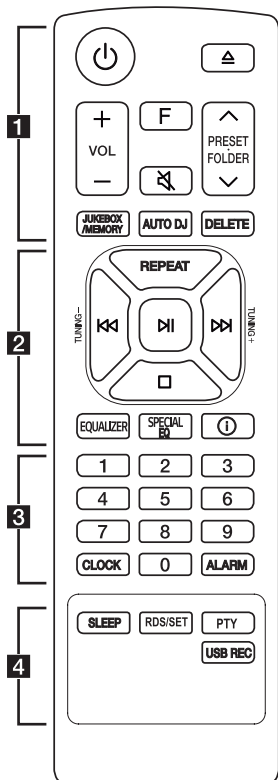

Pariston vaihto

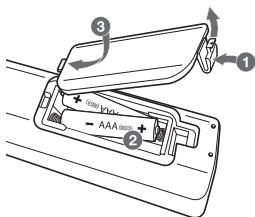

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa **+** ja **-** oikein päin.

.....**1**.....

⏻ (Valmiustila) : Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

⏮ (avaa/sulje) : Avaa tai sulkee levykelkan.

VOL (Äänenvoimakkuus) **+/-** : Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta

F (Toiminto) : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
Levy	CD
USB	USB1 / USB2
AUX-tulo	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV
Radio	FM

🔊 (Mykistä) : Mykistää äänen.

PRESET-FOLDER $\wedge$ /V :

- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron. (Sivu 25)
- Hakee MP3/WMA- tiedostojen kansion. Kun soitetaan CD:tä/USB:tä, jossa on useissa kansioissa olevia MP3/WMA-tiedostoja, paina **PRESET-FOLDER $\wedge$ /V** valitaksesi kansion, jonka haluat toistaa.

JUKEBOX/MEMORY :

- Tallentaa radioasemia (Sivu 25)
- Valitsee JUKE BOX -tilan. (Sivu 29)
- Tekee JUKE BOX listan.

AUTO DJ : Valitsee AUTO DJ -tilan. (Sivu 19)

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA -tiedoston (Vain USB) (Sivu 19).
- Poistaa kappaleen JUKE BOX listalta.
- Poistaa kaikki tallennetut tiedostot.

2

REPEAT : Toistaa raidat/tiedostot toistuvasti tai satunnaisesti.

TUNING +/- : Valitsee radioasemat.

⏮ / ⏭ (ohitus/haku) :

- Ohittaa eteen- tai taaksepäin.
- Raidan/tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

⏸ (Toisto/tauko) :

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.

□ (Pysäytys) :

- Pysäyttää toiston.
- Peruuttaa DELETE-toiminnon.

EQUALIZER : Valitsee äänikuvan.

SPECIAL EQ : Valitsee erikoisen taajuuskorjain.

ⓘ (Tiedot) :

- Näyttää tiedot musiikista. MP3-tiedosto on usein varustettu ID3-merkillä. Merkki ilmoittaa otsikko-, esittäjä-, albumi- tai aikatieidot.
- Näyttää yksikön **Bluetooth**-laitenimen kohdassa BT READY.
- Näyttää liitetyn **Bluetooth**-laitteen osoitteen **Bluetooth**-tilassa.
- Näiden yksiköiden ollessa onnistuneesti liitettynä toisiinsa WIRELESS PARTY LINK -tilassa, kunkin liitetyn laitteen nimi näkyy kussakin yksikössä.

3

Numeropainikkeet **0–9** : Valitsee numeroidut raidat/tiedostot tai esiasetusnumero.

CLOCK : Asettaa kellon ja tarkistaa ajan.

ALARM : ALARM-toiminnolla voit kytkeä CD, USB-toiston ja virittimen vastaanoton päälle halutulla ajankohdalla.

4

SLEEP : Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyssä ajankohtana. (Himmennin: näytön kirkkaus himmenee puoleen.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System)
- Asetuksien vahvistus.

PTY : Hakee radioasemia radion tyyppin mukaan.

USB REC :

- Tallentaa USB:lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 s. ajan.

Etupaneeli

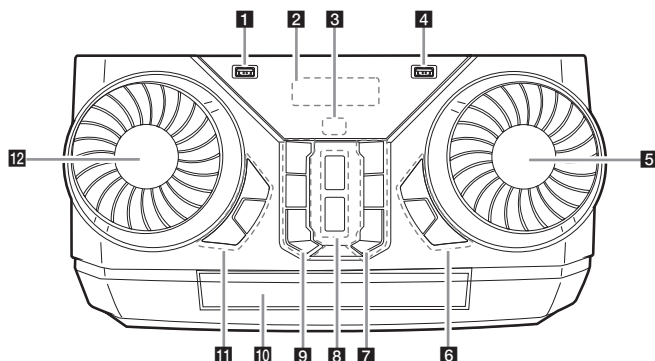

1 USB 1 -portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

2 Näyttö

3  (Etätunnistin)

4 USB 2 -portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

5 **MASTER VOL.** (äänenvoimakkuus)
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

6 **BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**)
Paina valitaksesi BASS (tai BASS+) tehosteen suoraan.

USB REC / DEMO

- Tallentaa USB:lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 s. ajan.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **USB REC / DEMO**, näytetään DEMO-tila.

WIRELESS LINK

- Valitsee MAIN tai OTHER WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.

7 **F (Toiminto)**
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
Levy	CD
USB	USB1 / USB2
AUX-tulo	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV
Radio	FM

(Kelaa/etsi)

- Kelaa eteenpäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

(Auki/Kiinni)

Avaa tai sulkee levykelkan.

8 AUTO DJ

Valitsee AUTO DJ -tilan.

⏮ (Toisto/Tauko)

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee Stereo/Mono.

9 ⏻ (Valmiustila)

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

⏮ (Kelaa/etsi)

- Kelaa taaksepäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

□ (Pysäytä)

Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.

10 Levyalusta**11 SPECIAL EQ**

Valitsee erikoisen taajuuskorjain.

SEARCH

Siirtyy kansioon tai tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansion tiedoston valinnan yhteydessä.


12 EQUALIZER / SEARCH

- Valitsee äänen vaikutelmat.
- Etsii kansiota tai tiedostoa.

Takapaneeli

1

Aloitus

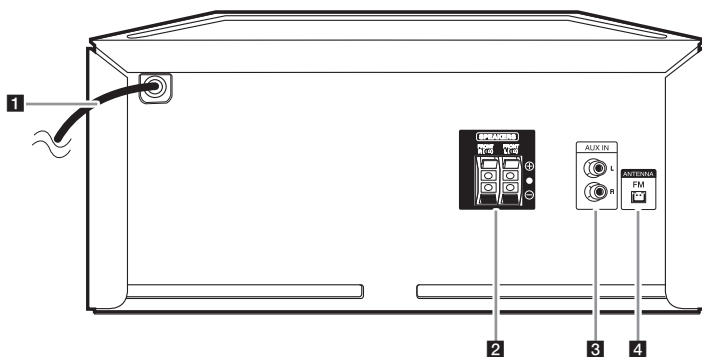

- 1** Virtajohto
- 2** SPEAKERS liittimet
- 3** AUX IN (L/R)
Liitä ulkoinen laite.
- 4** ANTENNA (FM)

Käytännöllisiä toimintoja yksikön käyttämiseksi


Toiminto	Kuvaus	Tehtävälistat	Näin
BT-lukitus Päällä/Pois päältä (Sivu 22)	Se sallii sinun liittävän Bluetooth -laitteen vain BT (Bluetooth) ja LG TV-toimintoihin. Tämän toiminnon lähtökohtainen asetus oli asetettu pois päältä -tilaan.	PÄÄLLE	Paina ja pidä painettuna ▶ 5 sekuntia BT (Bluetooth) toiminnon aikana.
		POIS PÄÄLTÄ	Paina ja pidä painettuna ▶ 5 sekuntia BT (Bluetooth) toiminnon aikana.
Auto Power päällä (Sivu 31)	Se mahdollistaa yksikön kytkeytyvän päälle automaattisesti tulosignaalien mukaisesti: BT (Bluetooth) tai LG TV	PÄÄLLE	Kytke yksikkö pois päältä painamalla ⏻ kaukosäätimestä.
		POIS PÄÄLTÄ	Kytke yksikkö pois päältä painamalla ⏻ kaukosäätimestä.

Kaiutinliitännät

Liitä kaiuttimet yksikköön

Kaapelin liittämiseksi laitteeseen, paina muovisia suojia laitteen liittimien avaamiseksi. Liitä johto ja vapauta suoja.

Liitä jokaisen johdon musta pää – (miinus) merkittyyn liitäntään ja toinen johdon pää + (plus) merkittyyn liitäntään.

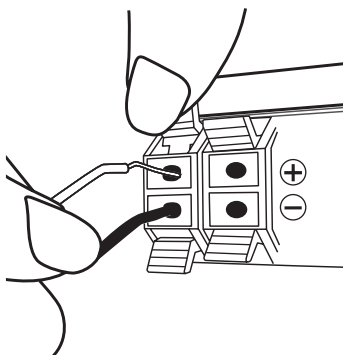

Huomio

- Yhdistäessäsi kaiuttimia yksikköön, varmista että yhdistät kaiuttimen johdon ja liität vastaavan kaiuttimen päätteen.
- Tarkista äänentaso ennen musiikin toistoa estääksesi vammoja, lapsia tai raskaana olevia naisia reagoimasta yksikön äkkinäiseen ja voimakkaaseen ääneen.
- Älä käytä yksikköä rajoitetussa tilassa. Se saattaa aiheuttaa kuulon vahingoittumisen. Suositellaan käytettäväksi laajassa tilassa.
- Ole varovainen ja varmista ettei lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
* kaiuttimen aukko : Runsaan bassoäänien reikä kaiuttimen kotelossa (suojattu).
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua kaiutinta. Toisen kaiuttimen käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Kaiuttimet sisältävät magneettisia osia. Tämä voi aiheuttaa värähtäviä TV- tai PC-näytöllä. Sijoita kaiuttimet riittävän etäälle TV- tai PC-näytöstä.


Lisälaiteliitännät

AUX IN-liitin

Liitä ulkoisen laitteen (videokamera, TV, soitin jne.)

AUX IN(L/R) -liitäntään.

Jos laitteessasi on vain yksi ääniulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) ääniläitintään.

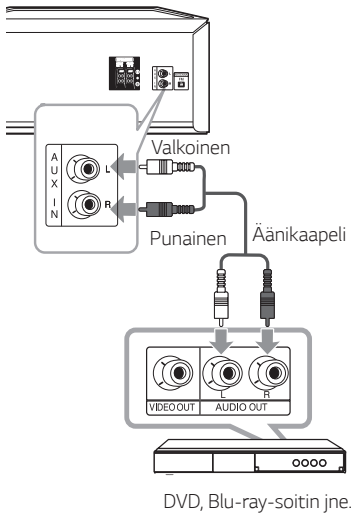


Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tätä laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun monenlaisista kannettavista ja ulkoisista laitteista.

1. Liitä ulkoinen laite **AUX IN** -liittimeen yksikössä.
2. Kytke virta päälle painamalla .
3. Paina **F** AUX-toiminnon valitsemiseksi.
4. Kytke ulkoinen laite päälle ja käynnistä toisto.

USB-liitäntä

Liitä USB-laite (tai MP3 soitin jne.) USB-portteihin yksikössä.

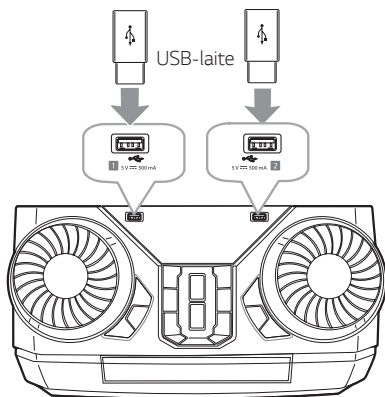


! Huomaa

Irrota USB-laite liitännästä:

1. Valitse ensin jokin muut toiminto/tila tai paina ☐ kahdesti peräkkäin.
2. Irrota USB-laite liitännästä.

Antenniliitäntä

Yhdistä toimitettu FM-antenni radion kuuntelemiseksi.

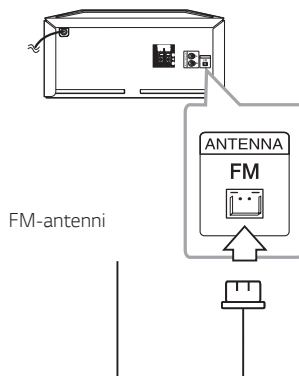

! Huomaa

Varmista, että olet avannut FM-antennin kokonaan.

Perustoiminnot

CD USB -toiminnot

1. Aseta levy paikalleen painamalla **△**.
Tai liitä USB-laite USB -liitäntään.
2. Valitse CD tai USB toiminto painamalla **F**.

Toiminto	Tee näin
Pysäytä	Paina □ .
Toista	Paina ▶II .
Tauko	Paina ▶II toiston aikana.
Tietyn kohdan etsiminen raidalla/tiedostossa	Paina ja pidä ⏮ / ⏭ painettuna toiston aikana ja vapauta se kuunneltavassa kohdassa.
Raidan/tiedoston valitseminen suoraan	Siirry suoraan haluttuun tiedostoon tai raitaan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita 0-9 .
Siirry edelliselle / seuraavalle raidalle / tiedostoon.	- Pysäytystilassa, Paina painiketta ⏮ / ⏭ siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon. - Toiston aikana, (1) Käyttämällä ⏮ / ⏭ -painikkeita: paina painiketta ⏭ siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon. Toistossa vähemmän kuin 3 sekuntia, paina ⏮ siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon. Toistossa 3 sekuntia, paina ⏮ siirtyäksesi kappaleen/tiedoston alkuun. (2) Käyttämällä SEARCH: Kierrä EQUALIZER / SEARCH tai ⏮ / ⏭ ja paina ▶II toistaaksesi kappaleen/tiedoston.
Uudelleentoisto tai satunnaistoisto.	Paina kaukosäätimen painiketta REPEAT toistuvasti. Katso huomiota lisätietojen osalta näytön muutoksesta.

! Huomaa

- Toistuva/Satunnainen toisto toimii seuraavasti.

Näytöllä	Kuvaus
OFF	Toistaa kappaleet järjestyksessä ja pysäyttää toiston.
ONE	Toistaa samaa kappaletta toistuvasti.
FOLDER	Toistaa kappaleita kansiossa toistuvasti. (Poissulkien AUDIO CD)
ALL	Toistaa kappaleita toistuvasti.
SHUFFLE	Toistaa kaikki kappaleet satunnaisesti kerran ja pysäyttää toiston.

- Kun toistat JUKE BOX -listaa, vain ONE ja ALL ovat käytettävissä.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.
- Jos jätät levykelkan avoimeksi 5 minuutin ajaksi, se sulkeutuu automaattisesti.

Automaattinen toisto

- AUDIO/MP3/WMA CD toistetaan automaattisesti, kun levyalusta avataan ja suljetaan.
- Vaihtaa automaattisesti CD-toimintoon, jos levyalusta on auki ja suljetaan, kun alustalla ei ole levyä.

Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto

Paina yksikössä.


1. Paina **SEARCH** ja kierrä **EQUALIZER / SEARCH**
Tai **⏮ / ⏭** kunnes haluttu tiedosto tulee esiin
Voit myös etsiä kansiota, jos painat **SEARCH** uudestaan.
2. Paina **OK** tai **⏮** valitun tiedoston toistamiseksi.
Kun etsit kansiota, paina **OK** tiedoston valitsemiseksi kansiossa ja paina **OK** tai **⏮** uudestaan. Valittu tiedosto toistetaan.

Kaukosäätimessä

1. Paina **PRESET-FOLDER** **⏮ / V** Tai **⏮ / ⏭**
kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes haluttu kansio tulee esiin.
2. Paina **⏮** sen toistamiseksi. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.

! Huomaa

- CD / USB kansiot/tiedostot tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

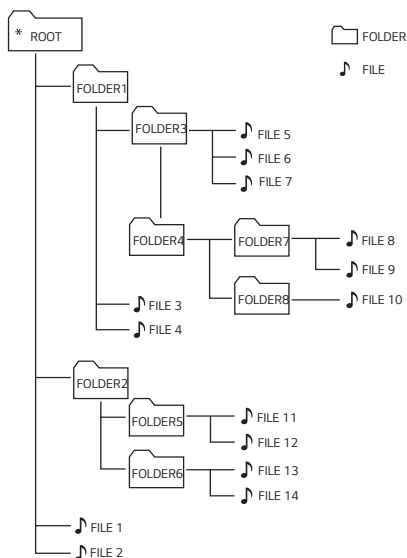

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Tiedostot toistetaan alkaen **🎵** tiedosto Nro.1 – **🎵** tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.

*ROOT : Ensimmäinen näyttö joka näytetään, kun tietokone tunnistaa CD/USB on "ROOT".

Tiedoston/kansion poisto tai formatointi

Voit poistaa tiedoston, kansion USB:lta tai formatoida USB:n.

1. Valitse USB-toiminto painamalla **F**.
2. Paina **DELETE** kaukosäätimellä tai yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Näyttöllä	Kuvaus
DEL FILE	Valitse tiedosto jonka haluat poistaa.
DEL DIR	Valitse kansio jonka haluat poistaa.
FORMAT	Ei USB-laitteen muoto.

Jos haluat poistua nykyisestä tilasta, paina ☐.

3. Poista tiedosto/kansio tai formatoi pitämällä **DELETE** painettuna kaukosäätimessä.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. (toisto, poisto jne.)
- Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa tietojen häviämisen välttämiseksi.
- Poistotoimintoa ei ehkä tueta USB-tilasta johtuen. (lukittu jne.)

AUTO DJ

Auto DJ sekoittaa yhden kappaleen loppuosan ja toisen kappaleen alkuosan tauotonta toistoa varten. Se tasaa äänenvoimakkuuden raitojen/tiedostojen välillä keskeytymätöntä toistoa varten.

Paina **AUTO DJ** toistuvasti muutosten näyttämiseksi seuraavasti.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Tila	Kuvaus
OFF	-
SHUFFLE	Musiikki toistetaan satunnaisesti tässä tilassa.
SEQUENTIAL	Musiikki toistetaan toistuvasti tässä tilassa.



Huomaa

- AUTO DJ -tila ei tue raidan/tiedoston osan etsimistä tai toistuvaa tai satunnaista toistoa.
- Mikäli siirryt toisiin toimintoihin tai pysäytät musiikin käyttämällä ☐ AUTO DJ -tilassa, AUTO DJ -toiminto tullaan poistamaan käytöstä.
- AUTO DJ toiminto ei tue musiikkitiedostoja, joiden pituus on alle 60 sekuntia.
- Vain SEQUENTIAL valitaan kun JUKE BOX-lista toistetaan.

Langattoman BLUETOOTH® -tekniikan käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3-soitin, Notebook, jne.
- Versio: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke yksikkö päälle.



Huomaa

Kun **Bluetooth**-yhteyden lukko on aktivoitu, voit hakea **Bluetooth**-laitteen BT-toiminnosta.

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth** laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG CK43 (XX)".



Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG CK43 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joillain laitteilla on erilaiset yhdistämistavat, mikä johtuu **Bluetooth** laitteen tyypistä. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen enintään 3 **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla vain **Bluetooth**-toiminnossa.
- Usean puhelinlaitteparin muodostamista tuetaan vain Android-laitteissa. (Usean puhelinlaitteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrittämisestä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. : käyttöavain jne.) ei tue useiden puhelinlaitteparien muodostamista.

3. Kun tämä laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, "PAIRED" ilmestyy näyttöikkunaan ja vaihtuu **Bluetooth**-laitteen nimeen. Nyt "BT" ilmestyy näyttöön.



Huomaa

- "PAIRED" näkyy hetken näytöllä, kun liität muita laitteita useisiin puhelinlaitepareihin.
- Jos laitteen nimi ei ole saatavissa, " _ " näytetään.

4. Musiikin kuunteleminen.
Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomaa

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä.
Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Vaikka laite on liitetty kolmeen **Bluetooth**-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.

! Huomaa

- Ääni voi häiriintyä kun muut sähkölaitteet häiritsevät yhteyttä.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä, MP3:sta, Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytetään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikkösi.
- Kun **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" ilmestyy näyttöön.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle **Bluetooth**-laitteessa.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä
- **Bluetooth**-liitäntä katkaistaan, kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseen. "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen yhteydessä, vain yksi laite jota toistat pitää **Bluetooth**-liitännän. Voit ohjata **Bluetooth**-laitetta tästä yksiköstä mutta et voi käyttää äänilähtöä.
- Siirtyessäsi **Bluetooth**-toimintoon, tämä yksikkö yhdistyy automaattisesti **Bluetooth**-laitteeseen, johon se viimeksi oli liitetty tai toistossa.
(Automaattista liitäntää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määräyksistä.)

Ohjaimet liitetyssä Bluetooth-laitteessa.

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköllä; toisto, tauko, pysäytä, ohita.

! Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Bluetooth -yhteyden lukko (BT-lukko)

Voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännäksi vain BT (**Bluetooth**) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi tahattoman **Bluetooth** -liitännän.

Ota tämä toiminto käyttöön painamalla ja pitämällä **DI** painettuna laitteessa n. 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa.

"ON-BT LOCK" näytetään ja voit rajoittaa **Bluetooth**-liitäntää.

Sammuta tämä toiminto painamalla ja pitämällä **DI** painettuna laitteessa n. 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa.

"OFF-BT LOCK" tulee esiin.

! Huomaa

Vaikka asetat **Bluetooth**-liitännän lukon Päälle, tämä yksikkö kytkeytyy päälle Auto Power -toiminnolla. Kytke Automaattinen virtatoiminto pois päältä tämän estämiseksi.

"Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö



Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Tässä on muutama esimerkki lukuisista "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen toiminnoista.

Multi Juke box : Viihdemääräsi kolminkertaistuu, kun liität 3 **Bluetooth**-puhelinla samanaikaisesti. Toista musiikkia kaikista puhelimista ja luo mukautettu soittolista kaikista puhelimista.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth “Music Flow Bluetooth”-sovelluksella

“Music Flow Bluetooth” -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpätä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpätä [Setting] ja näpätä [Help] -valikkoa.



Huomaa

- “Music Flow Bluetooth” -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta toiminnassa, voi “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä olla eroja. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun “Music Flow Bluetooth”-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun “Music Flow Bluetooth” -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia “Music Flow Bluetooth” toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Radion toiminnot

Yhdistä toimitettu FM-antenni radion kuuntelemiseksi. (Sivu 16)

Radion kuunteleminen

1. Paina **F**, kunnes näyttöikkunaan ilmestyy FM. Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys:
Pidä **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **◀▶** laitteessa painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapauta sitten. Haku pysähtyy, kun laite virittää kanavan.

Tai

Manuaalinen viritys:

Paina **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **◀▶** yksikössä toistuvasti.

3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-** kaukosäätimessä tai kierrä äänenvoimakkuuden nuppia yksikössä.

FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen

Paina **DI**. Tämä muuttaa virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja yleensä parantaa vastaanottoa.

Radioasemien esiasettaminen muistiin

Voit esiasettaa FM-virittimelle 50 asemaa.

Ennen kuin haet radiokanavaa muista vähentää äänenvoimakkuutta.

1. Paina **F**, kunnes näyttöikkunaan ilmestyy FM.
2. Valitse taajuus painamalla **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **◀▶** yksikössä.
3. Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä. Asetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ▲/▼** -painiketta ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä. Asema on tallennettu.
6. Toista toimenpiteet 2 – 5 tallentaaksesi muut kanavat.
7. Esiasetetun aseman kuuntelemiseksi, paina **PRESET-FOLDER ▲/▼** tai **0 - 9** numeropainikkeita kaukosäätimessä.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina **DELETE** kaukosäätimessä. "DEL ALL" vilkkuu yksikön näytöllä.
2. Paina **DELETE** kaukosäätimessä kaikkien tallennettujen radioasemien poistamiseksi. "DELETED ALL" vilkkuu yksikön näytöllä.

Radioasemien tietojen näyttäminen

FM-viritteisessä on RDS-ominaisuus (Radio Data System). Tämän ominaisuuden avulla näet tietoja kuunneltavasta radioasemasta. Paina toistuvasti kaukosäätimen **RDS/SET** -painiketta selataksesi eri tietotyyppjeä.

- PS** (Ohjelmapalvelun nimi)
Kanavan nimi näkyy näytöllä.
- PTY** (Ohjelmatyyppin tunnistus)
Näytössä näkyy ohjelmatyyppin (esim. jazz tai uutiset) nimi.
- RT** (Radioteksti)
Aseman lähettämä tekstimuotoinen viesti, joka sisältää erityistietoja.
Tämä teksti voi rullata näytöllä.
- CT** (Kanavan aikaohjaus)
Tässä näkyy aseman lähettämät tiedot ajasta.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin pohjalta painamalla **RDS/SET** kaukosäätimellä. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina **PTY** kerran tai useammin valitaksesi halutun ohjelmatyyppin. Paina ja pidä alhaalla **KK / DD**. Viritin hakee asemat automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Äänen tilan asetus

Järjestelmässä on muutama esiasetettu surround-äänikenttä. Taajuuskorjaimelle näytetyt kohteet voivat vaihdella äänilähteiden ja tehosteiden mukaan. Voit valita halutun äänitilan käyttämällä toimintoa **EQUALIZER**.

Näytössä	Kuvaus
BASS (BASS BLAST) Tai BASS+ (BASS BLAST+)	Vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan tunnun antaen vaikutelman elävästä rock-, pop-, jazz- tai klassisen musiikin konsertista.
FOOT BALL	Voit nauttia taajuuskorjaimesta FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.

Voit valita halutun äänitilan painamalla yksikössä tai kaukosäätimessä painiketta **SPECIAL EQ**.

Näytössä	Alue	Kuvaus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Etelä-Amerikka	Optimaalinen taajuuskorjain musiikkialustalle, joka on mieluiten kullakin alueella.
ARABIC	Lähi-Itä	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrikka	
INDIA	Intia	



Huomaa

- Muutamissa kaiuttimissa ei ääni kuulu riittävästi, tai kuuluu vaimeana äänitilasta riippuen.
- Painamalla **BASS BLAST**(tai **BASS BLAST+**) yksikössä, voit suoraan valita BASS (BASS BLAST) tai BASS+ (BASS BLAST+) tehosteen.

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit tallentaa eri äänilähteitä USB:hen.
(CD, USB1, AUX, FM)

1. Liitä USB-laite yksikköön.
2. Paina **F** tallennettavan toiminnon valitsemiseksi.
3. Aloita tallennus painamalla **USB REC** kaukosäätimessä tai **USB REC / DEMO** yksikössä.

Toiminto	Tila	Tulos
CD, USB	Toisto/Tauko	Tallennettu loppuun asti
	Jatka pysäytä (Sivu 30)	Pikatalennettu viimeinen kappale
	Täysi pysäytys	Pikatalennettu kaikki kappaleet Tapauksessa alla, piiri on rajoitettu. - Tiedostohaun jälkeen (Sivu 18), hakemistokappale pikatalennetaan - Vain kun Kansion nimi näytetään näytöllä, kaikkien kansion laulujen pikatalennus. (Kansion hakutila vapautetaan, kun painikkeita ei paineta muutaman sekunnin aikana, kun kansion hakutila on avattu.) (Sivu 18) - Kun JUKE BOX on päällä (Sivu 29), kaikki JUKE BOX kappaleet pikatalennetaan.
AUX, FM	-	Tallennettu loppuun asti

- Jos liität USB1 ja USB2, paina **USB REC** kaukosäätimessä tai **USB REC / DEMO** yksikössä, kun USB1 tai USB2 jonka haluat tallentaa vilkkuu näytössä.

Lopettaaksesi nauhoituksen

Tallennuksen lopettamiseksi pidä **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia. Muutoin tallennus jatkuu.

Tallennuksen keskeyttäminen

CD/USB toisto tai tauko, tai ulkoisen äänilähteen tallennus, paina **USB REC** kaukosäätimessä tai **USB REC / DEMO** yksikössä tallennuksen keskeyttämiseksi. Paina uudestaan tallennuksen jatkamiseksi.

Tallennuksen bittinopeuden valinta

1. Pidä **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina **⏮/⏭**-painiketta valitaksesi bittinopeuden.
3. Paina **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä asetuksen päättämiseksi.

Luvattomien kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta materiaalista, esimerkiksi
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä
ja äänitallenteista voi loukata tekijänoikeuksia ja
täyttää rikoksen tunnusmerkit.
Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen
tarkoitukseen.
Ole vastuullinen.
Kunnioita tekijänoikeuksia.

! Huomaa

- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, tallennetaan tähän mennessä tallennettu tiedosto. (Paitsi kun tallennetaan pysäytystilassa olevia MP3-/WMA-tiedostoja)
- Älä poista USB-laitetta tai sammuta laitetta USB-tallennuksen aikana. Jos näin ei tapahdu, tiedoston tallennus voi jäädä kesken tai tallennus ei poistu tietokoneelta.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viesti "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" tai "FILE MAX" näkyy näytöllä.
- Monikorttilukijalaitteita tai ulkoista kovalevyä ei voida käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan n. 512 megatavulla, kun tallennat pitkän aikaa.

! Huomaa

- Voit tallentaa korkeintaan 2000 tiedostoa.
- Jos MP3/WMA -tiedostoa ei tueta, voi tallennus keskeytyä.
- Kun tallennat toiston aikana, tuotetaan toistettava ääni.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti:

AUDIO CD	MP3/WMA
Toisto- tai taukotila ■ CD_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ .	Toisto- tai taukotila ■ FILE_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ .
Muu tila ■ CD_REC ├─ TRACK_0001 ├─ TRACK_0002 └─ .	Muu tila ■ FILE_REC ├─ ABC(File name) ├─ DEF(File name) └─ .
Muut ohjelmälähteet*	Viritin
■ OTHERS_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ .	■ TUNER_REC ├─ AUDIO_0001_107-7FM └─ .

* : AUX ja vastaava.

Viritin : Nykyinen tallennustaajuus näytetään.

JUKE BOX -toisto

JUKE BOX -toiminnolla voit luoda soittolistan suosikkiraidoista/tiedostoista levyiltä tai USB-laitteesta. Enintään 100 raidan/tiedoston soittolista voidaan syöttää.

JUKE BOX -listan muodostaminen

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä.)
2. Valitse raita/tiedosto painamalla kaukosäätimestä **◀▶**.
3. Paina ja pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä tallentaaksesi kappaleen/tiedoston.
4. Toista askeleet 2-3 tallentaaksesi muut raidat/tiedostot.
(Voit muokata luetteloa painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä ja valitse JUKE BOX -ohjelmanumero.)
5. Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä vielä kerran.

JUKE BOX -listan toistamiseksi, paina **▶||** kaukosäätimessä listan luonnin jälkeen.



Huomaa

Tuottaessa tai muokatessa JUKE BOX -listaa, REPEAT -tila on pois päältä.

JUKE BOX:sta nauttiminen

Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä kerran. "PÄÄLLÄ - JUKE BOX" näkyy näyttöruudulla.

Toistaaksesi JUKE BOX -listan, paina **▶||** kaukosäätimessä.

Peruuttaaksesi sen, paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä kerran.

"POIS PÄÄLTÄ - JUKE BOX" näkyy näyttöruudulla.

JUKE BOX -listan muokkaus

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä.)
2. Paina **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** kaukosäätimessä muokattavan kappaleen/tiedoston valitsemiseksi.
3. Paina **◀▶** kaukosäätimessä.
4. Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä.
5. Toista askeleet 2-4 tallentaaksesi muut raidat/tiedostot.
6. Paina **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä vielä kerran.

JUKE BOX listan toistamiseksi, paina **▶||** kaukosäätimessä listan muokkaamisen jälkeen.

JUKE BOX -listan poisto

Poistotoiminto toimii vain muokkaustilassa.

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.

Tai

Paina **DELETE** kaukosäätimessä samalla kun JUKE BOX toistetaan, muokkaustilaan siirtymiseksi.

2. Valitse kappale painamalla **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** kaukosäätimessä toistuvasti.
3. Paina **DELETE** kaukosäätimessä, kun kappale on valittu.



Huomaa

- Jos JUKE BOX -listaa ei ole, "NO PROG" näkyy näytöllä, kun painat **JUKEBOX / MEMORY** kaukosäätimessä.
- JUKE BOX on kytketty pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Vaihtaminen eri toimintoon.
 - Laitteen kytkeminen pois ja päälle.
 - Numero-painikkeiden käyttö kaukosäätimessä.
 - Tiedoston toisto käyttämällä **SEARCH** ja **EQUALIZER / SEARCH** -toimintoa yksikössä.
- JUKE BOX -lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - Levyn tai USB-laitteen poistaminen.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen ja tallennus USB-laitteella.

Muut toiminnot

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  kaukosäätimessä äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteen äänen esimerkiksi puhelun ajaksi ja "MUTE" näkyy näytöllä.

Peruuta se painamalla  kaukosäätimessä uudestaan tai muuta äänenvoimakkuutta.

DEMO

Virran ollessa sammutettuna, paina **USB REC / DEMO** kerran laitteessa. Laite kytkeytyy päälle ja näyttää jokaisen toiminnon näytöllä.

Peruuta DEMO-toiminto painamalla **USB REC / DEMO** yksikössä uudestaan.



Huomaa

Voit käyttää muita toimintoja DEMO-tilassa, jolloin DEMO-tila keskeytetään tilapäisesti.

- Jos mitään näppäintä ei käytetä 10 sekuntiin, DEMO toistaa automaattisesti.

Jatka pysäytä

Yksikkö tallentaa pisteen, jossa painoit ☐ riippuen levystä tai USB:stä. Jos painat ☐ kahdesti, laite tyhjentää pysäytyskohdan.

Uniajastimen käyttö

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti viiveajan asettamiseksi välille 10 ja 180 minuuttia. Laite sammuu viiveajan päätyttyä

Peruuttaaksesi unitoiminnon, paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy "OFF".



Huomaa

- Tarkista jäljellä oleva aika, jonka jälkeen laite sammuu. Paina **SLEEP** kaukosäätimessä tarkastaaksesi tai muuttaaksesi jäljellä olevaa aikaa.
- Voit muokata jäljellä olevaa aikaa, kun näytöllä on jäljellä oleva aika tai "DIMMER".

Himmennin

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä kerran.

Näyttöikkuna himmenee puolella.

Peruuta se painamalla **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy "OFF".

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15 minuuttiin. Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen analogisilla tuloilla.

Automaattista sammutustoimintoa käytetään vain MAIN -yksikössä, jos WIRELESS PARTY LINK -yhteys on käytössä.

Jos kyseessä on OTHER -yksikkö, automaattinen sammutus on käytettävissä kun OTHER- ja MAIN -yksikkö ovat irti kytkettyjä.

AUTO POWER päälle

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: LG TV tai **Bluetooth**.

Kun kytket laitteeseen liitetyn TV:n päälle, tunnistaa laite sisääntulosignaalin ja valitsee sopivan toiminnon. Kuulet äänen laitteesta.

Jos kytket **Bluetooth**-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää **Bluetooth**-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.

Kytkiessäsi tämän yksikön pois päältä painamalla  yksikössä aina 5 sekunnin ajan, voit kytkeä AUTO POWER -toiminnon päälle tai pois päältä.

Näytöllä	Kuvaus
ON-AUTO POWER	AUTOMAATTINEN VIRTAT -toiminto on päällä.
OFF-AUTO POWER	AUTOMAATTINEN VIRTAT -toiminto on pois päältä.



Huomaa

- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta **Bluetooth**-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket **Bluetooth**-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin **Bluetooth**-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuttamista.
- Jos yrität yhdistää "Music Flow Bluetooth" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen **Bluetooth**-toiminto päälle.
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai **Bluetooth**-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.
- Jos laitepari on jo muodostettu tämän yksikön kanssa, tämä yksikkö voidaan kytkeä automaattisesti päälle tulolähteestä, kun yksikkö kytketään päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa sisään syötön signaalit kuten **Bluetooth** ja LG TV ja muuntaa ne sitten soveliaiksi toiminnoiksi automaattisesti.

Pyrkiessäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen

Jos yrität kytkeä **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkia **Bluetooth**-laitteellasi.

Kun LG TV on liitetty.

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.



Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytössä tallennuksen tai poiston aikana.
- Tämä toiminto toimii vain aikaisemmin valituilla laitteilla.
- Jos **Bluetooth**-liitännän lukkotoiminto on asetettu, **Bluetooth**-liitäntä ja LG TV on käytettävissä vain **Bluetooth** ja LG TV -toiminnossa.

Kellon asettaminen

1. Käynnistä laite.
2. Pidä **CLOCK** painettuna kaukosäätimessä.
3. Valitse aikatila painamalla **KK / DD** kaukosäätimessä.
4. - AM 12:00 (aamu- ja iltapäivätila) tai 0:00 (24 tunnin näyttö)
4. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä valinnan vahvistamiseksi.
5. Valitse tunnit painamalla **KK / DD** kaukosäätimessä.
6. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.
7. Valitse minuutit painamalla **KK / DD** kaukosäätimessä.
8. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.

Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Android-laitteeseen. (Sivu 23-24)

Yksikkösi kello tullaan automaattisesti synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla **Bluetooth**-yhteys "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.

Soittimen käyttö herätyskellona

1. Käynnistä laite.
2. Pidä **ALARM** painettuna kaukosäätimessä.
3. Paina **KK / DD** kaukosäätimessä tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.
4. Paina **KK / DD** kaukosäätimessä toiminnon valitsemiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.
-Paina **KK / DD** kaukosäätimessä esiasetetun numeron valitsemiseksi, kun valitset virittimen ja paina **RDS/SET** kaukosäätimessä.
Jos esiasetettua numeroa ei ole, tämä vaihe ohitetaan.
5. Paina **KK / DD** kaukosäätimessä äänenvoimakkuuden muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET** kaukosäätimessä.



Huomaa

- Jos asetat kellonajan, voit tarkistaa ajan painamalla **CLOCK** kaukosäätimessä, vaikka laite olisi sammutettu.
- Voit asettaa hälytyksen kellon asetuksen jälkeen.
- Jos asetat kellonajan ja hälytyksen, voit tarkistaa hälytysasetukset painamalla **ALARM** kaukosäätimessä, vaikka laite olisi sammutettu.
- Voit asettaa **ALARM ON/OFF** -tilaan painamalla **ALARM** kaukosäätimessä.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync –toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

1. Käynnistä laite painamalla .
2. Paina **F** kunnes LG TV -toiminto on valittu.
3. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

”PAIRED” ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä ”LG TV” viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä, kun käytät LG Sound Sync-toimintoa Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa. (TV:n teknisten määritysten mukaisesti, tämän yksikön äänenvoimakkuus ja mykistys synkronoivat TV:n kanssa.)
- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tämän yksikön ja TV:n tila : virta, toiminto.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on kytketty pois päältä.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos sammutit laitteen suoraan painamalla , LG Sound Sync kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja laite liitettävä uudestaan.
- Äänenvoimakkuutta voidaan lisätä, kun TV ja tämä laite on liitetty LG Sound Sync. Laske TV:n äänenvoimakkuutta ja liitä se tähän laitteeseen.
- Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync -toiminnolla kytketään päälle tai LG TV -toiminto avataan, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV.
- TV:n äänilähtö on asetettava manuaalisesti LG TV versiosta riippuen.
- TV:n äänilähtö on asetettava manuaalisesti TV:n versiosta riippuen.
- Jos ohjaat TV:n äänenvoimakkuutta, kun tämä yksikkö ja TV ovat liitettynä LG Sound Sync kanssa, tämä yksikkö saattaa lisätä äänenvoimakkuutta johtuen TV:n äänenvoimakkuuden kanssa tapahtuvasta synkronoinnista.


WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

A (MAIN) -yksikön äänentuotto laajennetaan

B (OTHER) -yksikköön.

Se on yhteensopiva yksikön kanssa, joka tukee WIRELESS PARTY LINK-toimintoa.

Toiminnon nimi koskien äänen laajentamista yhteensopivien tuotteiden välillä langattomasti muutettiin nimeksi WIRELESS PARTY LINK.

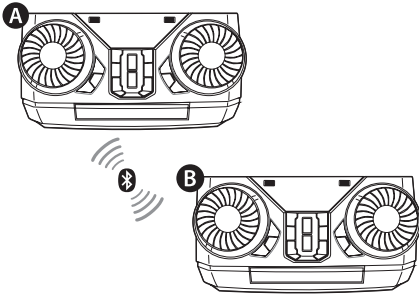

1. Paina **WIRELESS LINK** laitteessa. PARTY LINK MODE SELECT ilmestyy näyttöön.
2. Paina **WIRELESS LINK** yksikössä valitaksesi MAIN tai OTHER.
 - **A** Yksikkö: Valitsee tilan MAIN.
 - **B** Yksikkö: Valitsee tilan OTHER.

Kaksi yksikköä yrittää yhdistyä toisiinsa.
3. Kun nämä yksiköt yhdistetään toisiinsa, jokaisen yhdistetyn laitteen nimi näkyy jokaisessa yksikössä.

! Huomaa

- Jos käytät LG Sound Sync -toimintoa, ei tämä toiminto ole käytettävissä. Jos liität LG TV -toiminnon, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Kun WIRELESS PARTY LINK kytketään irti, OTHER-yksikkö vaihtuu BT-toimintoon.
- Jos liitäntä epäonnistuu, "FAILED" ilmestyy näyttöön.
- Mykistystoiminto on synkronoitu keskenään.
- WIRELESS PARTY LINK yhteys katkeaa, kun sammutat laitteen tai painat **WIRELESS LINK** laitteessa.
- MAIN ja OTHER-yksikön ääni voi erota toisistaan toistotilasta tai lähteestä riippuen.
- Katso seuraavat tiedot, kun liität **Bluetooth**-toimintoon.
 - Voit liittää vain yhden **Bluetooth**-laitteen MAIN-yksikköön. **Bluetooth**-laitetta ei voida liittää OTHER-yksikköön.
 - WIRELESS PARTY LINK -yhteyttä tuetaan vain Android-laitteissa. (WIRELESS PARTY LINK -liitäntää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen tai käyttöjärjestelmän määrittämisestä.)
 - Irrotettavia/liitettäviä **Bluetooth**-laitteita (esim. : Käyttöävain jne.) ei tueta WIRELESS PARTY LINK -liitännässä.
 - Kun WIRELESS PARTY LINK on liitetty, **Bluetooth**-yhteys ei ole käytettävissä tallennus- tai poistotilassa.
 - Jos muodostat WIRELESS PARTY LINK -yhteyden ollessasi yhdistettynä **Bluetooth**-laitteeseen, sen yhteys ehkä muodostetaan uudelleen, puhelimen määrittämisistä riippuen.
- MAIN / OTHER näytetään pääasiassa MASTER (Ensisijainen) / SLAVE (Toissijainen) nykyisissä tuotteissa.

Vianetsintä

Yleistä

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	- Virtajohtoa ei liitetty virransyöttöön. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista käyttämällä toista sähkölaitetta.
Ei ääntä.	- Tarkista oletko valinnut oikean toiminnon. Paina toimintopainiketta ja tarkista valittu toiminto. - Tarkista, onko kaiuttimet liitetty oikein. Kaiutinjohdot liitetty oikein.
Laitte ei käynnistä toistoa.	- Asetettua levyä ei voi toistaa. Tarkista toistettava levy. - Levyä ei ole asetettu paikalleen. Aseta levy. - Levy on likainen. Puhdista levy. (Sivu 42) - Levy on asetettu ylösalaisin. Sijoita levy tarra tai painettu puoli ylöspäin.
Radiokanavia ei voi virittää oikealla tavalla.	- Antenni on sijoitettu tai liitetty huonosti. Liitä antenni kunnolla. - Radioaseman signaalin voimakkuus on heikko. Viritä asema manuaalisesti. - Asemia ei ole asetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu (kun viritetään hakemalla esiasetettuja kanavia). Esiaseta muutama radioasema, katso sivu 26.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädin on liian etäällä laitteesta. Käytä laitetta enintään 7 metrin etäisyydeltä. • Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. Poista este. • Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Vaihda paristot uusiin.
LG Sound Sync ei toimi.	• Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. • Tarkasta LG Sound Sync -liitäntä. • Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virtavaatimukset	Katso yksikön päätarra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätarra.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	60 %

Tuloliitännät	
Analoginen äänitulo (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω , RCA-liitin (vasen, oikea)

Viritin	
FM-viritysalue	87,5 – 108,0 MHz tai 87,50 – 108,00 MHz

Järjestelmä	
Taajuusvaste	100 - 20 000 Hz
Signaali-kohinasuhde	Yli 75 dB
Dynaaminen alue	Yli 75 dB
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	
Kokonaislähtöteho	300 W RMS
Etu	150 W RMS X 2 (4 Ω kun 1 kHz, 30 % THD)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kaiuttimen tekniset tiedot

Etukaiutin	
Tyyppi	2-tie 2 kaiutin
Impedanssi	4 Ω
Nimellinen ottoteho	150 W RMS
Maks. tuloteho	300 W RMS
Nettomitat (L x K x S)	N. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat **Bluetooth®** SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.”

Huolto

Huomautukset koskien levyjä

Levyjen käsittely

Älä koskaan kiinnitä levyyn tarraa tai teippiä.

Levyjen säilytys

Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen. Älä altista levyä suoralle auringonpaisteelle tai lämpölähteille. Älä jätä sitä pysäköityyn autoon aurinkoisella säällä.

Levyjen puhdistus

Sormenjäljet ja pöly levyssä voivat aiheuttaa kuva- ja äänihäiriöitä. Puhdista levy puhdistusliinalla ennen käyttöä. Pyyhi levyä keskeltä ulospäin.

Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä, kaupoista saatavia levyn/linssin puhdistusaineita äläkä vanhoille vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Laitteen ylläpito

Laitte on korkealuokkainen tarkkuuslaite. Jos optiset lukupäät ja levyaseman osat ovat likaiset tai kuluneet, kuvanlaatu heikkenee. Lisätietoja varten ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

