



دليل المالك

نظام الصوت الصغير Hi-Fi

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
OK55

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ LG Electronics Inc. لـ ٢٠٢٠-٢٠١٨

2003_Rev03



MFL70504374

معلومات السلامة



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملاطف لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القبام بإجراءات مغامرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لأشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التبريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتعج



تنبيه: لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمعنطية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقیط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أي مواد مملوقة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثلاً: المنشآت الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويذ هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة.
كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز:

إزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع ثروث البينة وجلب تهديد محتمل صحة لانسان وأو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بمقاطع التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التفديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمه كهربائية أو شحوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي أثار لائف أو بلي افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والمهيكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	①
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	।
يشير إلى جهد خطير.	⚡

جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٣	عملية التشغيل
٢	معلومات السلامة	١٧	العمليات الأساسية
٣	سمات فريدة	١٧	ـ عمليات CD/USB
٤	شروط الملفات القابلة للتشغيل	١٧	ـ التشغيل التلقائي
٥	ـ متطلبات ملف الموسيقى	١٨	ـ تحديد المجلد
٦	ـ الأجهزة المترافقه مع USB	١٩	ـ حذف ملف / مجلد أو تنسيق MP3/WMA
٧	ـ متطلبات جهاز USB	١٩	ـ تأثير التشغيل
٨	جهاز التحكم عن بعد	١٩	DJ EFFECT
٩	اللوحة العلوية	١٩	DJ SCRATCH
١٠	اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية	٢٠	AUTO DJ
١١		٢٠	DJ PAD
١٢		٢١	DJ LOOP
١٣	وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)	٢١	PARTY ACCELERATOR
١٤	توصيل الأجهزة الاختيارية	٢١	PARTY KICK STARTER
١٤	AUX IN	٢٢	(بادى تشغيل الحفلة)
١٤	PORT. IN	٢٢	استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية
١٥		٢٢	ـ الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة
١٥		ـ الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز	
١٥	الخارجي الخاص بك	٢٥	ـ توصيل USB
١٦		ـ نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	ـ قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth"
١٦		ـ قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.	ـ قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٤١
- عام	٤١

٥ الملحق

المواصفات العامة	٤٣
العلامات التجارية والتراخيص	٤٤
الصيانة	٤٥
- ملحوظات حول الأقراص	٤٥
- التعامل مع الوحدة	٤٥

عمليات الإذاعة	٢٧
- الاستماع إلى الإذاعة	٢٧
- تحسين الاستقبال السيء لموجة FM	٢٧
- الصياغة المسبقة لمحطات الإذاعة	٢٧
- حذف جميع المحطات المحفوظة	٢٧
ضبط الصوت	٢٨
- ضبط ووضع الصوت	٢٨
- USER EQ	٢٨
العمليات المتقدمة	٢٩
- التسجيل على USB	٢٩
- تشغيل على JUKE BOX	٣١
عمليات أخرى	٣٢
- إيقاف الصوت مؤقتا	٣٢
CHILDSAFE - وضع	٣٢
- DEMO	٣٢
- إيقاف الاستئناف	٣٢
- استخدام الميكروفون	٣٣
- الإضاءة	٣٥
- إعداد مؤقت النوم	٣٦
- خافت الإضاءة	٣٦
AUTO POWER - تشغيل	٣٧
- تغيير الوظيفة تلقائيا	٣٧
ضبط الساعة	٣٨
- ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow" "Bluetooth	٣٨
- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه	٣٨
- LG Sound Sync	٣٩
- توسيع WIRELESS PARTY LINK	٤٠

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

سجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق **Music Flow Bluetooth** مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة **LG** الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٥-٢٦)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ **LG** الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت **LG**.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- **مشغل MP3**: مشغل MP3 من نوع فلاش.
 - **محرك فلاش USB**:
 - **الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1**.
 - **وظيفة USB** الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
 - لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
 - وبالنسبة للأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
 - ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
 - إذا كنت تستخدم كابل تبديل USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
 - استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
 - (نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
 - تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
 - محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
 - لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
 - لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
 - بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروع الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA).
 - الحد الأقصى للملفات : Data CD : USB / ٩٩٩ : ٢٠٠٠
 - الحد الأقصى للمجلدات : Data CD : USB / ٩٩ : ٢٠٠
 - امتدادات الملفات : “mp3”/”.wma”.
 - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسیق الملف.
 - تنسیق ملف CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
 - يوصي باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
 - الملف المحمي → DRM (ادارة الحقوق الرقمية) لا يمكن عرضه على الوحدة.
 - الفرصة DTS غير مدعوم.

يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File فلن يمكن استخدامه على مشغلات LG.

جهاز التحكم عن بعد

..... ١

- (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
- (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
- (توصلاً وتسهلاً) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
- (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB	USB
AUX	AUX
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسكي)
FM	الراديو

الآن (كتم الصوت) : لكتم الصوت.


: PRESET-FOLDER \wedge \vee

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٧)
- يبحث عن مجلد ملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر

PRESET-FOLDER \wedge \vee لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

: JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٧)
- لاختيار وضع JUKE BOX. (صفحة ٣١)
- حدد قائمة JUKE BOX.
- (٢٠) **AUTO DJ** : لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ٢٠)
- (حذف) **DELETE** :
- لحذف ملفات MP3/WMA USB فقط (صفحة ١٩).
- لحذف أغنية من قائمة JUKE BOX.
- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

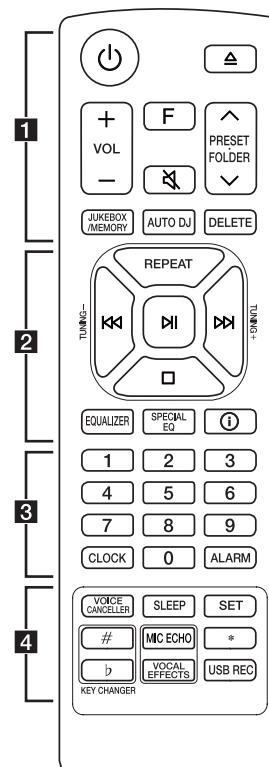

تثبيت البطارية



أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفيين **+** و **-** بشكل صحيح.

3

أزرار الأرقام من **٠** إلى **٩** : لاختيار المسارات أو الملفات المرفقة أو الأرقام المسبيقة الضبط.

CLOCK : لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM : باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل USB واستقبال TUNER في أي وقت تريده.

4

VOICE CANCELLER : يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.

SLEEP : اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقياً في وقت محدد.

(الخلف): سوف نقل إضاعة نافذة العرض بمقدار النصف

(SET) : يؤكد ضبط الإعداد.

KEY CHANGER (#/#) : تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

MIC ECHO : اختر وضع ECHO.

* : هذا الزر غير متاح.

VOCAL EFFECTS : اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

USB REC :

- يسجل على جهاز USB.

- لإيقاف التسجيل اضغط باستمرار لمدة 3 ثواني.

2

REPEAT : الاستماع إلى مقاطعك/ ملفاتك بشكل مكرر أو شوائي.

TUNING-/+ : لتحديد محطات الراديو.

KK/KK (تخطي/بحث) :

- للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.

- للبحث عن محطة في المسار/ الملف.

II (تشغيل/إيقاف مؤقت) :

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- اختر ستريو/ أحادي.

□ (إيقاف) :

- إيقاف التشغيل.

- لإلغاء وظيفة DELETE.

EQUALIZER : لاختيار المؤثرات الصوتية.

SPECIAL EQ : لاختيار الموازن الخاص.

① (معلومات) :

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالباً ما يكون مميّزاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.


- يشاهد على الوحدة أسماء جميع الأجهزة التي تعمل بطريقة Bluetooth في BT READY.

- يظهر اسم جهاز Bluetooth الموجود بالوحدة على BT READY.

- انظر اسم جميع أجهزة Bluetooth الموصولة ووضع Bluetooth.

- عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في وضع الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل وحدة.

اللوحة العلوية

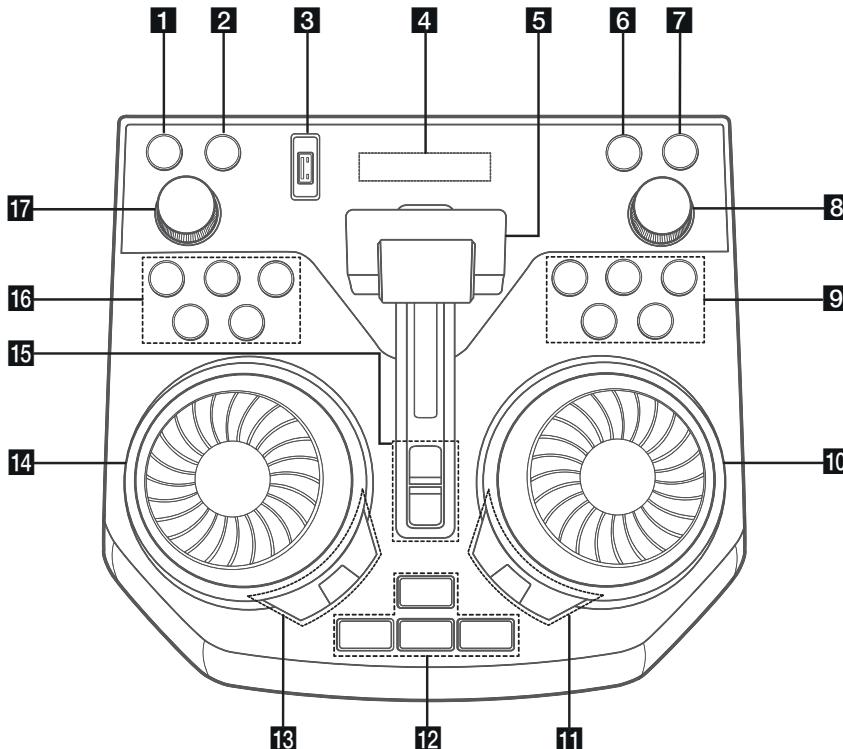

6 (الوظيفة)

يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

العرض	مصدر الدخـل / الوظـيفة
CD	القرص
USB	USB
AUX	AUX
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسـكـيـ)
FM	الرادـيو

1 (الاستـخدـام)

يشـغـلـ السـمـاعـةـ أوـ يـوـقـتـ تـشـغـيلـهاـ.

2 USB REC / DEMO

- يـسـجـلـ عـلـىـ جـهـازـ USBـ.
- لإـيقـافـ التـسـجـيلـ، اـضـغـطـ مـعـ الـاستـمـارـ فـيـ الضـغـطـ لـمـدـةـ ٣ـ ثـوـانـ.

- فـيـ حـالـةـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ، إـذـاـ ضـغـطـ عـلـىـ زـرـ USB REC / DEMOـ، وـيـعـرـضـ وـضـعـ عـرـضـ.

3 منفذ USB



يمـكـنـكـ شـغـيلـ مـلـفـاتـ صـوـتـيـةـ بـتـوصـيـلـ جـهـازـ USBـ.

4 نافذة العرض

5 PARTY ACCELERATOR

أـزـلـقـ الذـرـاعـ لـإـشـاءـ أـجـوـاءـ اـحـقـالـيـةـ.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

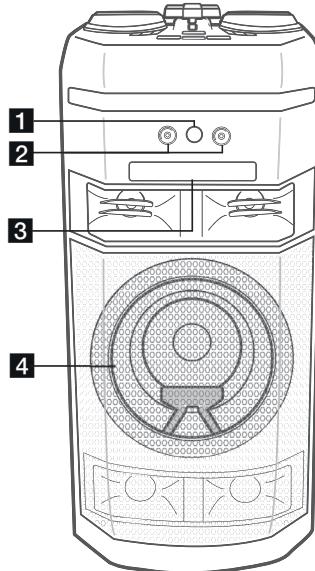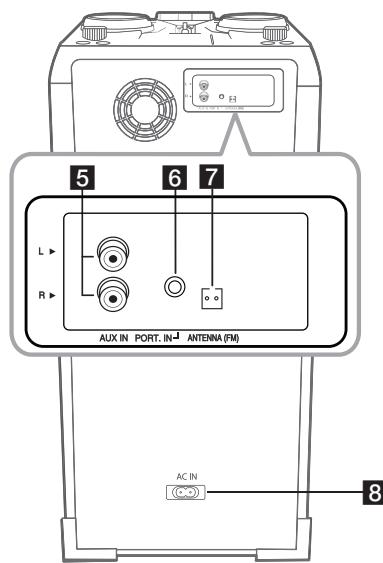

- **AUX IN / OUT 5** : قم بتوصيل الجهاز الإضافي.
- **PORT (Portable).IN 6** : قم بتوصيل جهاز منتقل.
- **ANTENNA(FM) 7**
- **مدخل الطاقة (تيار متعدد) 8**

- تنبيه** 
- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد، فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تتحمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.

- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

- 1**  (مستشعر جهاز التحكم عن بعد)
- 2**  مقبس MIC (ميكروفون) 1/2
- 3** درج الأسطوانات
- 4** LED مصباح

تنبيه 

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيداً عن متناول الأطفال، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية وأو تلف الممتلكات.


وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	الواجبات	ذك
تشغيل/إيقاف	يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على BT (البلوتوث) ووظائف LG TV.	تشغيل	اضغط مع الاستمرار على لـ ٦ لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).
تشغيل/إيقاف	تم ضبط الإعداد الأولي لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.	إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على لـ ٦ لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).
تشغيل/إيقاف	يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: Bluetooth (BT) أو تلفزيون الـ LG.	تشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على (٦) بالوحدة لمدة ٥ ثوان.
تشغيل/إيقاف	يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: Bluetooth (BT) أو تلفزيون الـ LG.	إيقاف التشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على (٦) بالوحدة لمدة ٥ ثوان.

وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)


توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل (L/R) بموصى (AUX IN). إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقياس الصوت الأيسر بالوحدة.

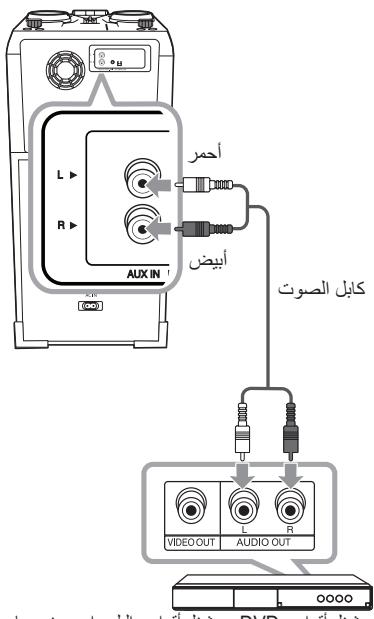

مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص الـ Blu-Ray، وغيرهما

١. صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقياس دخل التيار المتردد.

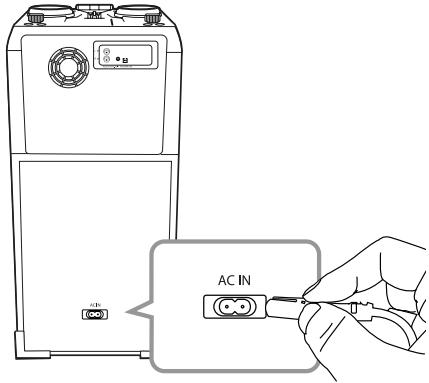

٢. صل الطرف الآخر بمقياس الحاط.

ملاحظة !
افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقياس الحاط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** الخاص بالوحدة.


٢. شغل مفتاح الطاقة بالضغط على .
٣. اضغط على **F** لتحديد وظيفة **AUX** أو **PORTABLE**.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

ملاحظة !

ينقل تلقائياً إلى وظيفة **PORTABLE** عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل **PORT. IN**.

توصيل **PORT. IN**


وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول (PMP أو MP3 وغير ذلك) إلى موصل **PORT. IN** (٣,٥ ملم).

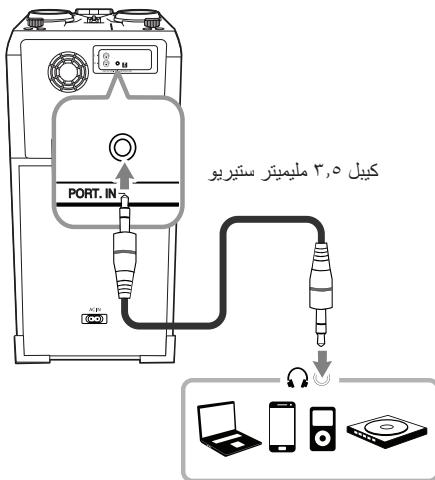

مشغل 3،٥ ملليمتر ستيريو، وما إلى ذلك

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

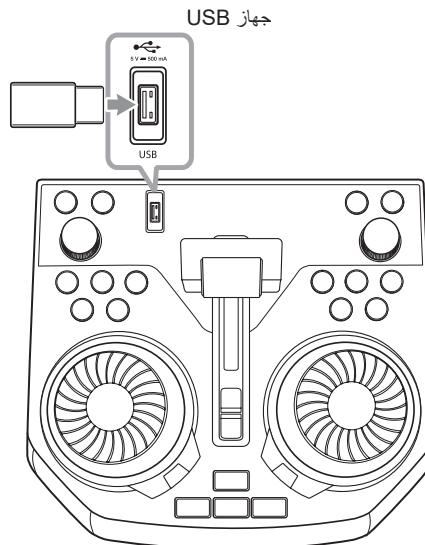

ملاحظة !

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.


ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على مرتين في صف واحد.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

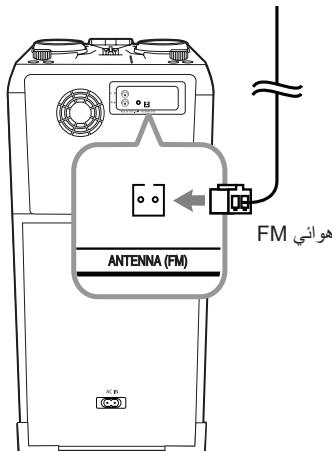

هوائي FM

FM ANTENNA

FM

FM

العمليات الأساسية

عمليات CD/USB

- أدخل القرص بالضغط على . أو قم بوصول جهاز USB بمأخذ USB.
- اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على .

على الشاشة	وصف
OFF	تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.
ONE	تشغيل نفس الأغنية مراراً وتكراراً.
FOLDER	تشغيل الأغاني في المجلد مراراً وتكراراً. (فيمما عدا AUDIO CD)
ALL	تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.
SHUFFLE	تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بيقاف التشغيل.

- عند تشغيل قائمة JUKE BOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وغلق درج القرص.
- تحوّل الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

القيام	بذلك
إيقاف	اضغط على .
التشغيل	اضغط على .
إيقاف مؤقت	اضغط على خلال التشغيل.
البحث عن مقطع معين في المسار / الملف	اضغط بشكل مستمر على خلال التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.
تحديد المسار / الملف مباشرةً	اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
تحطى إلى المسار/الملف السابق/التالي	<ul style="list-style-type: none"> في حالة الإيقاف، اضغط على للذهاب إلى المسار/الملف التالي/السابق. أثناء إعادة التشغيل، <ul style="list-style-type: none"> (١) باستخدام الأزرار / : اضغط على للذهاب إلى المسار/الملف التالي. (٢) باستخدام SEARCH / DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI : التسجيل يتأجل من ٣ ثوان، اضغط للانتقال إلى الملف/المسار السابق/التالي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على REPEAT في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.

تحديد المجلد MP3/WMA وملف

في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** / **W** أو **SEARCH & MULTI & MULTI JOG**

حتى يظهر الملف المطلوب. ويمكنك البحث أيضاً عن مجلد إذا قمت بالضغط على **SEARCH** مرة أخرى.

٢. اضغط على **OK** أو **II** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **II** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط على **A/V** أو **PRESET-FOLDER** **II** أو **III**


شكل متكرر إلى أن يظهر المجلد المراد.

٢. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد. اضغط على **II** للتشغيل.

٣

 التشغيل
جهاز التحكم عن بعد

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB / كما يلى.

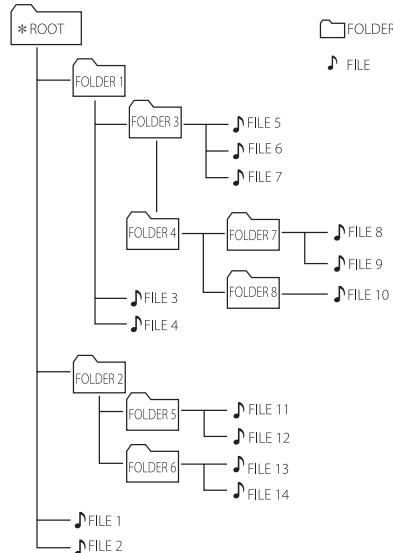

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد

- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT
FOLDER 5 ← FOLDER 8 ← FOLDER 7
FOLDER 6 ←

- يتم تشغيل الملف من **II** الملف رقم ١ حتى **II** الملف رقم ٤ واحداً تلو الآخر

- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

- "شاشة الأولى" **ROOT** الشاشة الأولى التي تظهر عندما يتعرف الكمبيوتر على القرص/USB: *ROOT

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثّرات الصوت والتشغيل:
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, .PARTY KICK STARTER

DJ EFFECT

يسّمك بالاستماع بمؤثّر **DJ EFFECT** مثل المؤثّر الصوتي **.Flanger/Phaser/Wah/Delay**.

- اضغط على **DJ EFFECT** على الوحدة لتحديد **DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF)** المطلوب.
- أدر **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** بالوحدة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط مستوى **DJ EFFECT** DJ بين ٠ إلى ١٥.

ملاحظة !

- يتم عرض وضع **DJ EFFECT** لمدة ٣ ثواني عند إدخال مفتاح **DJ EFFECT** في الوحدة.
- يتم عرض مستوى المقاييس الحالي عند ضبط المقاييس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع **DJ EFFECT** المؤثّر مع **.DJ EFFECT**

DJ SCRATCH

يمكنك إخراج ومزج المؤثّرات الصوتية لصوت **DJ SCRATCH**

- بإدارة **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** أو **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** في الوحدة **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** أو **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** لمزج صوت الصرير.

- يمكنك الاستماع إلى مؤثّر صوت الصرير بناءً على اتجاه إدارتك لـ **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** أو **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** في الوحدة.

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق **USB**.

- اختر وظيفة **USB** بالضغط على **F**.
- اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE

فاصو	فتش اشلا ىلع
اختر الملف الذي ترغب بحذفه.	DEL FILE
حدد المجلد الذي تريده حذفه.	DEL DIR
حدد لتنسيق جهاز USB .	FORMAT

إذا أردت الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **□**.

- لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه !

- لا تقم بإخراج جهاز **USB** أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدرومة وفقاً لحالة مشغل **USB**. (فقط...الخ).

DJ PAD

- يسمح لك بخط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على ٣ مؤثرات صوتية.
- اضغط مع الاستمرار على **(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PAD** المؤثر الصوتي DJ PAD المطلوب.
 - اضغط على لصوت المزدوج في الوحدة **.DJ PAD Pad (1, 2, 3)**.

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow". وإذا لم يكن الصوت مسجلًا لـUSER، "Bluetooth" أو "EMPTY" أو "NO SOUND" في نافذة العرض.
- وضع DJ PAD الأولى يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.
- يتم عرض وضع DJ PAD لمدة ٣ ثوان عندما تضغط على **(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PAD** على الوحدة.
- يتم مزج الصوت DJ PAD عندما تضغط على **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** بالوحدة.
- يتوقف صوت DJ PAD الذي يعمل حالياً ويخرج صوت DJ PAD المختار إذا ضغطت على **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** في الوحدة أثناء تشغيل صوت .DJ PAD

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

الوصف	الوضع
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام □ من جهاز التحكم عن بعد في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة .JUKE BOX

PARTY KICK STARTER

(بادئ تشغيل الحفلة)

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة، تعمل هذه الوظيفة بالوحدة مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

في حالة تشغيل الطاقة، تقوم هذه الوحدة بمزج الموسيقى مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة

١. اضغط على PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة) بالوحدة

٢. تظهر "COME ON" على نافذة العرض مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة). ثم سيظهر مستوى الصوت والوظيفة قبل إيقاف تشغيل الطاقة

في حالة تشغيل الطاقة

١. اضغط على PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة) بالوحدة

٢. تظهر "COME ON" على نافذة العرض مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في تغيير المؤثر الصوتي، يجب أن تسجل المؤثر الصوتي باستخدام التطبيق "Music Flow Bluetooth".
- في حالة وضع CHILDSAFE، لا يخرج صوت PARTY KICK STARTER

DJ LOOP

يتم تشغيل جزء معين من الصوت (لمدة ثانية واحدة ١) بالتتابع. (CD, USB فقط)

أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار DJ LOOP على الوحدة عند النقطة التي تريدها. ويمكنك إلغاء وظيفة DJ LOOP بتحريرها.

ملاحظة !

يتم تحرير هذه الوظيفة بعد التشغيل ١٠ مرات أو تحرير DJ LOOP على الوحدة.

PARTY ACCELERATOR

تتيح لك بتهيئة أجواء احتفالية.

١. اختر الوضع بالضغط على PARTY

ACCELERATOR MODE على الوحدة.

سيتفاعل تأثير الصوت بشكل مختلف وفقاً للوضع.

MODE 3 ← MODE 2 ← MODE 1

٢. بعد تحديد الوضع، اسحب ذراع PARTY على الوحدة لتهيئة أجواء احتفالية.

ستتفاعل إضاءة السماعات ونظام إضاءة LED والمؤثرات

الصوتية طبقاً لحركة الذراع

PARTY ACCELERATOR على الوحدة.

CLIMAX ← ACCEL 2 ← ACCEL 1 ← OFF

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**

الربط بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

٢. ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجرأ عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم .“LG OK55 (XX)”

٣. ملاحظة !

- ٠ XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth** على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة LG PIN (0000) على شاشة جهاز **Bluetooth** على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك.
- ٠ توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) (0000) عند الضرورة.
- ٠ يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- ٠ تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة على حسب مواصفات الهاتف المترتب).
- ٠ أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزاله/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

استخدام تقنية **BLUETOOTH®** اللاسلكية

نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار : ٤,٠

- الترميز: SBC, AAC

Bluetooth تعريف ملفات

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

! ملاحظة

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتنصيب جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، ظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن منعه من مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك.
- يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بأخر أو يتم تشغيله. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

! ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصول أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاخماً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

للحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth (BT)** ووظيفة LG TV لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** في الوحدة لـ 5 ثوانٍ تقريرياً في وظيفة **Bluetooth (BT)**. يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **ON-BT LOCK**.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** في الوحدة لـ 5 ثوانٍ تقريرياً في وظيفة **Bluetooth (BT)**. يظهر بعد ذلك **OFF-BT LOCK**.

ملاحظة !

حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

نمة طريقتان لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

١. تثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لغرض كود QR.



٢. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Play (Google Android Market) ("Store").
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

- لا يتوافق سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلى مقدمة عن بعض من الميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صندوق الموسيقى المتعدد (Multi Juke box): يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى ٣ هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهاتف الثالثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

م杜 العزف: سجل المؤثرات على الهاتف الذكي وقم بمزامنتها مع النظام بمنتهى البساطة عن طريق اتصال Bluetooth. كن مبدعاً قدر الإمكان.

قم بتنشيط تطبيق “Music Flow Bluetooth”

يساعد تطبيق “Music Flow Bluetooth” في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق “Music Flow Bluetooth” في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق **Music Flow**، واذهب إلى القائمة الرئيسية **Bluetooth**.
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

ملاحظة !

- سيكون تطبيق “Music Flow Bluetooth” متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدمت تطبيق “Music Flow Bluetooth” في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق **Music Flow Bluetooth** وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن أن يعمل تطبيق “Music Flow Bluetooth” حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق “Music Flow Bluetooth”. وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتنشيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق **Music Flow Bluetooth**، يمكن أن ي يعمل تطبيق **Music Flow Bluetooth** بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق “Music Flow Bluetooth” بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق **Music Flow** ثم اعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل **Music Flow Bluetooth** ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق **Music Flow Bluetooth** بشكل جيد.

قم بتنشيط تطبيق “Music Flow Bluetooth” عبر Google Android Market “(Google Play Store)”

١. انقر على أيقونة “Google Android Market” .
٢. في شريط البحث، اكتب **“Music Flow Bluetooth”** وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على **“Music Flow Bluetooth”** للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط على أيقونة للتحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على **“Google Android”** .
- اضغط على أيقونة **“Market (Google Play Store)”** .

عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٨)

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. تتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.

٣. الموافقة التلقائية :

اضغط مع الاستمرار +/ - TUNING على وحدة التحكم عن بعد أو **KKI/IDI** على الوحدة ثانيةين حتى يبدأمؤشر التردد في التغير ثم حرره. وينتقل البحث عند موافقة الوحدة مع محطة ما.

أو

الموافقة اليدوية :

اضغط على +/ - TUNING من وحدة التحكم عن بعد أو **KKI/IDI** من الوحدة بالتناوب.

٣. اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر +/ - **MASTER VOL.** على جهاز التحكم أو بلف مقبض -/+ الموجود في الوحدة بشكل متكرر.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد. وستومنس "DEL ALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة. ستموضن كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على **ALL**. هذا سيغير الموافق من ستريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SPECIAL EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) الموجود على الوحدة.

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبقة الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **EQUALIZER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
مؤثرات صوتية حسّنة نوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

ملاحظة !

بالضغط والاستمرار في الضغط على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) على الوحدة لمدة ٣ ثواني (BASS BLAST) BASS أو (BASS BLAST+) BASS+ مباشرةً أو تأثير **BASS** أو **BASS+**.

الوصف	العرض على الشاشة
يعزز قوة وجهورية الصوت.	BASS (BASS BLAST) أو BASS+ (BASS BLAST+)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعالي لموسيقى الروك أو البار أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالموازن FOOTBALL STADIUM	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيير أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضل.

- اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض **“USER EQ”**.
- اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
- أدر **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** على الوحدة لضبط القيمة.

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB.

(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

٢. اضغط على F لتحديد الوظيفة التي تريدها تسجيلها.

٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

لإيقاف التسجيل، اضغط **REC USB** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان. وإلا، سيستمر التسجيل.

إيقاف الموقف للتسجيل

خلال تشغيل CD/USB أو الإيقاف الموقت أو تسجيل مصدر الصوت الخارجي، اضغط على **USB REC** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لإيقاف التسجيل مؤقتاً. واضغط عليها مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.

ملاحظة !

- ٠ سترن إعادة ضبط **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER**.
- ٠ لا يمكن تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** أثناء التسجيل.

التحديد معدل البت في التسجيل.

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.
٢. اضغط على **KKK/KKK** لتحديد معدل ال bit.
٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنتهاء الإعدادات.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما ينتهك حقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون.
 يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.
 كن مسؤولاً
 احترم حقوق الطبع والنشر

الوظيفة	الحالة	النتيجة
USB	تشغيل/إيقاف التسجيل حتى التوقف مؤقت	التسجيل حتى التوقف مؤقت
CD, USB	إيقاف التسجيل السريع لآخر الأغاني الاستئناف (صفحة ٣٢)	التسجيل السريع لكافة الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود.
CD, USB	إيقاف كامل	<p>- بعد البحث عن ملف (صفحة ١٨)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة</p> <p>- فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في مجلد. (يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للأزرار لبعض ثوانٍ بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ١٨)</p> <p>- بعد JUKE BOX في (صفحة ٣١)، تسجيل سريع JUKE BOX لكافة أغاني JUKE BOX</p>
AUX, PORTABLE, FM	-	التسجيل حتى التوقف

- إذا قمت بتوصيل كل من **USB1** و **USB2** ، فاضغط على **USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يمتص **USB2** أو **USB1** الذي تريده تسجيله في نافذة العرض.

ملاحظة !

- يمكنك تسجيل صوت مختلف باستخدام DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK .MIC أو STARTER
- (ما عدا عند تسجيل الفرق المضغوط الذي هو في حالة التوقف).
- يمكنك التحكم في صوت الميكروفون المسجل وفقاً لسموعي صوت الميكروفون.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	AUDIO CD
حالة التشغيل أو الإيقاف	حالة التشغيل أو الإيقاف
<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 	<ul style="list-style-type: none"> CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
حالة أخرى	حالة أخرى
<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) 	<ul style="list-style-type: none"> CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002
الموالف	المصدر الآخر *
<ul style="list-style-type: none"> TUNER_REC AUDIO_0001_107-FM 	<ul style="list-style-type: none"> OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002

*AUX: وما إلى ذلك.
الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

ملاحظة !

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (باستثناء عند تسجيل ملفات/MP3 في حالة التوقف.)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم ي عمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريراً.

JUKE BOX تعديل

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
٢. اضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد مسار / ملف للتعديل.
٣. اضغط على **KKI/KKL** على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوة ٢ حتى ٤ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **ALL** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تديل القائمة.

JUKE BOX حذف قائمة

١. لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.
٢. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
٣. اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل **JUKE BOX** للدخول إلى وضع التحرير.
٤. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V**.
٥. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKE BOX**، تظهر عبارة "NO PROG" على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKE BOX** في الحالات التالية.
 - التحول إلى وظيفة مختلفة.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
 - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
 - تشغيل ملف عن طريق استخدام **DJ** و **SEARCH** و **SCRATCH / SEARCH & MULTI** على الوحدة.
- يتم مسح قائمة **JUKE BOX** في الحالات التالية.
 - إزالة القرص أو جهاز **USB**.
 - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.

JUKE BOX تشغيل

تمكّنك وظيفة **JUKE BOX** من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز **USB**. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار / ملف.

JUKE BOX إعداد قائمة

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
٢. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
٤. كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
٥. يمكنك تتعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج (JL).
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. لتشغيل قائمة **JUKE BOX** اضغط على **ALL** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKE BOX**.

JUKE BOX الاستماع بـ

اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر "ON - ON" على نافذة العرض. لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **ALL** على جهاز التحكم عن بعد. للإغاثة، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. فتظهر "OFF" في نافذة العرض.

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **USB REC / DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **DEMO**، اضغط على **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.
- في حال عدم وجود أي إدخالات لالمفاتيح خلال ١٠ ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

إيقاف الاستئناف

نقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على وفقاً لفرض **USB**. إذا قمت بالضغط مرتين على ، سوف تمسح الوحدة النقطة التي تم التوقف عندها.

عمليات أخرى

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، سطح **MUTE** " في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت.

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي. لتشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN". في وضع **CHILDSAFE**، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة !

في حالة وظيفة **CD** أو **BT**، لا يعمل وضع **CHILDSAFE** بعد دقيقتين تقريباً من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الوضع.

استخدام الميكروفون (لغاء الصوت) **VOICE CANCELLER**

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON" في نافذة العرض.

للحانه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على طرور تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- تتوافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتغير تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.

٢. شغل الموسيقى التي تريدها.

٣. قم بالغناء مع الرفاق. اضبط مستوى صوت الميكروفون بإدارة **-/+ MIC VOL.** في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بالوحدة.

ملاحظة !

• في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت MIC على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل MIC وقم بإزالة الميكروفون من مقبس MIC.

• إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **-/+ MIC VOL.** على الوحدة.

• إذا كان الصوت خلال الميكروفون عالي جداً، فقد يتشوّه. في هذه الحالة، أدر **-/+ MIC VOL.** بالوحدة إلى الحد الأدنى.

• يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

VOCAL EFFECTS لاختيار وضع مختلف، بالضغط على **VOCAL EFFECTS** بشكل متكرر أو بالضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم إدارة **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** ظهور وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

← HELIUM ← SOPRANO ← BASS
DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT
SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ←
← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ←
← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1
← SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2
← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2
OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على **DJ KEY CHANGER** أو **ECHO EFFECT** في الوحدة في وضع **VOCAL EFFECTS**، بعد نسخ **VOCAL EFFECTS** احتياطيًا، فقم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وتشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** أو **ECHO** أو **CHANGER**.
- قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

• لزيادة درجة نفخة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتتابع أثناء التشغيل.

• لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(¶)** بالتتابع أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من USB أو CD أو BT (بلوتوث).
- ولتهيئة، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعدد تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظير رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

الإضاءة

- توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **LIGHTING** بالوحدة بصورة متكررة أو اضغط على **LIGHTING** بالوحدة ثم قم بتشغيل **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** بالوحدة.

← PEACEFUL ← PARTY ← OFF
 ← UPBEAT ← COOL ← ROMANTIC
 ← DYNAMIC ← EXCITED ← FIERY
 ... OFF ← SUNNY ← HEALING

ملاحظة !

- توفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحتفظ وضع الإضاءة بوضعه السابق عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING** بالوحدة، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.

(صدى) ECHO

عند توصيل الميكروفون بمقبس **MIC** ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

ECHO OFF ← **ECHO 2** ← **ECHO 1**

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في **ECHO** وضع **ECHO** بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **ECHO** الحالي، قم بإيقاف تشغيل وضع **ECHO** وتشغيل **ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء **MIC ECHO** مرة أخرى، قم بتشغيل **VOCAL EFFECTS** في **ECHO** ووضع "MIC ECHO" في نافذة العرض.

إعداد موقف النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو للتغيير ضبط الوقت المتبقى.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو ".DIMMER"

خفت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستنخفض إضاءة ثانية العرض بمقدار النصف

لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

تغیر الوظيفة تلقائياً

تستطيع هذه الوحدة تغيير الإشارات الداخلة مثل بلوتوث **Bluetooth** ونافزيون ال جي **LG TV** محمول ومن ثم التغيير للوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عند توصيل كابل السيغريبو ٣,٥ ملم

عندما تقوم بتوسيع جهاز المحمول بموصى **PORT.IN**، يتم اختيار وظيفة **PORTABLE**. شغل الموسيقى الخاصة بك على الجهاز المحمول.

عندما يكون نافزيون ال جي متصل

عندما يكون نافزيون ال جي الخاص بك متصلاً باستخدام أسلوب مزامنة الصوت ال جي **LG Sound Sync**، ستغير الوحدة الوظيفة إلى **LG TV**. يمكنك الاستماع للصوت من خلال جهاز النافزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth** سيكون اتصال **Bluetooth** متوفراً في وظيفة **Bluetooth** **LG TV** **Bluetooth** فقط.

تشغيل **AUTO POWER**

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: **LG TV** أو **Bluetooth**.

Bluetooth أو نافزيون ال جي **LG TV**

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتوصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط () في الوحدة لمدة 5 ثوان في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي **AUTO POWER**.

وصف	على الشاشة
تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	ON-AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	OFF-AUTO POWER

ملاحظة !

• بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.

• يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth**، حسب الجهاز الموصول.

• إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمراً. لذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

• إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" **Bluetooth**، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة.

• إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام نافزيون **LG** أو وظيفة **Bluetooth**، يتم تشغيل الوظيفة الملازمة في هذه الوحدة.

• إذا قمت بالربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KK1/KK1** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفظ.
٤. اضغط على **KK1/KK1** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ-اضغط على **KK1/KK1** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
٥. إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
٦. اضغط على **KK1/KK1** في وحدة التحكم عن بعد للتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.
٧. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المنشغل.
- يمكنك ضبط المنيه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنيه، في يمكنك التتحقق من معلومات إعدادات المنيه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Android** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك الجهاز. (صفحة ٢٥-٢٦)
سوف تزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow" "Bluetooth". "Bluetooth"

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستنقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - الغاء التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الكابل الصوري.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت التلفزيون LG.
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موعد تلفزيك.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على () مباشرة، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
- عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغيير هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيوناً.
- يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون يدويًا وذلك بينما لإصدار التلفزيون.
- إذا كنت تحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكك من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ().

٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة ضبط التلفزيون

LG Sound] ← [TV Sound output] ← [Sound] [Wireless] Sync

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.


ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم أسلوب مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync ، هذه الوظيفة لن تكون متوفرة. إذا أوصلت وظيفة LG TV ، سيظهر على نافذة العرض كلمة "NOT SUPPORT".
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة OTHER فقط. في حالة الوحدة OTHER ، تدعم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تغير بالوحدة OTHER إلى وظيفة (Bluetooth) (BT).
- إذا تغير الاتصال ، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تتواءم وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- س يتم قطع اتصال الوحدة MAIN عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على (⑤) في الوحدة WIRELESS LINK.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER بناء على حالة أو مصدر التشغيل.
- تأكيد المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة OTHER. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة SLAVE.
- اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناء على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
- أجهزة البلوتوث القابلة للوصل/الإلاز (مثل WIRELESS Dongle) لن تدعم اتصال PARTY LINK.
- عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفّر في حالة التسجيل أو الحذف.
- إذا قفت بالتوسيع بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK بينما كنت تشغّل جهاز Bluetooth المتصل ، قد يتم وصلها مرة أخرى ، بينما لم تتواءم مواصفات الهاتف.
- عرضها لـ (MAIN / OTHER) (الرئيسي / الآخر) قد يتم في المنتجات الحالية.

WIRELESS PARTY LINK

يجري تمديد خرج الصوت للوحدة (A) (MAIN) إلى الوحدة (OTHER) (B).

تنوّع مع الوحدة التي تدعم الصوت بين المنتجات. تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بتوسيع الصوت بين المنتجات المتنوّعة لاسلكيًّا إلى WIRELESS PARTY LINK.

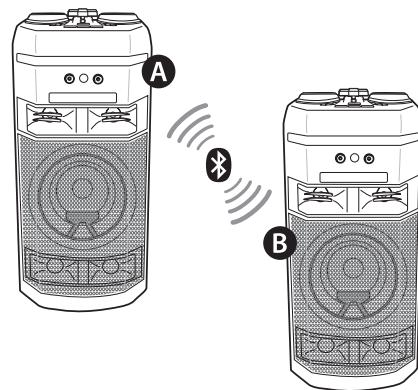

١. اضغط على (⑤) على الوحدة. وستظهر PARTY LINK MODE SELECT في نافذة العرض.

٢. اضغط على (④) في الوحدة لتحديد . OTHER أو MAIN .

- الوحدة A: تحديد . MAIN .

- الوحدة B: تحديد . OTHER .

تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.

٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض ، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. افحص التيار الكهربائي مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل. لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة. الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٥) تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. ضع الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع لأعلى..
لا يمكن موالفاة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> الهواي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهواي بالحكام. قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جدًا. قم بموالفاة المحة يدويا. لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفاة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٩ لمزيد من التفاصيل.

السبب والحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل المlanم.
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من مؤشرات الإضاءة بالضغط على LIGHTING . (٣٥ قدمًا) تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync . افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync . تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة. 	لا توجد إضاءة للسماعة يتعدى تشغيل LG Sound Sync .

المواصفات العامة

العنوان	البيان
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالى ٣٣٠،٠ مم × ٧١٦،٠ مم × ٣١٨،٠ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (١١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٦٠٪

المدخلات	البيان
مدخل صوت تناظري (AUX IN)	٢،٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (L, R)
دخل المحمول (PORT. IN)	١،٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣،٥ ملم) × ١
الميكروفون (٢/١ MIC)	الحساسية ٢٠ ملي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦،٣ ملم للمقابس × ٢

الموالف	البيان
نطاق موافقة FM	من ٨٧،٥ إلى ١٠٨،٠ ميجا هرتز أو ٨٧،٥٠ إلى ١٠٨،٠٠ ميجا هرتز

النظام	البيان
استجابة التردد	من ٤٠ إلى ٢٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	أكبر من ٧٥ ديسيل
النطاق الديناميكي	أكبر من ٨٠ ديسيل
مصدر طاقة الناقل (USB)	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير

إجمالي المخرجات	مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)
RMS ٥٠٠ واط	
عالي	١٦٥ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، ١٠٪ THD)
منخفض	١٧٠ واط RMS (٤ أوم على ٢٠٠ هرتز، ١٠٪ THD)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق **LG** للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعندين

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدرها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المنيات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المنيات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك القرص أو ثفتها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص
لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد يتسبب بضمادات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المنيات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتأيرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكنية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

