

BRUKERMANUAL

3D Blu-ray™/ DVD Hjemmekinosystem

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Bruerveiledningen. Innholdet i denne veiledning kan variere fra din enhet.

LHB755W



www.lg.com



Forsiden




- USB-port** Koble til en USB-enhet.
 △ Åpne/lukke diskuff
 >|| Avspilling starter/settes på pause.
 □ Stopper avspilling.
 F Endrer inngangskilden eller funksjonen.
 ⏻/⏮ Strøm på/av
Volum-knapp Justerer volum.

Baksidepanel




- SPEAKERS** Koble til høyttalere.
LAN Koble til Internett.
HDMI OUT (TV ARC) Koble til TV.
HDMI IN 1, 2 Koble til digital enhet.
ANTENNA FM Koble til radioantenne.
AUX (L/R) INPUT Koble til analog enhet.
OPTICAL IN Koble til digital enhet.

1 Montering av høyttaler

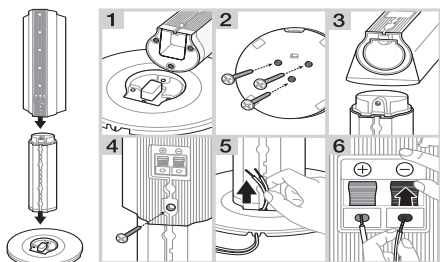


Om Ferrite Core (Valgfritt)

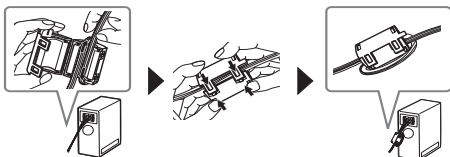

2 Høyttalertilkobling

! Høyttalerdesign og tilkoblingsmetode kan være forskjellig i henhold til modellene.

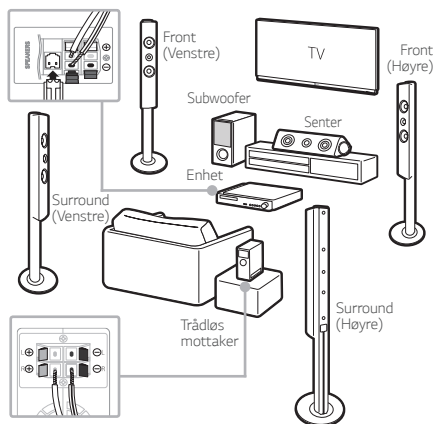

3 Pare med trådløs mottaker

- 1 Koble de bakre høyttalerne til den trådløse mottakeren.
- 2 Koble strømledningen på den trådløse mottakeren til strømnettaket.
- 3 Slå på spilleren:
Spilleren og den trådløse mottakeren vil bli koblet til **automatisk**. En gul-grønn LED på den trådløse mottakeren tennes.



Hvis de bakre høyttalerne som er koblet til den trådløse mottakeren ikke avgir lyd, må du utføre trinnene nedenfor.

- i. Juster volumet på spilleren til minimum.
"VOL MIN" vises på displayet.
- ii. Trykk og hold **Mute** ("Dempe")-knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder.
"WL RESET" vises på displayet.
- iii. Trykk og hold **PAIRING** på baksiden av den trådløse mottakeren i lengre enn 5 sekunder med en pennspiss.
- iv. Koble fra strømledningen på spilleren og den trådløse mottakeren. Koble dem til på nytt.


4

TV-tilkobling

Koble til spilleren og TV-en med HDMI ARC (A) eller "HDMI & Optical" (HDMI og optisk) (B).

A HDMI(ARC)-tilkobling

- 1 Koble spilleren til TV-en med HDMI-kabelen.
- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.

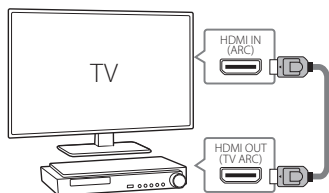

B HDMI & Optical (HDMI og optisk)-tilkobling

- 1 Koble spilleren til TV-en med "HDMI & Optical" (HDMI og optisk)-kabelen.
- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (Optical)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.



5

Hjemmemeny

Etter det innledende oppsettet, vises hjemmemenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens ulike funksjoner.



For å ha glede av elektroniske tjenester, må spilleren være koblet til Internett via kabelt eller trådløs tilkobling.

Kontrollapplikasjon



Last ned "LG AV Remote App" (LGs AV-applikasjon for fjernkontroll) til enheten.

LG Sound Sync
(Trådløs)

For ytterligere informasjon, last ned e-veiledningen. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode

Med *MUSICflow*

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Referer til hovedetiketten på bunnpanelet.
Strømforbruk	Referer til hovedetiketten på bunnpanelet.
	Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Nettovekt (ca.)	2,7 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Totalforsterker	1200 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten.

Batterietskifting

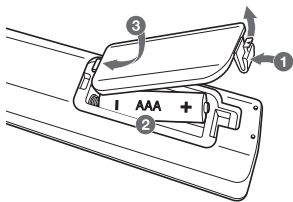

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved hjelp av den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å få den nyeste programvaren for denne spilleren (hvis det har blitt foretatt oppdateringer), kan du fortsette med programvareoppdateringene, besøke <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicesenter.

Samsvarserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at dette 3D TRÅDLØSE BLU-RAY-HJEMMEKINOANLEGGET er kompatibelt med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettetsiden vår.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java™**
POWERED