

KÄYTTÖOPAS

JÄÄKAAPPI & PAKASTIN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se käsillä tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET	3
Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Vanhan laitteesi hävittäminen	12
ASENNUS	13
Osastot	13
Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita	14
Huomautuksia asentamisesta	14
Mitat ja välimatkat	15
Ympäristön lämpötila	15
Oven irrottaminen	16
Oven korkeuden säätäminen	18
Kallessa olevan laitteen säätäminen	20
Vesijohdon liittäminen	20
KÄYTTÖ	22
Osat ja toiminnot	22
Huomautuksia käytöstä	26
Toimintopaneeli	28
Lisätila (lisävaruste)	30
Oven reunatiivistet	30
InstaView-toiminto	31
Ovi ovesa (lisävaruste)	31
Liikuteltava kori (valinnainen)	32
Tuorelokero (valinnainen)	32
Veden tai jään annostelijan käyttö	33
Automaattinen jääpalakone	33
Jääpalalokeron irrottaminen	34
ÄLYTOIMINNOT	35
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö	35
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö	38
HUOLTO	39
Huomautuksia puhdistamisesta	39
Raikas ja tuore -suodattimen (lisävaruste) vaihto	40
Hyllyjen puhdistaminen	41
Vihanneslaatikon puhdistaminen	41
Jääkaapin/pakastimen korin puhdistaminen	42
Door in Door -oven puhdistaminen	43
Pakastimen alustan/laatikoston puhdistaminen	44
Vesiannostelijan puhdistaminen	44
Vedensuodattimen vaihtaminen	45
VIANETSINTÄ	46

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Lapsia kotitaloudessa

- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

- Jos laitteessa on lukko (vain joissakin maissa), pidä avain lasten ulottumattomissa.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Asentaminen

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Varmista, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ja että pistokkeen maadoitus on kunnossa. Lisätietoa maadoittamisesta saat LG Electronics -huollosta.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä liitä laitetta monipistorasiaan, jossa ei ole virtajohtoa (asennettuna). Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Älä muuta virtajohtoa tai käytä jatkojohtoa.

- Älä kytke laitetta jatkojohdon tai jakajan avulla. Laite on kytkettävä erikseen sulakkeella suojattuun virtalinjaan.
- Älä käytä usean pistokkeen pistorasia, jota ei ole maadoitettu oikein (kannettava). Jos käytät oikein maadoitettua usean pistokkeen pistorasiaa (kannettava), käytä usean pistokkeen pistorasiaa, jonka virtakapasiteetti on ilmoitettu teho tai korkeampi ja käytä usean pistokkeen pistorasia vain laitteelle. Jos näin ei tehdä, tuloksena voi olla sähköisku tai tulipalo usean pistokkeen pistorasian aiheuttaman kuumuuden vuoksi. Virta voidaan katkaista käyttämällä katkaisijaa.
- Asenna laite paikkaan, josta sen voi helposti irrottaa pistorasiasta tarvittaessa.
- Varo liittämästä virtapistoketta niin, että johto on ylöspäin tai asettamasta laitetta nojaamaan pistokkeeseen.
- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai altista sitä muiden laitteiden kuten liesien tai lämmittimien aiheuttamalle lämmölle.
- Älä avaa laitteen takaseinää asennuksen aikana.
- Varo pudottamasta ovea asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Varo taittamasta, repimästä tai muuten rikkomasta kaapelia laitteen oven asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Älä kytke adaptereita tai muita lisälaitteita laitteen pistokkeeseen.

Käyttö

- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin elintarvikkeiden säilytykseen kotitalouskäytössä (ei esim. lääkkeiden tai tutkimusmateriaalien säilytykseen tai kuljetukseen).
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta salamoinnin tai kovan ukonilman aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Jos sähköösiin pääsee vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
- Älä työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä viileän ilman poistoaukkoon, kanteen tai laitteen takana olevaan lämpöä vapauttavaan rutilään.
- Älä käytä liiallista voimaa tai iskuja laitteen takakannen avaamiseen.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Ole varovainen laitteen oven avaamisessa tai sulkemisessa, jos lapsia on lähellä. Ovi saattaa ponnahtaa lasta vasten ja aiheuttaa henkilövahingon. Älä anna kenenkään roikkua ovissa, sillä se saattaa kaataa laitteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä vaara lasten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle. Laitteen sisälle loukkuun jäänyt lapsi saattaa tukehtua.
- Älä aseta laitteen päälle raskaita tai helposti särkyviä tavaroita, nesteitä, räjähdysherkkiä aineita, herkästi syttyviä aineita (kuten kynttilöitä, lamppeja jne.) tai lämmityslaitteita (kuten liesiä, lämmittimiä jne.).

- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi. Tässä laitteessa käytetään kylmäaineena erittäin ympäristöystävällistä kaasua (isobutaani R600a). Vaikka laitteessa onkin vain pieni määrä kaasua, se on silti syttyvää kaasua. Kaasuvuodon aiheuttamat kipinät kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana saattavat aiheuttaa tulipalon, räjähdysksen tai henkilövahingon.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, hyönteismyrkki, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Jos laitteesta kuulua epänormaaleja ääniä, siitä tulee hajua tai savua, irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Täytä juomavettä vain jääpalakoneen tai vesiannostelijan vesisäiliöön.

Kunnossapito

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai mahdollisen sisävalon vaihtamista.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Do not spray water or inflammable substances(toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen karkeapintaisia tai metallimateriaalista valmistettuja harjoja, liinoja tai sieniä.

- Vain LG Electronic -huoltoliikkeen valtuuttama korjaaja saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos laite pitää siirtää ja asentaa uuteen paikkaan, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä hiustenkuivaajaa laitteen sisäosien kuivaamiseen tai aseta kynttilää laitteen sisälle poistamaan hajuja.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatustoiminnon nopeuttamiseen.

Hävittäminen

- Kun laitetta poistetaan käytöstä, irrota ovitiiviste, mutta jätä hyllyt ja korit paikoilleen. Pidä lapset poissa laitteen luota.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.

Tekninen turvallisuus

- Pidä laitteen kotelossa tai sisällä olevassa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
- Älä käytä laitteen sisällä olevissa, elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa tiloissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Ota yhteys huoltoedustajaan tai vastaavaan henkilöön ennen niiden hävittämistä.

- Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), joka on erittäin luontoystävällinen maakaasu, mutta se on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään kylmäaineen kiertopiirin osa vaurioidu.
- Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa räjähdysen.
- Mikäli vuotoa havaitaan, on vältettävä avotulta tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on. Tulenaran kaasuilmasen muodostumisen estämiseksi kylmäaineen kiertopiirin vuodon mahdollisesti sattuessa, laitteen sijaintihuoneen koon pitäisi vastata käytetyn kylmäaineen määrää. Huoneessa tulee olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti.
- Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä vastaavaan käyttöön. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai catering-käyttöön eikä mihinkään liikkuvaan laitteeseen kuten veneeseen tai matkailuvaunuun.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten syttyvää polttoainetta sisältäviä aerosolipakkauksia tässä laitteessa.

VARO

Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

- Älä kallista, vedä tai työnnä laitetta, kun kuljetat sitä.
- Varmista ettei ruuminosa, kuten käsi tai jalka, jää jumiin laitetta siirrettäessä.

Käyttö

- Älä koske pakastettuun ruokaan tai pakastimen metalliosiin kostein tai märin käsin. Tämä saattaa aiheuttaa paleltuman.
- Älä aseta lasisia astioita, pulloja tai tölkkejä (varsinkaan hiilihappopitoisia juomia sisältäviä) pakastinlokeroon, hyllyille tai jäälokeroon, joiden lämpötila on alle jäätymispisteen.
- Laitteen oven etuosassa oleva karkaistu lasi tai hyllyt voivat rikkoutua iskun voimasta. Jos lasi rikkoutuu, älä kosketa sitä käsin, sillä se saattaa aiheuttaa vamman.
- Älä aseta raskaita esineitä ovi ovesa -oven päälle.
- Älä käytä ovi ovesa -ovea leikkuulautana. Varmista, että terävät työvälineet eivät naarmuta sitä, sillä tämä saattaa vaurioittaa laitetta.
- Älä riipu laitteen ovesta, säilytystilasta, jääkaapin hyllystä tai ovesta tai kipeä sen päälle.
- Älä säilytä liian painavia tuotteita kuten runsasta määrää vesipulloja ovihyllyissä. Ovihylly voi rikkoutua tai voit kolauttaa kätesi ympäröivään rakenteeseen ja satuttaa itsesi.

- Pidä elintarvikkeet järjestyksessä laitteen sisällä.
- Estä lemmikeitä pureskelemasta virtajohtoa tai vesilettoa.
- Älä avaa tai sulje laitteen ovea liiallisella voimalla.
- Jos laitteen oven sarana on vaurioitunut tai toimii huonosti, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Älä vahingoita jäähdytysputkistoa.
- Älä laita mitään muuta sähkölaitetta (kuten lämmitintä tai matkapuhelinta) laitteen sisälle käytön aikana.
- Älä puhdista lasihyllyjä tai kansia lämpimällä vedellä niiden ollessa kylmiä. Ne voivat rikkoutua äkillisten lämpötilan vaihteluiden voimasta.
- Älä koskaan syö pakastettuja ruokia heti, kun olet ottanut ne pois pakastimesta.
- Älä työnnä käsiäsi automaattisen jääpalakoneen mekaanisten osien, kuten jääpalalokeron tai annostelijan, sisään.
- Älä käytä annosteluun astiaa, joka on ohutta kristallia tai posliinia.
- Älä poista automaattisen jääpalakoneen suojusta. Älä koske automaattisen jääpalakoneen mekaanisiin osiin. Tämä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä jätä kättä tai jalkaa jumiin laitteen luukkua avattaessa tai suljettaessa.
- Älä avaa laitteen luukkua, kun luukussa oleva luukku on auki. Älä avaa luukussa olevaa luukkua, kun laitteen luukku on auki. Luukussa oleva luukku voi osua laitteen kulmaan ja vaurioitua.

Kunnossapito



- Älä työnnä hyllyjä laitteeseen ylösalaisin. Hyllyt voivat pudota ja aiheuttaa vamman.
- Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon, jos laitteen sisälle kerääntyy haurtetta.
- Tyhjennä pakastimen jääkuutioastiassa oleva jää pitkien sähkökatkosten aikana.
- Liitä veden täyttöletku (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit) juomakelpoisen veden jakelujärjestelmään. Muutoin veden epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa sairauksia.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä ylirastitettu jätteenmerkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Osastot

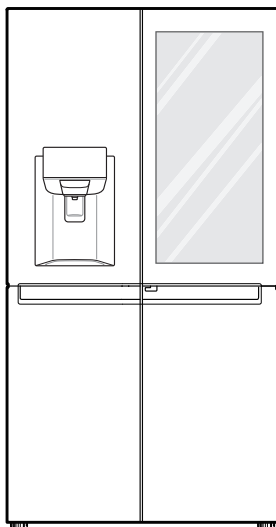


Kiintoavain tyyppi 1




Kiintoavain tyyppi 2



Käyttöopas

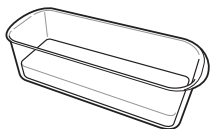

Munalokero (valinnainen)

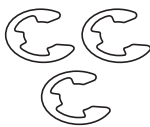

Rengaslevy



Puhdistusliina (valinnainen)



Vedensuodatin

- Laitteen ulkonäkö tai osat voivat vaihdella mallikohtaisesti.

Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita


- Poista laitteesta kaikki ruoka. Kuljeta laitetta vasta, kun olet kiinnittänyt herkästi vaurioituvat osat, kuten hyllyt ja ovenkahvan, paikoilleen teipillä. Tämän tekemättä jättämisestä voi aiheutua laitevaurioita.
- Irrota virtajohto ja kiinnitä se laitteen takana tai päällä olevaan johtokoukkuun. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa virtajohdon vaurioitumiseen tai lattian naarmuuntumiseen.
- Laitetta tulee kuljettaa varoen, ja kuljettamiseen vaaditaan kahta useampi henkilö. Tämän erittäin painavan laitteen pudottaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
- Laite tulee pitää pystysuorassa, kun sitä kuljetetaan pitkiä välimatkoja. Laite saattaa kaatua, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä koskaan kuljeta laitetta kyljellään, sillä tämä voi johtaa kylmäaineen kiertohäiriöihin käytön aikana.

Huomautuksia asentamisesta

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
 - Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle, voi syntyä tärinää ja melua, ja laite voi kaatua aiheuttaen henkilövahingon. Tämä voi myös estää ovien asianmukaisen sulkeutumisen ja kosteuden pääsyn laitteeseen käytön aikana.
 - Jos laitteen etu- tai takaosa ei ole vaakasuorassa, korjaa tämä säätämällä etujalkoja. Vaikeissa tapauksissa lattiaan on mahdollisesti lisättävä ohuita puuliuskoja.
- Vältä laitteen sijoittamista lähelle lämmön lähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai kosteaan paikkaan.
- Yhdistä virtajohto (tai pistoke) pistorasiaan. Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan.
- Kun olet liittänyt virtajohdon (tai pistokkeen) pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin laitat laitteeseen elintarvikkeita. Jos lisää laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin se on jäähtynyt kunnolla, elintarvikkeet saattavat pilaantua.
- Laitteen asentamisen jälkeen liitä virtajohto pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä tai käytöstä poistoa.

Mitat ja välimatkat

- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin saattaa heikentää jäähdyttämistä ja kasvattaa virrankulutusta. Jätä yli 50 mm:n etäisyys jokaiseen viereiseen seinään asentaessasi laitetta.

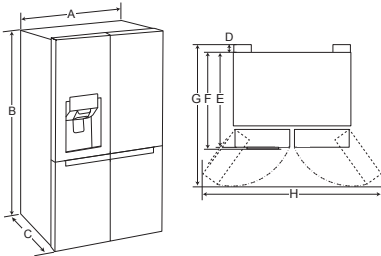

Tyyppi	Syvyys A	Syvyys B
A	912 mm	912 mm
B	1797 mm	1797 mm
C	924 mm	759 mm
D	20 mm	20 mm
E	898 mm	733 mm
F	904 mm	739 mm
G	996 mm	996 mm
H	1637 mm	1637 mm

HUOMAUTUS

- Voit selvittää laitteen tyylin katsomalla jääkaappiosaston sisältä löytyvää tarraa.

Ympäristön lämpötila

- Laitte on suunniteltu toimimaan rajoitetuissa ympäristön lämpötilarajoissa ilmastoalueesta riippuen. Älä käytä laitetta rajat ylittävässä lämpötilassa.
- Sisäiset lämpötilat voivat vaihdella riippuen laitteen sijainnista, ympäristön lämpötilasta, oven avaamiskertojen tiheydestä ja niin edelleen.
- Ilmastoluokan näet luokitustarrasta.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötilan rajat °C
SN (Viileä Lämpötila)	+10 - +32
N (Normaali)	+16 - +32
ST (Subtrooppinen)	+16 - +38
T (Trooppinen)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, Intia, Kenia

HUOMAUTUS

- Luokkien SN–T laitteet on tarkoitettu käytettäväiksi 10–43 °C:n ympäristön lämpötilassa.

Oven irrottaminen


Ovien poistamista suositellaan, jos laite on siirrettävä kapean oviaukon läpi.

VAROITUS

- Irrota virtajohto, varoke tai katkaise virta suojakatkaisijasta ennen laitteen asentamista tai huoltamista. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.


Jääkaapin vasemman oven poistaminen

Vesiputki liitetään laitteen taakse oikealle ylös. Irrota liitetty vesijohto painaen holkkiosaa johtoliitintä kohti.

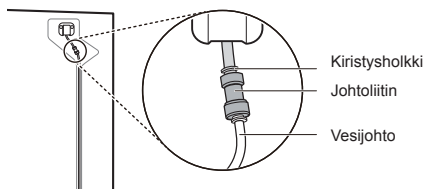


Jääkaapin vasemman ja oikean oven poistaminen


- 1 Poista laitteen yläosan saranasuojuksen ruuvi kiertämällä sitä vastapäivään.

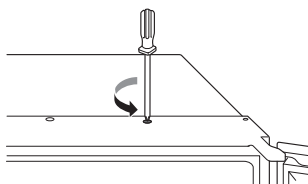

- 2 Poista liitos vetämällä kumpaankin suuntaan painamalla samanaikaisesti (1) sähköliittimien liitoksen lukitsinta.

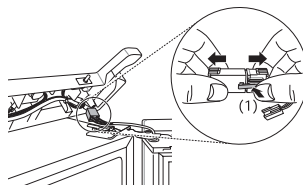

- 3 Käännä saranavipua vastapäivään. Nosta yläsarana vapaaksi saranavivun salvasta.

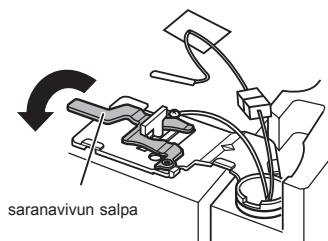


VARO

- Muista tukea ovea, kun poistat yläsaranan, sillä ovi kaatuu eteenpäin. Suosittelemme, että oven poistossa ja uudelleen kiinnittämisessä ottaa osaa vähintään kaksi henkilöä.
- Ole varovainen, ettei ovi kaadu eteenpäin, kun päästät saranan irti salvasta.
- Aseta ovi sisäpuoli ylöspäin naarmuttamattomalle pinnalle.


- 4** Nosta vasenta jääkaapin ovea ylöspäin (1). Ovi tulee nostaa tarpeeksi korkealle, jotta vesijohto kierrejousella (2) tulee kokonaan ulos.

<Vasen jääkaapin ovi>

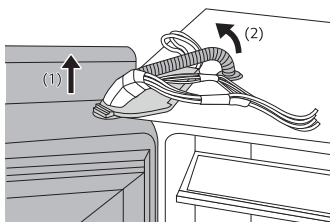

Nosta laitteen ja laitteen oven väliin kiinnitettyä yläsaranaa ja poista se.


<Oikea jääkaapin ovi>

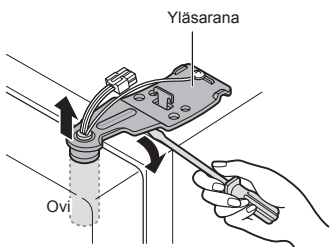

VARO


- Laita ovi sisäpuoli ylöspäin naarmuttamattomalle alustalle.

- 5** Nosta ovi pois keskimmäisen saranatapin kohdalta ja irrota ovi.

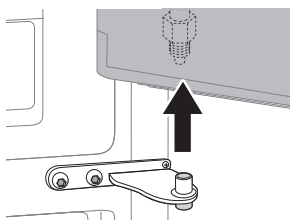


HUOMAUTUS


- Varo, ettet vahingoita vesijohtoja, kun liikutat vasenta jääkaapin ovea. Ovet tulee laskea liinan päälle turvalliseen paikkaan irrottamisen jälkeen.
- Jos vesijohdon pää on vaurioitunut, se tulee leikata vuodon estämiseksi uudelleen liitettäessä.




- Liitä vesijohto varovasti, kunnes vain yksi viiva näkyy, painaen samalla holkkia johtoliitintä kohti. Vedä vesijohdosta varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinni.

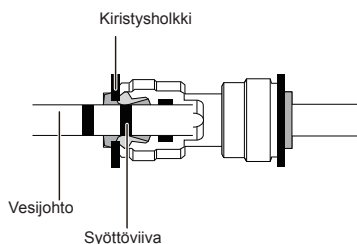

<Oikein>

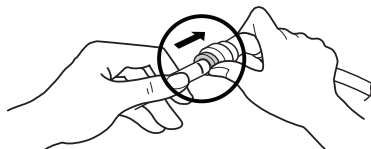

<Väärin>

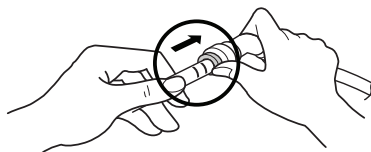


Jääkaapin ovien takaisinasennus


Kun laite on siirretty käyntiovien läpi, asenna ovi noudattamalla irrotusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Pakastimen oven poistaminen


- 1** Poista kaksi saranapulttia.

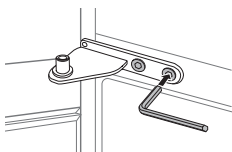

- 2** Käännä saranaa nostaaksesi kääntyvää päätä, jotta oven saa nostettua pois. Nosta ovi alemmasta saranatapilta, ja ota se pois.

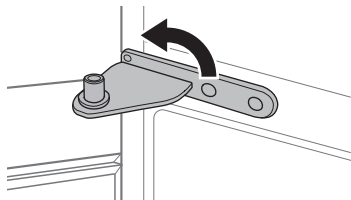

- 3** Irrota ovi nostamalla se alemmasta saranatapista.

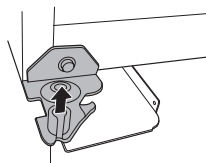

Alasarana

Pakastimen ovien takaisinasennus

Kun laite on siirretty käyntiovien läpi, asenna ovi noudattamalla irrotusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.


Oven korkeuden säätäminen

Jos ovi on liian matalalla, nosta ovea ylös ja ruuvaa oven saranapultti alla näytetyllä tavalla kiintoavaimella ja pihdeillä.

Jääkaapin oven säätäminen


Vasen ovi

Avaa jääkaapin ovi ja käytä kiintoavain tyyppiä 1 oven saranapultin kääntämiseen kuvan osoittamalla tavalla.

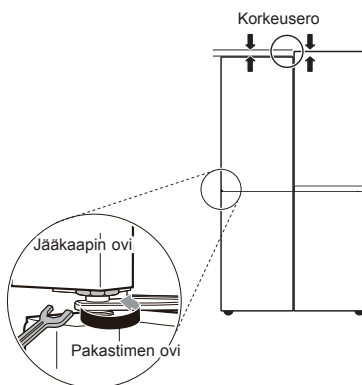

Oikea ovi

Jos ovi on liian matalalla, nosta oikeaa ovea ylös ja asenna välilevyjä pihdeillä, kunnes molemmat ovet ovat tasassa.

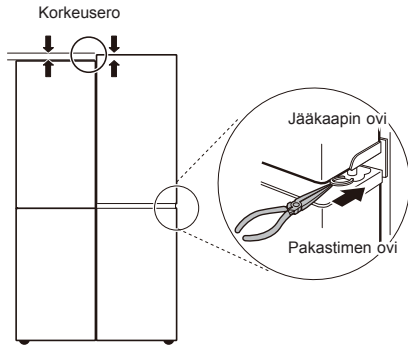


Pakastimen oven säätäminen

Jos laitteen ovi ei ole tasattu, säädä oven korkeuseroa seuraavalla menetelmällä.


HUOMAUTUS

- Älä säädä laitteen oven korkeutta yli 5 cm, koska tällöin saranatappi saattaa irrota.

*Suositeltu

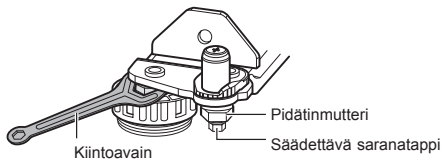

- 1 Löysää pidätinmutteria kiertämällä sitä vastapäivään 19 mm:n kiintoavaimella.

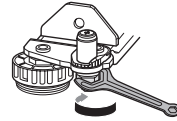


Mutterin löysääminen

- 2 Säädä laitteen oven korkeuseroa kiertämällä säädettävää saranatappia myötä- tai vastapäivään 8 mm:n kiintoavaimella.



Alas

- 3 Kun olet säätänyt laitteen oven korkeuseron, kiristä pidätinmutteri kiertämällä sitä myötäpäivään.

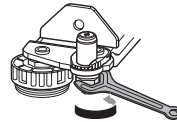

Mutterin kiristäminen


Jos laitteen oven korkeuseroa ei voi säätää edellä mainitulla menetelmällä, tasaa ovi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kallessa olevan laitteen säätäminen

Jos laitteen ovi ei ole tasattu, säädä oven korkeuseroa seuraavalla menetelmällä.

HUOMAUTUS


- Älä säädä laitteen oven korkeutta yli 5 cm, koska tällöin saranatappi saattaa irrota.

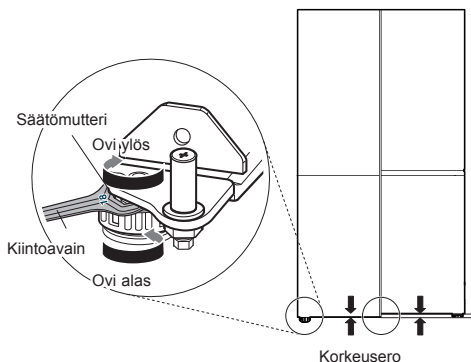

Avaa ovi ja käytä mukana tullutta tyypin 2 kiintoavainta säätääksesi matalamman puolen tasoa käyttäen säätöjalan mutteria alla olevan kaavion mukaisesti.

Vesijohdon liittäminen

Lisävarusteet

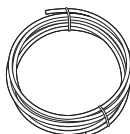

Vesijohto



Pidike



Johtoliitin

Vedensyöttöä koskevat vaatimukset

Vesiannostelijan käyttöä varten vaaditaan kylmävesijohto, jonka vedenpaine on 138–827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²). Jos jääkaappi on asennettu alueelle, jolla on alhainen vedenpaine, (alle 138 kPa), voit asentaa lisäksi apupumpun.

Jos kylmävesijohtoon on liitetty veden käänteisosmoosisuodatusjärjestelmä, käänteisosmoosijärjestelmän vedenpaineen tulee olla vähintään 138–827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²).

VAROITUS


- Irrota laite pistorasiasta ennen vesijohdon liittämiseen liittyviä töitä. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa sähköiskuun.
- Liitä vesijohto vain kylmävesijohtoon. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa vedensuodattimen toimintahäiriöön. Vesi-isku (veden paineisku putkissa) talon putkistossa voi johtaa laitteen osien vaurioitumiseen ja vesivuotoihin tai tulvimiseen.
- Vain pätevä putkimies saa asentaa vesijohdon, ja se tulee tehdä paikallisen lainsäädännön ja vedenlaatua koskevien määräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Tämän vesijohdon asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.


Laitteen liittäminen

- 1 Kierrä auki metallinen kierrekaulusmutteri laitteen takaosasta ja liitä se vesijohdon toiseen päähän.
- 2 Työnnä vesijohto tukevasti veden tuloventtiiliin ja kiristä kaulusmutteri.

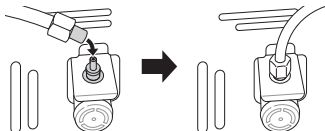


Vesihanauksen liittäminen

- 1 Paina vesiputki lisävarusteiden mukana toimitetun hanaliittimen reikään. Putkesta tulee pitää tukevasti kiinni samalla, kun liitintä painetaan putkeen.

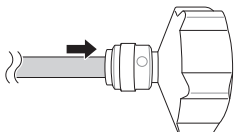


- 2 Varmista, että kuminen aluslevy on asennettu hanaliittimen sisäpuolelle ennen sen ruuvaamista hanaan.

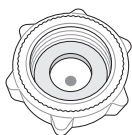

Vesiliitäntän tarkistaminen

- 1 Kytke vedensyöttö päälle ja käynnistä laite. Tarkista, etteivät mitkään liitososat vuoda mahdollisten huonosti liitettyjen letkujen vuoksi.
- 2 Paina **Water Filter** -painiketta 3 sekunnin ajan. Tämä nollaa uuden suodattimen kuvakkeen. Uusi vedensuodatin on aktivoitu.
- 3 Aseta vesiannostelijan alle kuppi ja tarkista, että vesi virtaa laitteen läpi.
- 4 Tarkista uudelleen, onko liitosjohdossa tai liitoksissa vuotoja.
- 5 Vedensuodatin tulee kiinnittää asianmukaiseen paikkaan, johon on helppo päästä käsiksi, kun se tulee vaihtaa.

Osat ja toiminnot

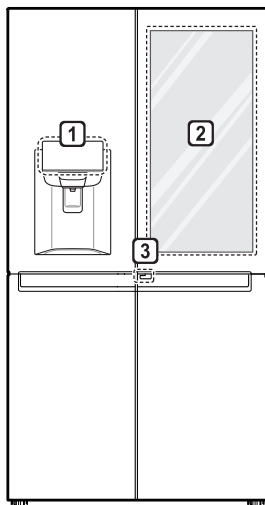

1 Toimintopaneeli

Näyttää jääpalakoneen ja -jakelijan sekä vesisuodattimen tilat.


2 InstaView Door in Door

InstaView Door in Door -lokero ovi mahdollistaa helpon pääsyn yleisesti käytettäviin elintarvikkeisiin.

3 Door in Door -vipu

Tämä vipu avaa ovi ovenssa -oven.

- Laitteen ulkonäkö tai osat voivat vaihdella mallikohtaisesti.

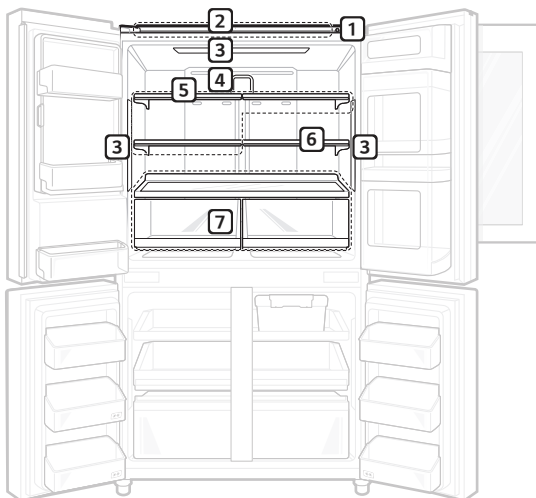

1 Smart Diagnosis -yksikkö

Käytä tätä toimintoa, kun otat yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan, jotta on mahdollista tehdä tarkka vianmääritys, jos laite toimii epänormaalisti tai lakkaa toimimasta.

2 Bluetooth-soundbar (valinnainen)

Voit liittää älylaitteesi bluetooth-soundbariin. Katso lisätietoja laitteen mukana tulevista ohjeista.

3 LED Valo

Laitteen sisällä olevat led-valot syttyvät, kun jääkaapin ovi avataan.

4 Pure N Fresh

Tämä toiminto vähentää ja poistaa hajuja jääkaapin lokerossa.

5 Jääkaapin hylly

Jäähdytettyjen ruokien ja muiden tuotteiden säilyttämiseen.


- Hyllyn korkeutta voi säätää laittamalla hylly eri korkeuden syvennykseen.
- Säilytä nestepitoisemmat ruoat hyllyn etuosassa.
- Todellinen hyllyjen määrä vaihtelee mallikohtaisesti.

6 Taitettava hylly

Hylly on säädettävä, jotta se täyttää yksilölliset säilytystarpeet.

7 Vihanneslaatikko

Säilytä hedelmät ja vihannekset vihanneslokerossa, jotta ne pysyisivät mahdollisimman pitkään tuoreina.

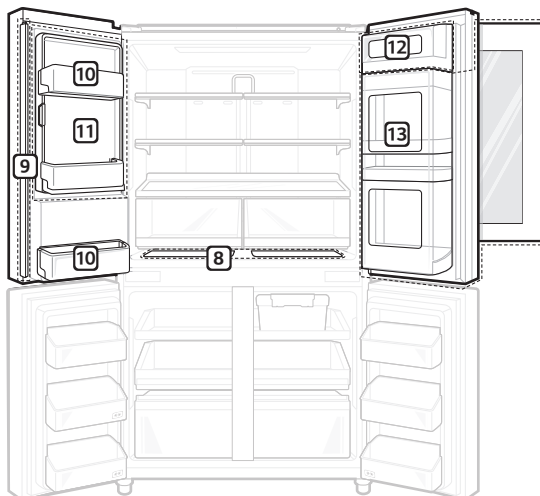

8 Lisätila (lisävaruste)

Täällä voidaan säilyttää pieniä elintarvikkeita, kuten juustoa ja kinkkua.

9 Oven reunatiiviste

Tämä estää jääkaapin kylmää ilmaa vuotamasta ulos.

10 Jääkaapin ovihylly

Tässä säilytetään pieniä pakkauksia jäädytettyjä ruokia, juomia ja kastikkeita.

11 Automaattinen jääpalakone


Automaattinen jääpalakone valmistaa ja säilyttää jäätä automaattisesti.

12 Maitotuotekori

Täällä voidaan säilyttää maitotuotteita, kuten voita ja juustoa.

13 Door in Door -ovi

Tässä säilytetään jääkaapista usein otettavia ruokia, kuten juomia ja välipaloja.

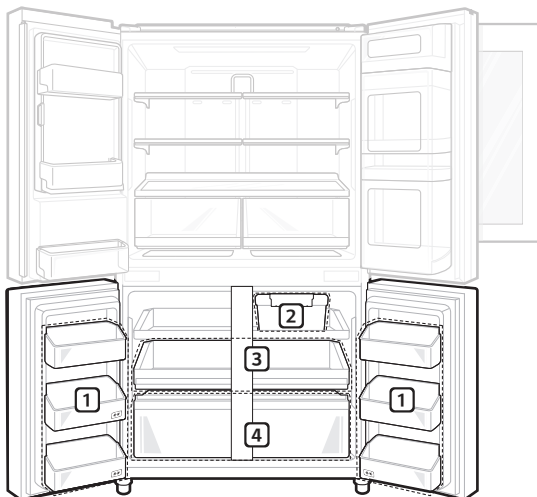

1 Pakastuslaatikko

Pakastimen ovilokerossa voi säilyttää pieniä pakastepakkauksia.

- Älä pidä näissä lokeroissa jäätelöä tai pitkään säilytettävää ruokaa.

2 Tuorelokero (valinnainen)

Tämä osasto on tarkoitettu tuoreruokien säilytykseen pitkäaikaisesti ilman, että niiden tuoksu tarttuu muihin säilytyksessä oleviin elintarvikkeisiin.

- Laita ruokaa tuorelokeroon ja pidä kansi tiiviisti kiinni.

3 Pakastinlokero

Säilytyspaikka pakasteille, kuten lihalle, kalalle ja jäätelölle.

- Liukualustojen ansiosta käsiksi pääsy on helppoa ja käyttö on kätevää.

4 Pakastimen laatikosto

Pitkäaikaiseen pakasteiden säilyttämiseen.

HUOMAUTUS

- 2 tähden pakastinosaston (❄❄) lokeroa tai vetolaatikkoa voi käyttää jään tai ruoan lyhytaikaiseen säilyttämiseen -12–18 °C:n lämpötilassa.

Huomautuksia käytöstä

- Älä pidä jäävesiannostelijassa muita juomia kuin juomavettä.
- Muista, että huurretta saattaa syntyä jos ovea ei suljeta kunnolla, jos kosteutta on paljon erityisesti kesällä tai jos pakastimen ovea avallaan usein.
- Varmista, ettei hyllylle ja ovihyllylle asetettava tuote estä ovea menemästä kokonaan kiinni.
- Ovea avattaessa lämmintä ilmaa pääsee laitteeseen nostamaan sen lämpötilaa.
- Älä avaa laitteen ovea liian usein.
- Led-valo on tarkoitettu vain kotitalouslaitteille, eikä se sovellu muuhun kotivalaistukseen.
- Jos jätät laitteen sammutetuksi pidemmäksi aikaa, poista laitteesta kaikki ruoka ja irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista sisusta ja jätä ovet hieman raolleen, jotta laitteeseen ei muodostu homeita.

Vinkit energian säästämiseksi

- Varmista, että varastoitaville ruuilla on riittävästi tilaa. Näin kylmä ilma pääsee kiertämään tasaisesti, mikä säästää sähköä.
- Pakasta vain jäähdytettyjä tuotteita huurtumisen estämiseksi.
- Kun säilytät pakastimessa ruokaa, aseta pakastimen lämpötila alemmas kuin tuotteisiin merkitty lämpötila.
- Älä säädä laitteen lämpötilaa kylmemmäksi kuin on tarpeen. Jään valmistaminen normaalissa ympäristön lämpötilassa edellyttää pakastimen asettamista vähintään -18 °C asteeseen.
- Älä aseta ruokaa jääkaapin lämpötila-anturin lähelle. Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys antureihin.
- Huomaa, että lämpötilan nousu sulatuksen jälkeen tapahtuu laitteen teknisissä tiedoissa mainituissa rajoissa. Jos haluat minimoida lämpötilan nousun vaikutuksen elintarvikkeisiin, pakkaa ne kannellisiin astioihin tai kääri ne useaan kerrokseen.
- Laitteen automaattinen sulatustoiminto varmistaa, että osastot pysyvät jäätöminä tavallisissa käyttöolosuhteissa.

Elintarvikkeiden tehokas säilytys

- Käytä pakasteiden tai jääkaapissa olevien ruokien säilytykseen kannellisia astioita.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä ja etiketti (säilytysohjeet) ennen kuin laitat ruoan laitteeseen.
- Älä säilytä pitkään (yli 4 viikkoa) ruokia, jotka pilaantuvat helposti matalassa lämpötilassa.
- Aseta jäähdytetty tai pakastettu ruoka jääkaappiin tai pakastimeen heti ostamisen jälkeen.
- Älä pakasta uudelleen täysin sulanutta ruokaa ilman kypsennystä. Sulaneen ruuan pakastaminen uudelleen heikentää makua ja ravintosisältöä.
- Älä kääri vihanneksia sanomalehtipaperin sisään. Painomuste saattaa imeytyä elintarvikkeisiin ja pilata ruoan.
- Älä täytä laitetta liian täyteen. Täytä alle 70 % tilasta. Kylmä ilma ei pääse kiertämään kunnolla, jos laite on liian täynnä.
- Jäähdytä kuumat ruoat ennen säilytykseen laittamista. Jos laitteeseen laitetaan liian paljon kuumia ruokia, laitteen sisälämpötila voi nousta, mikä vaikuttaa haitallisesti muihin laitteessa oleviin ruokiin.
- Jos lämpötila on liian alhainen, ruoka voi jäättyä. Älä aseta lämpötilaa alle vaaditun lämpötilan, jotta ruoka säilyy asianmukaisesti.
- Pidä laite aina puhtaana.
- Jos laitteessa on jäädytysosastoja, älä säilytä runsaasti vettä sisältäviä kasviksia ja hedelmiä jäädytysosastoissa, sillä ne saattavat jäättyä alhaisemman lämpötilan takia.
- Sähkökatkoksen sattuessa soita sähkönjakelijayritykselle ja kysy, kuinka kauan katkos kestää.
 - Vältä oven avaamista, kun virta on pois.
 - Kun virransyöttö toimii taas normaalisti, tarkasta ruokien kunto.

Maksimi pakastusteho

- Pikajäädytystoiminnon avulla pakastin pystyy saavuttamaan maksimipakastuskapasiteettinsa. Tämä kestää yleensä enintään 24 tuntia. Se kuitenkin sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja voidaan myös sammuttaa manuaalisesti koska tahansa.
- Ilma kiertää parhaiten, kun kaikki sisäosat kuten korit, laatikot ja hyllyt ovat paikoillaan.

Maksimi säilytystilavuus


- Paras ilmankierto saadaan, kun kaikki laatikot ovat paikoillaan.
- Jos pakastimessa aiotaan säilyttää suurta määrää ruokaa, kaikki pakastinlaatikot tulee ottaa pois lukuunottamatta alimmaista laatikkoa. Ruoka asetetaan suoraan pakastimen hyllyille.

HUOMAUTUS

- Kun poistat laatikot, ota ensin ruoka pois laatikoista. Käytä sitten laatikoiden kahvoja ja vedä laatikot varovasti ulos. Tämä saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
- Laatikot voivat olla erimuotoisia, aseta ne oikeille paikoille.

Toimintopaneeli

Näppäimet ja toiminnot

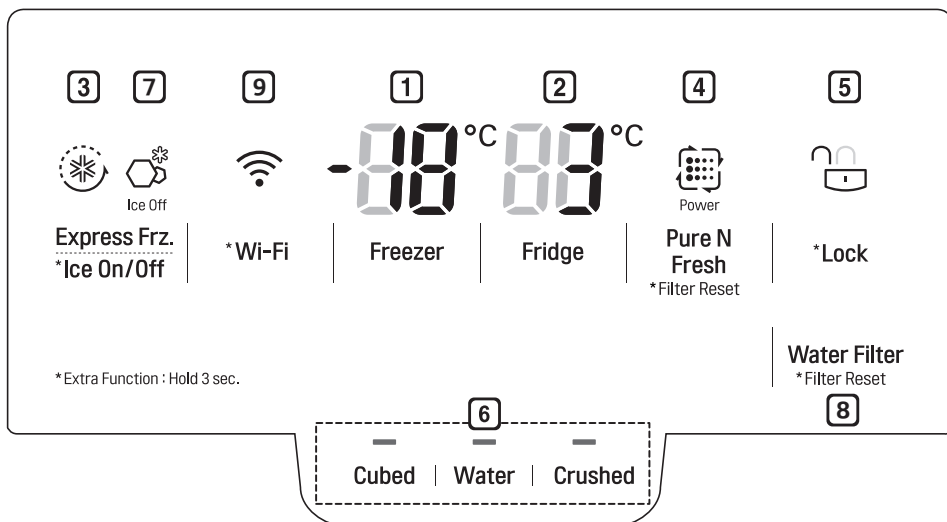

1 Freezer Temperature (Pakastimen lämpötila)

- Tällä asetetaan pakastimen lämpötila.

2 Fridge Temperature (Jääkaapin lämpötila)

- Tällä asetetaan jääkaapin lämpötila.

3 Express Freeze (Pikapakastus)

- Tällä asetetaan pikapakastustoiminnot.

4 Pure N Fresh

- Tällä asetetaan Pure N Fresh (Raikas ja tuore).
- Tämä toiminto vähentää ja poistaa hajuja jääkaapin lokerossa.

5 * Lock (Lukko)

- Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.

6 Water Dispenser (Vesiannostelija)

- Tästä valitaan vaihtoehto jääpalat, vesi tai jäämurska.

7 Jää päällä/pois

- Tämä kytkee jääpalakoneen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

8 Vaihtosuodatin

- Tämä ilmaisee automaattisesti vedensuodattimen vaihtoajankohdan.

9 * Wi-Fi

- Tämä asettaa jääkaapin yhteyden kodin Wi-Fi -verkkoon.

– Todellinen toimintopaneeli voi poiketa esitetystä mallikohtaisesti.

Toimintopaneelin käyttöä koskevia ohjeita

- Toimintopaneeli kytkeytyy päälle kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virta on kytketty päälle
 - Kun painike valitaan
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, Door in Door) ovi avataan
- Toimintopaneeli sammuu automaattisesti energiansäästöä varten kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virran päälle kytkemisestä on kulunut 1 minuutti
 - Kun mitään toimintoa ei ole suoritettu 20 sekuntiin painikkeen painamisesta
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, ovi ovenssa) oven avaamisesta tai sulkemisesta on kulunut 20 sekuntia
- Jos toimintopaneelia kosketaan puhdistamisen aikana, kosketetun painikkeen toiminto saattaa käynnistyä.

Lämpötilan asetus

Tällä asetetaan jääkaapin tai pakastimen lämpötila.

- Paina **Fridge**-painiketta tai **Freezer**-painiketta lämpötilan säätämiseksi.
- Oletuslämpötilaksi on asetettu
 - Jääkaappi: 3 °C
 - Pakastin: -18 °C
- Lämpötilaa voi säätää.
 - Jääkaappi: 0–6 °C
 - Pakastin: -24 °C - -16 °C
- Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruokien tilasta. Näytön lämpötila on tavoitelämpötila, ei todellinen lämpötila laitteen sisällä.

HUOMAUTUS

- Oletuslämpötila voi vaihdella laitteesta riippuen.
- Odota 2 tai 3 tuntia laitteen pistorasiaan liittämistä ennen ruoan säilyttämistä laitteessa.

- Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön aikana.
- Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Jos näin tapahtuu, älä katkaise virtaa. Ota välittömästi yhteyttä LG Electronic -huoltoon. Jos katkaiset virran, LG Electronics -huollolla saattaa olla vaikeuksia vian löytämisessä.

Pikapakastuksen asettaminen

Toiminnolla voit pakastaa nopeasti isoja määriä jäätä tai elintarvikkeita.

- Kun painat **Pikapakastus** -painiketta, **Pikapakastus** -kuva syttyy ohjauspaneelissa.
- Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä aina, kun painat painiketta.
- Pikapakastustoiminto päättyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Lukon asettaminen ja poistaminen


Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.

- Paina ja pidä painettuna **Lock**-painiketta kolme sekuntia. Lukko-toiminnon ollessa päällä mikään painike ei toimi.
- Kun painat **Lock**-painiketta 3 sekunnin ajan, **Lock/Unlock**-kuvake syttyy toimintopaneeliin. Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä aina, kun painat painiketta.
- Jos painat jotain muuta kuin lukituspainiketta lukituksen ollessa päällä, painike ei toimi.
- Jos painat jotain muuta kuin lukituspainiketta lukituksen ollessa päällä, **Lock/Unlock**-kuvake vilkkuu 3 kertaa.
- Voit vaihtaa asetusta poistamalla ensin toiminnon käytöstä painamalla **Lock**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Lisätila (lisävaruste)

Säilytä pieniä elintarvikkeita, kuten kinkkua, juustoa jne.

Avaa ja sulje työntämällä tai vetämällä kahvoista.

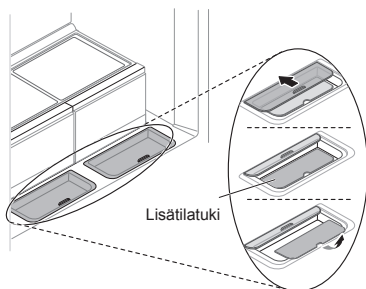

VARO


- Ole varovainen kun käsittelet ja säilöt suurempia kananmunia. Ne saattavat hajota, jos vetolaatikkoo työnnetään, kun kansi ei ole kokonaan kiinni.
- Katso yllä olevia kaavioita irrottaessasi ja uudelleenasettaessasi lisätilatukea puhdistamisen jälkeen.
- Säilytä kaikkia kosteita ja helposti jäätyviä ruokia, kuten tofua, seesaminlehtiä jne., hyllyjen etuosassa.

Oven reunatiiviste

Tämä oven reunatiiviste estää kylmää ilmaa vuotamasta laitteesta.

VARO


- Ovihälytín hälyttää 30 sekunnin välein, jos ovi jää yli minuutiksi auki. Varmista, että reunatiiviste on taittuneena ennen vasemmanpuoleisen oven sulkemista.

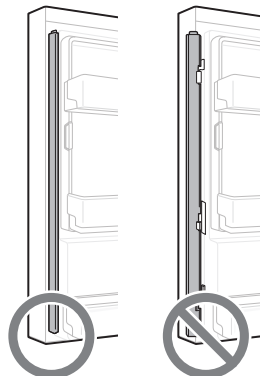

- Oven naarmuuntumisen ja oven keskitiivisteiden rikkoutumisen välttämiseksi varmista, että laitteen oven reunatiiviste on aina sisäänpäin taittuneena.

InstaView-toiminto

Door-in-Doorin InstaView-toiminnon avulla voit nähdä jääkaapin ovea avaamatta, ovatko usein käytetyt tuotteet, kuten juomat ja välipalat, lopussa.



- 1 Koputa lasia kaksi kertaa LED-valon päälle tai pois päältä laittamiseksi Door-in-Doorin sisällä.


- 2 LED-valo sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua.

- InstaView Door-in-Door -toiminto ei ole käytössä, kun jääkaapin oikea ovi ja pakastimen vasen ovi ovat auki, kaksi sekuntia oven sulkemisen jälkeen ja jään annostelijan ollessa käytössä.
- Koputa lasin keskikohdan läheltä. Lasin reunojen läheltä koputtaminen ei mahdollisesti aktivoi InstaView Door-in-Door -toimintoa kunnolla.
- Koputa sen verran lujaa, että ääni on kuultavissa.
- InstaView Door-in-Door -toiminto voi aktivoitua, jos jääkaapin lähellä esiintyy kovaaäänistä melua.

Ovi ovenssa (lisävaruste)

Vedä oven alla olevaa vipua ylöspäin, kunnes door in door -ovi aukeaa.

Ovi ovenssa ja sitä ympäröivissä lokeroissa on runsaasti säilytystilaa, mikä mahdollistaa ruoan siistin säilyttämisen.

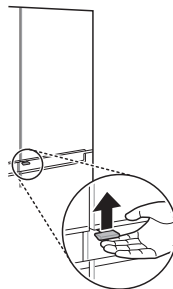


Liikuteltava kori (valinnainen)


Liikuta helposti liikuteltavaa koria tarpeen mukaan ylös ja alas.

- Ota kaikki tuotteet pois liikuteltavasta korista ennen sen siirtämistä ylös tai alas.
- Säättämällä liikuteltavaa koria korkeampia ruokatarvikkeita voidaan säilyttää mukavammin.

- 1 Nostaaksesi liikuteltavaa koria pidä kiinni keskeltä korin pohjaa ja työnnä koria ylöspäin, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

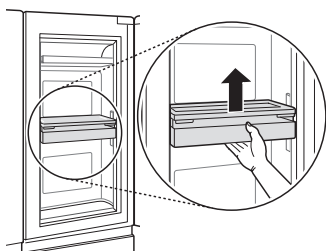

- 2 Laskeaksesi liikuteltavaa koria paina ylöspäin vapauttaaksesi korin sivussa olevat vivut ja laske koria, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

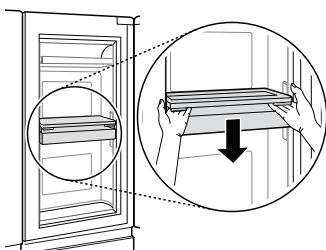


VARO

- Tyhjennä liikuteltava kori ennen sen siirtämistä ylös- tai alaspäin välttääksesi loukkaantumisia ja korin tai sen sisällön vanhingoittumista.

Tuorelokero (valinnainen)

Tämä osasto on tarkoitettu tuoreruokien säilytykseen pitkäaikaisesti ilman, että niiden tuoksu tarttuu muihin säilytyksessä oleviin elintarvikkeisiin.


- Laita ruokaa tuorelokeroon ja pidä kansi tiiviisti kiinni.

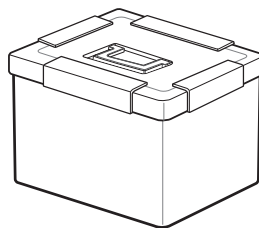

Veden tai jään annostelijan käyttö

Voit annostella jääpaloja, vettä ja jäämurskaa painamalla haluttua tilaa vastaavaa painiketta.

- Painamalla Kuutiot-, Vesi- tai Murska-painiketta ohjauspaneelissa, ohjauspaneelin lamppu syttyy ja haluttu tila asetetaan. Kun tällöin painetaan annosteluvipua, valittu toiminto (jääkuutiot, vesi ja jäämurska) annostellaan.
- Toiminto aktivoituu tai poistuu käytöstä vuorotellen aina, kun painat toimintopaneelin painiketta.

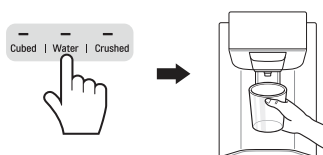

VARO

- Pidä lapset kaukana annostelijasta, jotta he eivät leiki sillä tai vahingoita painikkeita.
- Heitä pois pari ensimmäistä jääpalaerää (noin 20 palaa ja 7 vesikupillista). Tämä on tarpeen myös silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

HUOMAUTUS

- Jos avaat pakastimen oven, kun vettä annostellaan parhaillaan, vedensyöttö loppuu ja toimintopaneeliin ilmestyy aloitusruutu.
- Jos avaat jääkaapin oven veden, jääpalojen tai jäämurskan annostelun aikana, annostelu keskeytyy. Kun suljet oven, aiemmin määrätyn tilan valitun vaihtoehdon annostelu jatkuu.
- Jos kupin halkaisija on pieni, vettä saattaa roiskua reunojen yli tai valua sen ohi.
- Käytä veden, jääpalojen tai jäämurskan annosteluun halkaisijaltaan yli 68 mm:n kuppia.
- Kun jääpalakone valmistaa pieniä jääpaloja tai jääpalat tarttuvat toisiinsa, jääpalakoneeseen syötetyn veden määrä voi olla vähäinen vesisäiliön liian vähäisen veden määrän vuoksi. Jää voi tarttua yhteen myös siksi, että jäätä ei käytetä usein.

Automaattinen jääpalakone

Automaattinen jääpalakone voi valmistaa automaattisesti 70–182 palaa kerrallaan 24 tunnin aikana, mikäli olosuhteet ovat suotuisat. Kokonaismäärä saattaa vaihdella riippuen ympäristöstä (laitetta ympäröivä lämpötila, miten usein laitteen ovi avataan, siellä olevan ruuan määrä jne).


- Jos jääpalalokero on täynnä jäätä, jään valmistus loppuu.
- On normaalia, että jään putoamisesta jääpalalokeroon kuuluu ääntä.
- Jääpalakone valmistaa jäätä normaalisti, kun laitteen ensiasennuksesta on kulunut noin 48 tuntia.
- Heitä pois ensimmäiset jäät käyttämättä niitä.
- Älä koske automaattista jääpalakoneetta suoraan käsin sen ollessa käynnissä.
- Jos jääpaloja säilytetään jääpalalokerossa pitkään, ne saattavat tarttua toisiinsa, eikä niitä ehkä saa irrotettua toisistaan helposti. Puhdista jääpalalokero tässä tapauksessa ennen sen käyttöä.

Automaattisen jääpalakoneen laittaminen päälle ja pois


Automaattisen jääpalakoneen päälle/pois laittamiseksi paina ja pidä ohjauspaneelin **Ice On/Off** -näppäintä kolme sekuntia.

Jääpalalokeron irrottaminen

- 1** Vedä kahvasta varovaisesti avataksesi jääpalaosaston.

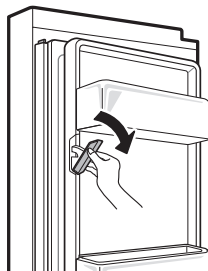

- 2** Irrottaaksesi ovensisäisen jääpalalokeron ota kiinni etukahvasta, nosta hieman ylös pitäen samalla kiinni päälli- ja pohjaosasta (1) ja vedä lokero hitaasti ulos kuvatulla tavalla (2).

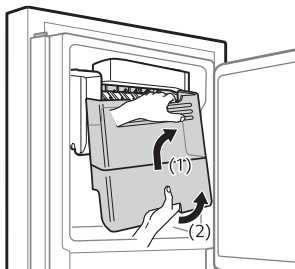

VAROITUS

- Älä koske automaattisen jääpalakoneen mekaniisiin osiin käsin tai työkaluja käyttämällä. Silloin laite saattaa vaurioitua tai käyttäjä saattaa loukata itseään.
- Ole varovainen, sillä automaattinen jääpalakone toimii jatkuvasti, vaikka pakastimen ovi avataan, jos automaattinen jääpalakone on päällä.
- Älä pura, korjaa tai tee muutoksia automaattiseen jääpalakoneeseen. Niitä saa tehdä vain huoltoteknikko.

VARO

- Heitä pois pari ensimmäistä jääpalaerää (noin 20 palaa ja 7 vesikupillista). Tämä on tarpeen myös silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Ensimmäistä kertaa annostellussa jäässä ja vedessä voi olla vesijohdosta tai vesisäiliöstä tulleita hiukkasia tai hajuja.
- Pidä lapset poissa annostelijan läheltä. Lapset saattavat leikkiä painikkeilla tai vahingoittaa niitä.
- Jään ulostulo voi jäättyä tukkoon, jos käytetään vain jäämurskaa. Poista kertynyt jää poistamalla jääpalalokero ja avaamalla ulostuloreitti kumilastalla. Jään kertymistä voidaan välttää myös jääpalojen säännöllisellä annostelulla.
- Jos annosteltu jää on värjäytynyttä, tarkista vesisäiliö ja vesijohto. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan. Älä käytä jäätä tai vettä ennen kuin ongelma on korjattu.
- Annostele jää lasiin ennen lasin täyttämistä vedellä tai muilla juomilla. Jos jää annostellaan nestettä sisältävään lasiin, neste voi roiskua..
- Älä koske jään ulostuloon tai automaattiseen jääpalakoneeseen käsin tai työkalulla. Seurauksena voi olla laitevaurioita tai henkilövahinkoja.
- Jääpalakoria takaisin laittaessa huomioi, että se asetetaan oikein paikalleen. Jos se on kallellaan tai epäsuorassa, se ei välttämättä jatka jääpalojen tekoa sensorihäiriön seurauksena.
- Älä koskaan käytä erityisen kapeaa tai syvää juomalasia. Jää saattaa tukkia jääpalojen ulostuloreittiä haitaten laitteen suorituskykyä.
- Pidä lasi asianmukaisella etäisyydellä jään ulostulosta. Liian lähellä ulostuloa pidetty lasi voi estää jään annostelun.
- Poista jäät pakastimen lokeron jääpalakorista, jos lähdet matkalle tai jos tulee pitkäkestoinen sähkökatko. Annostelijasta saattaa tippua lattialle vettä sulavasta jäädä.

LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö

Tarkastettavat asiat LG SmartThinQ avulla


- Laitteille, joilla on  tai  logo

1 Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.

- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.

2 Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** pois päältä.

- iPhonessa sammuta datayhteys menemällä **Asetukset** → **Mobiiliverkko** → **Mobiilidata**.



3 Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.



HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi**  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)

- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen internetpalveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englanti- ja aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG SmartThinQ:n asennus

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

HUOMAUTUS

- Jos valitset pelkän sisäänkirjautumisen kirjautuaksesi LG SmartThinQ -sovellukseen, sinun täytyy suorittaa laitteen rekisteröintiprosessi uudelleen joka kerta, kun vaihdat älypuhelimiasi tai asennat sovelluksen uudelleen.

Wi-Fi-toiminto

- Laitteille, joilla on  tai  logo kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Laitteohjelmiston päivitys

Pidä laitteen suorituskyky ajan tasalla.

Smart Diagnosis™

Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja jääkaapista ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi laitteen rekisteröimisen jälkeen, poista se LG SmartThinQ:sta kohdasta **Asetukset** → **Muokkaa laitetta** ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Yhdistää Wi-Fiin

LG:n SmartThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi** -painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon. **Wi-Fi** -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.

Laitteen ensirekisteröinti

Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

Laitteen uudelleenrekisteröinti tai toisen käyttäjän rekisteröiminen

Paina ja pidä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta kolmen sekunnin ajan sulkeaksesi laitteen väliaikaisesti. Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

HUOMAUTUS

- Laita Wi-Fi-toiminto pois päältä painamalla ja pitämällä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta kolmen sekunnin ajan. Wi-Fi-ikoni sammuu.

Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

Malli	LCW-004
Taajuusalue	2412-2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen Jääkaappi mukautuu Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy seuraavassa osoitteessa:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston

ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimien avulla

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.

Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole liitettyä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö

Smart Diagnosis™ -vianmääritys huollon kautta


Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

- 1 Aktivoi lukitustoiminto painamalla **Lock**-painiketta.
 - Jos lukitustoiminto on jo aktivoitu, poista lukitustoiminto käytöstä painamalla **Lock**-painike pohjaan ja aktivoi lukitustoiminto painamalla **Lock**-painiketta uudelleen.
 - Huomioi, että Smart Diagnosis -toiminto ei toimi ennen kuin 5 minuuttia on kulunut lukitustoiminnon aktivoinnista.

* Lock



- 2 Avaa jääkaapin ovi ja pidä puhelinta yläoikealla olevan kaiutinaukon päällä.
 - Aseta puhelin siten, että sen mikrofoni on kohdistettu kaiuttimen reikään.

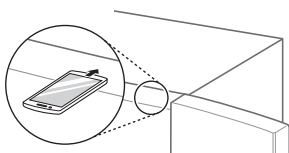

- 3 Paina **Freezer**-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan samalla, kun pidät puhelinta kaiuttimella.

- 4 Kun tiedonsiirto on päättynyt, huoltoasentaja selittää Smart Diagnosis™-tuloksen.

HUOMAUTUS

- Aseta puhelin siten, että sen mikrofoni on kohdistettu kaiuttimen reikään.
- Smart Diagnosis™ -merkkiäni kuuluu noin 3 sekunnin kuluttua.
- Pidä puhelinta oikeassa ylänurkassa olevan kaiuttimen reiän päällä ja odota, kunnes tiedot on lähetetty.
- Älä ota puhelinta pois kaiuttimen aukolta tietojen lähettämisen aikana.
- Smart Diagnosis™-tietojen tiedonsiirron merkkiäni voi kuullostaa voimakkaalta. Älä kuitenkaan poista puhelinta kaiuttimen reiästä ennen kuin tiedonsiirron merkkiäni on lakannut kuulumasta, jotta saat tarkan vianmäärityksen.
- Kun tiedonsiirto on päättynyt, siirron päättymisviesti näkyy, ja toimintopaneeli kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja sitten takaisin päälle muutaman sekunnin kuluttua. Sen jälkeen huolto selittää sinulle vianmäärityksen tuloksen.
- Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Yhteys ja signaali paranevat, kun käytät kotipuhelimen lankalinjaa.
- Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista Smart Diagnosis™ -huoltopalvelua.

Huomautuksia puhdistamisesta

- Kun irrotat hyllyä tai laatikkoa laitteen sisältä, poista siltä kaikki tuotteet, jotta et loukkaa itseäsi tai riko laitetta.
 - Muussa tapauksessa voi seurauksena olla tavaroiden painon aiheuttama vamma.
- Jos puhdistat ilmanottoaukkoja imuroimalla, virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta staattisen purkauksen välttämiseksi, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
- Irrota hyllyt ja laatikot ja puhdista ne vedellä. Kuivaa ne riittävästi ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.
- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti kostealla, pehmeällä liinalla.
- Ovihyllyjen roiskeet ja tahrat on puhdistettava, sillä ne saattavat haitata säilyttämistä ja jopa rikkoa hyllyt.
- Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei virtajohto ole vaurioitunut, eikä pistoke ole ylikuumentunut, ja pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.
- Pidä laitteen ulkopuolen ilmanvaihtoaukot puhtaina.
 - Tukossa olevat ilmanvaihtoaukot voivat aiheuttaa tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
- Ulkoisten maalattujen metallipintojen vahaaminen auttaa suojaamaan niitä ruostumiselta. Älä vahaa muoviosia. Vahaa maalatut metallipinnat vähintään kahdesti vuodessa laitteiden suojavahalla (tai autovahalla). Lisää vahaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Kun puhdistat laitteen sisä- tai ulkopuolta, älä pyyhi sitä kovalla harjalla, hammastahnalla tai syttyvillä materiaaleilla. Älä käytä syttyviä aineita sisältäviä puhdistusaineita.
 - Tämä saattaa irrottaa laitteen väriä tai vahingoittaa sitä.
 - Syttyvät aineet: alkoholi (etanoli, metanoli, isopropyylialkoholi, isobutyylialkoholi jne.), ohennin, valkaisuaine, bentseeni, syttyvät tai hankaavat nesteet jne.
- Käytä laitteen ulkopintaan puhdasta sientä tai pehmeää liinaa sekä lämmintä vettä, jossa on mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. Kuivaa perusteellisesti pehmeällä liinalla.
- Älä pese hyllyjä tai säilytyslaatikoita astianpesukoneessa.
 - Osat saattavat vääntyä kuumuuden vaikutuksesta.
- Jos laitteessa on led-valo, älä irrota suojusta ja/tai led-valoa vaihtoa tai korjausta varten. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

Raikas ja tuore -suodattimen (lisävaruste) vaihto

Kun Raikas ja tuore -suodattimen vaihdontarpeesta ilmoittava viesti tulee näytölle, suodatin on vaihdettava mahdollisimman pian sen toimintakyvyn varmistamiseksi.


- 1 Jos **Replace**-kuva syttyy ohjauspaneelilla, vaihda Raikas ja tuore -suodatin.



- 2 Paina ja irrota Raikas ja tuore -suodattimen kansi kiertämällä sitä vastapäivään.



- 3 Irrota suodatin Raikas ja tuore -suodattimen sisältä ja vaihda uusi suodatin tilalle.

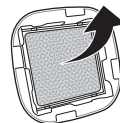

- 4 Kun suodatin on vaihdettu, asenna Raikas ja tuore -suodattimen kansi takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.



- 5 Suodattimen vaihtojakso nollataan painamalla **Pure N Fresh** -painiketta ohjauspaneelilla yli 3 sekunnin ajan. **Replace**-kuvake ohjauspaneelilla sammuu.

- 6 Se toimii suodattimen vaihtamisen jälkeen.


HUOMAUTUS

- Älä työnnä sormia tai mitään esineitä suodattimeen tai sen asennusuraan. Se voi aiheuttaa vamman tai toimintahäiriön.
- Jos vaihto aika ohitetaan, bakteerien ja hajujen poistoteho voi heikentyä.
- Huomaa, että jos peset suodattimen vedellä, suodattimen teho saattaa heikentyä.
- Varo vaihtamasta suodattimen kanteen asennettavan suodattimen suuntaa.
- Kun laitteen tilaksi on asetettu ON tai Power suodattimen vaihdon jälkeen, tarkista, että suodattimen vieressä oleva led-valo palaa.
- Suodattimen voi ostaa LG Electronics -huollosta.

Hyllyjen puhdistaminen


Jääkaapin hyllyn poistaminen

- 1 Kallista hyllyn etuosaa ylös ja nosta sitten hyllyä suoraan ylöspäin.
- 2 Vedä hylly ulos.

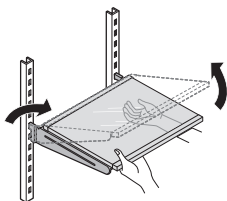

Jääkaapin hyllyn takaisin laittaminen


- 1 Kallista hyllyn etureunaa ja ohjaa hyllyn koukut koloihin haluttuun korkeuteen.
- 2 Laske sitten hyllyn etureunaa, jolloin koukut putoavat koloihin.

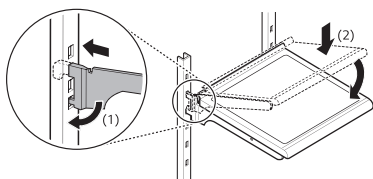


Vihanneslaatikon puhdistaminen

Vihanneslaatikon (tyyppi 1) poistaminen


- 1 Avaa jääkaapin ovi ja ota kaikki hyllyt ulos jääkaappiosastosta.

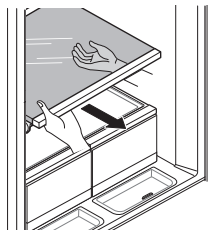

- 2 Nosta vihanneslaatikkoa molemmin käsin ja tee taakse tilaa vetämällä sitä itseäsi kohti.

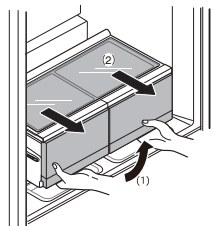

- 3 Ota takareunasta kiinni toisella kädellä nostaaksesi vihanneslaatikon ja vedä se ulos kallistettuna tiettyyn kulmaan.

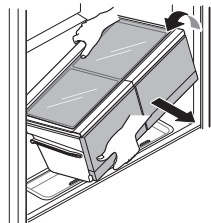


Vihanneslaatikon takaisin laittaminen


Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

Vihanneslaatikon (tyyppi 2) poistaminen


- 1 Avaa ovet ja poista door in door -oven lokeroiden ja korien sisältö. Poista door in door -oven lokero laitteesta.

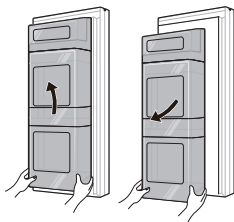


- 2 Poista lokeron sisältö. Ota kiinni kasvislokero kädensijasta ja vedä sitä varovasti ulospäin, kunnes se pysähtyy.

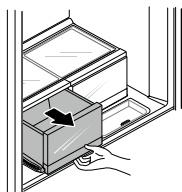

- 3 Nosta vihanneslaatikon kädensijasta ylös ja poista se vetämällä ulos.

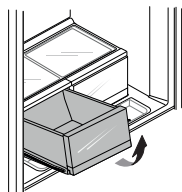

- 4 Kallista suojusta vähän ja tue sitä samalla molemmin käsin vetäessäsi sen ulos.

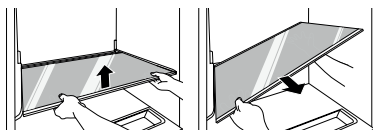


Vihanneslaatikon asettaminen takaisin paikalleen

Työnnä vihanneslaatikon pohjaosa alkuperäiseen asentoonsa ja työnnä sitä kevyesti taaksepäin samalla, kun lasket sitä alaspäin.

Jääkaapin/pakastimen korin puhdistaminen

Jääkaapin/pakastimen korin irrottaminen

Irrota kori pitämällä korista kiinni molemmin käsin ja nostamalla hieman etuosaa sen vetämiseksi ulos.

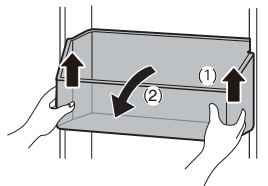


Jääkaapin/pakastimen korin takaisin laittaminen

Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

Door in Door -oven puhdistaminen

Kotelon poistaminen Door in Door -ovesta


- 1 Nosta door in door -oven lokero ylös ja vedä se ulos molemmiin käsiin.

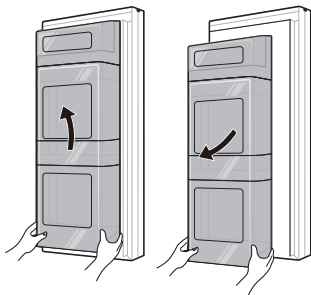


- 2 Nosta ja irrota maitotuotekorin pohja lokerosta.



- 3 Liikuta liikuteltava kori yläasentoon.

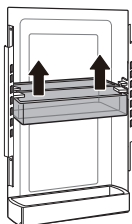

- 4 Nosta ja irrota liikuteltava kori lokerosta ja irrota sitten ruuvit molemmilta puolilta sivu-urista.

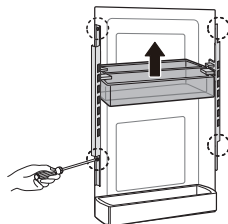


Door in Door -oven lokeron takaisin laittaminen

Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

Door in Door -oven jääkaappikorin irrottaminen


Pidä molemmista korin päistä kiinni ja nosta korin etuosa ylös.

- Kokoaminen tapahtuu samalla tavalla kuin purkaminen.



Door in Door -oven jääkaappikorin takaisin laittaminen


Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.




Pakastimen alustan/ laatikoston puhdistaminen

Pakastimen alustan/laatikoston poistaminen

- 1 Avaa molemmat pakastimen ovet kokonaan. Vedä pakastimen alustat ja laatikostot kokonaan ulos ja poista kaikki niiden sisältö.

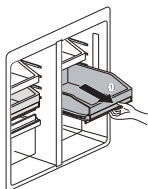

- 2 Kun alustat ja laatikostot on vedetty kokonaan ulos, nosta etuosa ylös ja vedä alustat ja laatikostot ulos irrottaaksesi ne.

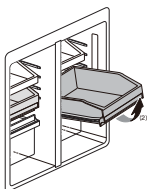

VARO

- Alustat ja laatikostot ovat painavia. Käytä aina kahta kättä kun poistat tai kokoat alustoja tai laatikoita, jotta välttyt henkilö- ja tuotevahingoilta.
- Avaa aina pakastimen ovet kokonaan ennen alustojen ja laatikoiden poistamista tai lisäämistä.

Pakastimen alustan/laatikoston takaisin laittaminen

Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

Vesiannostelijan puhdistaminen


Annostelijan alustan puhdistaminen

Annostelijan alusta voi helposti kastua vuotavasta jäädä tai vedestä. Pyyhi koko alue kostealla liinalla.



Veden ja jään ulostuloaukon puhdistaminen

Pyyhi veden tai jään ulostulo usein puhtaalla liinalla, sillä aukko voi likaantua helposti. Huomaathan, että liinasta lähtevä nukka voi tarttua aukkoon.

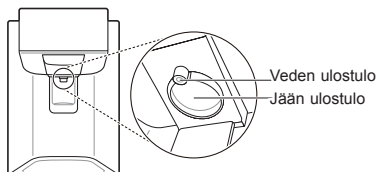


Vedensuodattimen vaihtaminen

Vaihda kertakäyttöinen vedensuodatin, kun **Replacement Filter** -kuvake palaa, tai vähintään 6 kuukauden välein.


Valo palaa juuri ennen kuin nykyisen suodattimen kapasiteetti loppuu, jotta uuden suodattimen hankkimiseen jää aikaa.

Suodattimen vaihtaminen ajoissa takaa sen, että laitteesta saadaan raikasta ja puhdasta vettä.

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Katkaise vedensyöttö laitteeseen.
- 3 Poista kertakäyttöinen vedensuodatin.

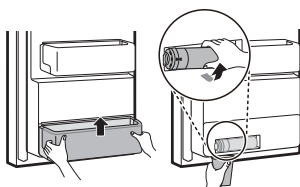

- 4 Vaihda uusi vesisuodatin. Lisää uusi suodatin suodatinpäähän ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes uuden suodattimen nuoli on samassa linjassa suodatinpään nuolen kanssa. Heilauta suodatin takaisin lokeroonsa.

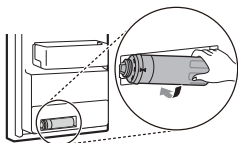

- 5 Kytke vedensyöttö päälle ja käynnistä laite.
- 6 Paina **Water Filter** -painiketta 3 sekunnin ajan. Tämä nollaa uuden suodattimen kuvakkeen. Uusi vedensuodatin on aktivoitu.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laite ei jäähdytä tai pakasta.	Onko virta katkenut?	• Tarkista, tuleeko muihin laitteisiin virtaa.
	Onko virtapistoke irrotettu pistorasiasta?	• Työnnä virtapistoke pistorasiaan kunnolla.
Jäähdytys tai pakastus toimii huonosti.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu lämpimin asetus?	• Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Onko laite suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämpöä tuottavaa laitetta, kuten uunia tai lämmitintä?	• Tarkista asennuspaikka ja asenna laite kauemmaksi lämpöä tuottavista laitteista.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	• Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Oletko laittanut laitteeseen liikaa ruokaa?	• Pidä asianmukainen väli ruokien välissä.
	Onko laitteen ovi kunnolla kiinni?	• Sulje ovi kunnolla ja varmista, ettei sisällä oleva ruoka estä oven sulkeutumista.
	Onko laitteen ympärillä riittävästi vapaata tilaa?	• Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille tulee riittävästi vapaata tilaa.
Laitteesta tulee pahaa hajua.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu "Warm" (Lämmin)?	• Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Laitoitko laitteeseen voimakkaanhajuista ruokaa?	• Säilytä voimakkaanhajuiset ruoat kannellisissa astioissa.
	Onko vihanneslokerossa pilaantuneita vihanneksia tai hedelmiä?	• Heitä pilaantuneet vihannekset pois ja puhdista vihanneslaatikko. Älä säilytä vihanneksia liian pitkään vihanneslaatikossa.
Laitteen sisävalo ei syty.	Onko laitteen sisävalo sammunut?	• Sisävalo tai sen lamppu ei ole käyttäjän vaihdettavissa tai korjattavissa. Jos lamppu ei syty, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen ovea ei ole suljettu tiiviisti.	Kallistuuko laite eteenpäin?	Nosta etureunaa hieman säätöjaloista.
	Onko hyllyt asennettu kunnolla?	Asenna hyllyt tarvittaessa takaisin.
	Suljitko oven liiallisella voimalla?	Jos suljet oven liiallisella voimalla tai nopeudella, ovi saattaa jäädä auki lyhyeksi aikaa ennen sulkeutumista. Älä paiskaa ovea kiinni. Sulje se liiallista voimaa käyttämättä.
Laitteen ovea on vaikea avata.	Avasitko oven heti, kun olit sulkenut sen?	Jos yrität avata laitteen ovea, kun oven sulkemisesta on kulunut alle 1 minuutti, se voi olla vaikeaa laitteen sisällä olevan paineen takia. Yritä avata laitteen ovi uudelleen muutaman minuutin kuluttua, jolloin sisäinen paine on ehtinyt tasaantua.
Reunatiiviste ei taitu sisään ja ulos kunnolla.	Ovatko säätöjalat ulkona, jääkaappi suorassa ja ovet samassa linjassa?	Ovet saattavat mennä vinoon, kun ovikorit ovat täytetty, jolloin oven reunatiiviste ja automaattinen oven avaus -toiminto eivät toimi kunnolla. Ota molemmat korkeudensäätöjalat kokonaan ulos, jotta ne ovat tukevasti lattiassa kiinni. Seuraa Oven kohdistaminen -kohdan ohjetta jääkaapin vasemman oven korkeuden nostamiseksi, kunnes oven reunatiiviste toimii jälleen kunnolla. Säädä jääkaapin oikeaa ovea, jotta se on vasemman oven kanssa samassa linjassa.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen sisällä tai vihannekselaatikon kannen pohjassa on kosteutta.	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Jätitkö laitteen oven auki?	Vaikka kosteus häviääkin pian ovien sulkemisen jälkeen, voit myös pyyhkiä sen pois kuivalla liinalla.
	Avaatko ja suljetko laitteen ovea liian usein?	Kosteutta voi muodostua ulkopuolen lämpötilaeron takia. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
	Oletko laittanut lämmintä tai kosteaa ruokaa kaappiin ilman kantta?	Säilytä ruoka kannellisessa tai muuten suljetussa astiassa.
Pakastimeen on muodostunut huurretta.	Onko ovi suljettu kunnolla?	Tarkista, ettei mikään laitteen sisällä oleva tuote estä ovea menemästä kiinni ja varmista, että ovi on kunnolla suljettu.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Ovatko pakastimen ilmanvaihtoaukot tukossa?	Varmista, etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukossa, jotta ilma pääsee kiertämään sisällä.
	Onko pakastin liian täynnä?	Säilytä asianmukainen väli ruokien välissä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen sisä- tai ulkopuolelle on muodostunut huurretta tai kosteutta.	Onko laitteen ovea availtu tiuhaan tai onko laitteen ovi huonosti kiinni?	Huurretta ja kosteutta voi muodostua, jos ulkopuolen ilmaa pääsee laitteen sisään.
	Onko asennuspaikka kostea?	Kosteutta voi esiintyä tuotteen ulkopinnoilla, jos asennuspaikka on liian kostea tai kosteina päivinä, kuten sateella. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
Laitte pitää kovaa ja epänormaalia ääntä.	Onko laite asennettu heikolle lattiapinnalle tai vinoon?	Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
	Onko laitteen takaosa kiinni seinässä?	Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa.
	Onko laitteen takana ylimääräisiä esineitä?	Poista ylimääräiset tavarat laitteen takaa.
	Onko laitteen päällä esineitä?	Poista esineet laitteen päältä.
Laitteen sivu tai etuosa on lämmin.	Tälle alueelle on asennettu oven alueen kondensoitumista estäviä putkia.	Lämpöä vapauttava putki estää kosteuden muodostumista. Se on asennettu laitteen sivuun ja eteen. Se voi olla erittäin kuuma heti laitteen asentamisen jälkeen tai kuuman kesän aikana. Tämä ei ole vika, ja voit käyttää laitetta normaalisti.
Laitteen sisällä tai ulkopuolella on vettä.	Onko laitteen ympärille vuotanut vettä?	Tarkista, onko vesi vuotanut pesualtaasta tai muusta paikasta.
	Onko laitteen pohjalla vettä?	Tarkista, tuleeko vesi sulaneista pakasteista tai rikkoutuneesta tai pudonneesta säilytysastiasta.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Automaattinen jääpalakone ei valmista jäätä tai se valmistaa vain pienen määrän jäätä.	Asensitko laitteen äskettäin?	Jääpalakone valmistaa jäätä normaalisti, kun laitteen asennuksesta on kulunut noin 48 tuntia.
	Liititkö vedensyöttöputken laitteeseen ja avasitko syöttöventtiilin?	Liitä vedensyöttöputki laitteeseen ja avaa syöttöventtiili kokonaan.
	Onko vedensyöttöletku taittunut?	Jos vedensyöttöletku on taittunut, tämä saattaa estää veden virtauksen.
	Oletko annostellut suuren määrän jäätä äskettäin?	Automaattiselta jääpalakoneelta kuluu noin 24 tuntia lisäjään valmistamiseen. Odota.
	Kytkitkö jääpalakoneen kytkimen tai automaattisen jääpalakoneen toimintopaneelin painikkeen ON-asentoon?	Paina jääpalakoneen kytkimen I tai aseta automaattisen jääpalakoneen toimintopaneelin painike ON-asentoon. (Lisätietoja käytöstä on LG Electronicsin sivustossa tai älypuhelimessa.)
	Onko pakastimen lämpötila liian korkea?	Jos asetettu lämpötila on liian korkea, jäätä, jäätä valmistuu hitaasti tai ei lainkaan. Aseta pakastimen lämpötilaksi -18 °C automaattisen jääpalakoneen normaalia käyttöä varten.
	Oletko avannut laitteen ovea usein?	Jos avaat laitteen ovea usein, kylmää ilmaa pääsee ulos, mikä hidastaa jään valmistamista. Älä avaa ja sulje laitteen ovea usein.
Jään annostelu ei onnistu.	Onko laitteen ovi kunnolla suljettu?	Jos laitteen ovi ei ole kunnolla suljettu, pakastimen lämpötila nousee, mikä hidastaa jään valmistamista. Sulje laitteen ovi kunnolla.
	Onko jääpalalokerossa jäätä?	Tarkasta, onko jääpalalokerossa jäätä.
	Onko jää paakkuuntunut jääpalalokeroon?	Irrota jääpalalokero ja ravistele sitä. Heitä jäljellä oleva paakkuuntunut jää pois jääpalalokeron ravistelun jälkeen.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Jään annostelu ei onnistu.	Etkö kuule jään tulemisesta syntyvää ääntä?	• Valitse käyttöpaneelistä jään annostelun tilaksi jääpalat tai jäämurska.
	Onko jääkouru tukossa? (Voit tarkastaa jään ulostulon irrottamalla jääpalalokeron.)	• Jään annostelu ei onnistu, jos jään ulostulo on tukossa. Tarkasta jää ja puhdista jääkouru säännöllisesti.
Vettä ei tule.	Onko syöttöventtiili suljettu? (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	• Avaa vedensyöttöventtiili.
	Onko vesiannostelijan säiliö tyhjä? (vain mallit, joita ei ole liitetty vesijärjestelmään)	• Täytä vesiannostelijan säiliö.
	Onko vedensyöttöventtiili suljettu? (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	• Avaa vedensyöttöventtiili.
	Käytätkö suodattamatonta vettä?	• Suodattamattomassa vedessä voi olla suuria määriä erilaisia raskasmetalleja tai epäpuhtauksia, joten suodatin saattaa tukkeutua aikaisessa vaiheessa käyttöiästä huolimatta.
Vesi maistuu oudolta.	Eroaako veden maku aiemman vedenpuhdistimen veden mausta?	• Eikö puhdistettua tai kylmää vettä ole käytetty pitkään aikaan?
	Onko suodattimen asentamisesta ja vaihtamisesta kulunut pitkä aika?	• Jos käytetään vanhentunutta suodatinta, puhdistusteho voi heiketä. Suodatin on hyvä vaihtaa suodattimen vaihtoajankohtana.
	Oletko huuhdellut suodattimen kunnolla asentamisen jälkeen?	• Kun asennat tai vaihdat suodatinta ensimmäistä kertaa, suodattimesta tulee poistaa ilma ja aktiivihiilijäämät. Käytä laitetta, kun olet ensin annostellut ja tyhjentänyt noin 5 litraa puhdistettua vettä annostelijasta painamalla vesiannostelijan vipua. (Aktiivihiihi on harmitonta ihmisille).
	Eikö puhdistettua tai kylmää vettä ole käytetty pitkään aikaan?	• Vanhan veden maku voi muuttua bakteerikasvun vuoksi. Käytä tuotetta, kun olet annostellut ja tyhjentänyt vesiannostelijasta vettä noin 5 litraa (noin 3 minuuttia).

Oireet	Syy	Ratkaisu
Naksahtelevat äänet	Sulatuksen ohjaus napsahtaa, kun automaattinen sulatusvaihe alkaa ja päättyy. Termostaatin säädin (tai laitteen säädin mallista riippuen) napsahtaa myös, kun uusi vaihe alkaa tai päättyy.	• Normaalia toimintaa
Kolina	Kolinaa saattaa kuulua kylmäaineen virtaamisesta, vesiputkesta laitteen takana (vain puhdistimella varustettu malli) tai jääkaapin päälle tai ympärille asetetuista tavaroista.	• Normaalia toimintaa
	Jääkaappi ei ole lattialla suorassa.	• Lattia on heikko tai epätasainen tai säätöjalkoja tulee säätää, kts. osio ovien asentamisesta.
	Lineaarisella kompressorilla varustettua laitetta on siirretty sen ollessa käynnissä.	• Normaali toiminta. Jos kompressor ei lopeta kolisevaa ääntä 3 minuutin kuluttua, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Suhattavat äänet	Höyrystimen puhaltimen moottori kierrättää ilmaa jääkaapissa ja pakastimessa.	• Normaalia toimintaa
	Kondensaattorin puhallin pakottaa ilmaa kondensaattorin yli.	• Normaalia toimintaa
Lorisevat äänet	Kylmäainetta virtaa jäähdytysjärjestelmässä	• Normaalia toimintaa
Poksahtelevat äänet	Sisäseinien supistuminen ja laajentuminen lämpötilan vaikutuksesta.	• Normaalia toimintaa
Tärinä	Jos laitteen sivut tai tausta koskettaa kaappiin tai seinään, normaali tärinä saattaa aiheuttaa ääntä.	• Voit poistaa äänet varmistamalla, etteivät sivut tai tausta osu seinään tai kaappeihin.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.	Etsi älypuhelimeesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ:iin.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.	Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.	Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.	Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.	Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Muistiinpanoja