

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Мини- система Hi-Fi

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя.

Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.


МОДЕЛЬ
CM8360



www.lg.com




Передняя панель

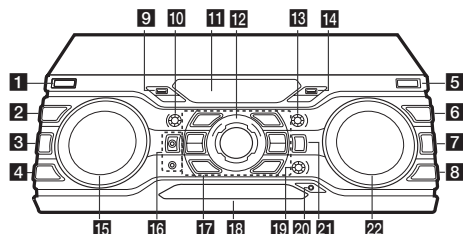

- 1** ϕ /I (Питание)
Включает и выключает питание.
- 2** **DJ EFFECT**
Выбирает желаемый эффект DJ (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) и вращает EFFECT LEVEL, чтобы отрегулировать уровень DJ EFFECT.
- 3** **USER EQ**
Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.
- 4** **REGION EQ / BASS BLAST**
- Выбирает региональный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS напрямую.
- 5** **REPEAT / DEMO**
прослушивание записей/файлов повторно или в случайном порядке. / Отображает демонстрационный режим.
- 6** **SEARCH**
Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.
- 7** **OK**
Служит для выбора папки при поиска файла.
- 8** **VOICE CANCELLER**
Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.
- 9** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.
- 10** **BASS**
Служит для регулировки уровня басов BASS при установке эквалайзера USER EQ.
- 11** Окно отображения
- 12** **MASTER VOLUME**
Регулировка уровня громкости динамика.


- 13** **TREBLE**
Служит для регулировки уровня высоких частот TREBLE при установке эквалайзера USER EQ.
- 14** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.
- 15** **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**
Для регулировки уровня царапающего звука поверните регулятор по часовой или против часовой стрелки. / Регулирует уровень DJ EFFECT.
- 16** Разъем MIC 1 / 2
Подключение микрофона.
- 17** $\square$
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.
>||
- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.
 $\triangle$
Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.
- KEY CHANGER**
Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.
- CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.
(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Нажмите желаемую звуковую панель.
- 18** Лоток для дисков
- 19** **MIC VOL / KEY CONTROL**
- Управляет громкостью звука микрофона.
- Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.
- 20** Гнездо **PORT. IN**
Подключение к портативному устройству.
- 21** **F (Функция) / WIRELESS LINK**
- Выбор функций и источника входящего сигнала.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим WIRELESS PARTY LINK.
- 22** **I<< SEARCH >>I**
- Выполняет поиск папки или файла.
- Выбор радиостанций.

Задняя панель

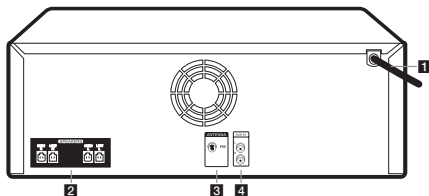

- 1 Кабель питания
- 2 Разъем **SPEAKERS**
- 3 **ANTENNA** (FM)
- 4 **AUX IN** (L/R)
Подключение дополнительного устройства.

Подключение динамика

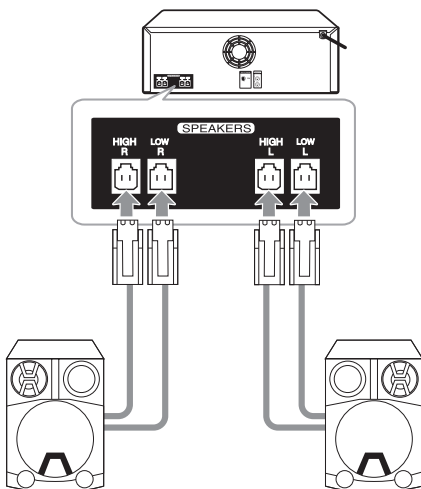

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Примерно 450 мм x 160 мм x 355 мм
Вес нетто	Примерно 6 кг
Электропитание на шине (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	2200 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Приложение контроллера



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация


Внимание!

- При наличии нескольких розеток рекомендуется использовать розетку на 15 А. Розетка на 10 А может привести к отключению в связи с недостатком электроэнергии.
- Не помещайте какие-либо предметы на громкоговорители. Они могут упасть и повредить имущество.
- Устанавливайте громкоговорители на устойчивой нескользящей поверхности. Вибрация, вызываемая высоким уровнем громкости, может привести к перемещению громкоговорителей.
- Не включайте усилитель на полную мощность в ограниченном пространстве. Мощный звук может привести к вибрации потолка и к падению предметов, находящихся в комнате.
- Для защиты органов слуха держитесь на достаточном расстоянии от громкоговорителей. Мощный звук из громкоговорителей может привести к нарушению слуха.
- При установке устройства на земле между ним и громкоговорителями оставляйте не менее 20 см свободного пространства. Высокое звуковое давление из громкоговорителей может привести к вибрации и повреждению компакт-диска.
- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

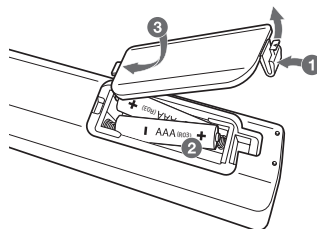

О ферритовом сердечнике (дополнительно)



Обмотайте кабель питания и кабели SPEAKERS вокруг ферритового сердечника.