

KASUTUSJUHEND

PESUMASIN- KUIVATI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

ET EESTI

F4DV709H2T F4DV709H1
F4DV710H2T F4DV710H1



MFL71521453
Rev.00_090219

www.lg.com

Autoriõigus © 2019 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aegajalt.

OLULISED OHUTUSJUHISED.....	3
LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI	3
OHT.....	3
HOOLIGE KESKKONNAST.....	8
Vana seadme hävitamine.....	8
PAIGALDAMINE	9
Osad ja tehnilised andmed.....	9
Nõuded paigalduskohale.....	11
Seadme lahtipakkimine.....	12
Seadme loodimine	13
Vee sisselaskevooliku ühendamine	14
Äravooluvooliku paigaldamine	16
KASUTAMINE.....	17
Kasutamise ülevaade.....	17
Pesu ettevalmistamine	17
Pesuaine ja pehmendi lisamine	18
Juhtpaneel.....	21
Programmide tabel.....	22
Täiendavad valikud ja funktsioonid	27
NUTIFUNKTSIOONID.....	31
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine.....	31
Smart Diagnosis kasutamine	33
HOOLDAMINE	35
Puhastamine pärast iga pesu.....	35
Seadme perioodiline puhastamine.....	35
VEA SELGITAMINE	38
Enne teenindusse pöördumist.....	38
ANDMED TÖÖ KOHTA.....	45
Tootekirjeldus	45

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematud riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT“ ja „ETTEVAATUST“, nagu edaspidi kirjeldatud.

Ohutusteated



See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.



OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.



ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tekitada tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi.

OHT



OHT

Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi ohutusnõudeid, sh alljärgnevaid.

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.
- Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta asendada tootja, tema hooldusesindaja või sarnase kvalifitseeritud isiku poolt.
- Ventilatsiooniavasid ei tohi vaibaga ummistada.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult majapidamises ning mitte kasutusala del, nagu:
 - töötajate köögi ruumid poodides, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajades;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskeskkondades;
 - hommikusöögiga majutuskoh tades;
 - ühiskasutatavates ruumides kortermajades või selvepesulates
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Ve surve peab olema vahemikus 100 kuni 1000 kPa.
- Mõnede tsüklite maksimaalne kasutatav kuiva pesu kogus on:

F4DV709H2T	F4DV709H1	F4DV710H2T	F4DV710H1
9 kg (Pesu) / 6 kg (Kuivatus)		10,5 kg (Pesu) / 7 kg (Kuivatus)	

Paigaldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge ühendage seda seadet vooluvõrku harupistiku pikendusjuhtme või adapteri kaudu.
- Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel, sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.
- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seadme toitejuhtmel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupessa, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.

Kasutamine

- Ärge üritage paneele eraldada või seadet koost lahti võtta.
- Ärge kasutage seadme juhtpaneelil teravaid esemeid.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Kõiki parandus- ja teenindustöid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase poolt lubatud osi.
- Ärge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad uksele kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Ärge pange masinasse, peske ega kuivatage esemeid, mida on puhastatud, pestud, leotatud või pleegitatud süttivates või plahvatusohtlikes ainetes (nagu vaha, vahaeemaldaja, õli, värv, bensiin, rasvatustaja, keemilise puhastuse vahend, petrooleum, plekieemaldaja, tärpentin, taimeõli, küpsetusõli, atsetoon, alkohol, vms). Ebaõige kasutamine võib põhjustada põlengu või plahvatuse.
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia allapoole suruge.
- Ärge puudutage ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Ärge kasutage seadme läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid tuleohtlikke aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne).
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Ärge peske selles masinas vaipasid, matte, jalanõusid või lemmiklooma tekke ega midagi muud kui rõivaid ja linu.
- See seade on mõeldud kasutamiseks kodus majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaan, propaan, looduslik gaas vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning tuulutage ruum viivitamata.

Tehniline ohutus kuivati kasutamisel

- Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.
- Esemed, mis on määrdunud ainetega, nagu küpsetusõlid, taimeõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaeemaldajad, tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke pesuainega, enne kui neid tohib seadmes kuivatada.
- Ärge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Kui te seda siiski teete, võtke kogu pesu kiiresti välja ja laotage laiali, et kuumus aurustuks.
- Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid, dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummiga töödeldud tooteid ja rõivaid või vahtkummiga täidetud patju.
- Kangapehmendeid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama vastavalt toote juhistelet.
- Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Seadet ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud esemete pesemiseks.

Hooldamine

- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Seadme lülitamine asendisse OFF või ooterežiimile ei tähenda toitevõrgust lahutamist.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.

Käitlemine

- Enne eelmise seadme äraviskamist lahutage see toitevõrgust. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt kõrvaldamist ja äraviskamist selle uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist.

HOOLIGE KESKKONNAST

Vana seadme hävitamine




- Lähikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling.

Osad ja tehnilised andmed

TÄHELEPANU


- Tootja võib ilma ette teatamata seadme välimust ja tehnilisi nõudeid selle kvaliteedi parandamise eesmärgil muuta.

Eestvaade

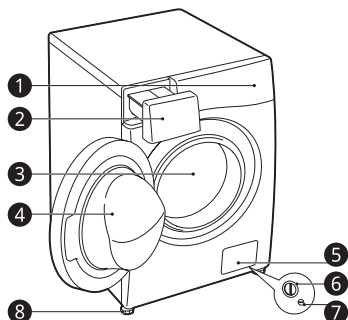

- 1 Juhtpaneel
- 2 Pesuaine dosaatori sahtel
- 3 Trummel
- 4 Uks
- 5 Kattekaas
- 6 Äravoolupumba filter
- 7 Äravooluühendus
- 8 Reguleeritavad jalad


Tagakülje vaade

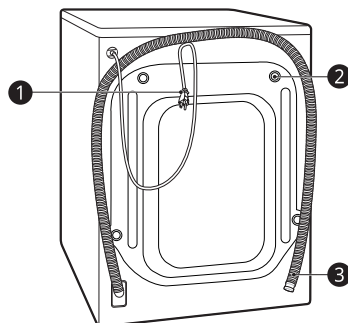

- 1 Voolupistik
- 2 Transpordipoldid
- 3 Äravooluvoolik

Lisatarvikud

* See funktsioon on saadaval ainult mõnedel mudelitel.

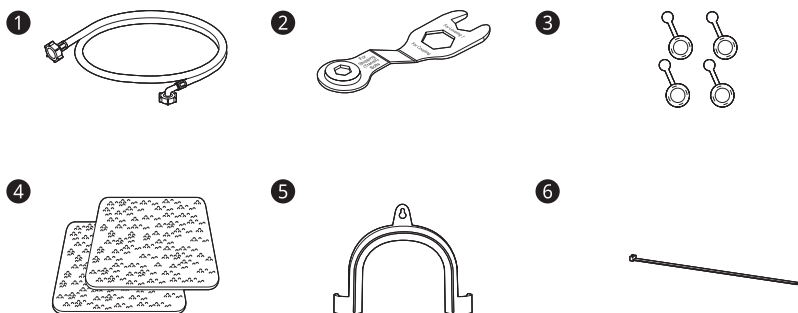

- ❶ Külma vee sisselaskevoolik*
- ❷ Mutrivõti
- ❸ Katted transpordipoltide avadele*
- ❹ Libisemisvastased padjakesed*
- ❺ Klamber äravooluvooliku kinnitamiseks*
- ❻ Kinnitusriba*

Tehnilised andmed

Model	F4DV709H2T	F4DV709H1	F4DV710H2T	F4DV710H1
Vooluühendus	220-240 V~, 50 Hz			
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	600 mm x 560 mm x 850 mm			
Toote kaal	73 kg			


- Veesisselaskega ühendamiseks ei ole vaja paigaldada täiendavat tagasisvoolukaitset.

Nõuded paigalduskohale

Enne seadme paigaldamist kontrollige järgmist teavet, veendumaks, et seade paigaldatakse õigesse kohta.

Paigalduskoht

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale. (Lubatud kalle seadme all: 1°)
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.
- Kui ei ole võimalik vältida seadme paigaldamist gaasipliidi või küttekeha kõrvale, peab nende vahele paigaldama isolatsiooniplaadi (850 x 600 mm), mille alumiiniumfooliumiga kaetud külg jääks küttekeha poole.
- Paigaldage seade nii, et sellele oleks rikke korral võimalik kergesti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ülaosa ja võimaliku tööpinna aluspinna vahel oleks ligikaudu **5 mm**.
- Täiendav vahe peaks olema **100 mm** seinast ja **20 mm** tagumisel, paremal ja vasakul küljel.

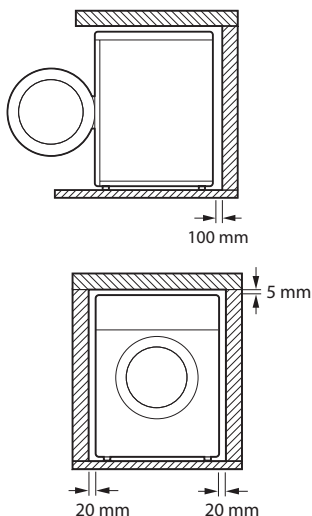

⚠ OHT

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.


TÄHELEPANU

- Kui seade on paigaldatud tõstetud alusele, peab see olema kindlalt kinnitatud, et ta aluselt maha ei kukuks.

Puitpõrandad (tugeudel põrandad)

Paigaldades seadet puitpõrandatele, kasutage kummirõngaid, mis kaitsevad seadet liigse vibratsiooni ja ebastabiilsuse eest.

- Vibratsiooni ennetamiseks soovitate seadme iga jala alla paigaldada vähemalt 15 mm paksused kummirõngad ❶ ja kinnitada need kruvide abil vähemalt kahe põrandalaua külge.

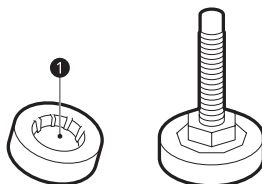

- Paigaldage seade võimalusel ruumi nurka, kus põranda stabiilsus on suurem.
- Paigaldage kummirõngad vibratsiooni vähendamiseks.

⚠ ETTEVAATUST

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.
- Kui seade paigaldatakse ebatasasele aluspinnale (nt puitpõrandale), ei kata garantii kahjustusi ja kulusid, mille põhjuseks on ebatasasele aluspinnale paigaldamine.

TÄHELEPANU

- Kummirõngaid saate osta LG Electronicsi teeninduskeskusest (osa nr **4620ER4002B**).

Ventilatsioon

- Veenduge, et seadme ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.

Välis temperatuur

- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.

Elektriühendus

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Pärast seadme kasutamist lahutage see alati toitevõrgust ja keerake vee pealevool kinni.
- Ühendage seade kehtivatele eeskirjadele vastava maandusega pistikupesasse.
- Seade peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks kergesti ligipääsetav.
- Pistikupesa peab asuma seadme asukohast vähemalt 1 meetri raadiuses ükskõik kummal pool.

⚠ OHT

- Seadme juures tehtavaid parandustöid tohib teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu isiku poolt tehtavad parandustööd võivad põhjustada vigastusi või tõsiseid talitlushäireid. Pöörduge oma LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Toitepistik tuleb ühendada sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.


Seadme lahtipakkimine

Seadme vahtplastist aluselt maha tõstmine

* See funktsioon on saadaval ainult mõnedel mudelitel.


Pärast pakendi papi ja muu materjali eemaldamist tõstke seade vahtmaterjalist aluselt maha.

- Veenduge, et trumli tugi ①* tuleks koos alusega maha ja ei jääks seadme alla kinni.
- Kui te peate seadme alt pakendi ② eemaldamiseks seadme külili keerama, tehke seda ettevaatlikult ja masina külge kaitstes. Ärge pange seadet maha selle esi- või tagaküljele.

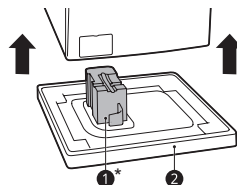


Poldikomplektide eemaldamine

- 1 Alustage kahest alumisest transpordipoldist ① ja keerake kõik transpordipoldid mutrivõtmega (kaasas) vastupäeva lahti.

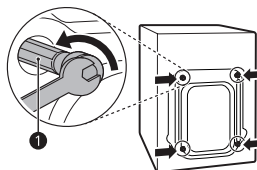

- 2 Eemaldage poldikomplektid, loksutades neid kergelt väljatõmbamise ajal.

- 3** Paigaldage avakatted.
- Hoidke avade korke **2** tarvikute pakendis või masina tagaküljel.

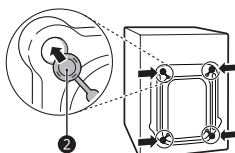

Seadme loodimine

Loodimise kontrollimine


Seadet paigaldades peaks seade olema joondatud ja täielikult loodis.

- Kui seade ei ole korralikult joondatud ja loodis, võib seade saada kahjustusi või ei pruugi korralikult töötada.


Jalgade reguleerimine ja loodimine

Seadet paigaldades peaks seade olema joondatud ja täielikult loodis. Kui seade ei ole korralikult joondatud ja loodis, võib seade saada kahjustusi või ei pruugi korralikult töötada.


- 1** Kui põrand on ebatasane, keerake reguleeritavaid jalgu nii, nagu tarvis.
- Ärge asetage jalgade alla puidutükke vms.
 - Veenduge, et kõik neli jalga oleksid stabiilsed ja toetuksid põrandale.

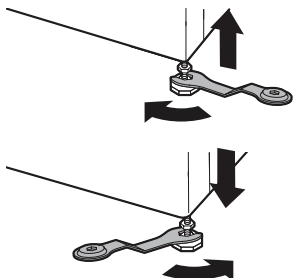

- 2** Kontrollige vesiloodi **1** abil, kas seade on perfektelt loodis.

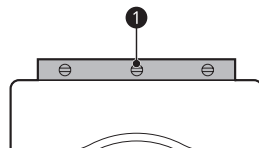

- 3** Kinnitage reguleerimisjalad lukustusmutritega **2**, keerates vastupäeva, seadme alumise osa vastu.

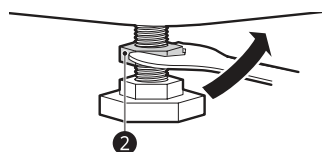

- 4** Kontrollige, kas kõik seadme all olevad lukustusmutrid on korralikult kinni.

TÄHELEPANU

- Seadme õige asukoht ja loodimine tagab selle pikaajalise, korraliku ja häireteta töötamise.
- Seade peab olema horisontaalne ja seisma kindlalt oma kohal.
- See ei tohi koormuse all olles nurkapidi õõtsuda.
- Ärge laske seadme jalgadel märjaks saada. See võib põhjustada vibratsiooni ja müra.

Libisemisvastaste padjakeste kasutamine

See funktsioon on saadaval ainult mõnedel mudelitel.


Kui te paigaldate pesumasina libedale aluspinnale, võib see suurema vibratsiooni korral liikuma hakata. Vale loodimine võib vibratsiooni tõttu talitlushäireid põhjustada. Selle ärahoidmiseks paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased padjakesed ja loodige seade.

- 1** Enne libisemisvastaste padjakeste paigaldamist puhastage põrand.
- Kasutage võõrkehade ja niiskuse eemaldamiseks kuiva lappi. Kui põrand jääb niiskeks, ei saa libisemisvastased padjakesed kinnituda.

2 Loodige seade pärast selle kohale asetamist.

3 Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv pool **1** põrandapinna poole.

- Kõige tõhusam on paigaldada esimeste jalgade alla libisemisvastased plaadid. Kui seadme esimeste jalgade alla on plaate keeruline asetada, kinnitage need tagumiste jalgade alla.

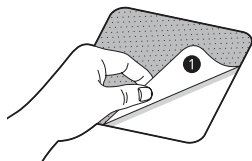

4 Pange seade libisemisvastastele padjakestele.

- Ärge kinnitage libisemisvastaste padjakeste kleepuvat poolt **1** seadme jalgade külge.

TÄHELEPANU

- Täiendavaid libisemisvastaseid padjakesi saab LG Electronicsi hoolduskeskusest.



Vee sisselaskevooliku ühendamine

Märkus ühendamise kohta

- Veesurve peab olema vahemikus **100 kPa** kuni **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Kui veesurve on suurem kui **1000 kPa**, tuleb paigaldada dekompresseerimisese.
- Ärge pingutage vee sisselaskevoolikut ventiilide külge liiga tugevalt.
- Kontrollige vooliku seisukorda regulaarselt ja vajadusel vahetage see välja.

Vee sisselaskevooliku kummitihendi kontrollimine


Vee pealevooluvoolikutega on kaasas kaks kummitihendit **1**. Need hoiavad ära vee lekked. Veenduge, et ühendus veevõrguga oleks kindel.

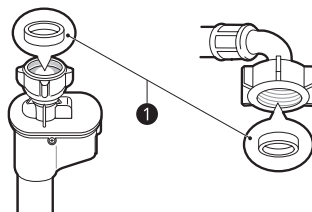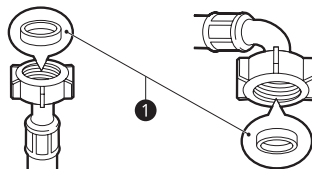

Vooliku ühendamine veevõrku

Keermega vooliku ühendamine keermega kraaniga

Keerake voolikuühendus veevarustuse külge, millel on 3/4-tolline keermestatud ühendus.

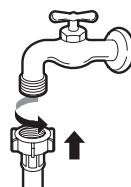


TÄHELEPANU


- Enne sisselaskevooliku ühendamist veevõrguga keerake kraan lahti ja laske veel joosta, et torustikust eemalduks võõrkehad (mustus, liiv, saepuru jne). Laske veel ämbrisse joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

Keermega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


- 1 Keerake lahti neli kinnituskruvi.

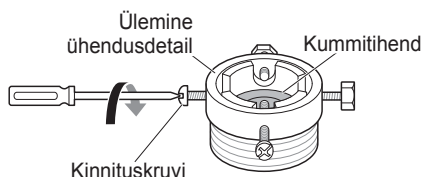


- 2 Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

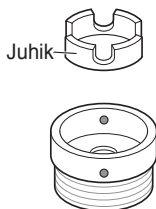

- 3 Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Kinnitage neli kinnituskruvi.

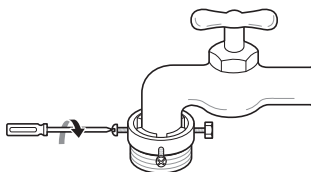


- 4 Lükake pealevooluvoolikut vertikaalselt ülespoole nii, et kummist tihend vooliku sees külguks täielikult veevõrgu kraaniga ning seejärel kinnitage ühendus, keerates seda paremale.

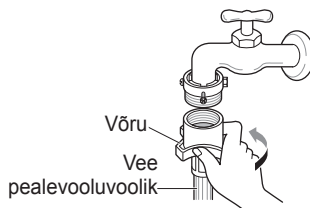


Kiirühendusega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


- 1 Keerake lahti adapterivõru ja neli kinnituskruvi.

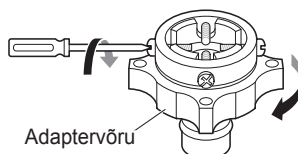


- 2 Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

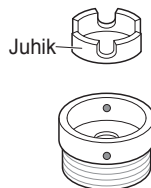

- 3 Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Keerake kinni neli kinnituskruvi ja adapterivõru.

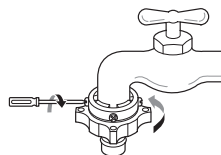

- 4 Tõmmake ühenduse lukustusvõru alla, lükake pealevooluvoolik adapteri peale ja laske ühenduse lukustusvõru lahti. Veenduge, et adapter on oma kohale lukustunud.

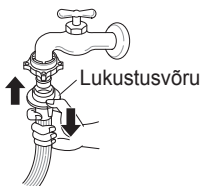


TÄHELEPANU

- Pärast pealevooluvooliku ühendamist veevõrguga keerake kraan lahti ja laske veel joosta, et torustikust eemalduks võõrkehad (mustus, liiv, saepuru jne). Laske veel ämbrissee joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

Vooliku ühendamine seadmega

Kruvige veetoru seadme tagaküljel veevarustuse külge.

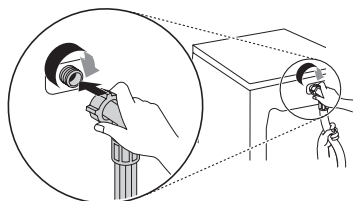

TÄHELEPANU



- Kui pärast ühendamise lõpetamist lekib voolikust vett, ühendage seade samm-sammult uuesti. Kasutage veevarustuse jaoks kõige tavalisemat kraani. Kui kraan on võrdne adapteriga või liiga suur, eemaldage tihendusrõngas enne kraani ja adapteri ühendamist.
- Veenduge, et voolik ei oleks keerdus ega kinni jäänud.

Äravooluvooliku paigaldamine


Äravoolupumbaga mudel

Äravooluvoolik ei tohi asetseda kõrgemal kui **100 cm** põrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi seadmest ära voolata või voolab see liiga aeglaselt.

- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.

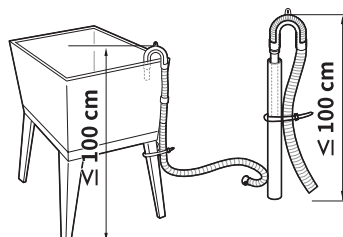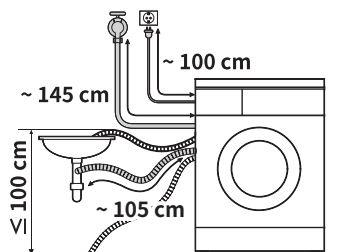

- Kui äravooluvoolik on liiga pikk, ärge suruge seda seadmesse tagasi. See võib tekitada ebanormaalselt müra.
- Kui paigaldate äravooluvooliku valamü kohale, kinnitage see kindlalt nööri abil.

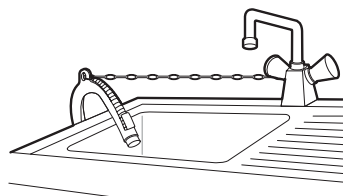

Kasutamise ülevaade

Seadme kasutamine

Enne esimest pesemist valige pesemisprogramm **Cotton (Puu vill)** ja lisage pool kogust pesuainet. Käivitage seade ilma pesuta. See eemaldab trumlist võimalikud jäägid ja vee, mis võisid sinna jääda tootmise ajal.

- 1 Pesu sorteerimine ja masinasse panek.
 - Sorteerige pesu materjali tüübi, määrdumise astme, värvi ja vajadusel suuruse järgi. Avage uks ja pange pesu seadmesse.
- 2 Lisage pesuainet või -pehmentit.
 - Lisage sobiv kogus pesuainet pesuaine jaoturiga sahtlisse. Soovi korral lisage sahtli jaoturi õigetesse vahedesse valgendit või kangapehmentit.
- 3 Lülitage seade sisse.
 - Vajutage nuppu **Toite**, et seade sisse lülitada.
- 4 Valige soovitud pesutsükl.
 - Vajutage korduvalt tsükli nuppu või keerake tsükli selektori nuppu, kuni valitakse soovitud tsükl.
 - Nüüd valige pesemistemperatuur ja tsentrifuugimiskiirus. Pöörake tähelepanu rõivaste hooldussiltidele.
- 5 Tsükli alustamine.
 - Tsükli alustamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**. Seade tegutseb lühiajaliselt ilma veeta, kaaludes pesukogust. Kui nuppu **Start/Paus** ei vajutata **15 minuti** jooksul, lülitub seade välja ja kõik seadistused tühistatakse.

6 Tsükli lõpetamine.

- Kui tsüklil on lõppenud, kõlab meloodia. Eemaldage pesu koheselt seadmest, et vähendada pesu kortsumist. Kontrollige pesu väljavõtmise ajal ka ukse tihendit, et sinna ei jääks väikeste esemeid.

Pesu ettevalmistamine

Parimate pesutulemuste saavutamiseks sorteerige pesu ja seejärel valmistage see ette vastavalt hooldussiltidel olevatele sümbolitele.

Pesu sorteerimine

- Parima pesutulemuse saavutamiseks sorteerige rõivad hooldussiltidel olevatele sümbolite järgi vastavalt kanga tüübile ja pesemistemperatuurile ning peske neid kohandatud tsentrifuugimiskiirusega.
- Määrdumine (tugev, keskmine, kerge): sorteerige riided määrdumisastme järgi.
- Värv (valge, hele, tume): eraldage valged kangad värvilistest. Peske uusi tumedaid ja värvilisi rõivaesemeid esialgu eraldi.
- Puuvillaebemed (ebemete andjad ja kogujad): peske puuvillaebemeid andvad ja neid koguvad esemed eraldi.

Rõivaste hooldussildi kontrollimine

Sümbolid hooldussiltidel

Sümbolid selgitavad teie rõiva kanga koostist ning seda, kuidas antud riidet pesta.


Sümbol	Pesu / kanga tüüp
	• Tavaline pesu • Puuvill, erinevad kangad
	• Lihtne hooldus • Sünteetika, segukangad
	• Spetsiaalne õrn pesu • Delicates (Õrnad kangad)
	• Ainult käsipesu • Vill, siid
	• Mitte pesta

TÄHELEPANU

- Sümboli all olevad kriipsud annavad teavet kanga tüübi ja maksimaalse lubatud mehaanilise koormuse kohta.

Rõivaste kontrollimine enne masinasse panekut


- Pange masinasse suuri ja väikesi esemeid korraga. Pange suured esemed esimesena masinasse.
- Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool masinatäiest. Ärge peske üksikuid esemeid. See võib põhjustada trumli tasakaalust väljaminemist. Lisage üks või kaks sarnast eset.
- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu naelad, juukseklambrid, tikud, pliatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii seadet kui riideid.

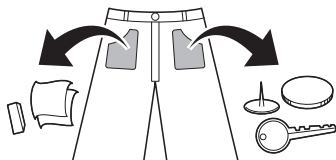


- Peske õrnu esemeid (sukad, traadiga rinnahoidjad) pesuvõrgus.
- Tõmmake kinni tõmblukud ning kinnitage haagid ja paelad, et need ei haakuks teiste riiete külge.
- Töödelge mustus ja plekid enne pesu, harjates neid väikese koguse vees lahustatud pesuvahendiga, see aitab neid eemaldada.
- Kontrollige üle uksetihendi (hall) voldid ja eemaldage sinna kogunenud osakesed.

⚠ ETTEVAATUST

- Kontrollige, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele, muidu võib pesu kahjustusi saada.

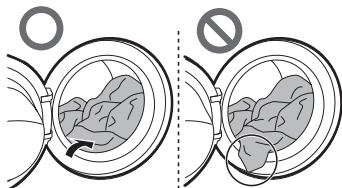

- Eemaldage kõik esemed pehme tihendi vahelt, et riided ega uksetihend kahjustusi ei saaks.

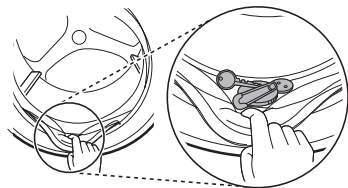

Pesuaine ja pehmendi lisamine

Pesuaine doseerimine

- Kasutage pesuainet vastavalt selle tootja antud juhistele ja valige õige pesuaine vastavalt riide tüübile, värvile, määrumisastmele ja pesemistemperatuurile.
- Kui vahtu tekib liiga palju, vähendage pesuaine kogust.
- Kui pesuainet liiga palju lisada, tekib ülemäärast vahtu ning see ei anna häid pesemistulemusi.
- Kui soovite kasutada vedelat pesuainet, järgige selle tootja antud juhiseid.
- Vedela pesuvahendi võib valada otse pesuaine sahtlisse, kui alustate pesemistsükliga kohe.
- Ärge kasutage vedelat pesuainet, kui kasutate viitajaga pesu **Delay End (Viivituse lõpp)**, või kui olete valinud eelpesu **Pre-Wash (Eelpesu)**, kuna vedel pesuaine võib kõvastuda.
- Pesuaine kogus tuleb kohandada vee temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele ja määrumuse astmele. Parima tulemuse saamiseks vältige liigse vahu tekkimist.
- Lugege riietel olevaid silte, enne kui valite pesuaine ja vee temperatuuri.
- Kasutage ainult sobivaid pesuaineid vastavalt rõivatüübile.
 - Vedel pesuaine on sageli mõeldud spetsiaalseks kasutuseks, nt värvitud kangale, villale, õrnale või tumedale pesule.
 - Pulbriline pesuaine sobib kõikidele kangastele.


- Valge ja heleda pesu parema pesutulemuse saavutamiseks kasutage pesupulbrit koos valgendiga.
- Pesuaine uhitakse sahtlist masinasse kohe pesutsükli alguses.

TÄHELEPANU

- Ärge laske pesuainel kõvastuda. See võib põhjustada ummistusi, puudulikku loputust või halba lõhna.
- Terve täitekogus: vastavalt tootja soovitudele
- Osaline täitekogus: $\frac{3}{4}$ tavakogusest
- Minimaalne täitekogus: $\frac{1}{2}$ tervest täitekogusest

Pesuaine lisamine

- Pesuaine ainult põhipesule ① → 
- Pesuaine eelipesule ② ja põhipesule ① →  ●

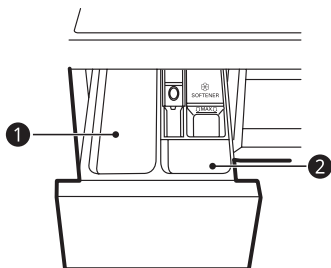
TÄHELEPANU

- Kasutage õiget pesuaine kogust. Liiga palju pesuainet, valgendit või pehmemendit kasutades võib tekkida ülejääk.
- Kui valite **Pre-Wash (Eelpesu)**, jagage annus $\frac{1}{2}$ eelpesu jaoks ja $\frac{3}{4}$ põhipesu jaoks.

Pesutableti lisamine

Pesutablett on saadaval ka pesu pesemiseks.

- 1 Avage uks ja pange pesutabletid trumlisse.

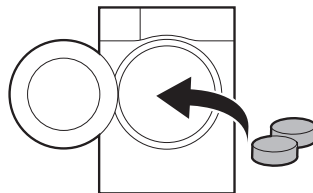


- 2 Pange pesu trumlisse ja sulgege uks.

TÄHELEPANU

- Ärge pange tablette sahtlisse.

Kangapehmemendi lisamine

- Ärge ületage maksimaalse täitekoguse märgistust. Ületäitmine võib põhjustada liiga varase pehmemendi jaotamise ning see võib jätta riidele plekid. Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.

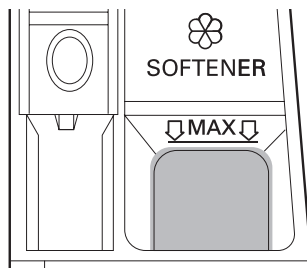

- Ärge jätke kangapehmentid sahtlisse kauemaks kui 2 päevaks, pehmenti võib kõvastuda.
- Pehmentid lisatakse automaatselt viimase loputustsükli ajal.
- Ärge avage sahtlit, kui sellesse voolab vesi.
- Lahusteid (nt benseeni vms) ei tohi kasutada.

TÄHELEPANU

- Ärge kallake kangapehmentid otse rõivastele, sest see võib jätta riistele plekke.


Veepehmentdaja lisamine

Veepehmentdajat, näiteks katlakivi vastast vahendit, võib kasutada pesuainekulu vähendamiseks piirkondades, kus on kare vesi.

- Esmalt lisage pesuaine, seejärel veepehmentdaja. Lisage vastavalt pakendil näidatud kogusele.

Juhtpaneel

Juhtpaneeli funktsioonid

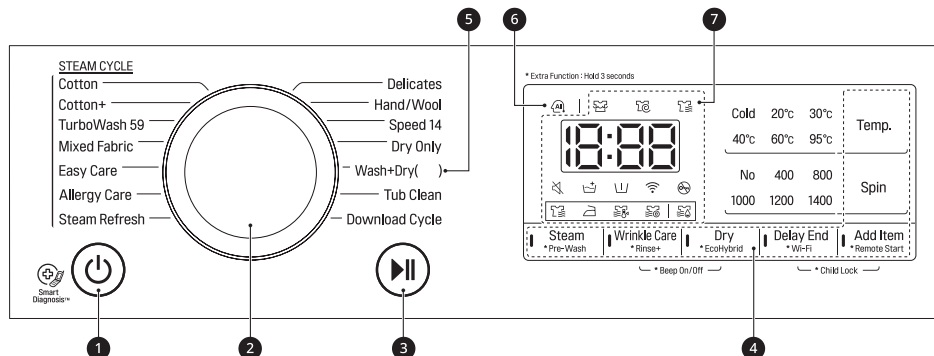

1 Toite nupp

- Seadme sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu **Toite**.

2 Programmi nupp

- Erinevat tüüpi pesudele on olemas vastavad programmid.
- Valitud programmi märgutuli hakkab helendama.

3 Start/Paus nupp

- Seda **Start/Paus** nuppu kasutatakse pesutsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Kui soovite pesutsükli ajutiselt peatada, vajutage nuppu **Start/Paus**.

4 Täiendavad valikud ja funktsioonid

- Parema pesutulemuse saavutamiseks on saadaval täiendavad valikud ja funktsioonid. Kohandada saab mitmeid valikuid ja funktsioone.
- Täiendavate funktsioonide kasutamiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Ekraanil süttib vastav sümbol.
- Kaugkäivitamise funktsiooni **Remote Start (Kaugkäivitus)** kasutamiseks vaadake **NUTIKAID FUNKTSIOONE**.
- See võimaldab valida lisaprogramme, mille valimise järel hakkab lamp helendama.
 - 🌫: Kui see ikoon helendab, on helisignaal samaaegselt välja lülitatud.
 - 🧺: kui lisatakse loputuste arv, helendab see ikoon.
 - 🌀: kui tugevalt määratud pesu pestakse intensiivselt, helendab see ikoon.
 - 📶: see ikoon helendab, kui seade on ühendatud WLAN-võrguga.

5 Wash+Dry (Pesu+Kuivatus)()

- () Näitab kuivatamiskogust, mis mudeliti erineb.

6 AI DD

- **AI DD** 🧠 pakub soovitud pesu ja tsentrifuugimist.
- 🧠 on aktiveeritud, kui valitud on programmid **Cotton (Puu vill)**, **Mixed Fabric (Segukangad)**, **Easy Care (Lihtne hooldus)** ning need töötavad.

7 Ekraan

- Ekraanil on seadistuste, hinnangulise ajajäägi, valikute ja oleku näidud. Seadme sisse lülitamisel helendavad ekraanil vaikimisi seadistused.
 - 18:88: Programmi valimisel kuvatakse valitud programmi vaikimisi aeg. Vaikimisi aega saab muuta vastavalt tehtud valikule.
 -  : kui see ikoon helendab, ei saa ust avada.
 -  : pesu pesemisel helendab see ikoon.
 -  : kui pesu vee eemaldamiseks tsentrifuugitakse, helendab see ikoon.
 -  : kui pesu pärast pesuprogrammi kuivatatakse, helendab see ikoon.

Programmide tabel

Pesemisprogramm

Programm	Cotton (Puu vill)	Maks. täitekogus	Hinnanguline
Kirjeldus	Parem tulemus saavutatakse erinevate trumlirežiimide kombineerimisega. Kasutage värvilistele kergetele rõivastele (särgid, öösärgid, pidžaamad jms) ning keskmiselt määratud puuvillastele rõivastele (aluspesu).		
Sobiv temperatuur	40 °C (külm kuni 95 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Cotton+ (Puu vill+)	Maks. täitekogus	Hinnanguline
Kirjeldus	Optimaalne pesemisjõudlus suurele pesukogusele väiksema energiakulu juures. Kasutage värviliste kergete esemete (särgid, öösärgid, pidžaamad jms) ning keskmiselt määratud puuvillaste esemete (aluspesu) puhul.		
Sobiv temperatuur	60 °C (külm kuni 60 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	TurboWash 59	Maks. täitekogus	5 kg
Kirjeldus	Lõpetab kogu tsükli 59 minuti jooksul. Kasutage erinevatele kangastele v.a erilised rõivad (siid/õrmpesu, spordirõivad, tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinad). Tsükli aeg sõltub veevarustuse tingimustest ning pesukogusest ja pesu tüübist.		
Sobiv temperatuur	40 °C (külm kuni 60 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Mixed Fabric (Segukangad)	Maks. täitekogus	4 kg
Kirjeldus	Võimaldab erinevate kangaste üheaegset pesemist. Kasutage erinevatele kangastele v.a erilised rõivad (siid/õrnpesu, spordirõivad, tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinaid).		
Sobiv temperatuur	40 °C (külm kuni 60 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Easy Care (Lihtne hooldus)	Maks. täitekogus	4 kg
Kirjeldus	Sobib päevasarjade pesuks, mis ei vaja triikimist. Kasutage polüamiidi, akrüüli, polüestri jaoks.		
Sobiv temperatuur	40 °C (külm kuni 60 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Allergy Care (Allergiavastane tsükkel)	Maks. täitekogus	4 kg
Kirjeldus	Aitab eemaldada allergeene, nagu lestad, õietolm ja loomakarvad. Kasutage puuvilla, aluspesu, padjapüüride, voodilinate, beebirõivaste puhul.		
Sobiv temperatuur	60 °C		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Steam Refresh (Auruga värskendus)	Maks. täitekogus	3 pestavat eset
Kirjeldus	Aitab auru abil eemaldada kortsud 20 minutiga. Rõivad võivad olla märjad. Võite need selga panna peale seda, kui need on 10–30 minutit kuivamas rippunud. Kasutage puuvillase segu, polüestri segu triiksärkide, pluuside puhul.		
Sobiv temperatuur	-		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	-		

Programm	Delicates (Õrnad kangad)	Maks. täitekogus	3 kg
Kirjeldus	Sobib õrnatele rõivastele nagu aluspesu, pluusid jms.		
Sobiv temperatuur	20 °C (külm kuni 40 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	800 p/min		

Programm	Hand/Wool (Käsipesu/Villane)	Maks. täitekogus	2 kg
Kirjeldus	Käsitsi ja masinaga pestavatele õrnatele rõivastele, nagu pestav vill, pesu, kleidid jms (kasutage masinaga pestavate villaste kangaste pesuainet). Kasutage villaste, siidist, käsitsi pestavate rõivaste, õrna, kergesti kahjustuva pesu jaoks.		
Sobiv temperatuur	30 °C (külm kuni 40 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	800 p/min		

Programm	Speed 14 (Kiirus 14)	Maks. täitekogus	2 kg
Kirjeldus	Võimaldab kiiret pesu väikese masinatäie ja kergelt määratud rõivaste korral.		
Sobiv temperatuur	20 °C (20 °C kuni 40 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Dry Only (Ainult Kuivatus)	Maks. täitekogus	Hinnanguline (Kuiv)
Kirjeldus	Kasutab enamiku pesukoguste kuivatamiseks automaatprogrammi. Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kogu pesu oleks ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega.		
Sobiv temperatuur	-		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Wash+Dry (Pesu+Kuivatus)	Maks. täitekogus	Hinnanguline (Kuiv)
Kirjeldus	Pakub katkematu pesemise ja kuivatamise tsükli samas pesutsükli. Kasutage väikese koguse pesu puhul, mida võib kuivatada.		
Sobiv temperatuur	40 °C (külm kuni 95 °C)		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

Programm	Tub Clean (Trumli puhastamine)
Kirjeldus	See on spetsiaalne funktsioon seadme sisemuse puhastamiseks.

Programm	Download Cycle (Tsükli allalaadimine)	Maks. täitekogus	1 pestav ese
Kirjeldus	Programm Download Cycle (Tsükli allalaadimine) võimaldab teil nutitefoniga oma pesumasinasse laadida uusi ja spetsiaalseid pesuprogramme. Vaikeprogramm on Rinse (Loputus) + Spin (Tsentrifuugimine) .		
Sobiv temperatuur	-		
Maks. tsentrifuugimiskiirus	1400 p/min		

TÄHELEPANU

- Valige soovitud programmidele sobiv pesemistemperatuur ja tsentrifuugimiskiirus.
- Pöörake pesemise ajal tähelepanu oma rõivaste hooldussiltidele.
- Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus võib sõltuvalt mudelist, programmist ja esemete seisukorrast olla erinev.

Kuivatusprogramm

Programm	Normal (Tavaline) 
Kirjeldus	Lühendab kuivatamisaega ja säästab kuivatustsükli ajal energiat puuvillaste esemete puhul. Kasutage puuvillaste või linaste kangaste puhul, nagu käterätid, T-särgid.
Maks. täitekogus	Hinnanguline

Programm	Iron (Triikimiskuiu) 
Kirjeldus	Lihtsaks triikimiseks sobiv niiskes seisundis tulemusega kuivatamine. Kasutage puuvillaste ja linaste kangaste puhul, mis on programmi lõppedes valmis triikimiseks.
Maks. täitekogus	Hinnanguline

Programm	Low Temp. (Madal Temp.) 
Kirjeldus	Sobib madalal temperatuuril kuivatamiseks, et kangast vähem kahjustada. Kasutage lihtsalt hooldatavate tekstiilide, sünteetiliste kangaste puhul.
Maks. täitekogus	3,5 kg

Programm	Normal Eco (Tavaline Eco) 
Kirjeldus	Sobilik energiat säästvaks kuivatusprogrammiks. Kasutage puuvillaste või linaste kangaste puhul, nagu käterätid, T-särgid.
Maks. täitekogus	Hinnanguline

Programm	Time Dry 30 min. (Ajapõhine Kuivatamine 30)	Time Dry 60 min. (Ajapõhine Kuivatamine 60)	Time Dry 120 min. (Ajapõhine Kuivatamine 120)
Kirjeldus	Saate muuta kuivatamisaega vastavalt maksimaalsele kogusele.		
Maks. täitekogus	1 kg	2 kg	4 kg

Programmid "Wash: **Cotton+ (Puuvill+)** , 60 ° C 1400 RPM" ja „**Normal Eco (Tavaline Eco)** ()" test vastavalt **EN50229**.

TÄHELEPANU

- Korraliku kuivatamistulemuse saamiseks valige pesemisprogrammi maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.
- Kui ühes programmis pestava ja kuivatatava pesu kogus ei ületa kuivatamise suurimat lubatud kogust, siis on soovitatav pesta ja kuivatada järjestikuse programmina.
- Testitulemused sõltuvad veesurve, vee karedusest, vee sisselaske temperatuurist, toatemperatuurist, pesu tüübist ja kogusest, kasutatud pesuaine tüübist ja kogusest ja kõikumistest elektritoites ning valitud täiendavatest valikutest.
- Soovitatav on kasutada neutraalset pesuainet.
- Tegelik pesemistemperatuur või erineda tabelis näidatud pesemisprogrammide temperatuurist.

Erivalikud

Programm	Steam (Aur)	Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)	Rinse+ (Loputus+)	Dry (Kuiv)	EcoHybrid (ÖkoHübrid)	Add Item (Lisa ese)	Pre-Wash (Eelpesu)
Cotton (Puu vill)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+(Puu vill+)	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	●
Mixed Fabric (Segukangad)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Lihtne hooldus)	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Allergiavastane tsükel)	●*		●	●	●	●	
Steam Refresh (Auruga värskendus)	●*						
Delicates (Õrnad kangad)			●			●	
Hand/Wool (Käsipesu/ Villane)			●			●	
Speed 14 (Kiirus 14)			●	●	●	●	
Dry Only (Ainult Kuivatus)				●*	●	●	
Wash+Dry (Pesu+kuivatus)	●		●	●*	●	●	●
Tub Clean (Trumli puhastamine)							

* See valik sisestatakse automaatselt programmi ja seda ei saa uuesti valida.

Täiendavad valikud ja funktsioonid

* See funktsioon on saadaval ainult mõnedel mudelitel.

Programmide kohandamiseks saate kasutada täiendavaid valikuid ja funktsioone.

Steam (Aur)

Kasutage seda funktsiooni täiustatud pesemistulemuse kasutamiseks. See valik tarbib vähe energiat.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage nuppu **Steam (Aur)**.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)

Kasutage kortsude vähendamiseks, aurutades pesu pärast tsentrifuugimist.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)** 3 sekundit all.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Rinse (Loputus)

Kasutage seda valikut loputuste arvu valimiseks, vajutades nuppu **Rinse+ (Loputus+)**. Seda valikut soovitatakse pesuaine allergiaga inimestele.

Rinse+ (Loputus+)

Kasutage seda valikut ühekordseks loputuse lisamiseks.

Dry (Kuiv)

Enamiku pesukoguste kuivatamiseks kasutage automaatprogrammi. Elektroonilised andurid mõõdavad heitõhu temperatuuri kuivatustemperatuuri tõstmiseks või langetamiseks, et lühendada kuivatusaega ja temperatuuri täpselt reguleerida.

- Kuivatustsükli ajal peab külmavee pealevool olema avatud.
- Pesumasina automaatsüklit pesemisest kuivatamiseni on lihtne valida.
- Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kogu pesu oleks ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega.
- Ärge koormake pesumasinat üle, surudes trumliisse liiga palju esemeid. Pesu peab saama trumlis vabalt pöörlelda.
- Kui soovite avada ukse enne pesumasina programmi lõppemist, vajutage nuppu **Start/Paus**.
- Vajutades nuppu **Dry (Kuiv)**, saate valida: **Normal (Tavaline)-Time (30-60-120)-Iron (Triikimiskuiv)-Low Temp. (Madal Temp.)-Normal Eco (Tavaline Eco)**.
- Kuivatusprogramm võib kesta kuni umbes 7 tundi.
- Kuivatamisajad on esitatud juhisenä, mis aitab teil määrata pesumasina käsitsi kuivatamise aegu.
- Kuivatamise lõppemisel kuvatakse 'E'd'. 'E'd' tähendab kortsude vähendamist. Kuivatusprogramm on juba lõppenud. Vajutage suvalist nuppu ja eemaldage riided. Kui te nuppu **Start/Paus** ei vajuta, lõpeb programm umbes 4 tunni järel.

Villased esemed

Ärge tsentrifuugige villaseid esemeid. Venitage need õigesse suurusesse ja kuivatage laialilaotatult.

Heegeldatud ja kootud esemed

Mõned kootud või heegeldatud esemed võivad olenevalt nende kvaliteedist suuremal või vähemal määral kokku tõmbuda.

Venitage need esemed pärast kuivamist kohe õigesse vormi.

Kortsumisvastase töötlustega ja sünteetilised esemed

Ärge pange pesumasinasse liiga palju esemeid. Kortsumise vähendamiseks võtke kortsumisvastase töötlustega esemed kohe pärast tsükli lõppemist masinast välja.

Beebiriided ja öösärgid

Kontrollige alati tootja juhiseid.

Kumm ja plast

Ärge kuivatage ühtki eset, mis on valmistatud kummist või plastist või mis neid sisaldab, näiteks:

- Põlled, pudipõlled, istmekatted
- Kardinad ja laudlinad
- Vannitoamatid

Klaaskiud

Ärge kuivatage pesumasinasse klaaskiust esemeid. Pesumasinasse sattunud klaaskiuosakesed võivad jääda riideesemete külge ja põhjustada nahaärritust.

TÄHELEPANU

- Kui lülitate pesumasinat kuivatustsükli välja, töötab kuivatusventilaatori mootor pärast seda veel 60 sekundit.
- Olge pesu masinast välja võttes ettevaatlik, sest esemed ja masin võivad olla kuumad.
- Hinnanguline kuivatamisaeg sõltub tegelikult kuivatamisajast automaatsükli korral.
- Kui valite ainult kuivatamise, käivitub tsentrifuugimine energia säästmiseks automaatselt.

EcoHybrid (ÖkoHübrid)

Kasutage seda funktsiooni õhk-kuivatuseks ilma veekuluta mida kasutatakse tavalisel kuivatusel

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Vali kuivatusprogramm.
- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **EcoHybrid (ÖkoHübrid)** 3 sekundit all.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval programmiga **Normal (Tavaline)** või **Iron (Triikimiskuiiv)**.

Delay End (Viivituse lõpp)

Kasutage seda valikut seadme töö automaatselt alustamiseks pärast määratud aja möödumist.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage nuppu **Delay End (Viivituse lõpp)** soovitud aja seadistamiseks.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Viitaeg näitab programmi töö lõpuaega, mitte algusaega. Tegelik töötamise aeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist, masina täitekogusest ja muudest teguritest.
- Funktsiooni tühistamiseks tuleks vajutada nuppu **Toite**.
- Ärge kasutage selle funktsiooni puhul vedelat pesuainet.

Wi-Fi

Kui WLAN on ühendatud, süttib juhtpaneelil **Wi-Fi** ikoon.

Add Item (Lisa ese)

Kasutage seda valikut pesu lisamiseks või eemaldamiseks pärast pesemisprogrammi käivitumist.

- 1 Vajutage **Add Item (Lisa ese)** nuppu, kui LED on sisse lülitatud.
- 2 Kui uks end lukust lahti teeb, avage see.
- 3 Lisage või eemaldage pesu.
- 4 Sulgege uks ja vajutage nuppu **Start/Paus**.

Pre-Wash (Eelpesu)

Kasutage seda valikut tugevalt määrdunud pesu pesemiseks.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Pre-Wash (Eelpesu)** 3 sekundit all.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Child Lock (Lapselukk)

Valige see funktsioon nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks. See võimalus aitab ära hoida laste poolt tehtavad tsüklite muutmise või seadme kasutamise.

TÄHELEPANU

- Kui see funktsioon on määratud, on lukus kõik nupud peale nupu **Toite**.
- Kui juhtpaneel on lukustatud, kuvatakse lapseluku töö ajal pesemise käigus ekraanil vaheldumisi **CL** ja järelejäädud aega.
- Voolutoite väljalülitamine ei võta seda funktsiooni maha. Kui soovite juurde pääseda mis tahes muule funktsioonile, peate selle funktsiooni inaktiveerima.

Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Lülitage toide sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppe **Delay End (Viivituse lõpp)** ja **Add Item (Lisa ese)** kolme sekundi vältel all.
 - Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub **CL**.

Juhtpaneeli avamine lukustusest

- 1 Lülitage toide sisse.
- 2 Selle funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **Delay End (Viivituse lõpp)** ja **Add Item (Lisa ese)** 3 sekundi jooksul all.

Temp.

Seda valikut võite kasutada pesu- ja loputustemperatuuri valimiseks koos valitud programmiga. Vajutage nuppu, kuni süttib soovitud seadistus. Kõikide loputuste jaoks kasutatakse külma kraanivett.

- Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tüübile. Parima tulemuse saavutamiseks järgige kanga hooldussilte.

Spin (Tsentrifuugimine)

Kasutage seda valikut tsentrifuugimise tugevuse muutmiseks. Kiiruse taseme muutmiseks vajutage korduvalt nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**.

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Tsentrifuugimiskiiruse valimiseks vajutage nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Kui valite **No (Ei)**, pöörleb see siiski lühikest aega, et kiirelt vett välja lasta.

Beep On/Off (Heli sees/väljas)

See funktsioon toimib ainult siis, kui seade töötab.

- Selle funktsiooni määramiseks vajutage ja hoidke nuppe **Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)** ja **Dry (Kuiv)** 3 sekundi jooksul all.

TÄHELEPANU

- Kui see funktsioon on seadistatud, jääb see mälusse ka siis, kui vahepeal on esinenud elektrivoolu katkestusi.
- Kui soovite heli välja lülitada, korrake lihtsalt seda protsessi.


LG SmartThinQ rakenduse kasutamine

See funktsioon on saadaval ainult mudelitel, millel on  või  logo.


Enne rakenduse LG SmartThinQ kasutamist

- 1 Kontrollige vahemaad seadme ja Wi-Fi-ruuteri vahel (WLAN-võrk).
 - Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.

- 2 Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilne andmevahetus** välja.

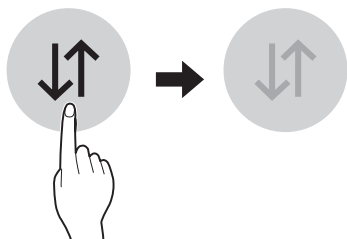

- 3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.

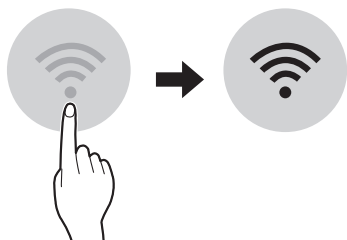

TÄHELEPANU

- WLAN-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas ikoon **Wi-Fi**  juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz **Wi-Fi**-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma Wi-Fi-ruuteri juhendist.
- **LG SmartThinQ** ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.
- Kui seadmel on **Wi-Fi**-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. **Wi-Fi**-signaali tugevuse parandamiseks osta **Wi-Fi**-kordaja (tõreraadiuse suurendaja).
- **Wi-Fi**-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
- Seadme registreerimine ebaõnnestus Wi-Fi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

LG SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust **LG SmartThinQ**. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

Wi-Fi-funktsioon

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Washer Cycle (Pesutsükkel) (Remote Start (Kaugkäivitus), Download Cycle (Tsükli allalaadimine))

Määrake või laadige alla mistahes soovitud tsükkel ja kasutage seda juhtimispuldi abil.

Trumli puhastamise info

See funktsioon näitab, mitu tsükli on veel jäänud, enne tsükli **Tub Clean (Trumli puhastamine)** (trumli puhastus) kasutamist.

Energia jälgimine

Kontrollige viimati kasutatud tsükli energiakulu ning kuu keskmist kulu.

Smart Diagnosis

See funktsioon annab kasutusmustri põhjal kasulikku infot seadme probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Seaded

Saadaval on erinevad funktsioonid.

Tõuketeavitus

See funktsioon on olekuteavituse edastamiseks, et kasutaja tunneks seadme oleku ära. Teavitused käivitatakse isegi juhul, kui rakendus **LG SmartThinQ** on välja lülitatud.

TÄHELEPANU

- Kui vahetate välja oma traadita ruuteri, internetiteenuse pakkuja või salasõna, kustutage registreeritud seade **LG SmartThinQ** rakendusest ja registreerige see uuesti.
- Rakendust võidakse muuta rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad olenevalt mudelist erineda.

Seadme kaugkasutamine

Remote Start (Kaugkäivitus)

Pesumasina kaugjuhtimiseks kasutage nutitelefoni. Võite samuti jälgida oma tsükli tööd, et teaksite, kui palju aega on tsükli lõpuni jäänud.

Funktsiooni kasutamine

- 1 Vajutage nuppu **Toite**.
- 2 Pange pesu trumliisse.
- 3 Vajutage nuppu **Remote Start (Kaugkäivitus)** ja hoidke seda 3 sekundit all, et see funktsioon aktiveerida.
- 4 Käivitage tsükkel oma nutitelefoni **LG SmartThinQ** rakendusest.

TÄHELEPANU

- Kui kaugkäivituse režiim on sisse lülitatud, võite tsükli käivitada nutitelefoni **LG SmartThinQ** rakendusest. Kui tsükli ei käivitata, ootab seade tsükli käivitamist, kuni see on rakenduse või juhtimispuldi abil eemalt välja lülitatud või see funktsioon on välja lülitatud.
- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lukustatakse üks automaatselt.

Funktsiooni desaktiveerimine

Kui see funktsioon on aktiveeritud, hoidke nuppu **Remote Start (Kaugkäivitus)** 3 sekundit all, et see funktsioon desaktiveerida. See funktsioon tuleb välja lülitada, et seadet saaks käsitsi kasutada.

Download Cycle (Tsükli allalaadimine)

Laadige alla uus ja eriline tsükkel, mida seadme põhistsükli ei sisalda.

Seadmed, mis on edukalt registreeritud, saavad alla laadida erinevate seadmele omaste spetsiaalsete tsükli hulgast.

Seadmesse saab salvestada korraga ainult ühe tsükli.

Kui tsükli alla laadimine on seadmes lõppenud, hoiab toode alla laaditud tsükli seni, kuni laetakse alla uus tsükkel.

Energiakulu ooterežiimis

Energiakulu ooterežiimis	0,5 W
Energiatarbimine võrgupuhkerežiimis /	2,0 W
Aeg, mille möödudes lülitub seade toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni toimel ooteseisundisse või väljalülitatud seisundisse või võrguühendusega ooteseisundisse	20 min.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.


Smart Diagnosis kasutamine

See funktsioon on saadaval ainult mudelitel, millel on  või  logo.

Smart Diagnosis diagnostika kliendiinfokeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte seadme tavapärase töötamise ajal.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Toite**. Ärge vajutage teisi nuppe.
- 2 Teeninduse vastava palve korral asetage telefoni mikrofon ikooni **Smart Diagnosis**.

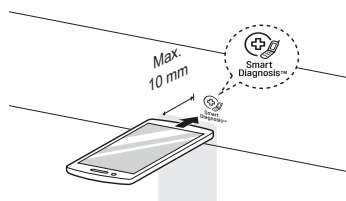

- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Temp.** kolme sekundi vältel all.

- 4** Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
- Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
 - Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.
- 5** Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.

TÄHELEPANU

- See funktsioon on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Lauatelefoni kasutades loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui andmete ülekanne on halva kõnekvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat diagnostikateenust.


! OHT

- Eemaldage seade vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ära elektrilöögi ohu. Kui te seda ei tee, võib tekkida tõsiste vigastuste-, tulekahju-, elektrilöögi- või surma oht.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid. Need võivad kahjustada masina viimistlust.

Puhastamine pärast iga pesu

Hooldus pärast pesemist

- Kui pesutsükl on lõppenud, pühkige uks ja uksetihend kuivaks, et sinna ei jääks niiskust.
- Jätke paagi uks lahti, et trumli sisemus saaks kuivada.
- Pühkige seadet niiskuse eemaldamiseks kuiva lapiga.

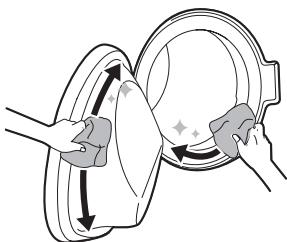

! OHT

- Jätke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti, kui ainult juhul, kui see on ohutu ja lapsed on järelevalve all.

Seadme välispinna puhastamine

Õige hooldus võib pikendada seadme tööiga.

Välispind

Pühkige kohe maha kõik pritsmed. Pühkige niiske lapiga.

Uks

Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja väljastpoolt ning kuivatage pehme lapiga.

! OHT

- Ärge üritage eemaldada seadme paneele ja ärge võtke seadet osadeks lahti. Ärge kasutage teravaid esemeid juhtpaneel, et seadet tööle panna.

Seadme sisemuse puhastamine

- Puhastage ukse ümbrust ja klaasi rätiku või pehme lapiga.
- Alati eemaldage seadmest kõik esemed kohe, kui tsükkel on lõppenud. Märjade esemete seadmesse jätmine võib põhjustada kortsumist, värviandmist ja halba lõhna.

Seadme perioodiline puhastamine

Tub Clean (Trumli puhastamine)

Kasutage seda funktsiooni seadme sisemuse puhastamiseks.

Selle programmi ajal kasutatakse rohkem vett ja kiiremat tsentrifuugimist. Käivitage see funktsioon kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.

- Eemaldage seadmest kõik rõivad või esemed ja sulgege uks.
- Avage pesuaine sahtel ja lisage katlakivi eemaldi pulber põhipesuaine sektsiooni.
 - Pange tabletid trumliisse.
- Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.

- 4 Lülitage seade sisse ja seejärel valige **Tub Clean (Trumli puhastamine)**.

- ECL kuvatakse ekraanil.

- 5 Käivitamiseks vajutage **Start/Paus** nuppu.

- 6 Pärast programmi lõpetamist jätke uks lahti, et pesumasina ukseava, tihend ja ukseklaas kuivaks.

! ETTEVAATUST

- Jätke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti, kui ainult juhul, kui see on ohutu ja lapsed on järelevalve all.

Vee pealevoolufiltri puhastamine


Vee pealevoolufilter kogub katlakivi ja pisiesemeid, mis võivad olla seadmesse juhitavas vees.

Puhastage vee pealevoolufilter korrapäraselt.


TÄHELEPANU

- Keerake veekraan kinni, kui seadet pole kavas pikemat aega kasutada (nt puhkuse ajaks), eriti kui põrandal ei ole vahetus läheduses äravooluava (trappi).
- Teade IE ilmub juhtpaneelile, kui vesi ei sisene pesuaine sahtlisse.
- Kui vesi on väga kare või sisaldab katlakivi jääke, võib filter vee pealevoolus ummistuda.

- 1 Keerake veekraan kinni ja kruvige vee pealevooluvoolik maha.

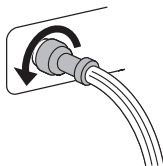

- 2 Puhastage filter keskmise tugevusega harjastega hambaharjaga.

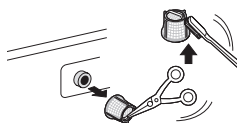


Äravoolupumba filtri puhastamine

Äravoolufilter kogub niite ja muid väikeseid osakesi, mis võivad pesu pesemisel koguneda. Kontrollige regulaarselt, et filter oleks puhas. See tagab seadme sujuva töötamise.


Enne äravoolufiltri puhastamist laske veel jahtuda. Hädalukorras avage uks või tehke erakorraline evakueerimine.

- 1 Ühendage seade elektrivõrgust lahti.

- 2 Avage kattekaas ja tõmmake voolik välja.

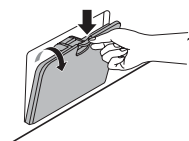

- 3 Keerake äravoolukork ① maha ja seejärel laske vesi välja. Keerake äravoolupumba filter ② aeglaselt lahti, et vesi välja lasta ja väikesed esemed eemaldada.

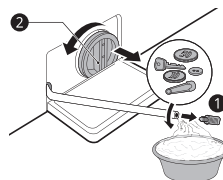

4 Pärast äravoolufiltri puhastamist võtke filter välja ja sisestage äravoolukork.

5 Sulgege kattekaas.

ETTEVAATUST


- Olge äravoolu ajal ettevaatlik, vesi võib olla kuum.
- Käivitage trumli puhastusprogramm kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.

Pesuaine sahtli puhastamine

Pesuaine ja kangapehmeni võivad jätta sahtli jaoturisse jääke. Eemaldage sahtel ja selles olevad sahtli komponendid ning kontrollige pesuaine või kangapehmeni jääkide puudumist üks või kaks korda kuus.

1 Pesuaine sahtli eemaldamiseks tõmmake see otse lõpuni välja.

- Eemaldage sahtel, vajutades samal ajal vabastusnuppu.

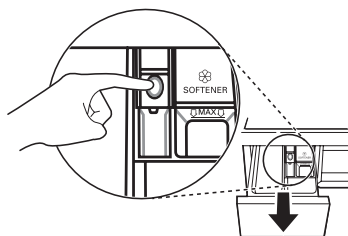

2 Eemaldage pesuaine ja pehmeni jäägid.

- Loputage sahtel ja selle osad sooja veega, et need pesuaine ja pehmendaja jääkidest puhastada. Kasutage pesuaine sahtli puhastamiseks vaid vett. Kuivatage sahtel ja selle osad pehme lapi või rätikuga.

3 Sahtli ava puhastamiseks kasutage lappi või väikest mittemetallilist harja.

- Eemaldage kõik jäägid sahtliava ülemiselt ja alumiselt poolelt.

4 Kuivatage avast kogu niiskus pehme lapi või rätikuga.

5 Pange sahtli osad uuesti õigetesse sektsioonidesse ja sisestage sahtel.

Seadme kasutamise tagajärjeks võivad olla vead ja rikked. Järgmised tabelid sisaldavad võimalikke põhjuseid ja märkmeid veateate või rikke lahendamiseks.

Enne teenindusse pöördumist

Saate lahendada enamiku probleeme ise, hoides seeläbi kokku aega ja raha, kuna te ei pea helistama LG Electronicsi hoolduskeskusesse. Järgnev tabel aitab teid vea selgitamisel.

Veateade

Seade on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga. See võimaldab probleeme avastada ja diagnoosida nende algstaadiumis. Kui see seade ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne LG Electronics hoolduskeskusesse helistamist järgmist.

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
IE SISSELASKE TÕRGE	Vee pealevool ei ole selles asukohas õige. Masinasse ei tule vett või vesi tuleb aeglaselt. Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.
	Vee pealevool ei ole täielikult avatud. Masinasse ei tule vett või vesi tuleb aeglaselt. Avage kraan täielikult.
	Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud. Sirgendage voolik või paigaldage vee sisselaskevoolik uuesti.
	Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud. Kontrollige ja puhastage sisselaskevooliku filter.
	Kui vee leke esineb aquastop-pealevooluvoolikus, muutub näidik punaseks. Vahetage aquastop-pealevooluvoolik välja.
DE VEE VÄLJALASKE TÕRGE	Äravooluvoolik on kinni pitsunud. Vesi ei voola seadmest ära või voolab ära aeglaselt. Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.
	Äravoolu filter on ummistunud. Kontrollige ja puhastage äravoolufilter.
UE TASAKAALUSTAMATUSE TÕRGE	Seadmel on süsteem, mis tuvastab ja korrigeerib seadme tasakaalustamatuse. Pesu võib tsükli lõpus olla liiga märg, paigutage pesu korraliku tsentrifuugimise võimaldamiseks ümber. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus. Võib minna mõni hetk, enne kui seade tsentrifuugima hakkab. Uks peab enne tsentrifuugimist olema lukustatud.
	Täitekogus on liiga väike. Kui masinas on üksikud rasked esemed (nt vannitoamatt, hommikumantel vms), võib süsteem tsentrifuugimise lõpetada või tsentrifuugimistsükli katkestada. Lisage 1 või 2 sarnast või väiksemat eset masinatäie tasakaalustamiseks. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus. Võib minna mõni hetk, enne kui seade tsentrifuugima hakkab. Uks peab enne tsentrifuugimist olema lukustatud.

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
dE dE I dE2 dE4 UKSE TÕRGE	Ukseanduri rike. • Helistage LG Electronics hoolduskeskusesse. LG Electronicsi kohaliku hoolduskeskuse telefoninumbri leiate garantiikaardilt.
EE JUHTIMISVIGA	See on juhtimisseadme tõrge. • Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
LE MOOTORI LUKUSTAMISE TÕRGE	Mootor on ülekoormatud. • Laske seadmel 30 minutit oodata, kuni mootor jahtub, ja seejärel käivitage tsükkel uuesti.
FE ÜLEVOOLU TÕRGE	Vesi voolab rikkis kraani tõttu üle. • Keerake veekraan kinni. • Lahutage seade toitevõrgust. • Pöörduge teeninduse poole.
PE RÕHUANDURI TÕRGE	Veetaseme anduri rikked. • Keerake veekraan kinni. • Lahutage seade toitevõrgust. • Pöörduge teeninduse poole.
US VIBRATSIOONIANDURI TÕRGE	Vibratsioonianduri rikked. • Pöörduge teeninduse poole.
FF KÜLMUMISE TÕRGE	Kas vee sissevoolu/äravoolu voolik või tühjenduspump on külmunud? • Juhtige trumlisse sooja vett, et äravooluvoolik ja äravoolupump lahti sulatada. Katke pealevooluvoolik sooja ja märja rätikuga.
RE VEELEKE	Vesi lekib. • Pöörduge teeninduse poole.
PF ELEKTRIKATKESTUS	Seadmel esines elektrikatkestus. • Taaskäivitage tsükkel.
dHE KUIVATUSVIGA	Ei kuivata. • Pöörduge teeninduse poole.

Helid, mida võite kuulda

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Kõlksuv ja kolisev heli	Trumlisse on sattunud võõrkehi, nagu võtmeid, münte või haaknõelu. • Peatage seade ja kontrollige trumlit. Kui heli jätkub ka pärast seadme taaskäivitamist, helistage hooldusesse.
Tümpsuv heli	Tümpsuvat heli võib põhjustada liiga raske masinatäis. See on enamasti normaalne. • Kui see heli jätkub, on seade ilmselt tasakaalust väljas. Peatage masin ja paigutage pesu ümber.

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Tümpsuv heli	Pestavad esemed võivad olla tasakaalust väljas. • Peatage tsükel ja jaotage esemed pärast ukse avanemist ümber.
Vibreeriv heli	Pakkematerjalid ei ole eemaldatud. • Eemaldage pakkematerjalid.
	Pestavad esemed võivad olla trumlis ebaühtlaselt jaotunud. • Peatage tsükel ja jaotage esemed pärast ukse avanemist ümber.
	Kõik loodimisjalad ei ole kindlalt ja ühtlaselt pörandal. • Vaadake osa Seadme loodimine seadme loodimise reguleerimiseks.
	Pörand ei ole piisavalt jäik. • Kontrollige, et pörand oleks tugev ja ei painduks. Parima asukoha valimiseks vaadake osa Paigalduskoha nõuded.

Kasutamine

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Vesi lekib.	Maja äravoolutorud on ummistunud. • Kõrvaldage torude ummistus. Vajadusel kutsuge torulukksepp.
	Lekke põhjuseks on vale äravooluvooliku paigaldamine või ummistunud äravool. • Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik. Kontrollige ja puhastage äravoolufiltrit regulaarselt.
Seade ei tööta.	Juhtpaneel on tegevusetuse tõttu välja lülitunud. • See on normaalne vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu Toite.
	Seade ei ole pistikupessa ühendatud. • Kontrollige, et juhe oleks kindlalt töötavas pistikupessa ühendatud.
	Veevarustus on välja lülitatud. • Avage vee pealevoolu kraan täielikult.
	Juhtimiseadmed ei ole õigesti seadistatud. • Kontrollige, et tsükel oleks õigesti seadistatud. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus.
	Uks on lahti. • Sulgege uks ja veenduge, et miski ole ukse alla kinni jäänud ega takista selle täielikku sulgumist.
	Automaatkork/kaitse on rakendunud/väljas. • Kontrollige maja automaatkork/kaitsmeid. Vahetage kaitsmed või lähtestage kork. Seade peaks olema spetsiaalses haruvooluringis. Toite taastumisel jätkab seade tsüklit poolelijäänud kohast.

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Seade ei tööta.	Juhtimisseade vajab lähtestamist. Vajutage nuppu Toite, seejärel valige soovitud programm uuesti ja vajutage nuppu Start/Paus.
	Start/Paus nuppu ei vajutatud pärast tsükli seadistamist. Vajutage nuppu Toite, seejärel valige soovitud programm uuesti ja vajutage nuppu Start/Paus. Seade lülitub välja, kui nuppu Start/Paus ei vajutata 15 minuti vältel.
	Väga madal veesurve. Kontrollige majas teist kraani, et veenduda, kas majapidamisvee surve on piisav.
	Seade kuumutab vett või tekitab auru. Trummel võib teatud töotsüklite ajal ajutiselt peatuda, samal ajal kui vett kuumutatakse turvaliselt määratud temperatuurini.
Nupud ei pruugi korralikult toimida.	Ust ei saa ohutuse eesmärgil avada, kui seade on käivitunud. Kontrollige, kas ikoon  põleb. Ukse saab ohutult avada siis, kui ikoon Door Lock (Ukse lukk) on kustunud.
Uks ei avane.	Ust ei saa ohutuse eesmärgil avada, kui seade on käivitunud. Kontrollige, kas ikoon  põleb. Ukse saab ohutult avada siis, kui ikoon  on kustunud.
Seade ei täitu korralikult.	Filter on ummistunud. Kontrollige, et täiteventiilide sisselaskefiltrid ei oleks ummistunud.
	Sisselaskevoolikud võivad olla keerdus. Kontrollige, et sisselaskevoolikud ei oleks keerdus või ummistunud.
	Ebapiisav veevarustus. Veenduge, et nii kuuma kui ka külma vee kraan oleksid täielikult lahti keeratud.
	Kuuma ja külma vee sisselaskevoolikud on vahetuses. Kontrollige sisselaskevooliku ühendusi.
Seade ei lase veel ära voolata.	Keerdus äravooluvoolik. Kontrollige, et äravooluvoolik ei oleks keerdus.
	Äravool asub põrandast kõrgemal kui 1,2 m. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks kõrgemal kui 1,2 m seadme alumisest äärest.
Pesuainet ei doseerita täielikult või üldse mitte.	Kasutatakse liiga palju pesuainet. Järgige pesuaine tootja juhiseid.
Tsükli aeg on tavapärasest pikem.	Täitekogus on liiga väike. Lisage rohkem esemeid, et seade saaks koguse tasakaalustada.

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Tsükli aeg on tavapärasest pikem.	Masked esemed segatakse kergemate esemetega. • Proovige alati pesta sarnase kaaluga esemeid, et seade saaks tsentrifuugimisel kaalu ühtlaselt jaotada.
	Täitekogus on tasakaalust väljas. • Kohendage masinas olevat pesu, kui esemed on üksteise külge takerdunud.
Kestus on viivitusega.	Tuvastatud on tasakaalust väljas olek või on kiudude eemaldamise programm sisse lülitatud. • See on normaalne. Järelejäädud aja näit on hinnanguline kestus. Tegelik aeg võib pisut erineda.

Kuivatamine

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Kuivatamise probleem	Kontrollige vee pealevoolu kraani. • Ärge koormake üle. Kontrollige, kas masina äravool töötab korralikult, et vesi saaks masinatäiest väljuda. Pesu kogus on liiga väike, et seda saaks korralikult tsentrifuugida. Lisage mõned rätikud. • Avage vee pealevoolu kraan.
Kuivatamise töövõime on liiga madal või halb.	Veevarustus ei tööta korralikult. Vett kasutatakse trumli kiufiltri automaatseks puhastamiseks kuivatamise ajal. • Veenduge, et veevarustuse kraan oleks avatud.
	Vesi ei voola korralikult ära. • Veenduge, et äravoolufilter ei oleks ummistunud.
	Seade on ülekoormatud. • Kontrollige valitud tsükli lubatud kogust. Vajadusel lisage ajapõhise kuivatamise tsükkel.
	Tsentrifuugimise kiirus on liiga madal. • Valige maksimaalne pesutsüklile lubatud tsentrifuugimise kiirus.
Kuivatusaeg on liiga pikk.	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. • Veenduge, et temperatuur oleks lubatud vahemikus.
Seadme tagumisest küljest väljub sooja õhku.	See seade toodab pesu kuivatamiseks sooja õhku. • See soe õhk kuivatab pesu ja väljub seadme tagumiselt küljelt.

Toimimine

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Kehv plekieemaldus	Eelnevalt ladestunud plekid. Esemetel, mida on eelnevalt pestud, võib olla ladestunud plekke. Neid plekke võib olla raske eemaldada ja nad võivad vajada käsitsi pesemist või eeltöötlust plekieemalduse tõhustamiseks.
Plekkide teke	Valgendi või pehmendi doseeritakse liiga vara. - Dosaatori kamber on ületäidetud. See põhjustab valgendi või pehmendi kiiret doseerimist. Ületäitmise vältimiseks mõõtke alati valgendit või pehmendit. - Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt. Valgendi või pehmendi lisati otse trumlis olevatele esemetele. - Kasutage alati dosaatorit, et pesutooted doseeritaks tsükli jooksul õigel ajal. Rõivaid ei sorteeritud korralikult. - Peske tumedat värvi pesu alati heledast ja valgest pesust eraldi, et pesu värvi ei annaks. - Ärge peske tugevalt määrduvad esemeid kunagi koos kergelt määrduvad esemetega.
Kortsumine	Seadet ei tühjendata kohe. - Eemaldage esemed seadme alati kohe pärast tsükli lõppu. Seade on ülekoormatud. - Seadme võib täis laadida, aga trummel ei tohi olla tihedalt esemeid täis. Seadme ukse peab saama kergesti sulgeda. Kuuma ja külma vee sisselaskevoolikud on vahetuses. - Kuuma veega loputamisel võivad rõivad kortsuda. Kontrollige sisselaskevooliku ühendusi.
Kopituse või hallituse lõhn seadmes.	Trumli sisemust ei ole korralikult puhastatud. - Käivitage funktsioon Tub Clean (Trumli puhastamine) regulaarselt. Äravooluvoolik ei ole korralikult paigaldatud, põhjustades sifooneimist (vee tagasivool seadme sisemusse). - Äravooluvoolikut paigaldades jälgige, et see ei oleks keerdus ega blokeeritud. Pesuainesahtlit ei puhastata regulaarselt. - Puhastage pesuainesahtlit, eriti sahtli ava ülemist ja alumist osa. Ebameeldiv lõhn võib esineda, kui äravooluvoolik ei ole korralikult paigaldatud, mis põhjustab sifooneimist (vee tagasivool seadme sisemusse). - Äravooluvoolikut paigaldades jälgige, et see ei oleks keerdus ega blokeeritud. Kui pesuainesahtlit ei puhastata regulaarselt, võivad lõhnad tekkida hallitusest ja vöörainetest. - Puhastage pesuainesahtlit, eriti sahtli ava ülemist ja alumist osa.

WiFi

Probleem	Võimalikud põhjused & Lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige. Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade rakenduses LG SmartThinQ.
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud. Lülitage oma telefoni mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.
	Traadita võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud. Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur. Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

Tootekirjeldus

Komisjoni direktiiv (EU) No 96/60/EC

Tarnija nimi või kaubamärk	LG		
Tarnija mudel		F4DV709H2T F4DV709H1	F4DV710H2T F4DV710H1
Energiaühikuse klass ^{*1}	A		
Energiakulu pesemiseks, tsentrifuugimiseks ja kuivatamiseks ^{*2}	kWh/tsükl	6,12	7,14
Energiakulu ainult pesemiseks ja tsentrifuugimiseks ^{*3}	kWh/tsükl	1,52	1,37
Pesemistulemuse klass ^{*4}	A		
Vee eraldamistõhusus ^{*5}	A		
Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist (protsentides kuiva pesu kaalust)	%	44	44
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus ^{*6}	p/min	1370	1370
Nimimahutavus			
Pesemise täitekogus ^{*7}	kg	9	10,5
Kuivatamiskogus ^{*8}	kg	6	7
Veekulu pesemiseks, tsentrifuugimiseks ja kuivatamiseks ^{*9}	liitrit/tsükl	165	180
Veekulu ainult pesemiseks ja tsentrifuugimiseks ^{*10}	liitrit/tsükl	62	70
Pesemis- ja kuivatusaeg ^{*11}	min	660	789
Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda) ^{*12}	kWh aastas	1224	1428
	liitrit aastas	33000	36000
Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei kuivatata kunagi masinas (200 pesemiskorda) ^{*12}	kWh aastas	304	274
	liitrit aastas	12400	14000
Müra pesemise, tsentrifuugimise ja kuivatamise faaside ajal, kasutades standardset 60 °C puuvillaste esemete pesemistsükli ja kuivatustsükli "säilituskuiv puuvill".	Pesemine dB(A)	52	53
	Tsentrifuugimine dB(A)	71	71
	Kuivatamine dB(A)	54	54

*1: Energiaühikuseklasside skaala on A (suurema energiaühikusega) kuni G (väiksema energiaühikusega).

*2: Pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel kilovatt-tundides täieliku töötssükli kohta.

- *3: Ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel kilovatt-tundides pesutsükli kohta.
- *4: Pesemistulemuse klassi skaala on A (parem) kuni G (halvem).
- *5: Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist standardse puuvillaste esemete 60 °C pesuprogrammi kasutamisel (protsentides kuiva pesu kaalust)
- *6: Saadud standardse puuvillaste esemete 60 °C pesuprogrammi kasutamisel
- *7: Seadmel standardse puuvillaste esemete 60 °C pesuprogrammi kasutamisel.
- *8: Seadmel standardse kuivatamisprogrammi "säilituskuiv puuvill" kasutamisel.
- *9: Liitrites, kasutades standardset 60 °C puuvillaste esemete pesemistsükli ja kuivatustsükli "säilituskuiv puuvill"
- *10: Liitrites, kasutades standardset 60 °C puuvillaste esemete pesemistsükli (ja tsentrifuugimist)
- *11: Programmi kestus täieliku töötsükli (puuvillaste esemete pesemine temperatuuril 60 °C ja kuivatamisprogramm "säilituskuiv puuvill") puhul
- *12: Energia ja vee tarbimine on võrdne 200 tsükli tarbimisega

Memo

